
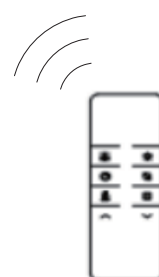
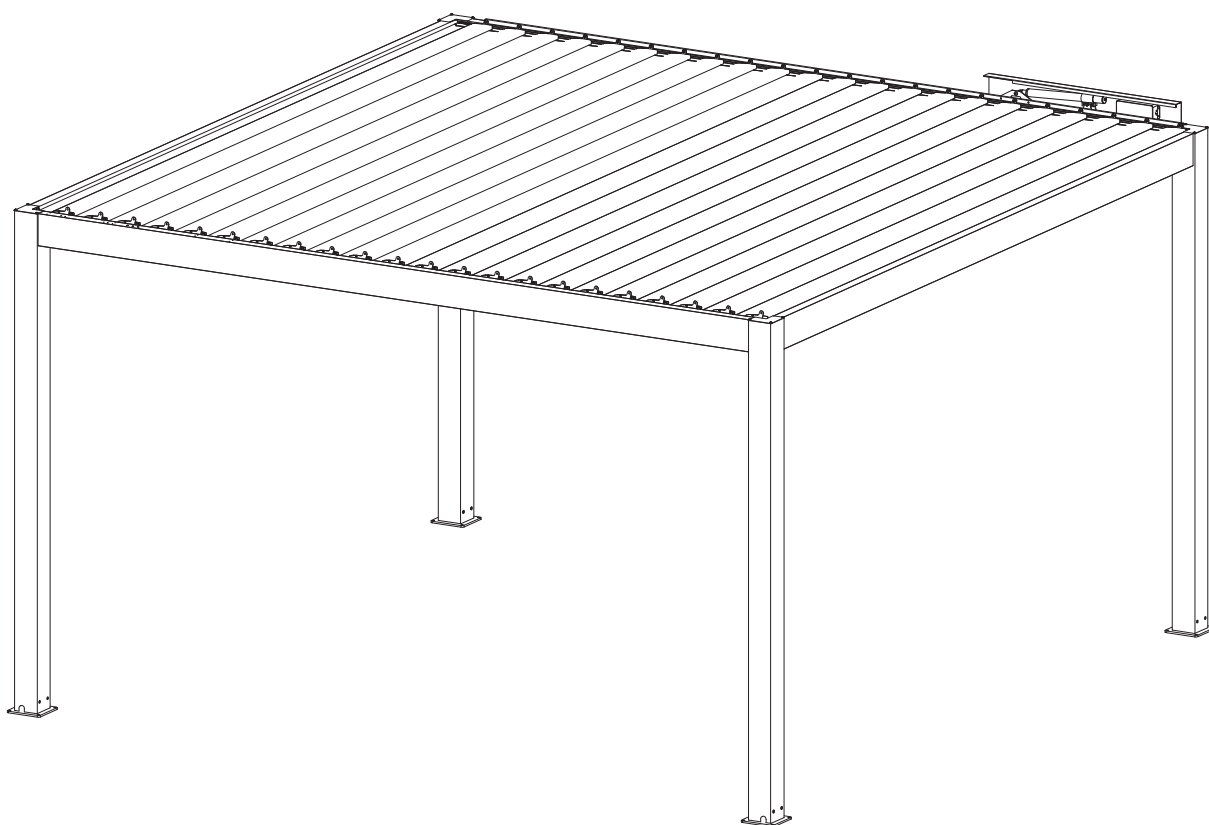
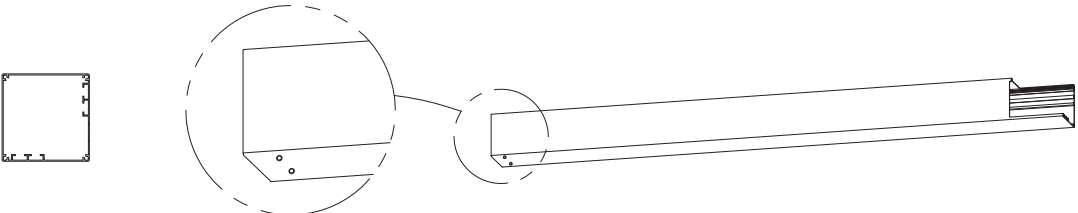
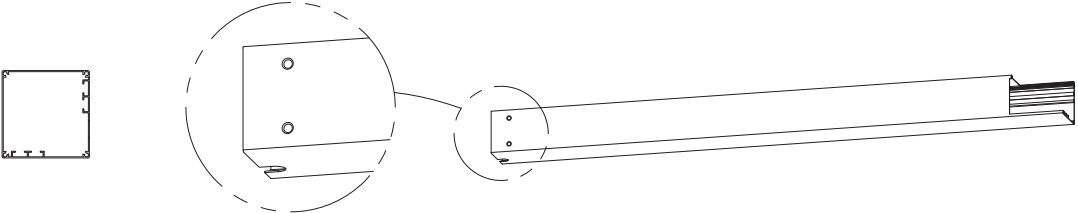
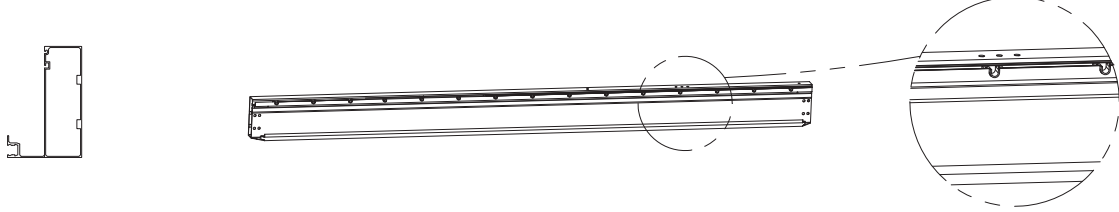
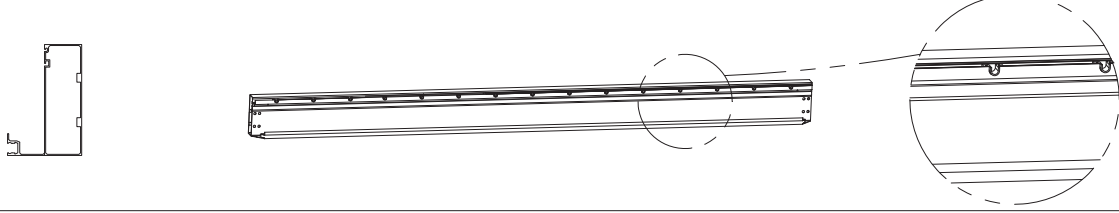
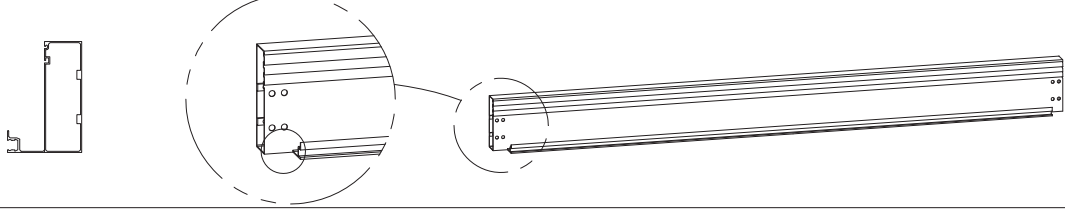
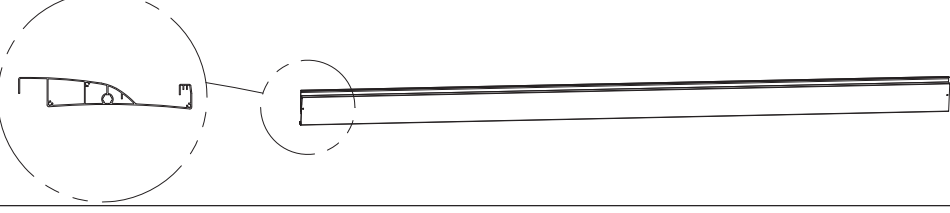


E8630L Pergola



Manuel d'utilisateur







LA LISTE DES PIÈCES

REF	PHOTO	QTY
A1		2
A2		2
B1		1
B2		1
C1		2
F	 3.0*3.0=16PCS 3.5*3.5=19PCS 4.0*4.0=22PCS 3.5*5.0=28PCS	
G		1





LA LISTE DES PIÈCES

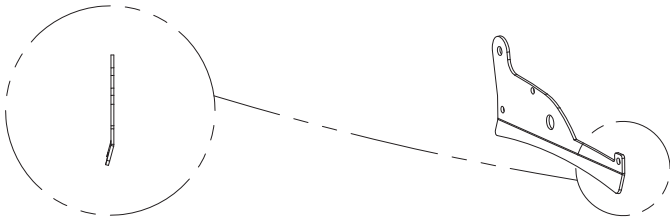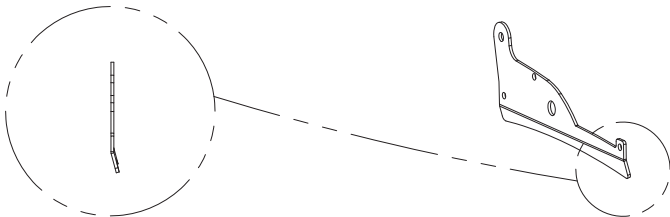REF	PHOTO	QTY
H1	 3.0*3.0=16PCS 3.5*3.5=19PCS 4.0*4.0=22PCS 3.5*5.0=28PCS	
H2	 3.0*3.0=16PCS 3.5*3.5=19PCS 4.0*4.0=22PCS 3.5*5.0=28PCS	
K		1




LA LISTE DES PIÈCES

REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
L1		4	O		4
L3		8			
L4		16			
L5		4			
L9		1			
L10		1			
L11		1			
P		16			

LA LISTE DES PIÈCES

REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
M1	 M6*20	16	M12	 16 ou 19 ou 22 ou 28 PCS φ8*16*M6	
M2	 ST5.5*32	16	M13	 ST5.5*16	12
M3	 M8*25	32	M14	 M8*75	16
M7	 φ8	32	M15	 φ8	16
M8		4	M16	 φ10*50	16
M9	 32 ou 38 ou 44 ou 56 PCS				
M10	 M5*8 32 ou 38 ou 44 ou 56 PCS				
M11	 ST4.2*16 96 ou 114 ou 132 ou 168 PCS				

LA LISTE DES PIÈCES

REF	PHOTO	QTY
N1		1
N2		1
N3		1
N5	 φ6 & M6*16	5
N6	 M6 & φ6 & M6*45	1
N7	 M8 & φ8 & M8*50	1

Rappel de sécurité


Directives générales

- Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation future après avoir installé la pergola.
- Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant l'assemblage.
- Ce manuel peut ne pas inclure tous les détails et les étapes importantes.
- Veuillez nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide


Remarques importantes

- Veuillez ne pas permettre à la neige de s'accumuler sur le toit à lames. En cas de prévision de neige modérée ou forte, ouvrez les lames, faites de même en cas de vents forts ou d'autres conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ouvrir les lames et relever ou retirer tout accessoire de pare-soleil installé pour éviter des dommages potentiels à la pergola en cas de mauvais temps.

Ce dont vous pourriez avoir besoin:



Échelle x2



Mètre ruban




Maillet



Gants




Tournevis électrique
Ø10mm

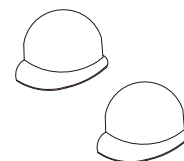


Casque de
sécurité x2




Niveau



Marqueur




Clé à molette

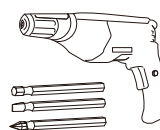

tournevis
électrique



Outil à douille




4# 6#
Clé Allen

Étape par étape


Instructions pour l'installation

1.Assemblage des colonnes.

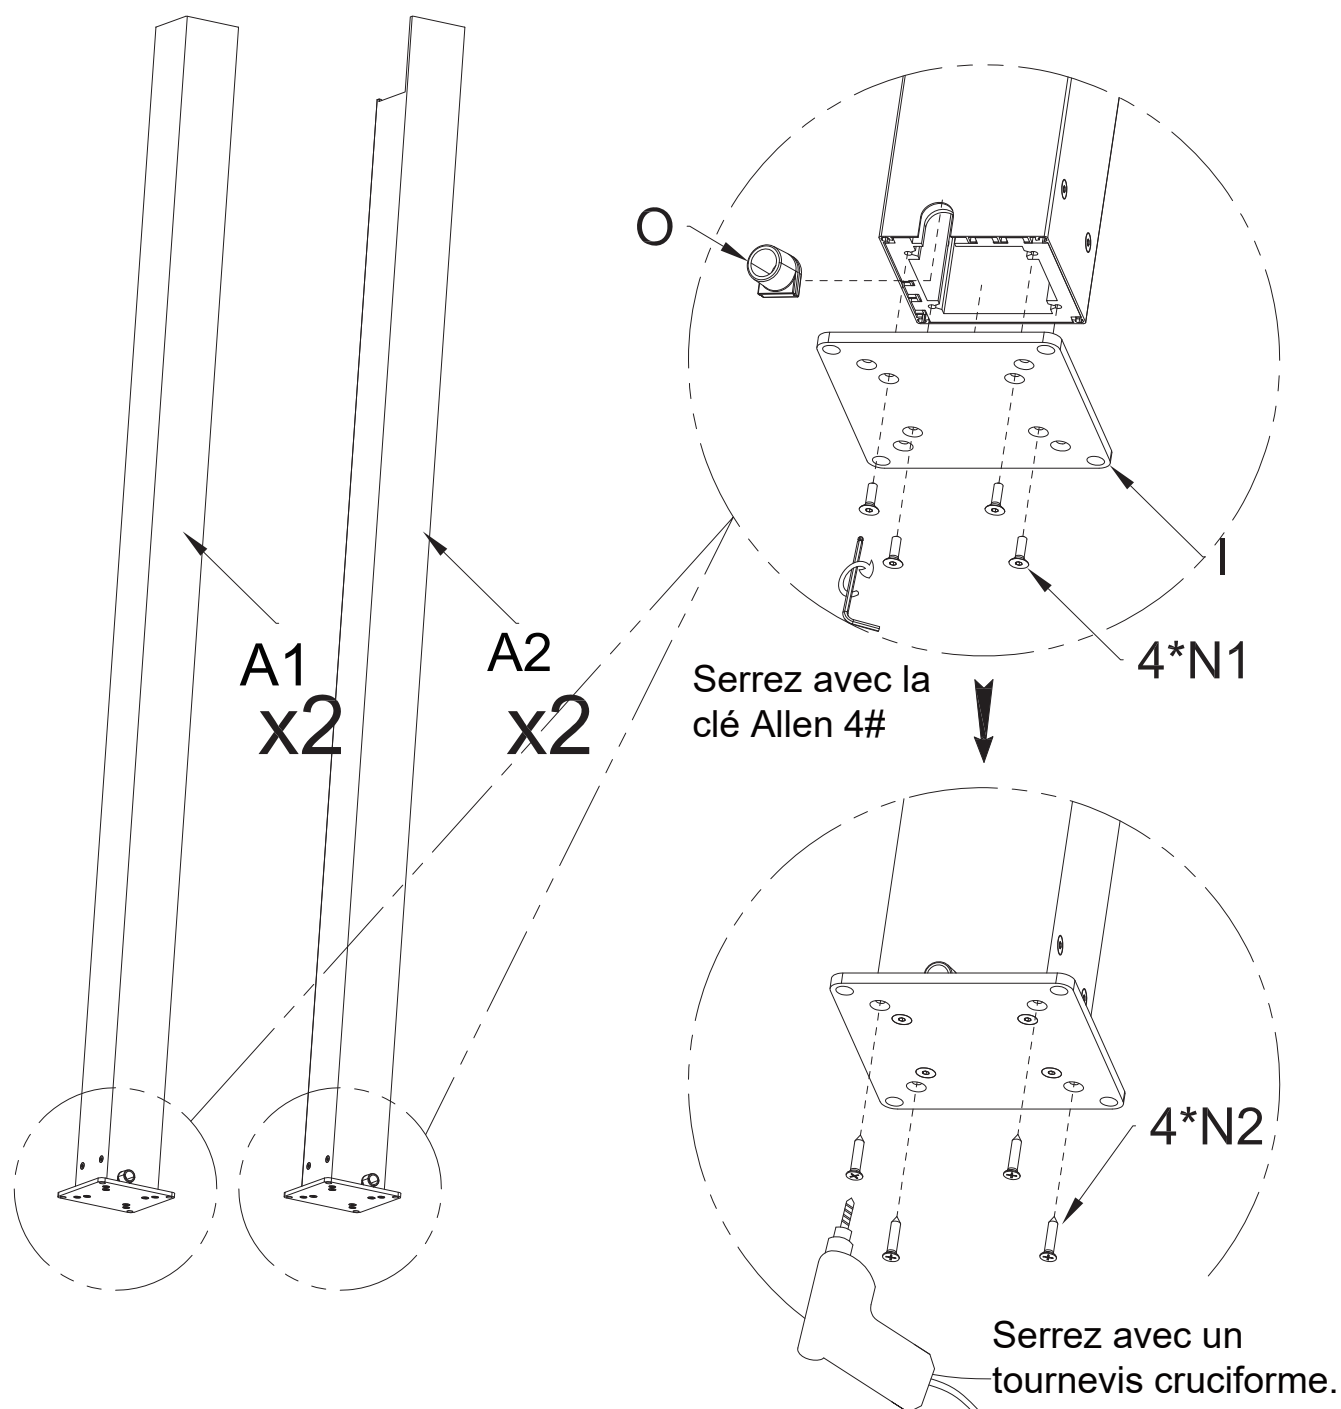

A1		QTY:2PCS			
A2		QTY:2PCS	L1	 QTY:4PCS	
M2	 QTY:16PCS ST 5.5*32	M1	 QTY:16PCS M6*20	O	 QTY:4PCS
- 1 -					

2.Installez le dispositif de connexion entre les quatre poutres croisées et les colonnes.

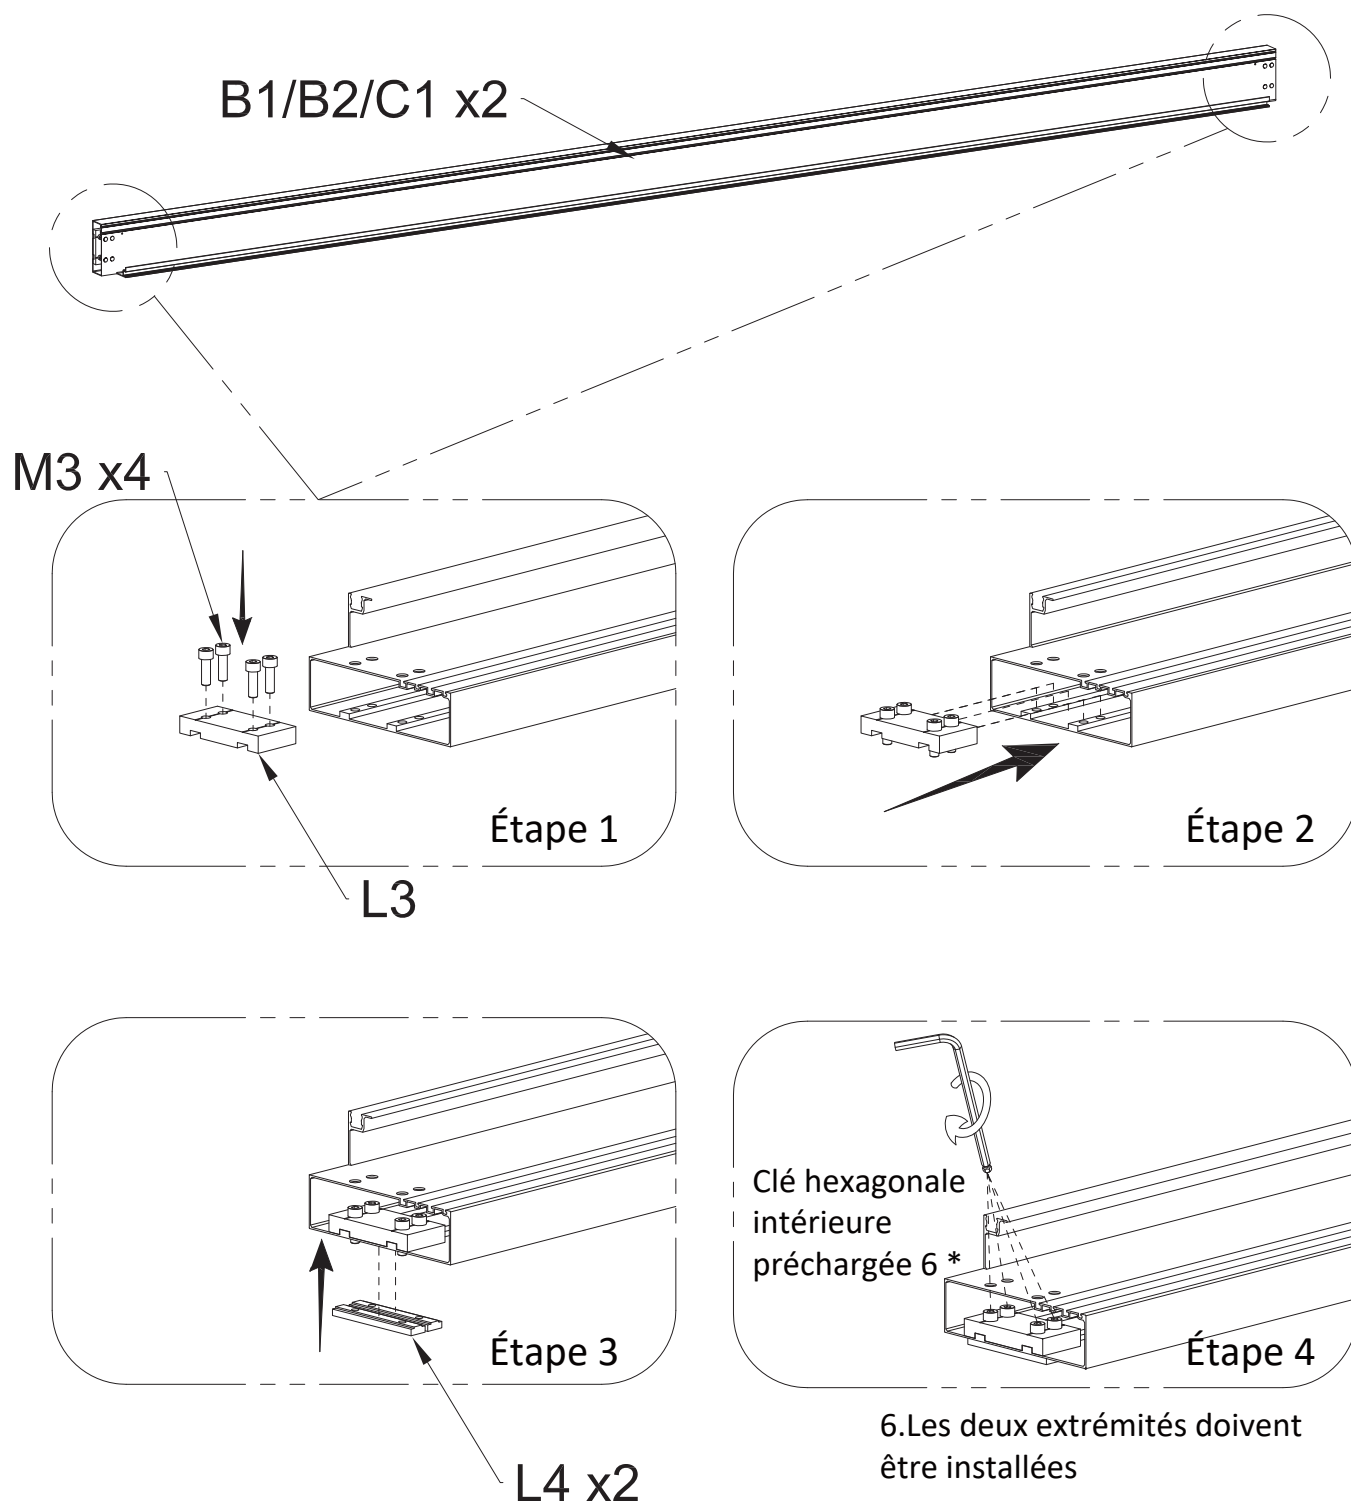


B1/B2/C1 x2



QTY:4PCS

L3



QTY:8PCS

L4




QTY:16PCS

M3




QTY:32PCS
M8*25


3-1. Construction du cadre principal ;

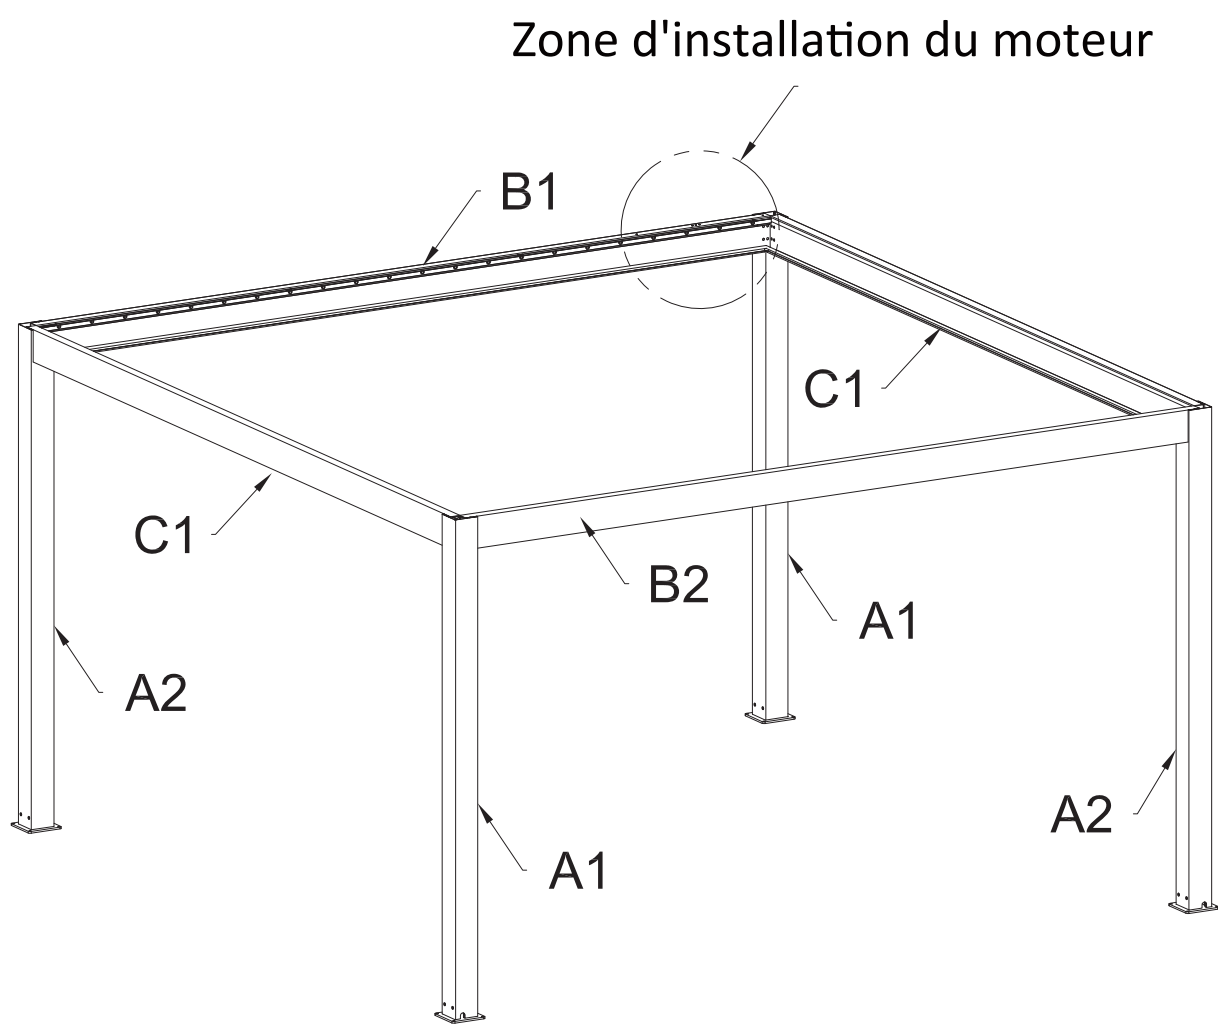


3-2. Assemblage du cadre de poutre transversale gauche/droite ;


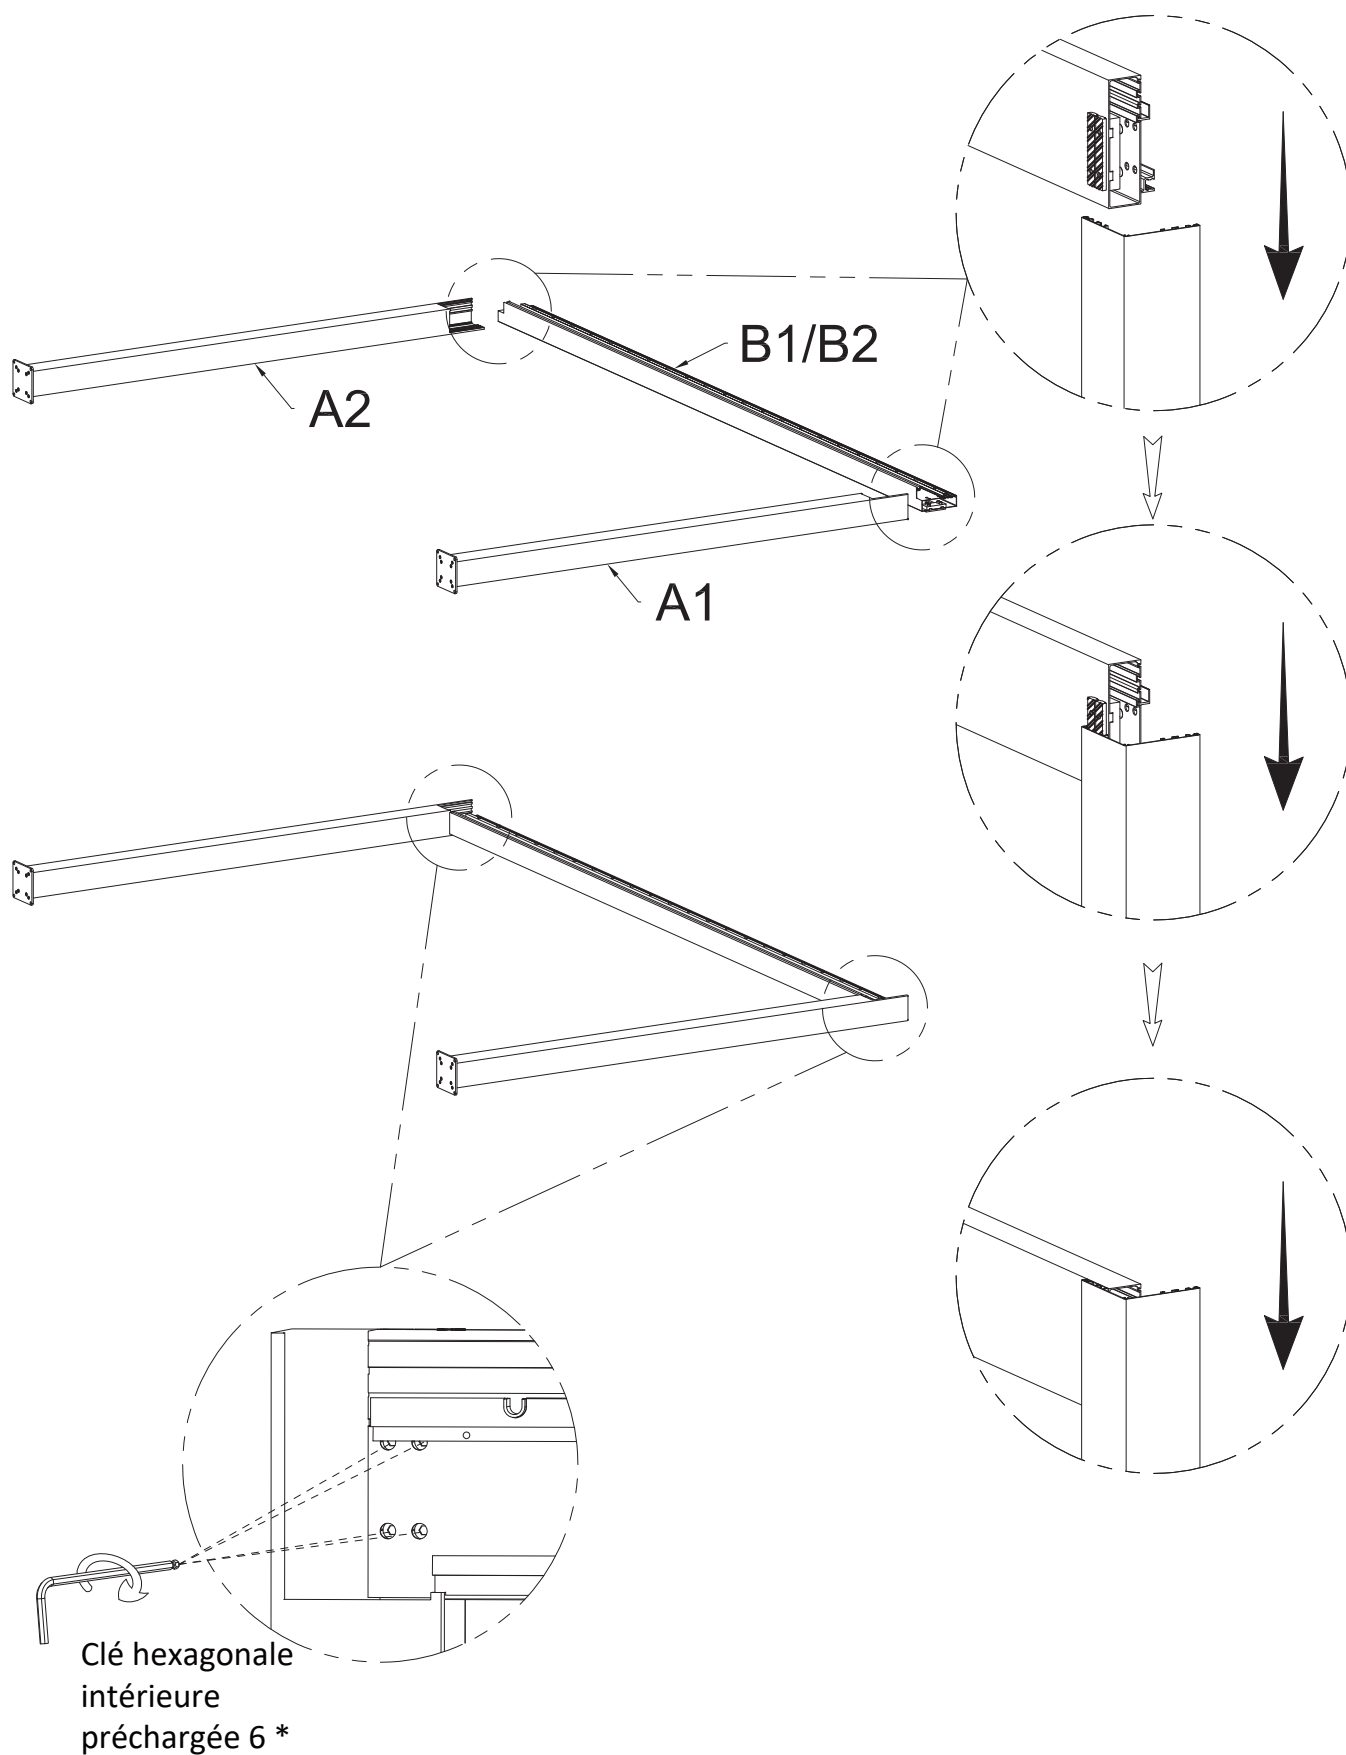


3-3. Installez deux ensembles de cadres de poutres transversales à une distance appropriée et installez les deux poutres avant et arrière.

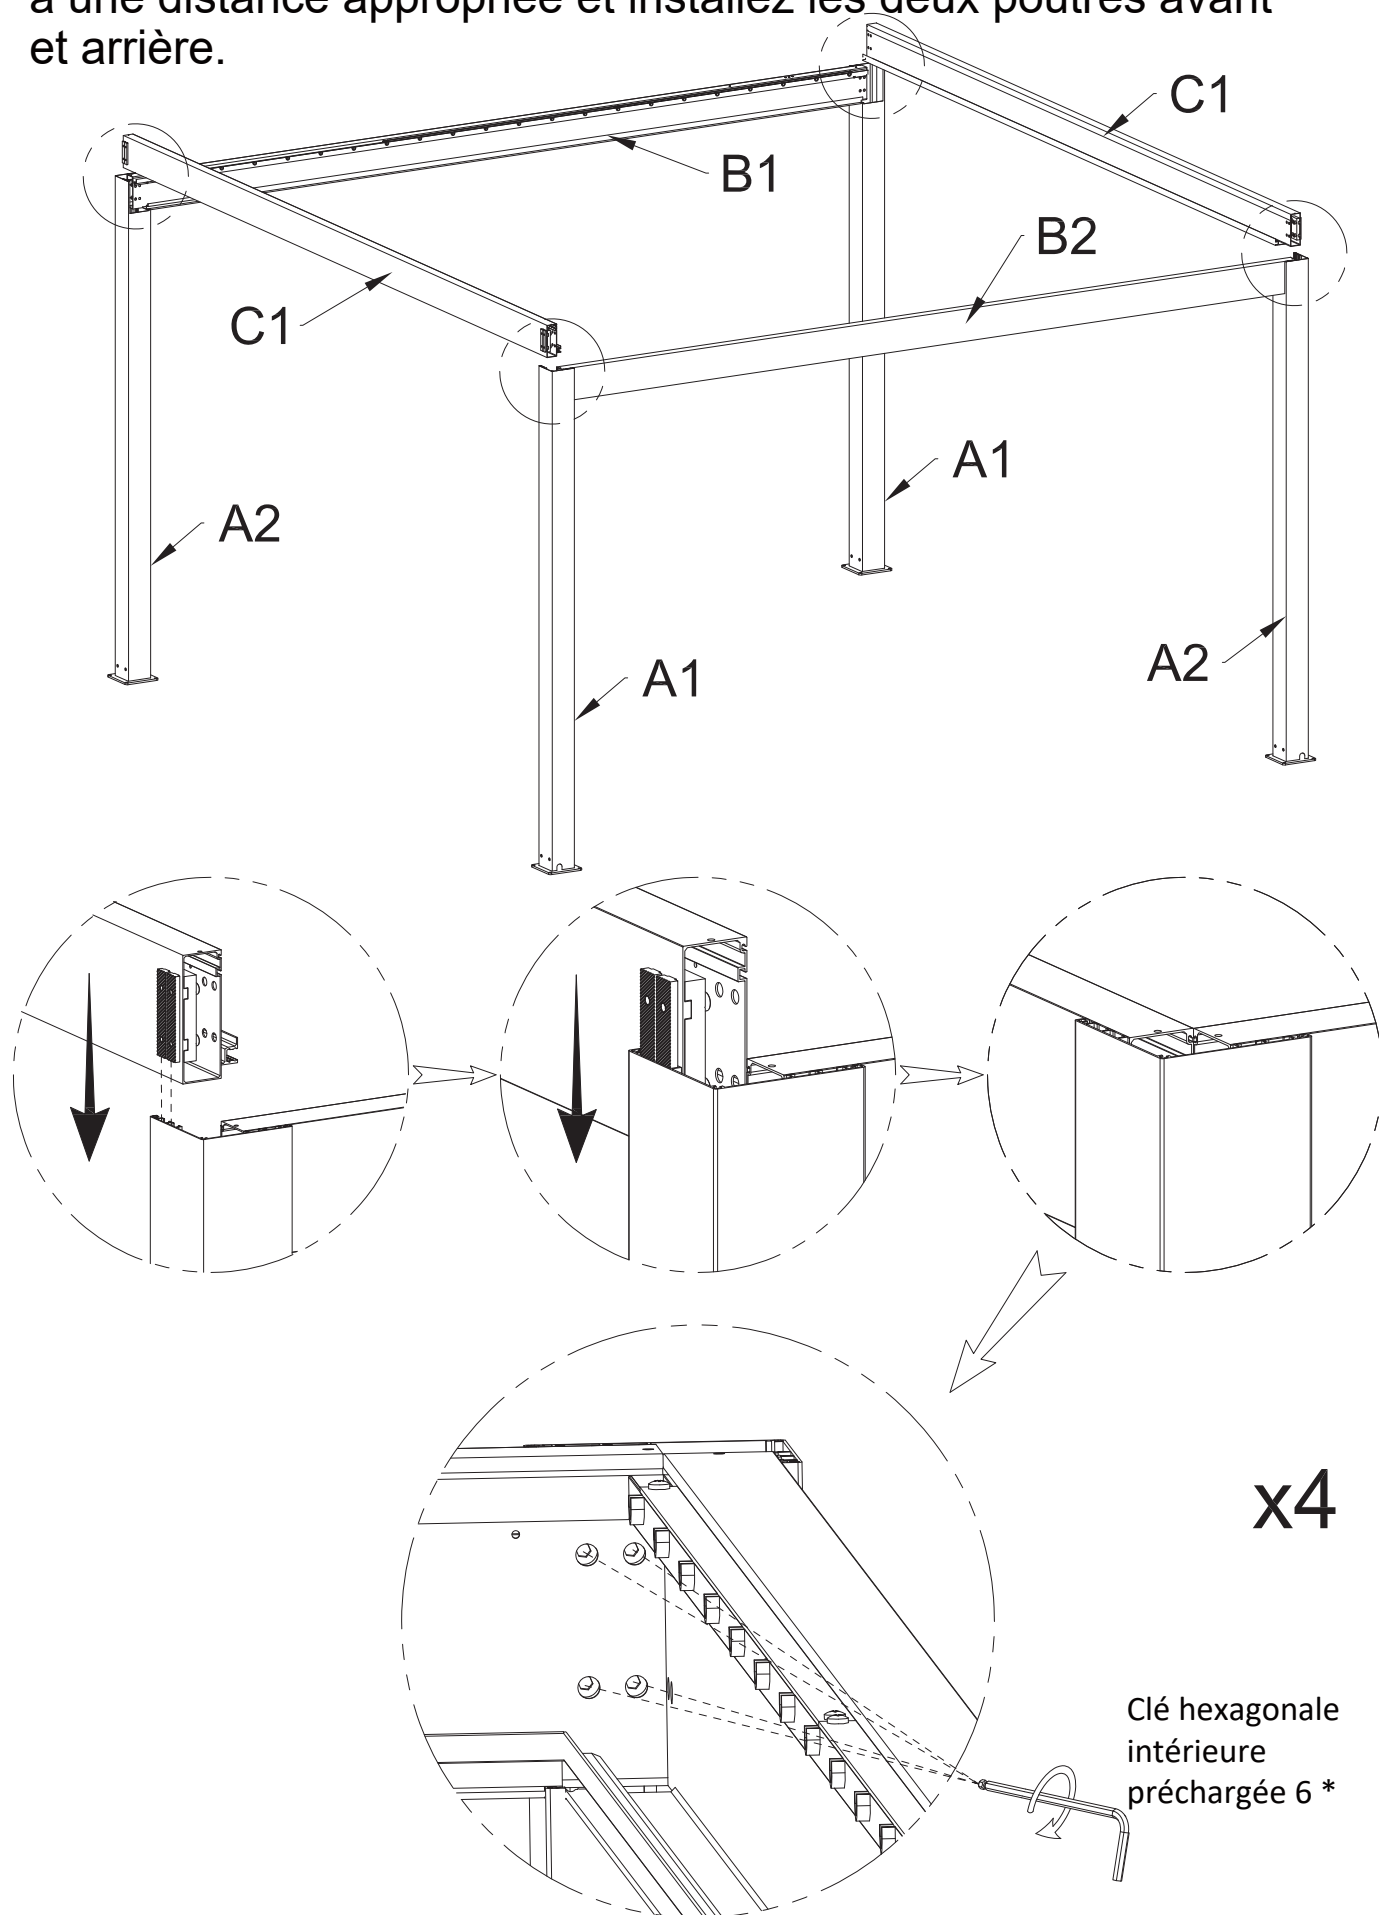


4.Assemblage des lames x16 ou x19 ou x22 ou x28.




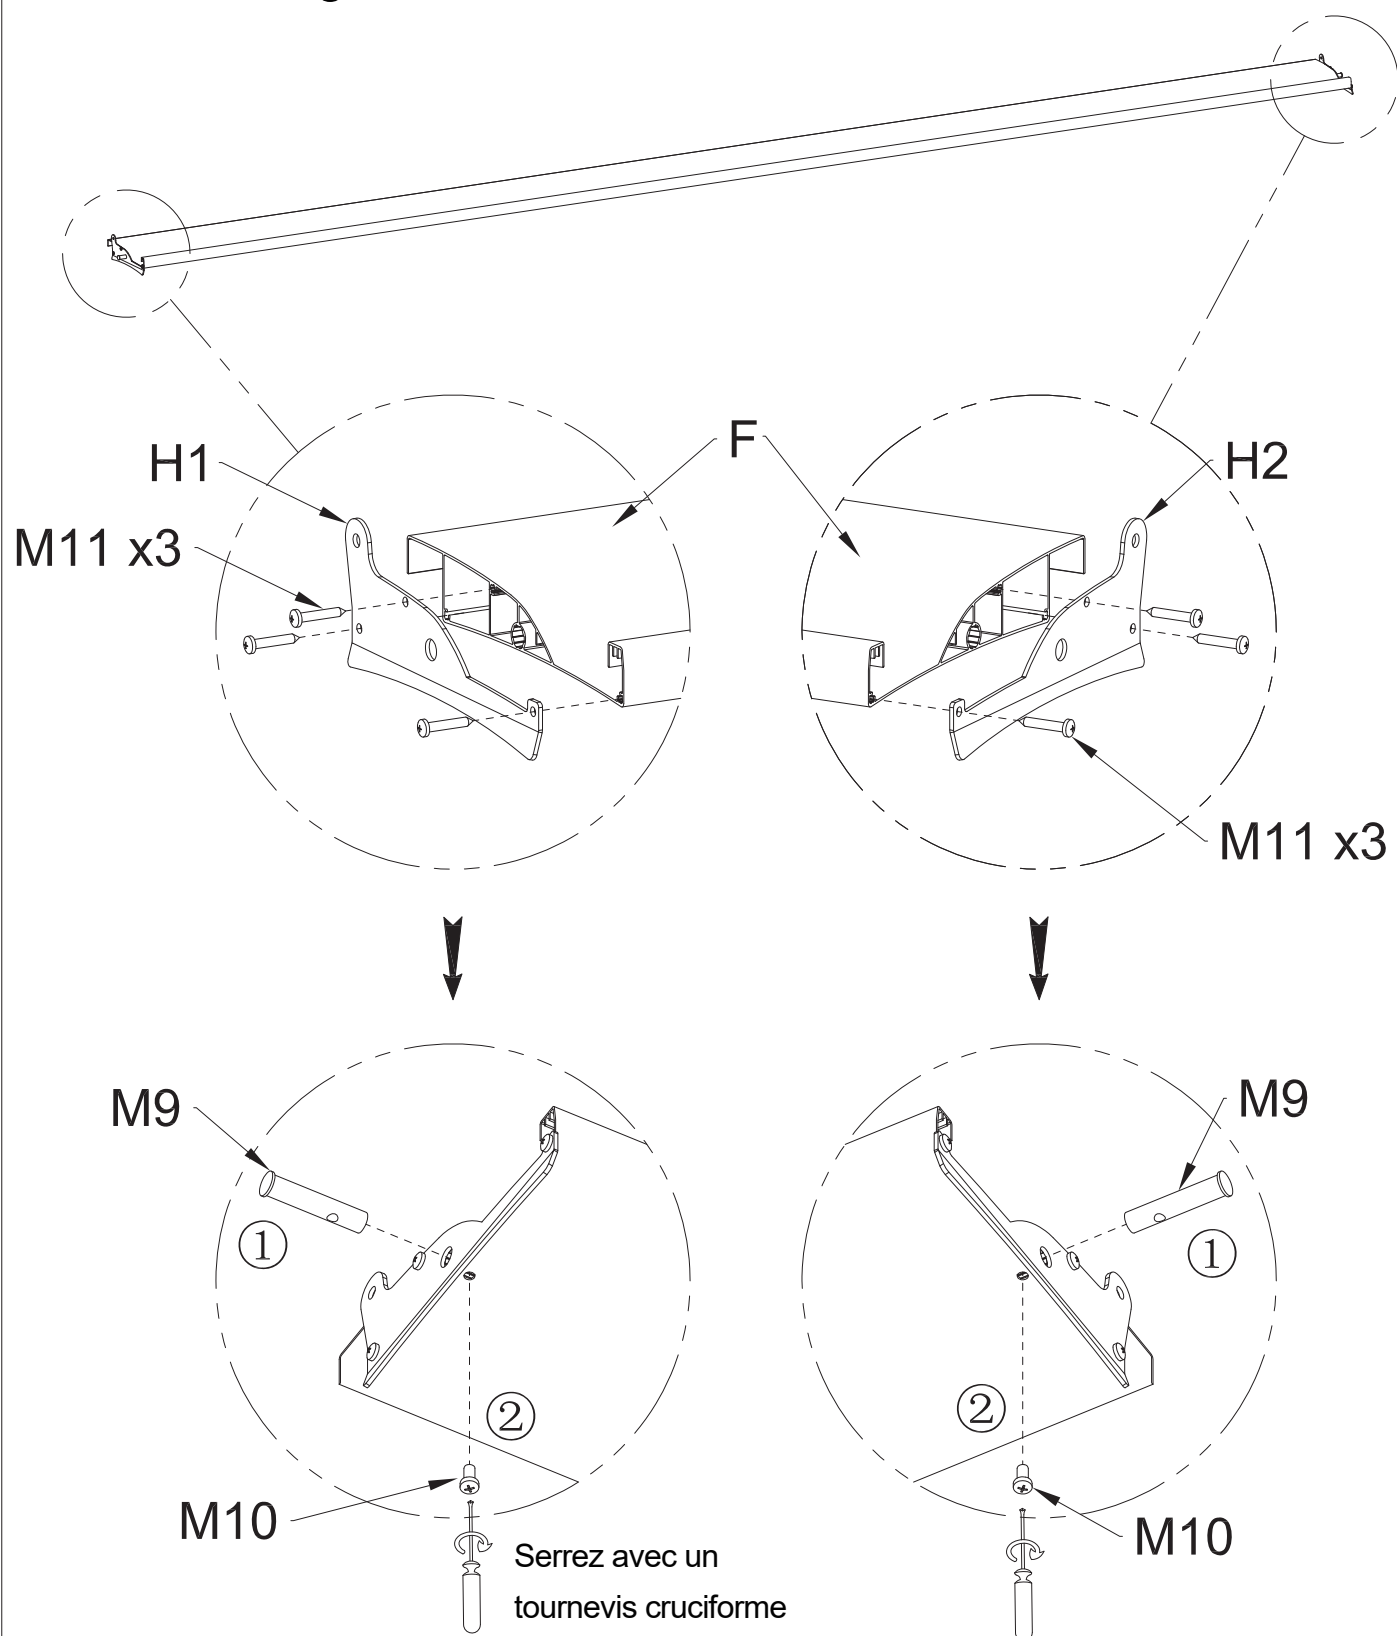


F  QTY:16 ou 19 ou 22 ou 28PCS			
H1  QTY:16 ou 19 ou 22 ou 28PCS		H2  QTY:16 ou 19 ou 22 ou 28PCS	
M9  QTY:32 ou 38 ou 44 ou 56PCS		M10  M5*8 QTY:32 ou 38 ou 44 ou 56PCS	M11  QTY:96 ou 114 ST4.2*16 ou 132 ou 168PCS





5.Retirer la plaque de couverture du siège d'axe x12.

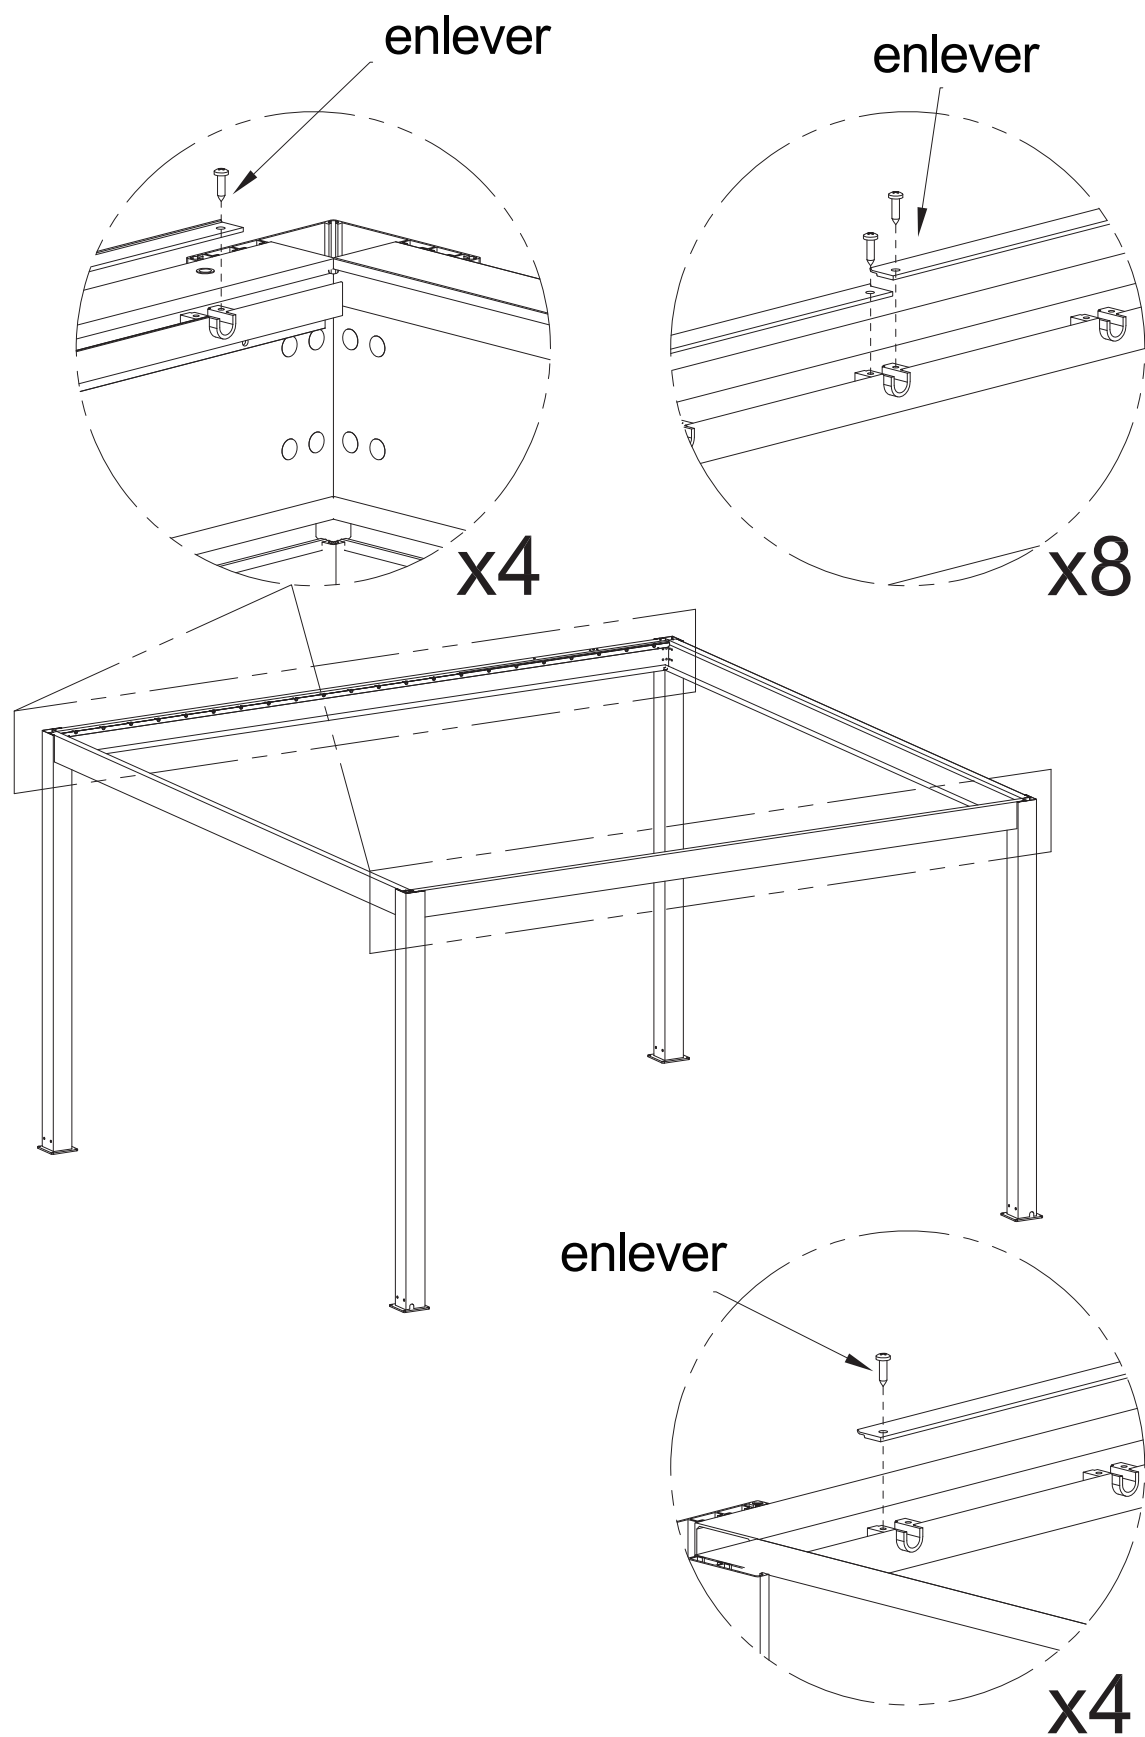

6-1. Tout d'abord, placez deux lames au début et à la fin comme montré sur le diagramme, en faisant attention à la direction de l'empreinte de la lame et en les plaçant dans l'ordre indiqué sur le diagramme.

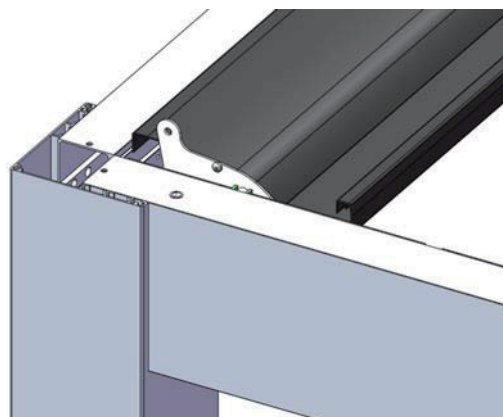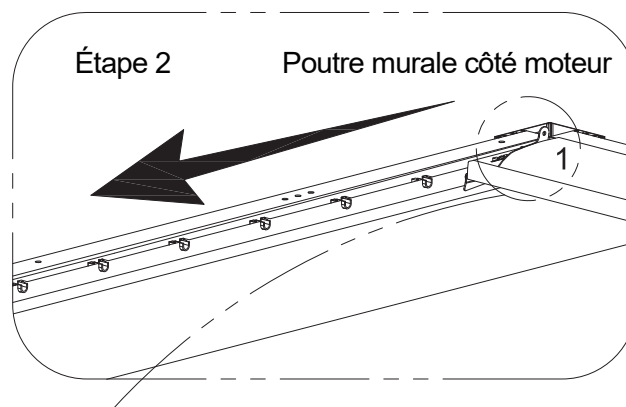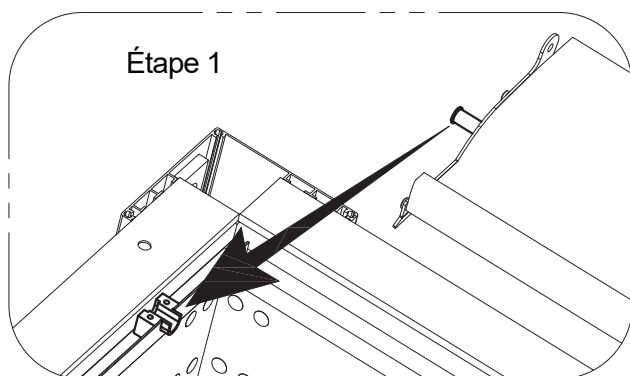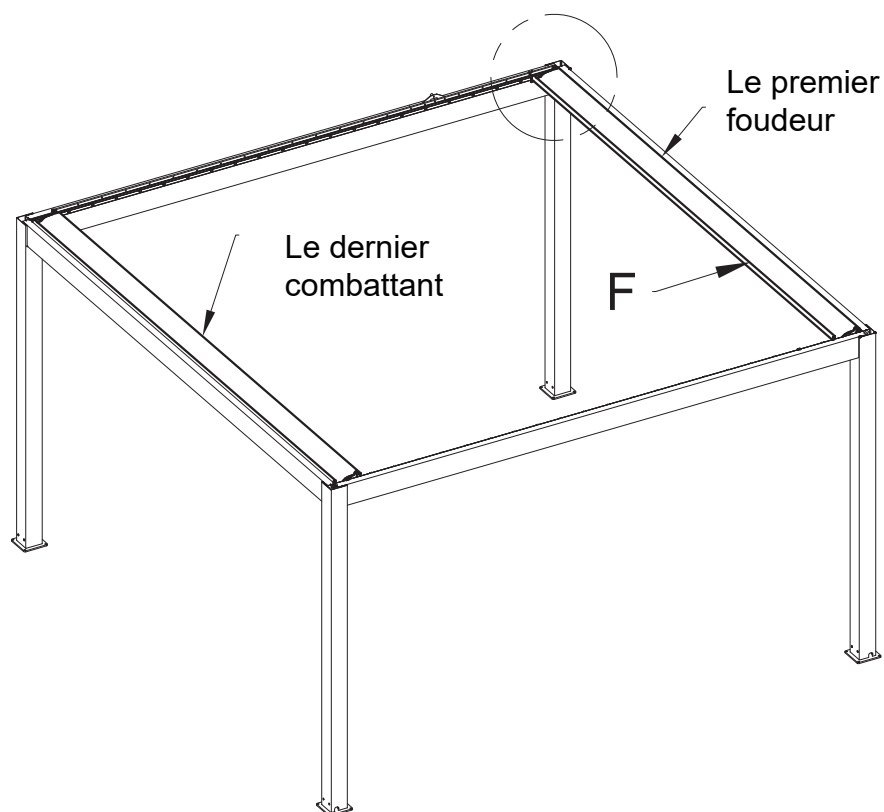

7.2 Comme montré sur l'image, assemblez les deux lames avant et arrière et les tiges de poussée, puis installez toutes les autres lames.

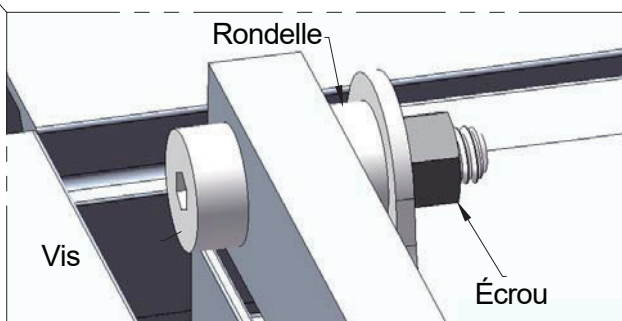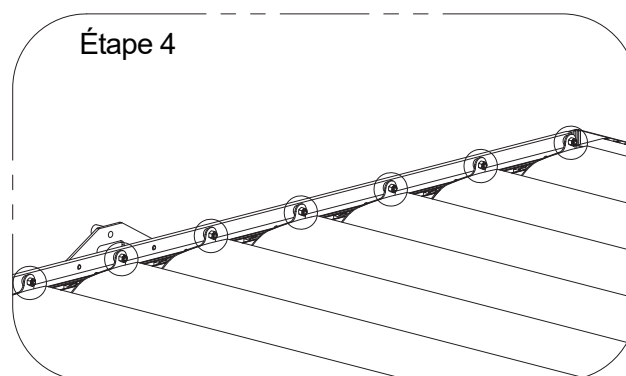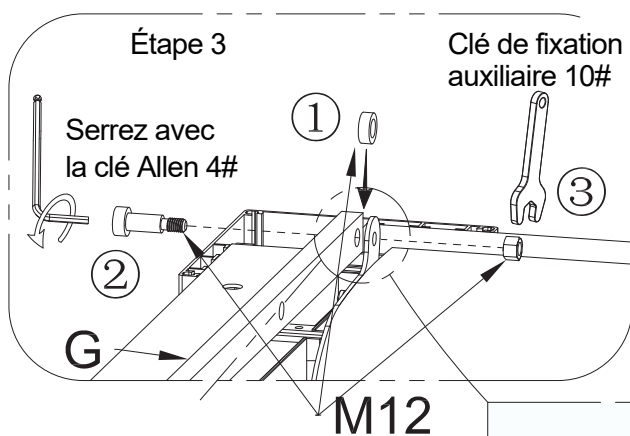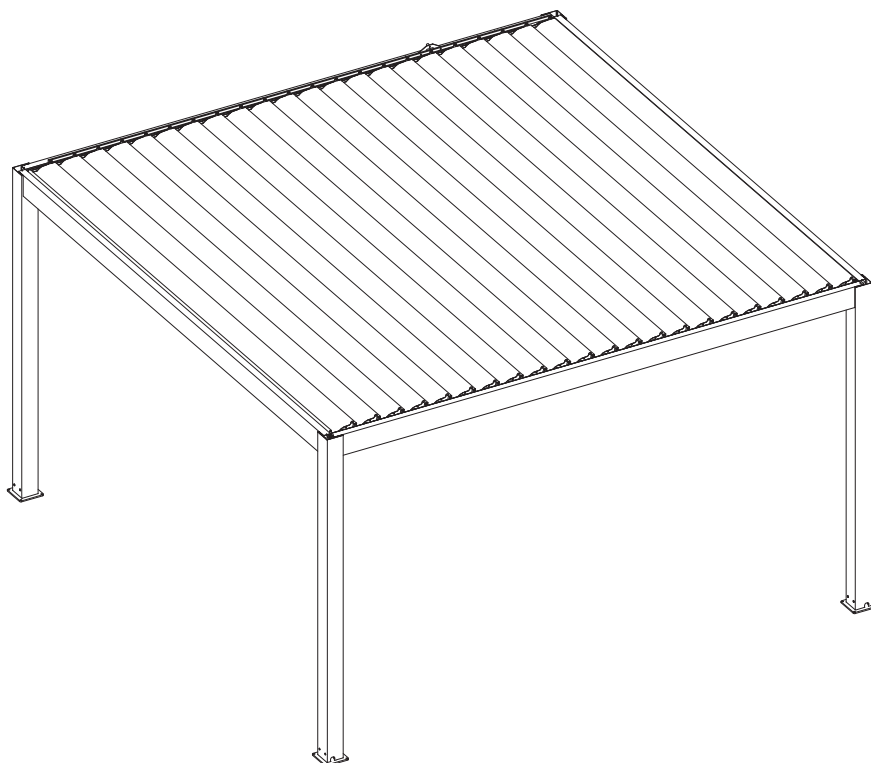


G



QTY:1PC


M12




φ8*16*M6

QTY:16 ou 19 ou
22 ou 28 PCS

8. Restaurez la plaque de couverture du siège d'axe retirée de la page 7, installez la plaque de couverture de colonne d'angle.

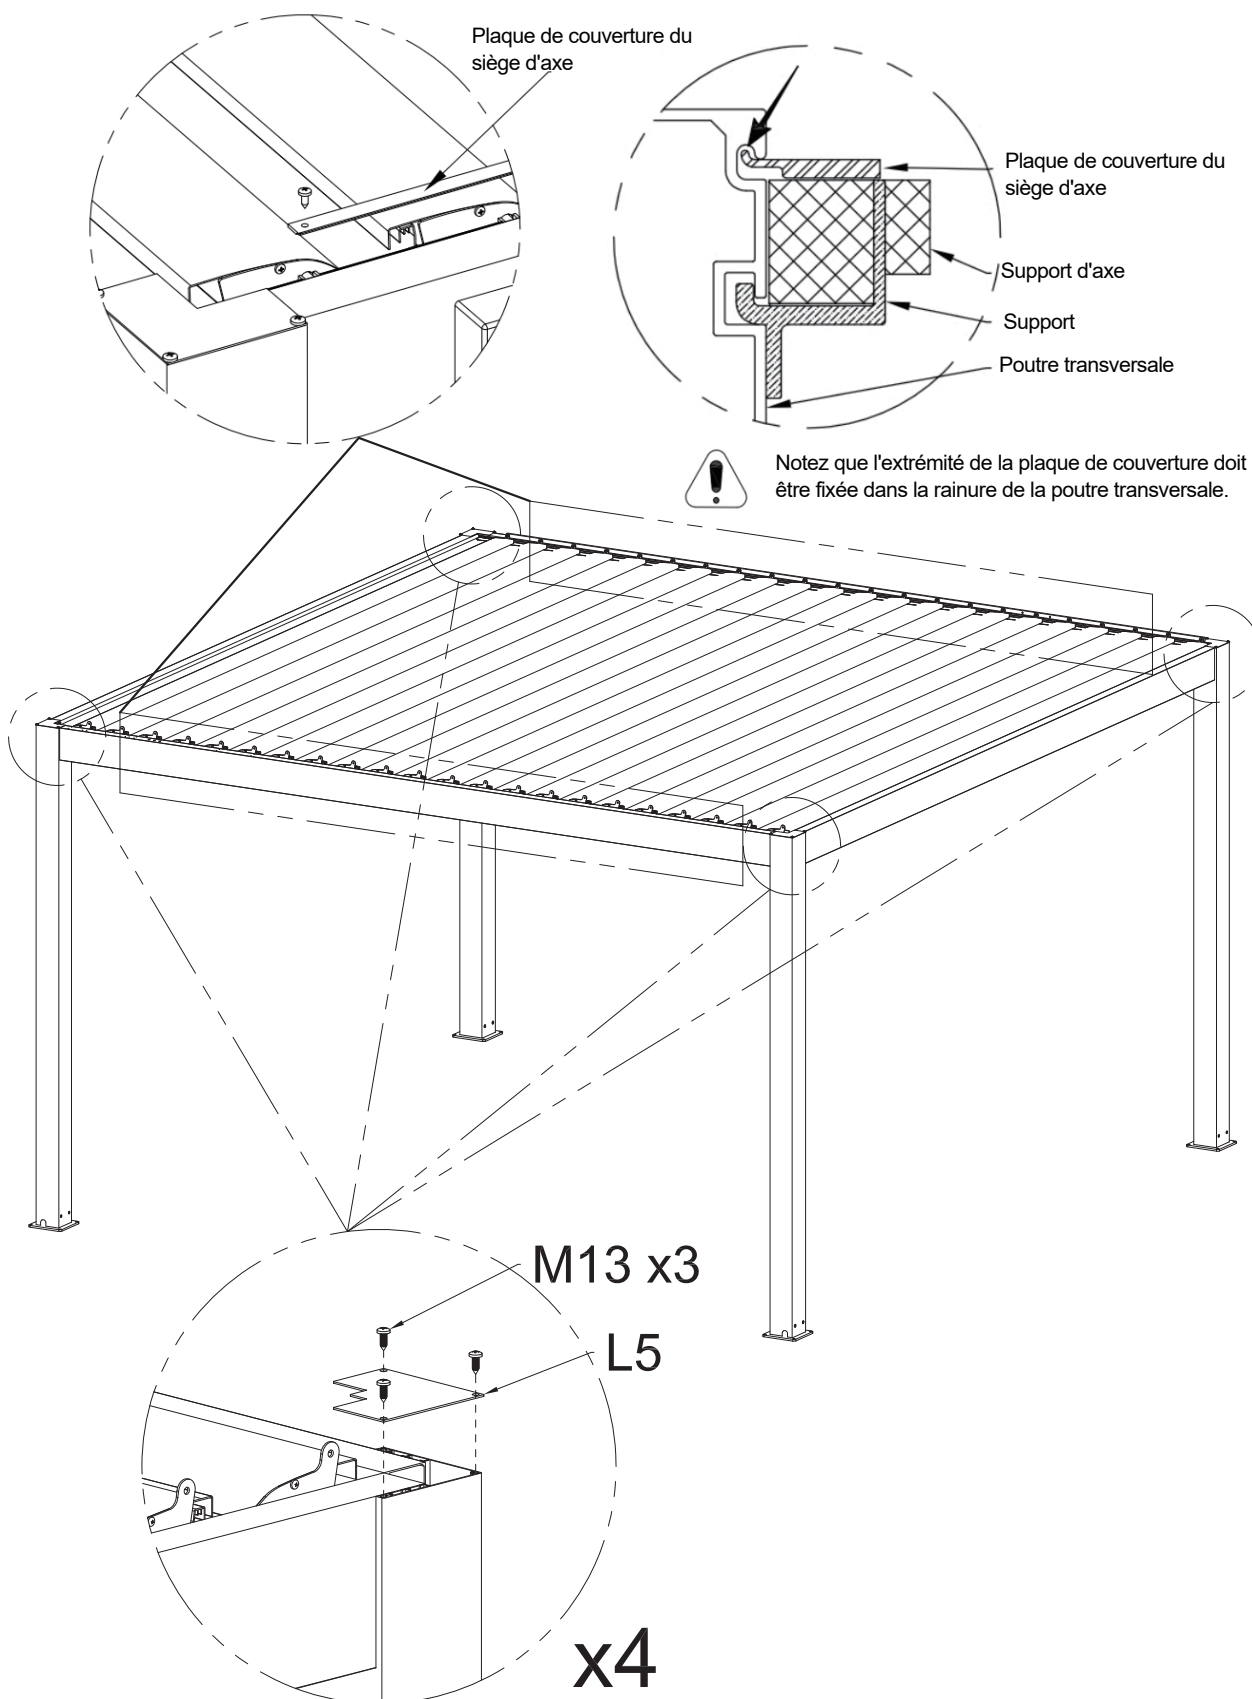


L5



QTY:4PCS

M13




QTY:12PCS

ST5.5*16

9. Installez les bouchons de trou et appliquez du mastic pour verre à la jonction de la poutre transversale.

M7 x8

x4

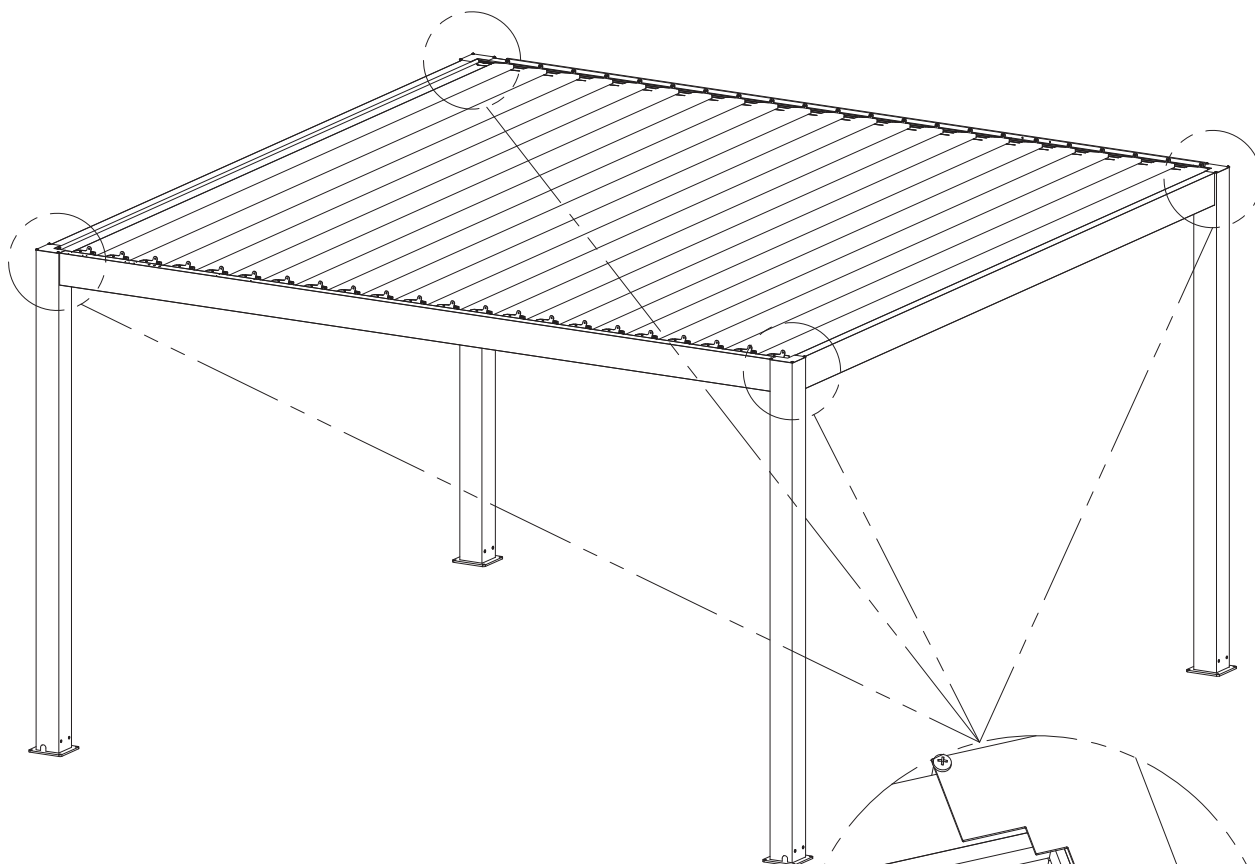

K



Appliquez du mastic pour verre étanche au point de connexion.

x4

M7





QTY:32PCS

K





10-1. Installation de la section moteur.

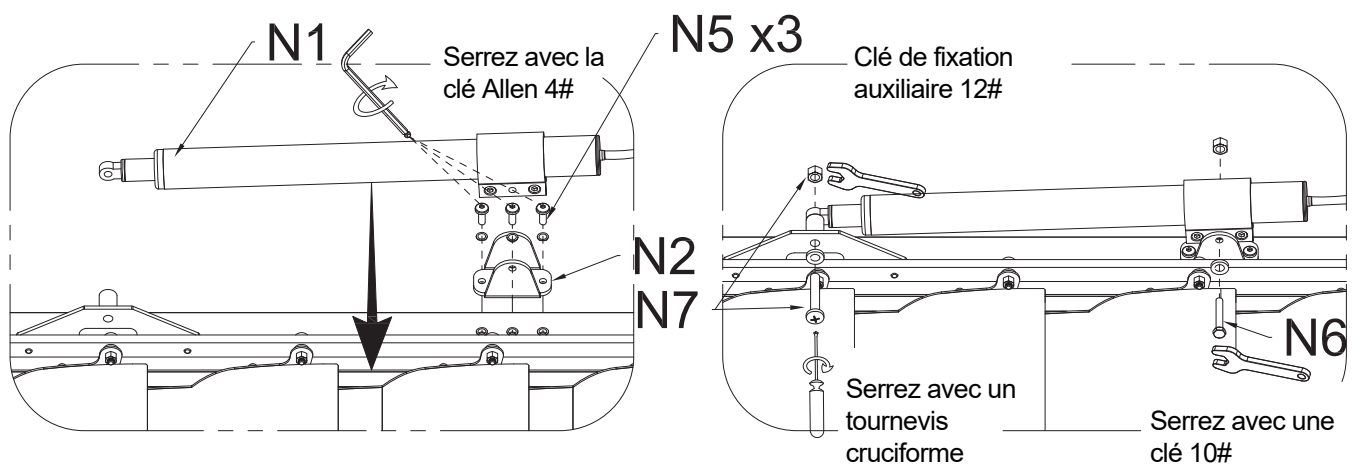
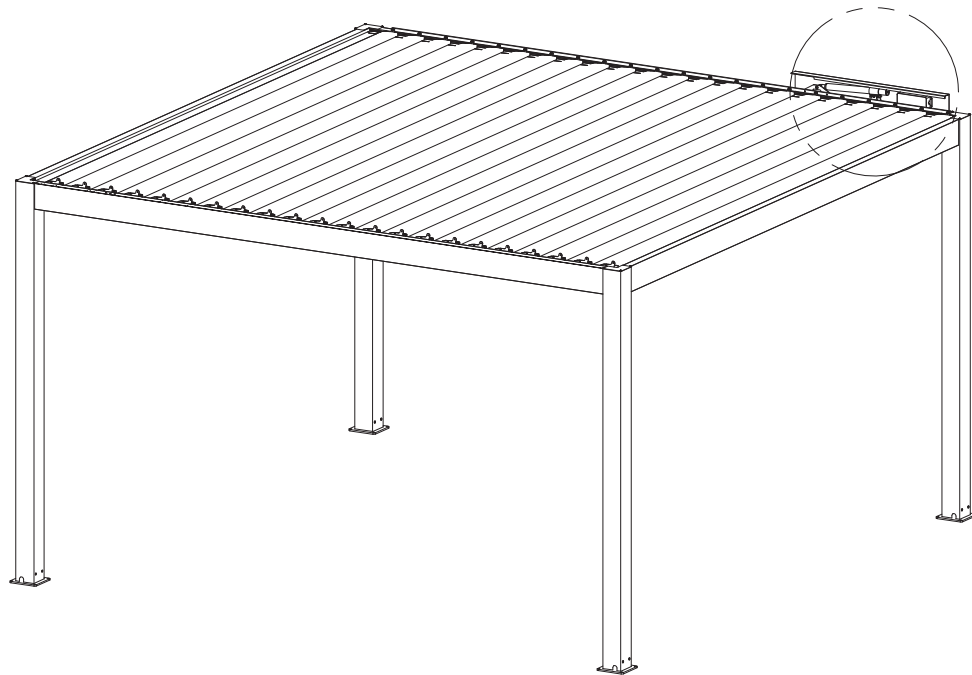


N1 	QTY:1SET	N2  QTY:1PC
N5  QTY:3PCS φ6 & M6*16	N6  QTY:1SET M6 & φ6 & M6*45	N7  QTY:1SET M8 & φ8 & M8*50


10-2. Installation de la section moteur.

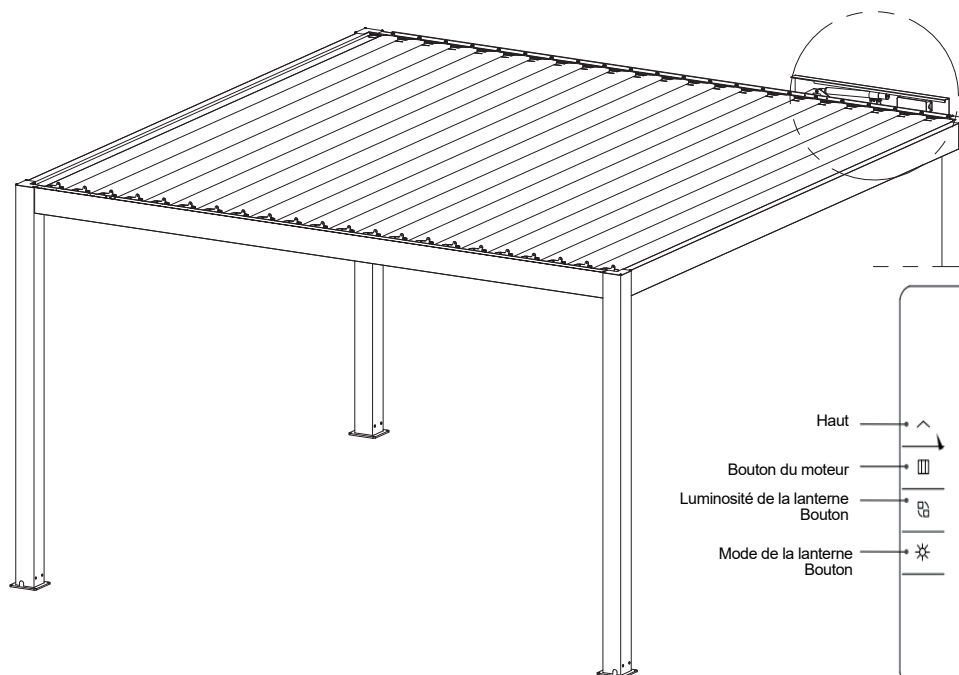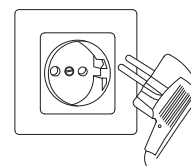

- | | | | |
|---------------------------|---|---|----------------------------------|
| Haut | ↗ | ↘ | Bas |
| Bouton du moteur | ⏻ | 💡 | Couleur de la lanterne |
| Luminosité de la lanterne | ⬇ | ⬆ | Bas Bouton de la lanterne |
| Mode de la lanterne | ☼ | ⬆ | Bouton de vitesse de la lanterne |

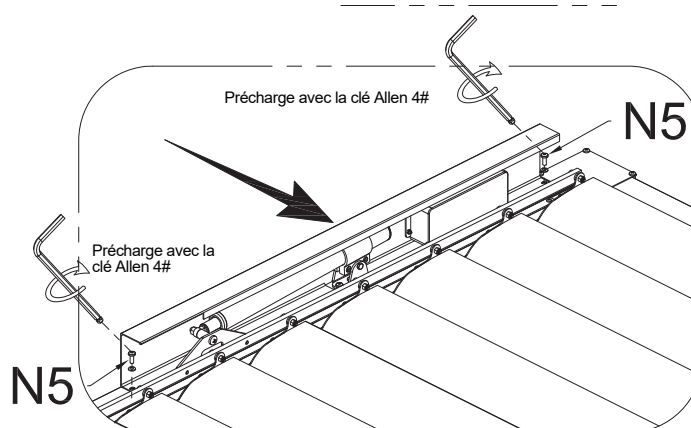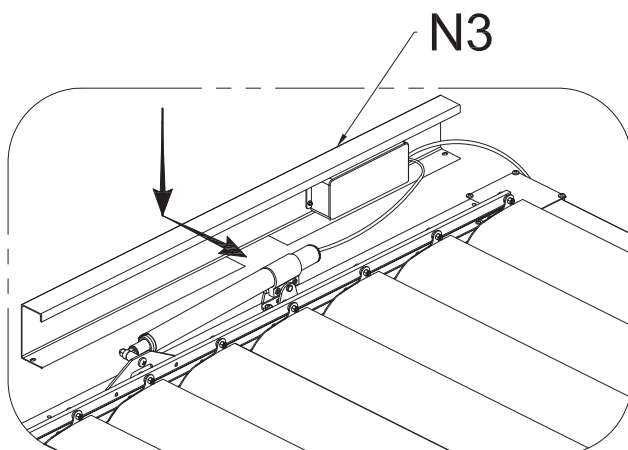


N3




QTY:1PC

N5




QTY:2PCS
φ6 & M6*16

11. Installation de la section moteur.

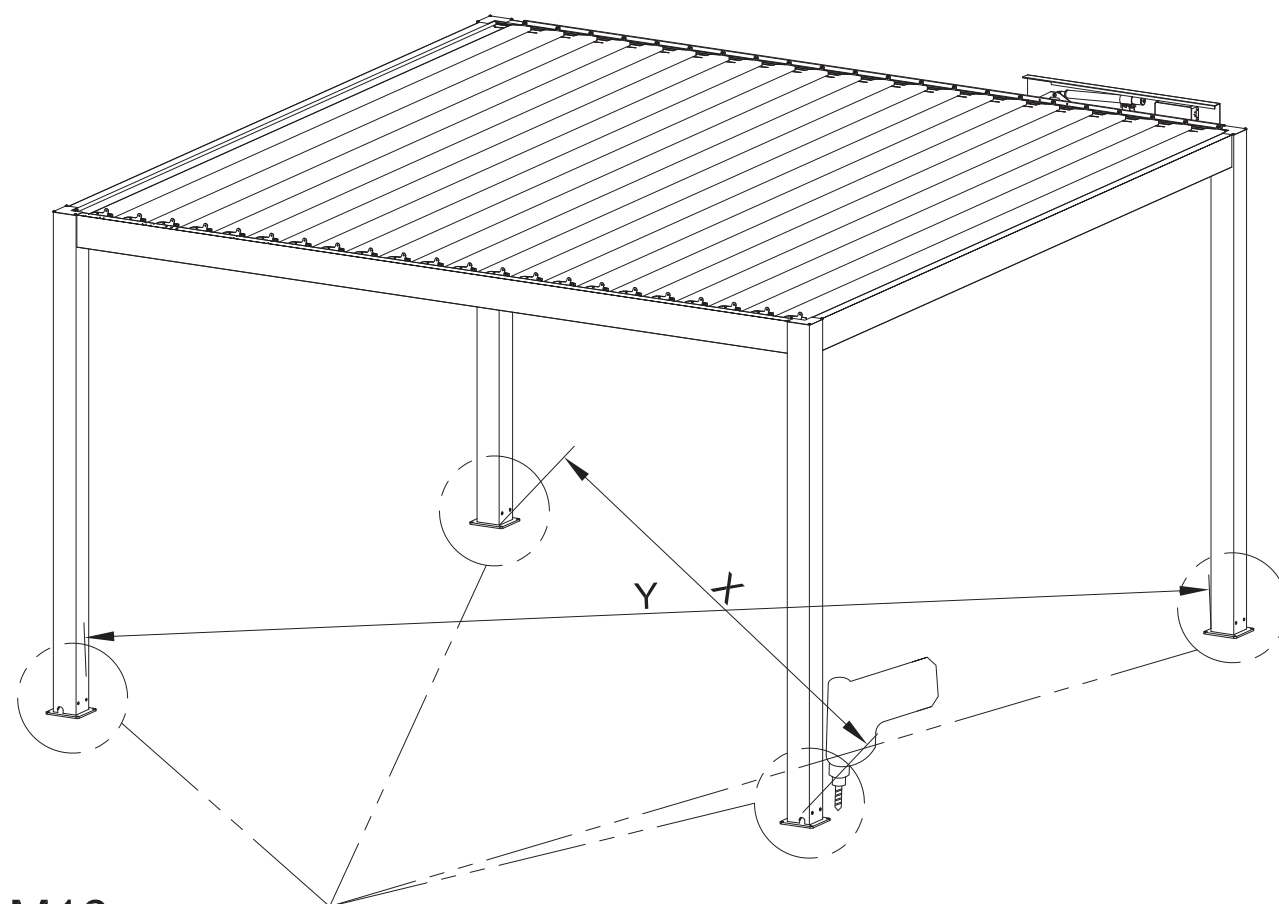

M16

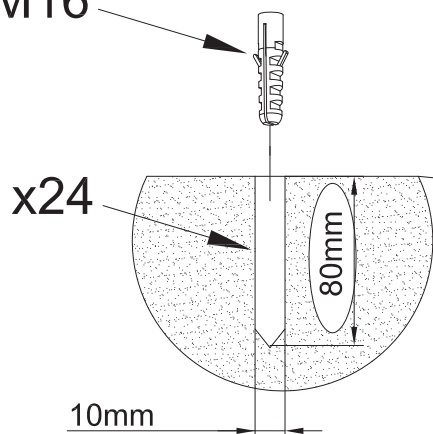


L'erreur de longueur entre Y et X ne doit pas dépasser 3 cm.



Serrez avec une clé 12#

M14 x4
M15 x4

M16 x4

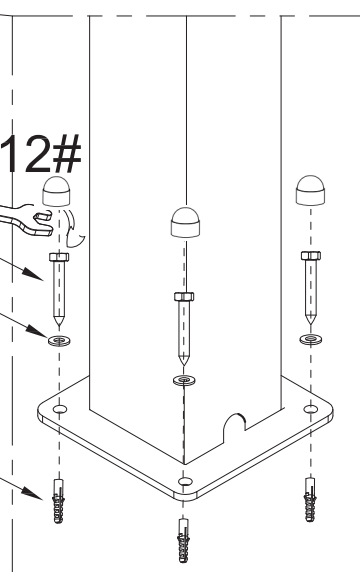


P



QTY:16PCS

M14



M8*75

QTY:16PCS

M15



φ8

QTY:16PCS


M16




φ10*50

QTY:16PCS




12. Connectez le RGB.

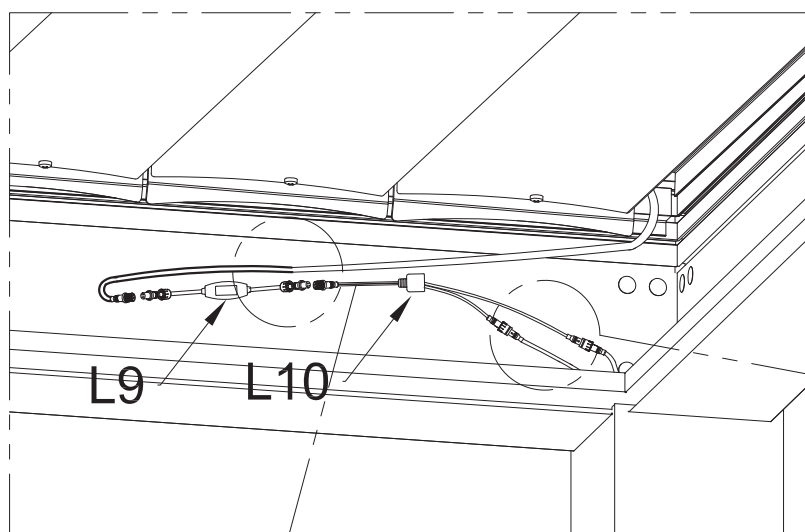

Attention : Après avoir connecté tous les joints, allumez l'alimentation, appuyez sur la télécommande et vérifiez si l'éclairage fonctionne normalement.

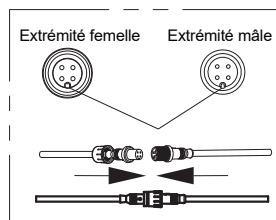


Connectez le côté convexe de l'extrémité femelle avec le côté concave de l'extrémité mâle.

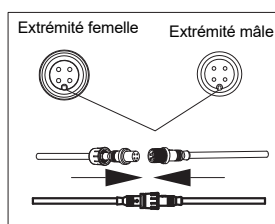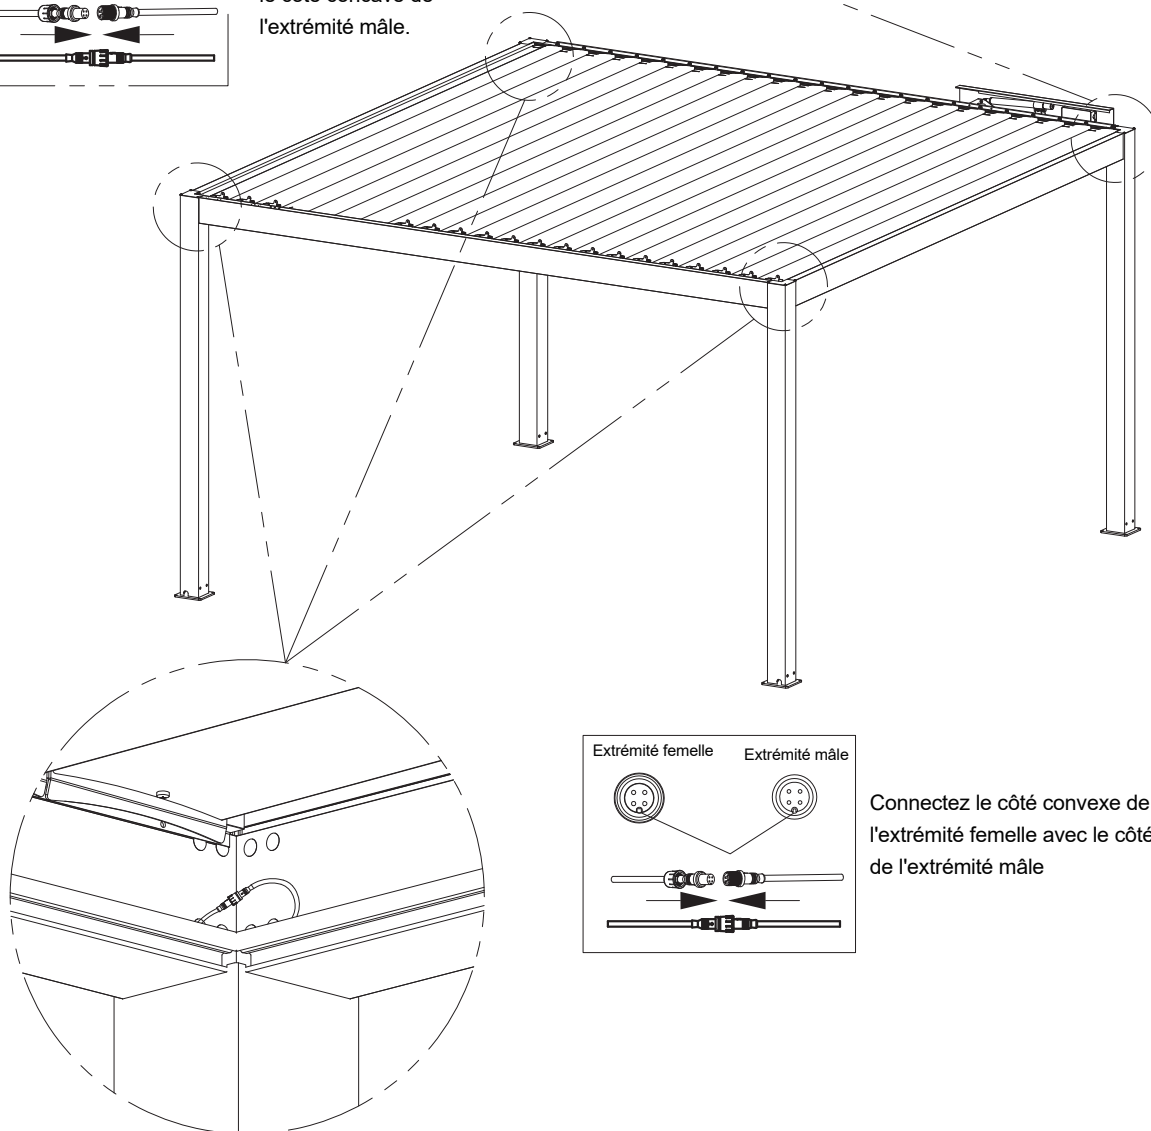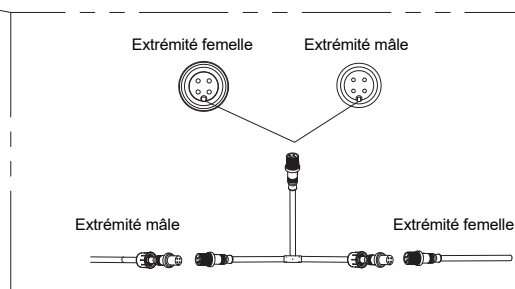

Connectez le côté convexe de l'extrémité femelle avec le côté concave de l'extrémité mâle

13. Installez des bouchons étanches pour les éviers.

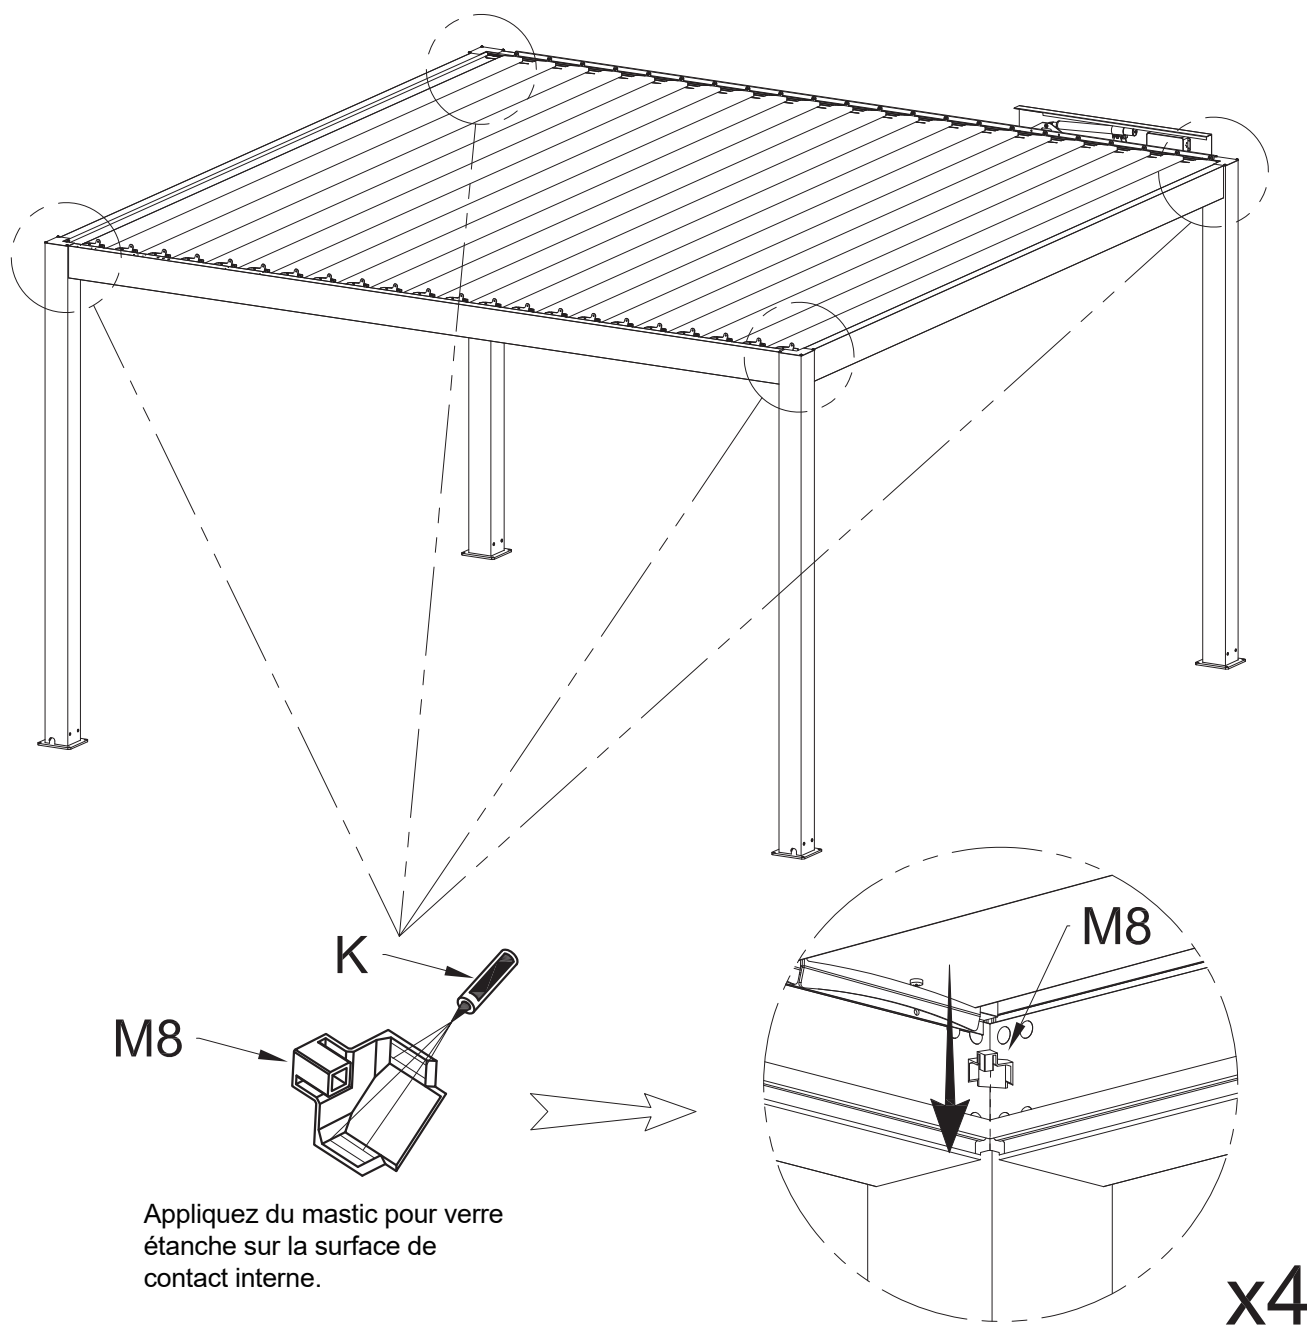

M8




QTY:4PCS

K



Manuel du produit

Description du modèle

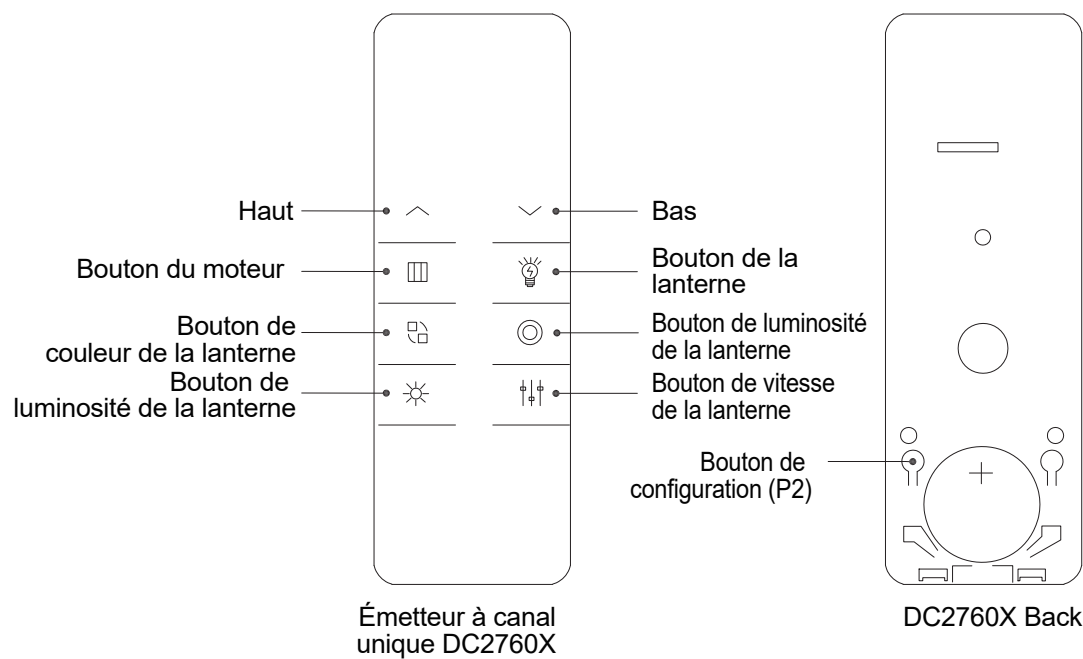

Spécifications techniques


Batterie : 3V (CR2450)	Durée de vie de la batterie : > 2 ans	Fréquence radio : 433,92 MHz
Température de fonctionnement : -5 °C à 50 °C	Puissance de transmission : 10 mW	Plage radio : 200 mètres en extérieur, 40 mètres en intérieur

Avertissement


- 1, l'émetteur ne peut pas être soumis à l'humidité ou à un coup dur, sinon cela affectera la durée de vie de l'émetteur;
- 2, si l'émetteur n'est pas trop sensible ou si la portée Radio devient courte, veuillez vérifier si vous remplacez la batterie;
- 3, si vous appuyez sur n'importe quel bouton pendant plus de 20 secondes, l'émetteur cessera d'envoyer le signal radio;
4. Les différents types de batteries sont interdits pour éviter tout risque dangereux;
5. Jetez les batteries usagées correctement.

Manuel du produit

Configuration

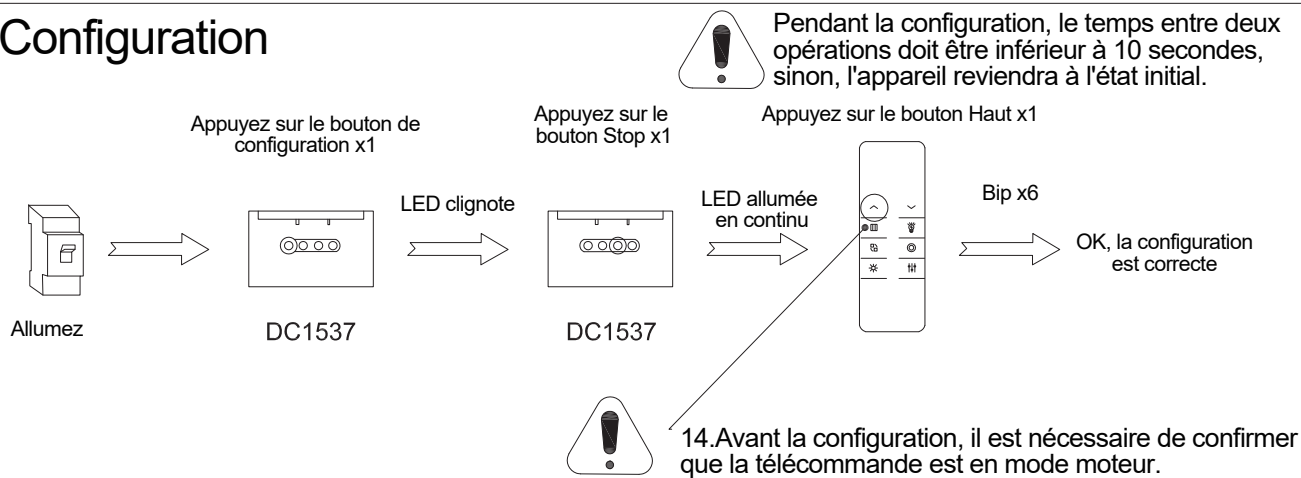


Ajouter un émetteur

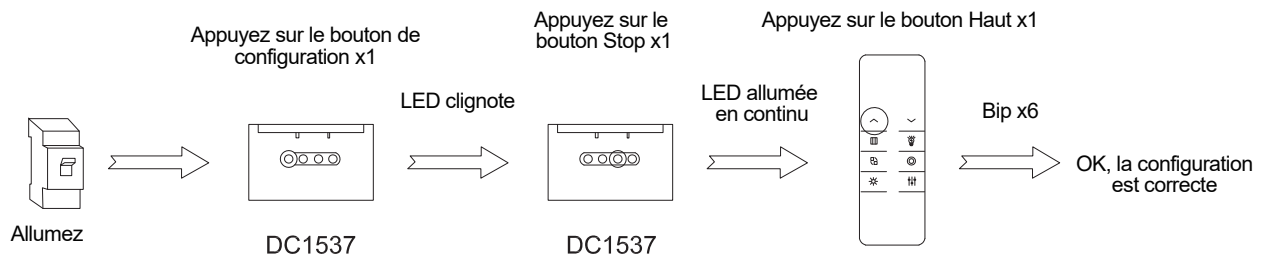






Supprimer l'émetteur

(bouton stop + bouton haut) x25

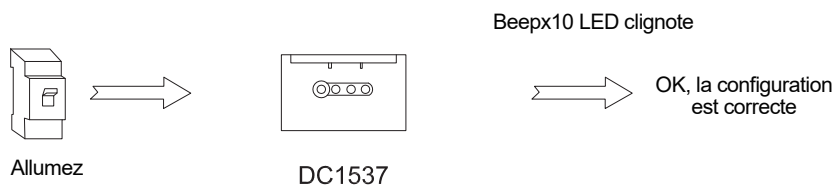

Manuel du produit

Bouton Bas

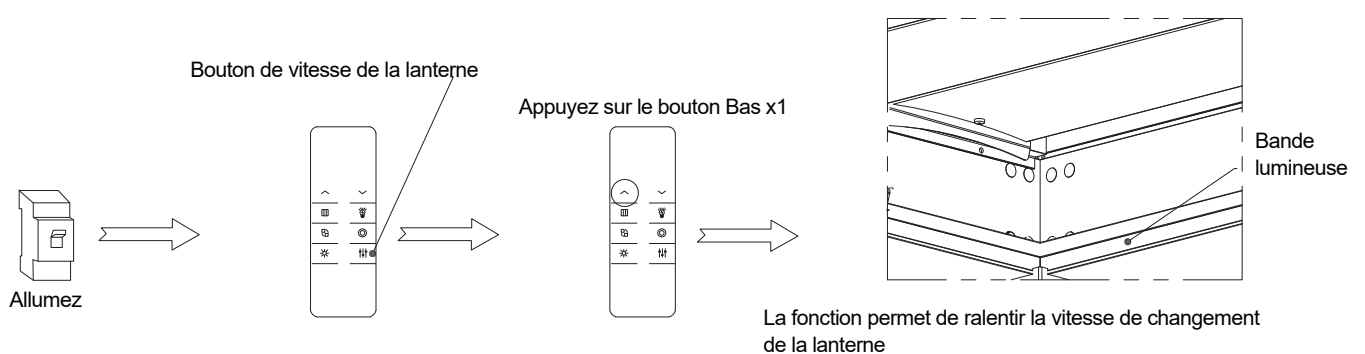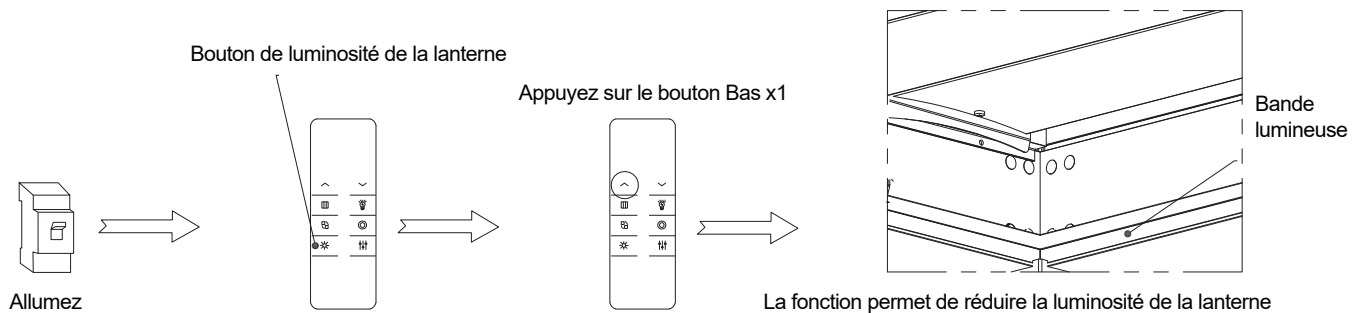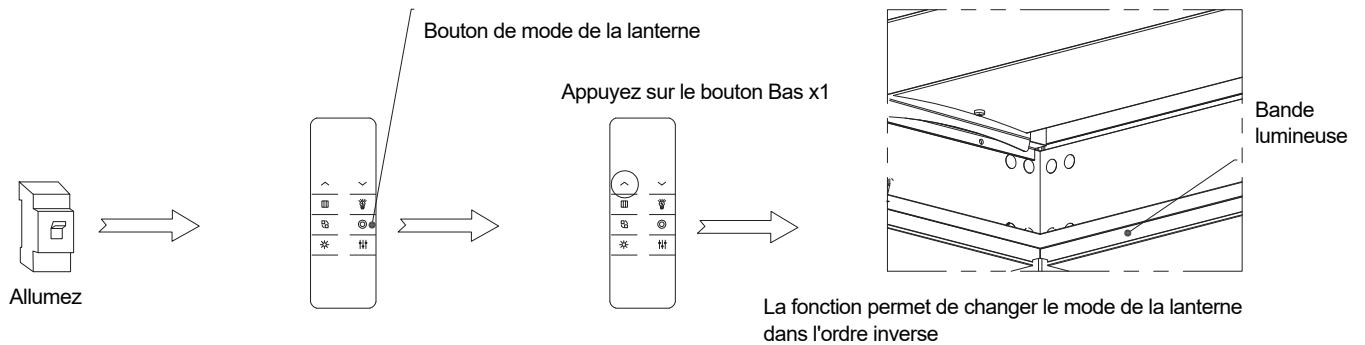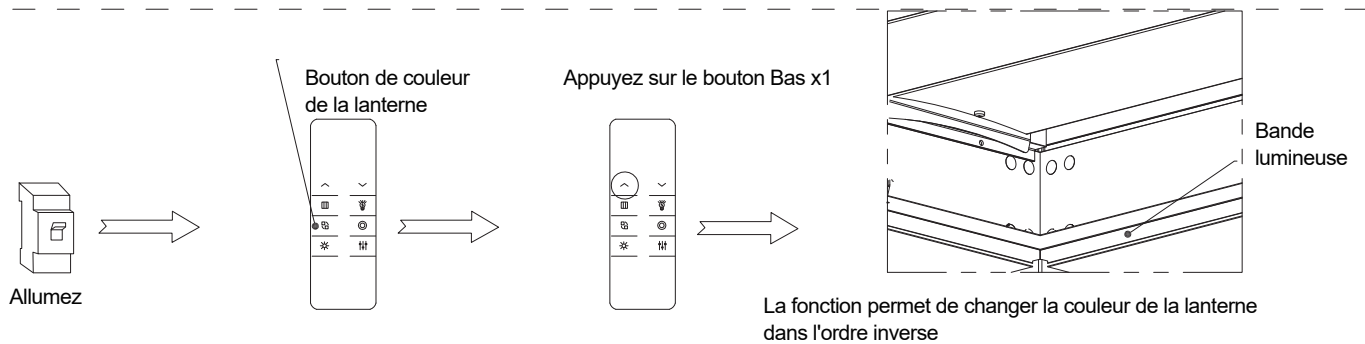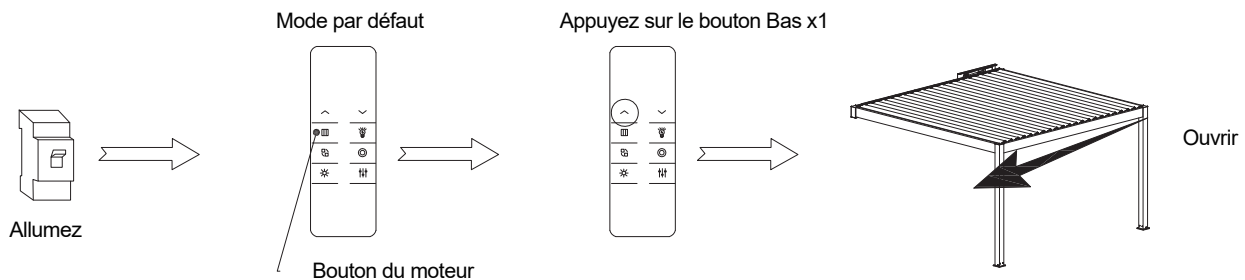

Manuel du produit

Bouton Bas




Allumez

Mode par défaut



Bouton du moteur

Appuyez sur le bouton Bas x1

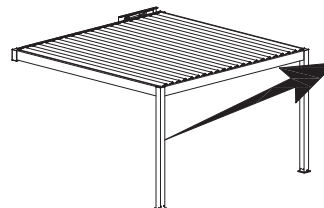

Fermer




Allumez

Bouton de couleur de la lanterne



Appuyez sur le bouton Bas x1

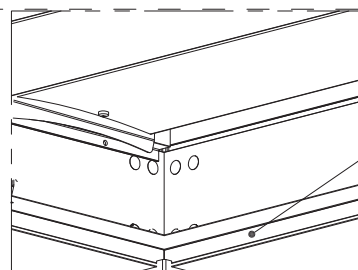

Bande lumineuse

La fonction permet de changer la couleur de la lanterne dans l'ordre inverse




Allumez

Bouton de mode de la lanterne



Appuyez sur le bouton Bas x1

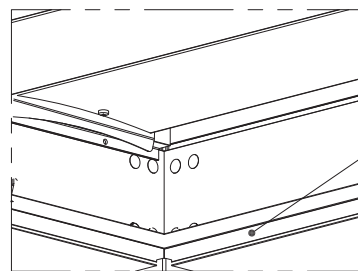

Bande lumineuse

La fonction permet de changer le mode de la lanterne dans l'ordre inverse




Allumez

Bouton de luminosité de la lanterne



Appuyez sur le bouton Bas x1

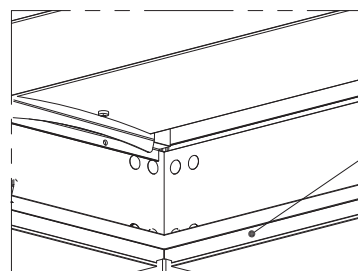

Bande lumineuse

La fonction permet de réduire la luminosité de la lanterne




Allumez

Bouton de vitesse de la lanterne



Appuyez sur le bouton Bas x1

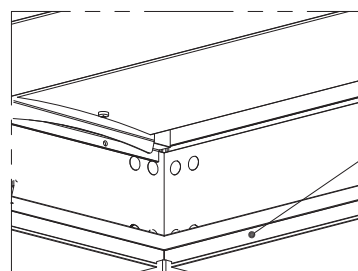


Bande lumineuse

La fonction permet de ralentir la vitesse de changement de la lanterne

Manuel du produit

Bouton Bas

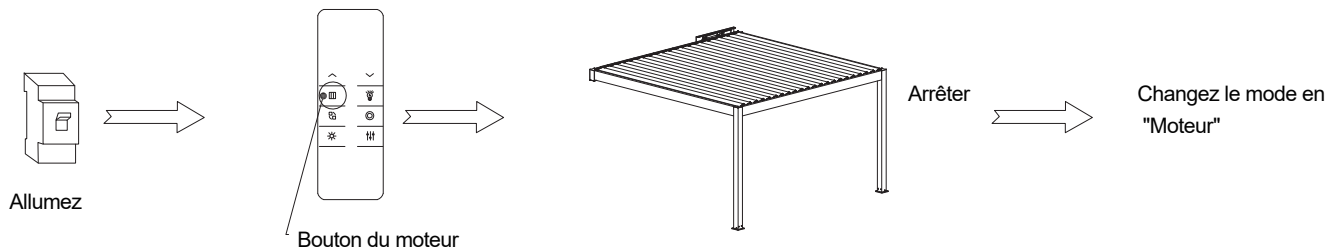

Bouton de la lanterne :

Appuyez sur le bouton de la lanterne pour activer la commande d'éclairage pour allumer la lanterne ; appuyez à nouveau pour éteindre la lanterne.

Bouton de couleur de la lanterne :

Changez le mode actuel en "Couleur de la lanterne".

Bouton de mode de la lanterne :

Changez le mode actuel en "Mode de la lanterne".

Bouton de luminosité de la lanterne :

Changez le mode actuel en "Luminosité de la lanterne".

11. Bouton de vitesse de la lanterne :

Changez le mode actuel en "Vitesse de la lanterne".

Appuyez et maintenez le bouton "Couleur Luminosité de la Lanterne" pendant plus de 3 secondes pour associer la lanterne actuelle ; maintenez enfoncé le bouton "Vitesse de la Lampe" pendant plus de 3 secondes pour libérer l'association actuelle.

L'opération de codage peut uniquement être effectuée si le mode actuel est "Moteur".