



Notice

DIMENSIONS 3×2.23m Appentis

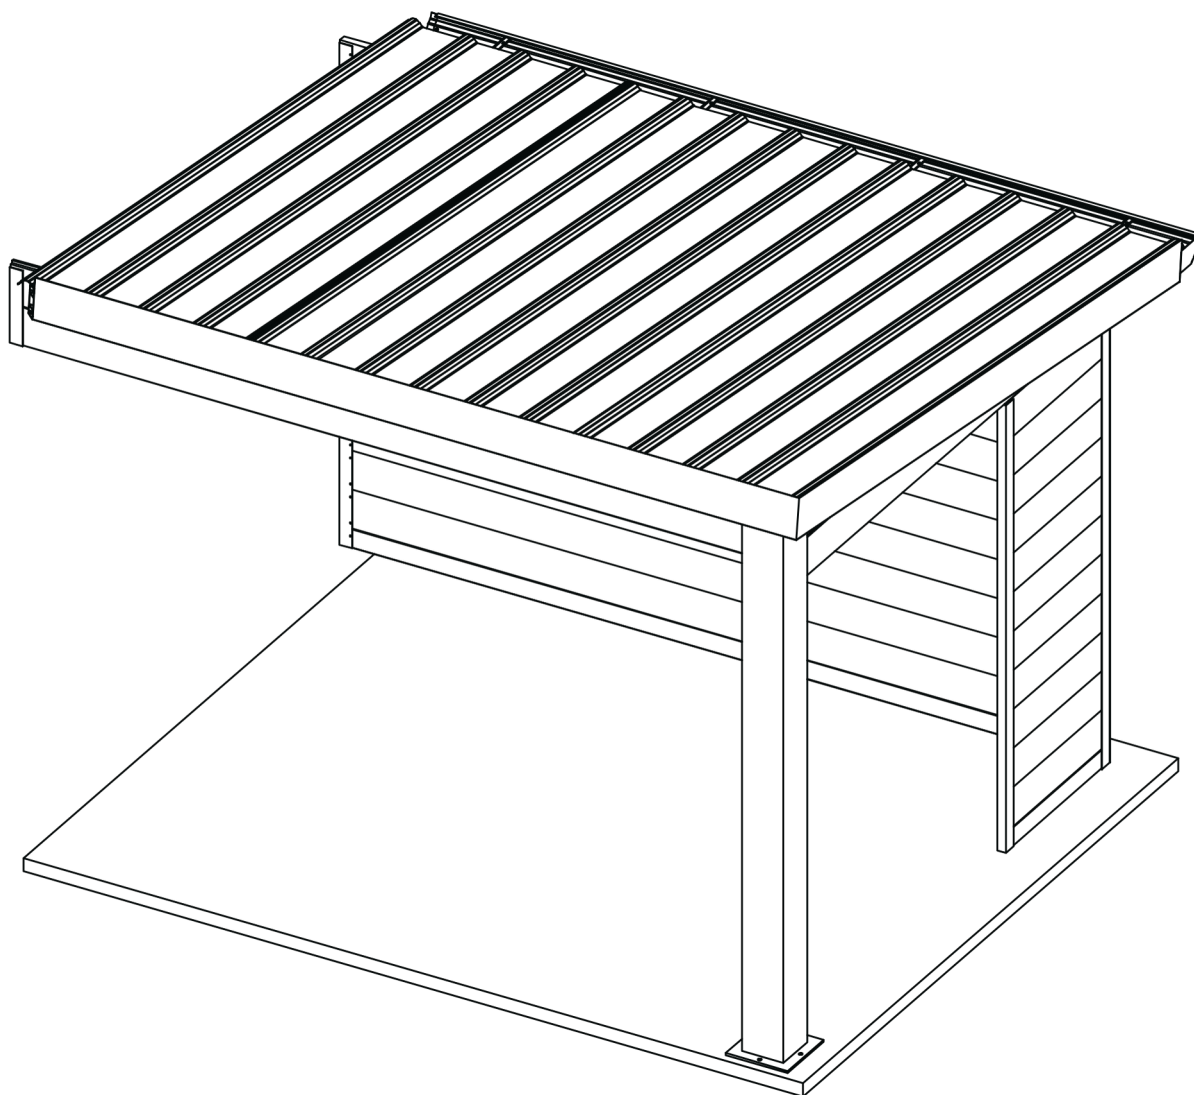


Etape 1 :

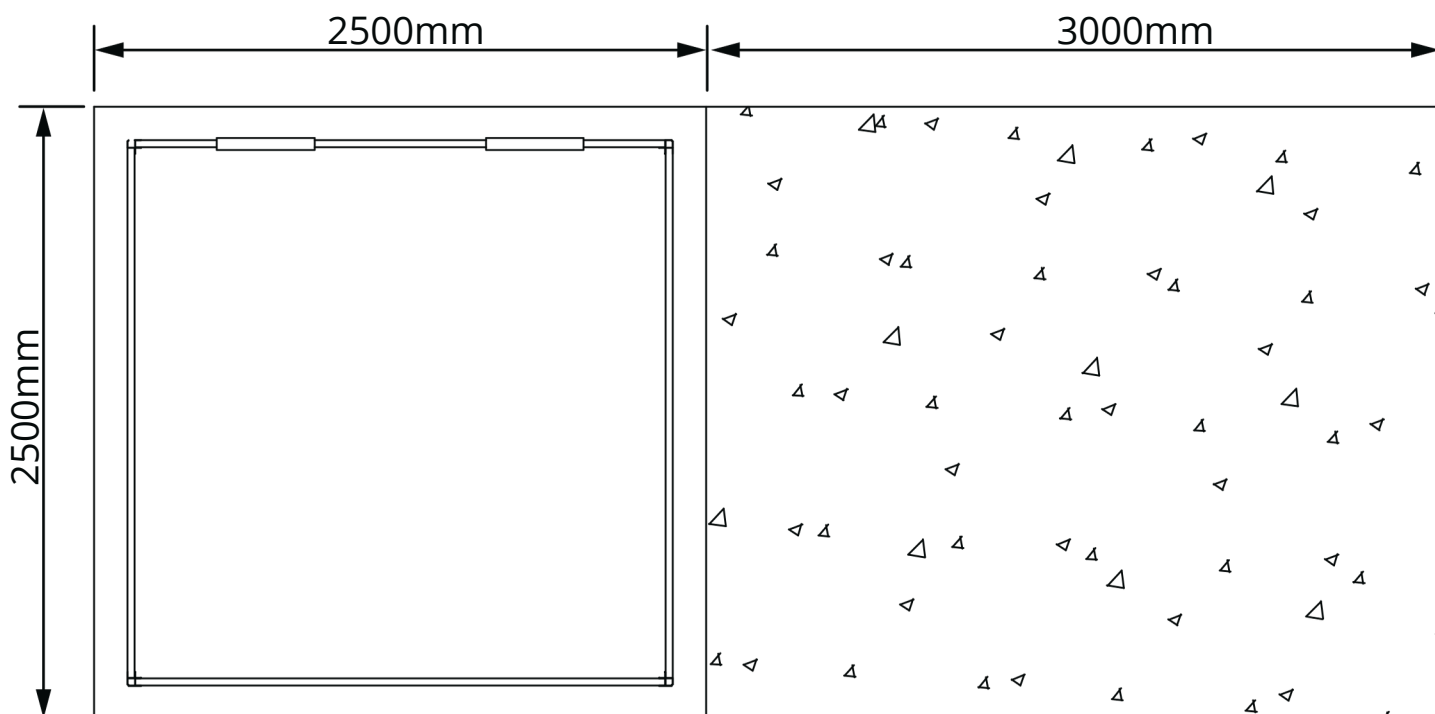


1. Si vous souhaitez ajouter une partie appentis, veuillez installer l'abri de jardin jusqu'à la partie où la traverse est fixée (comme indiqué sur le schéma ci-dessus). Ou bien, si l'abri de jardin a déjà été installé, retirez la tuile du toit, la cornière et la gouttière. La partie appentis doit être installée sur une fondation stable et plane, comme une dalle de béton. La surface doit être plane et conforme aux dimensions indiquées ci-dessus.

Etape 2 :

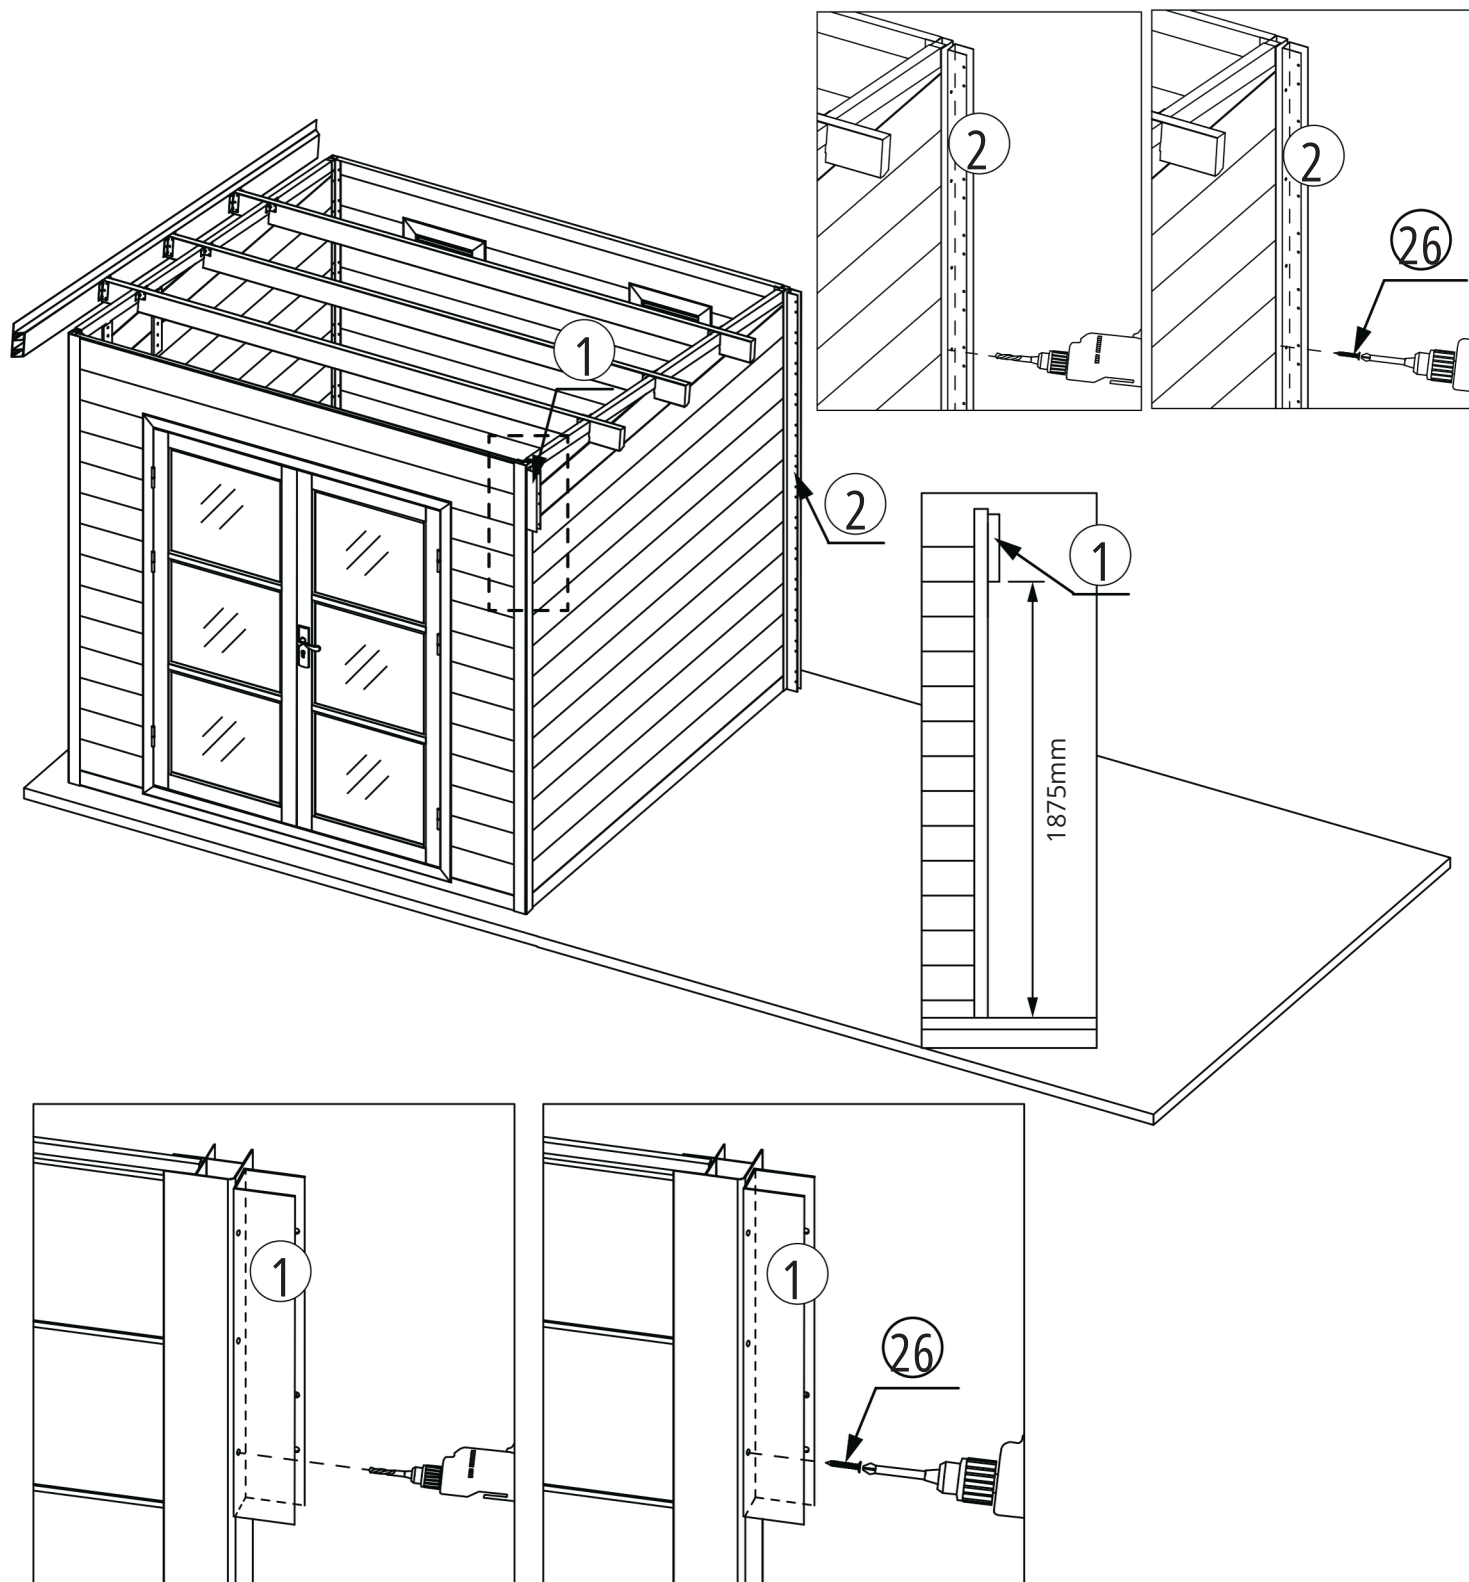


2. Connectez le profilé en aluminium en forme de U avec le poteau en aluminium. Maintenez le profilé en aluminium en forme de U de la paroi avant à 1875 mm du sol. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer les trous, puis fixez avec des vis. Prêtez bien attention aux numéros des pièces (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 3 :

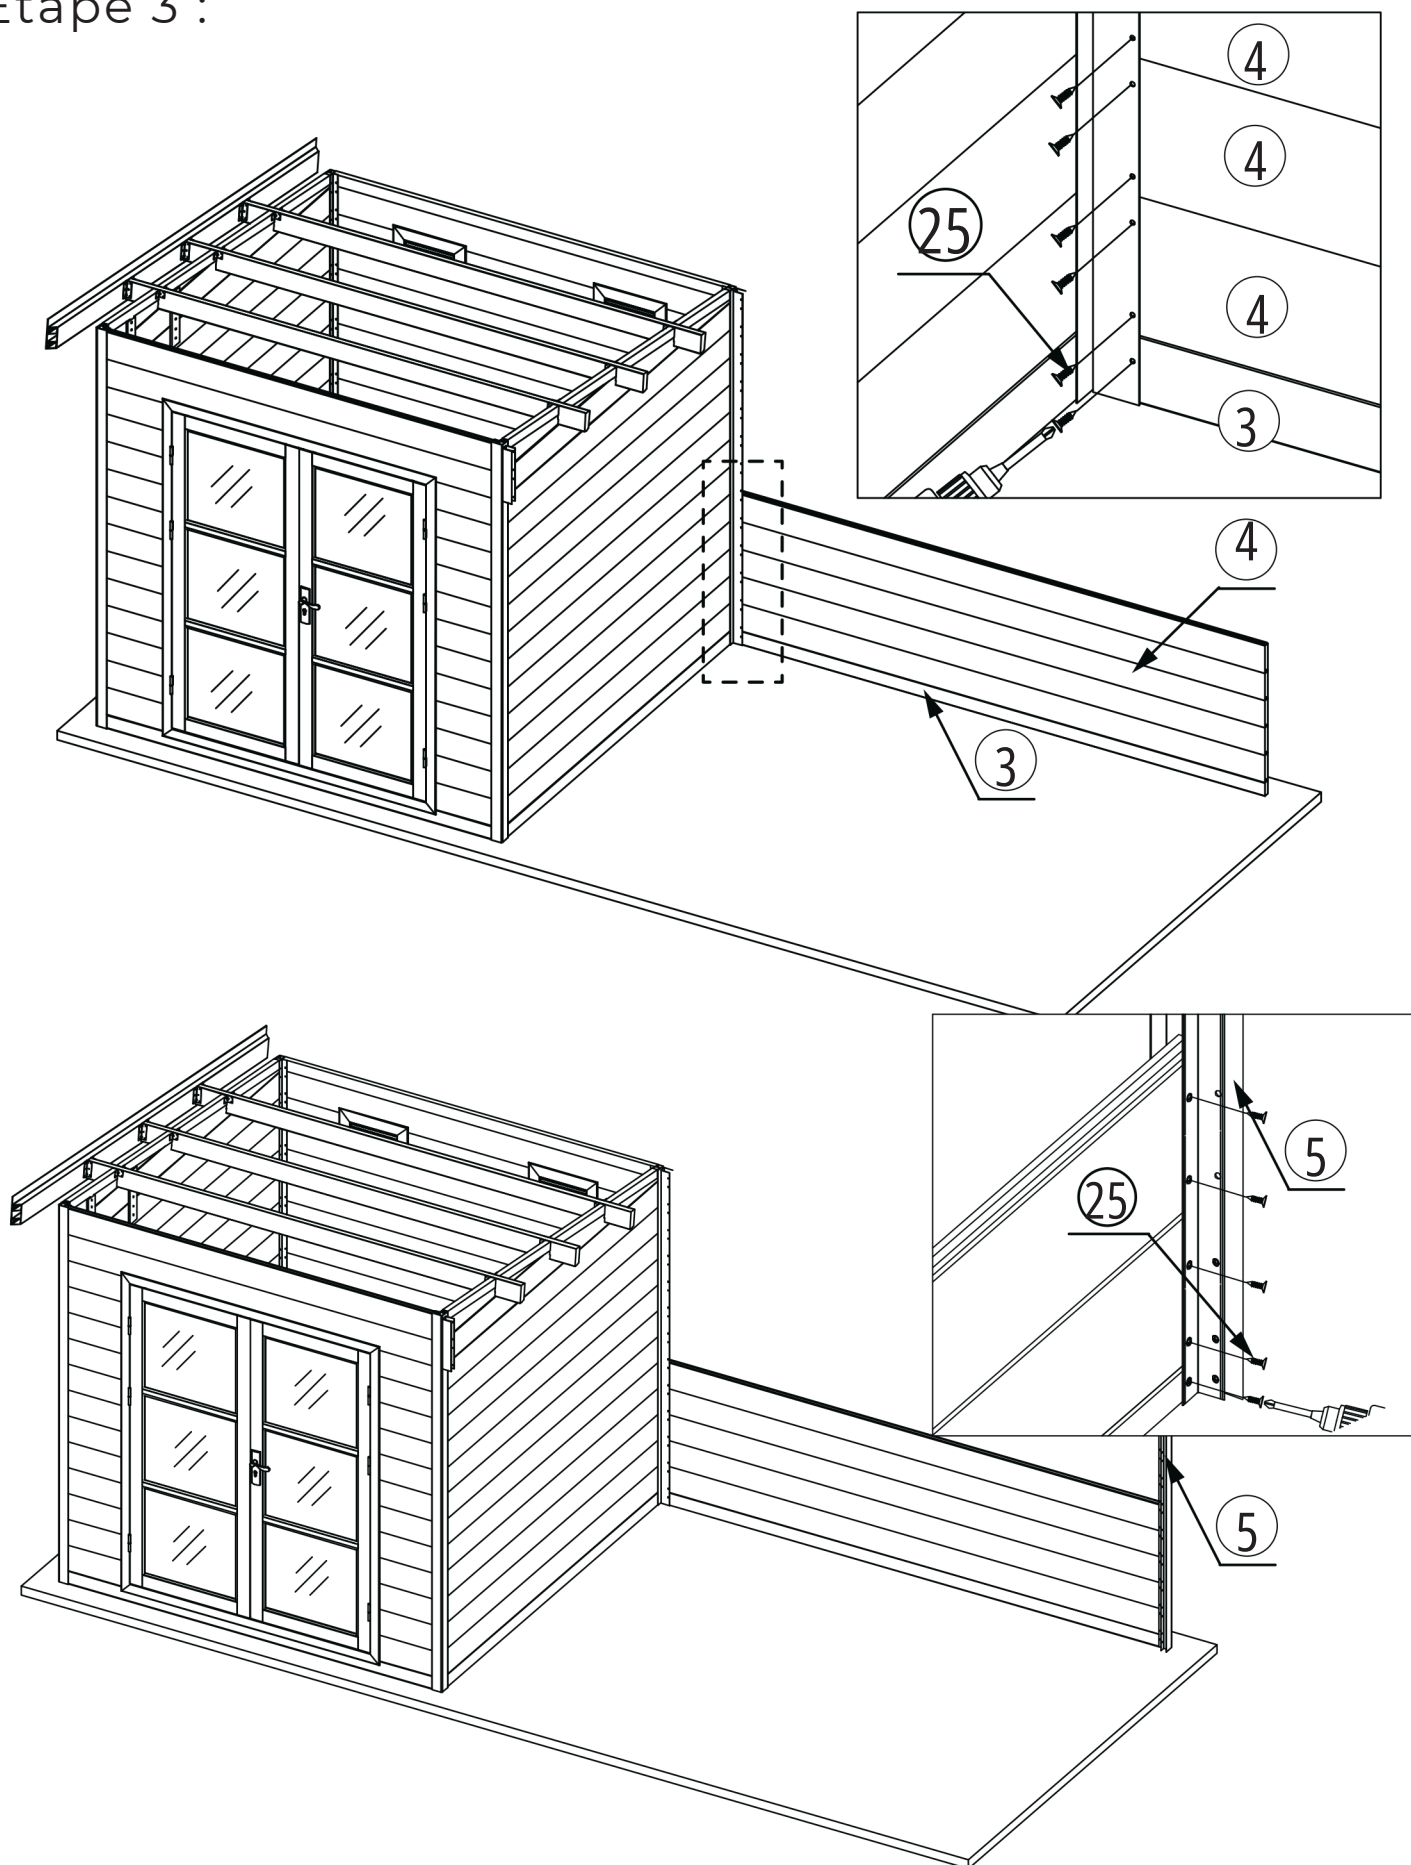


3. Insérez le panneau inférieur en aluminium et les panneaux muraux en composite dans la rainure en aluminium en forme de U à l'arrière, puis fixez-les avec des vis. Placez le poteau en aluminium de l'autre côté et fixez-le également avec des vis. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer les trous dans le profilé en aluminium avant de fixer les vis.

Etape 4 :

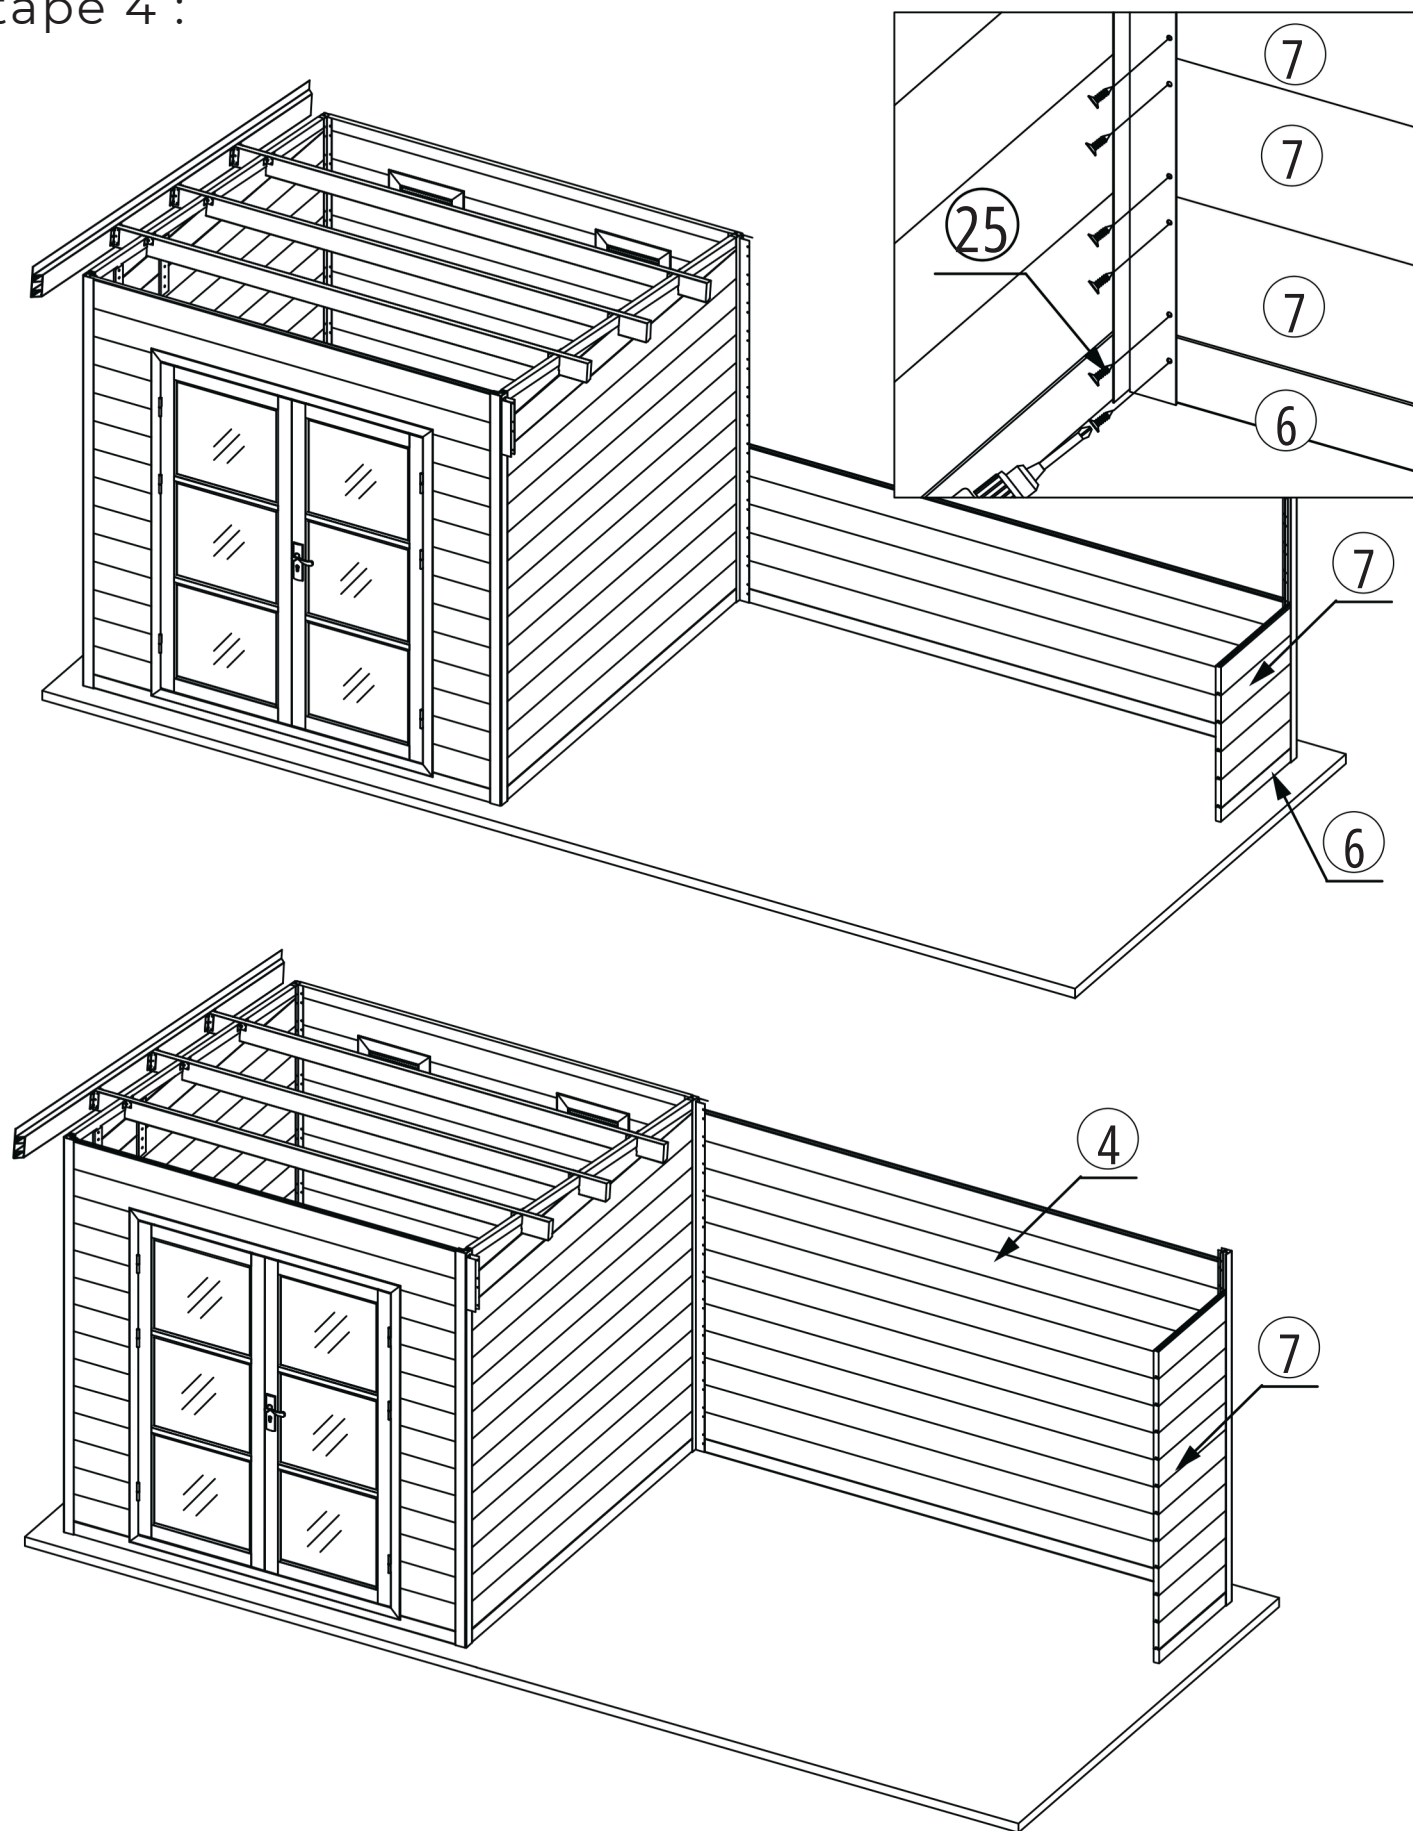



4. Insérez le panneau inférieur court en aluminium et les panneaux muraux en composite dans le poteau en aluminium, puis fixez-les avec des vis. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer les trous dans le profilé en aluminium avant de fixer les vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 5 :

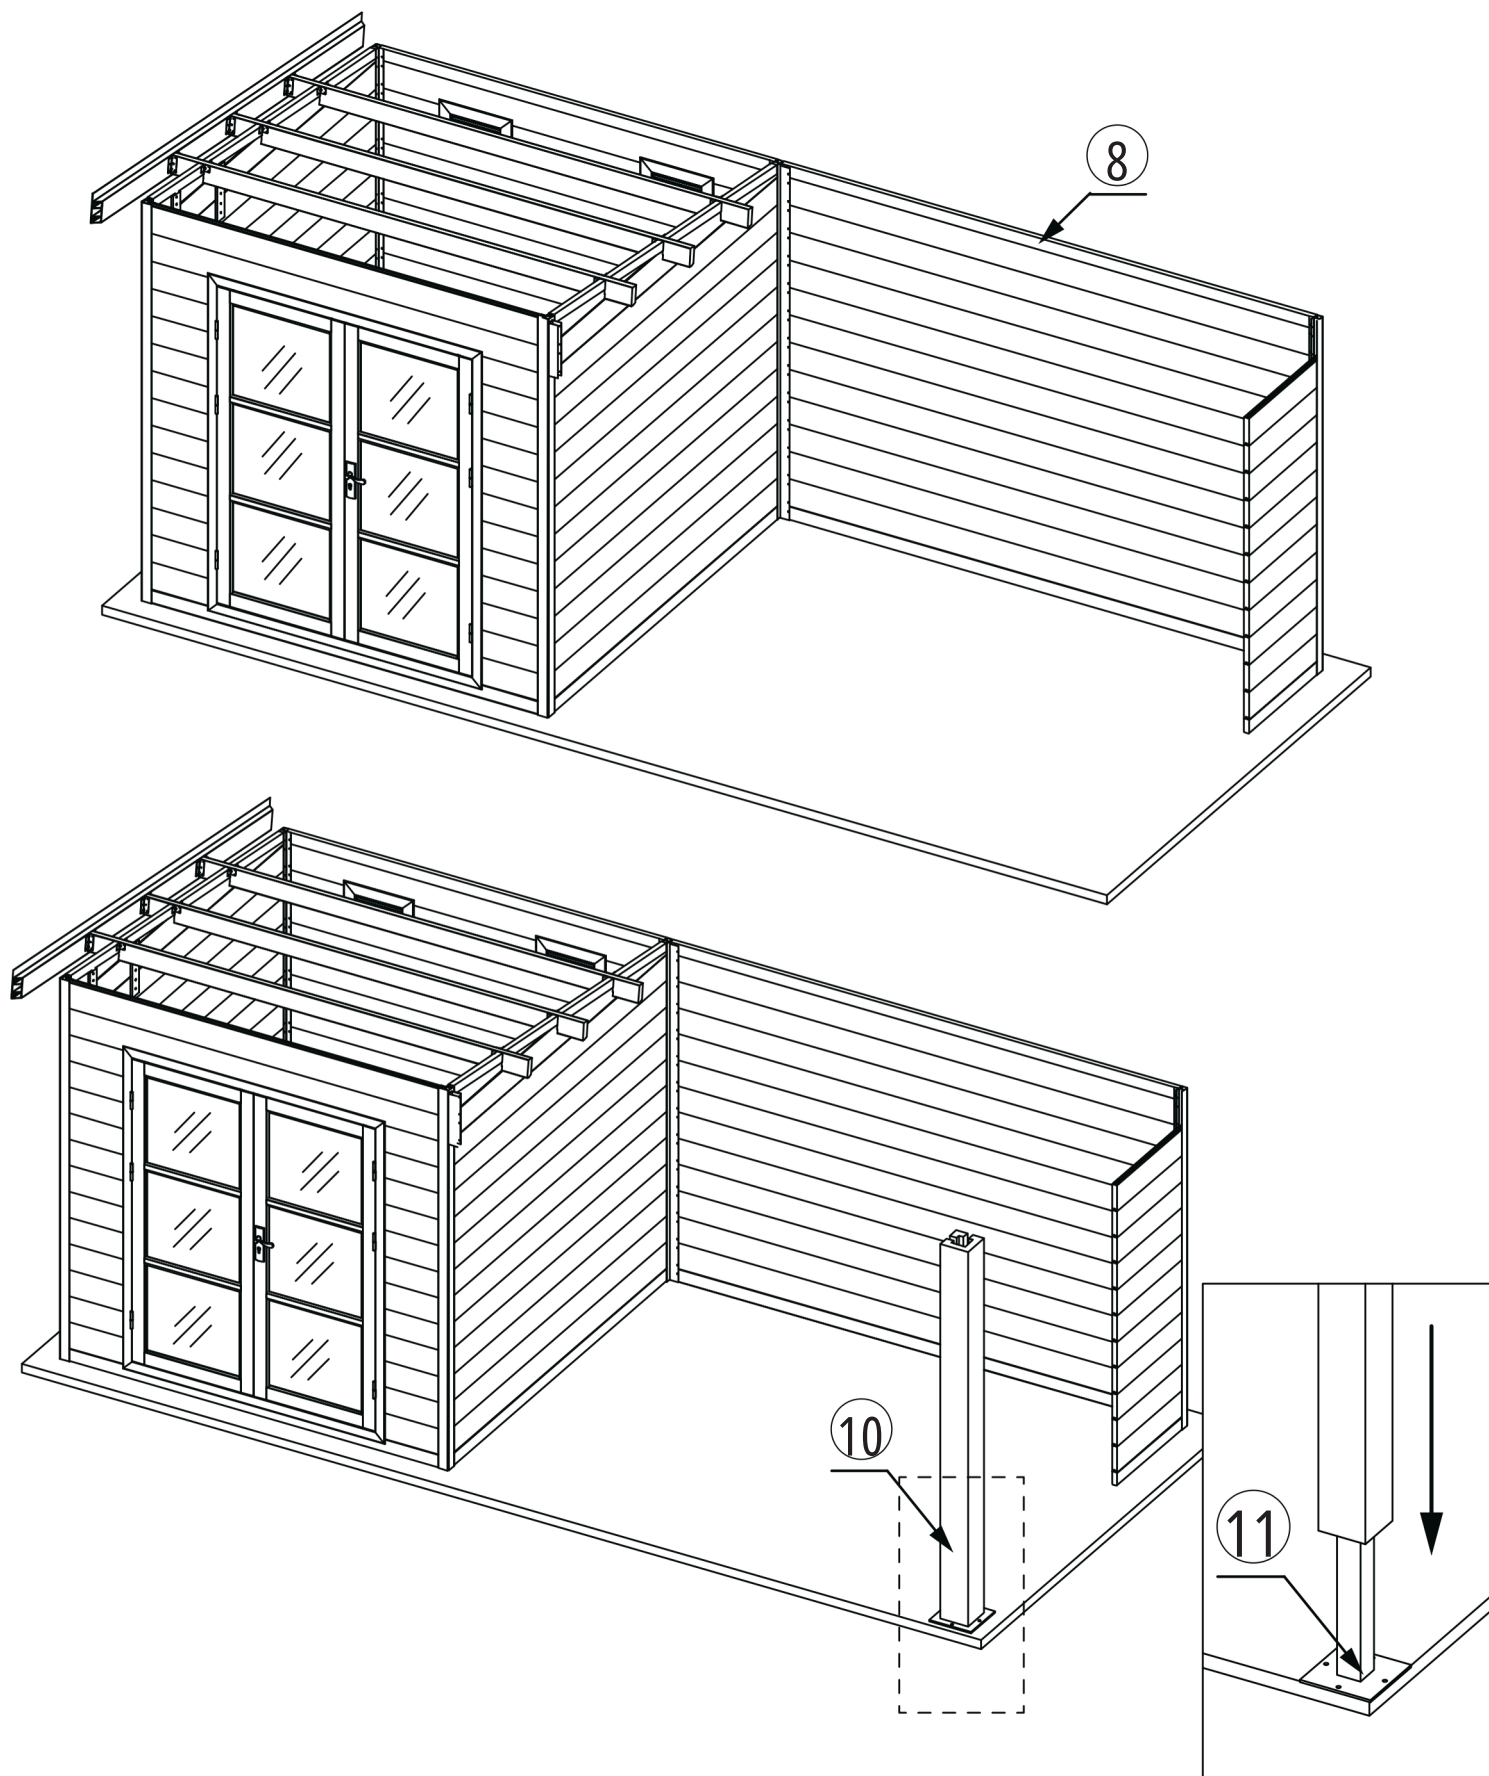


5. Installez le panneau mural supérieur de la paroi arrière et fixez-le avec des vis. Insérez le poteau en composite dans la base en métal (platine) puis placez-le dans la position correspondante (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 6 :

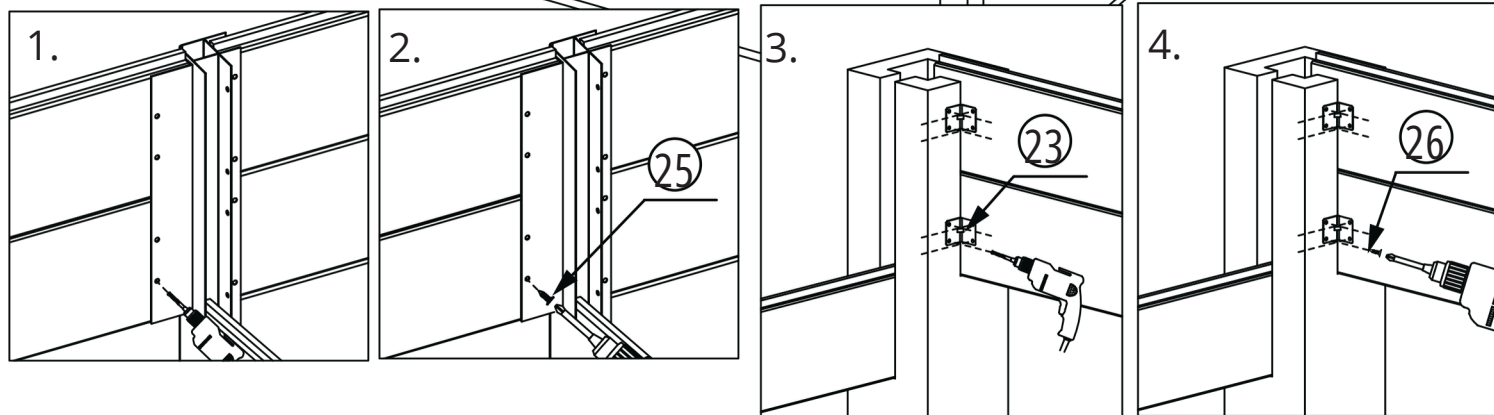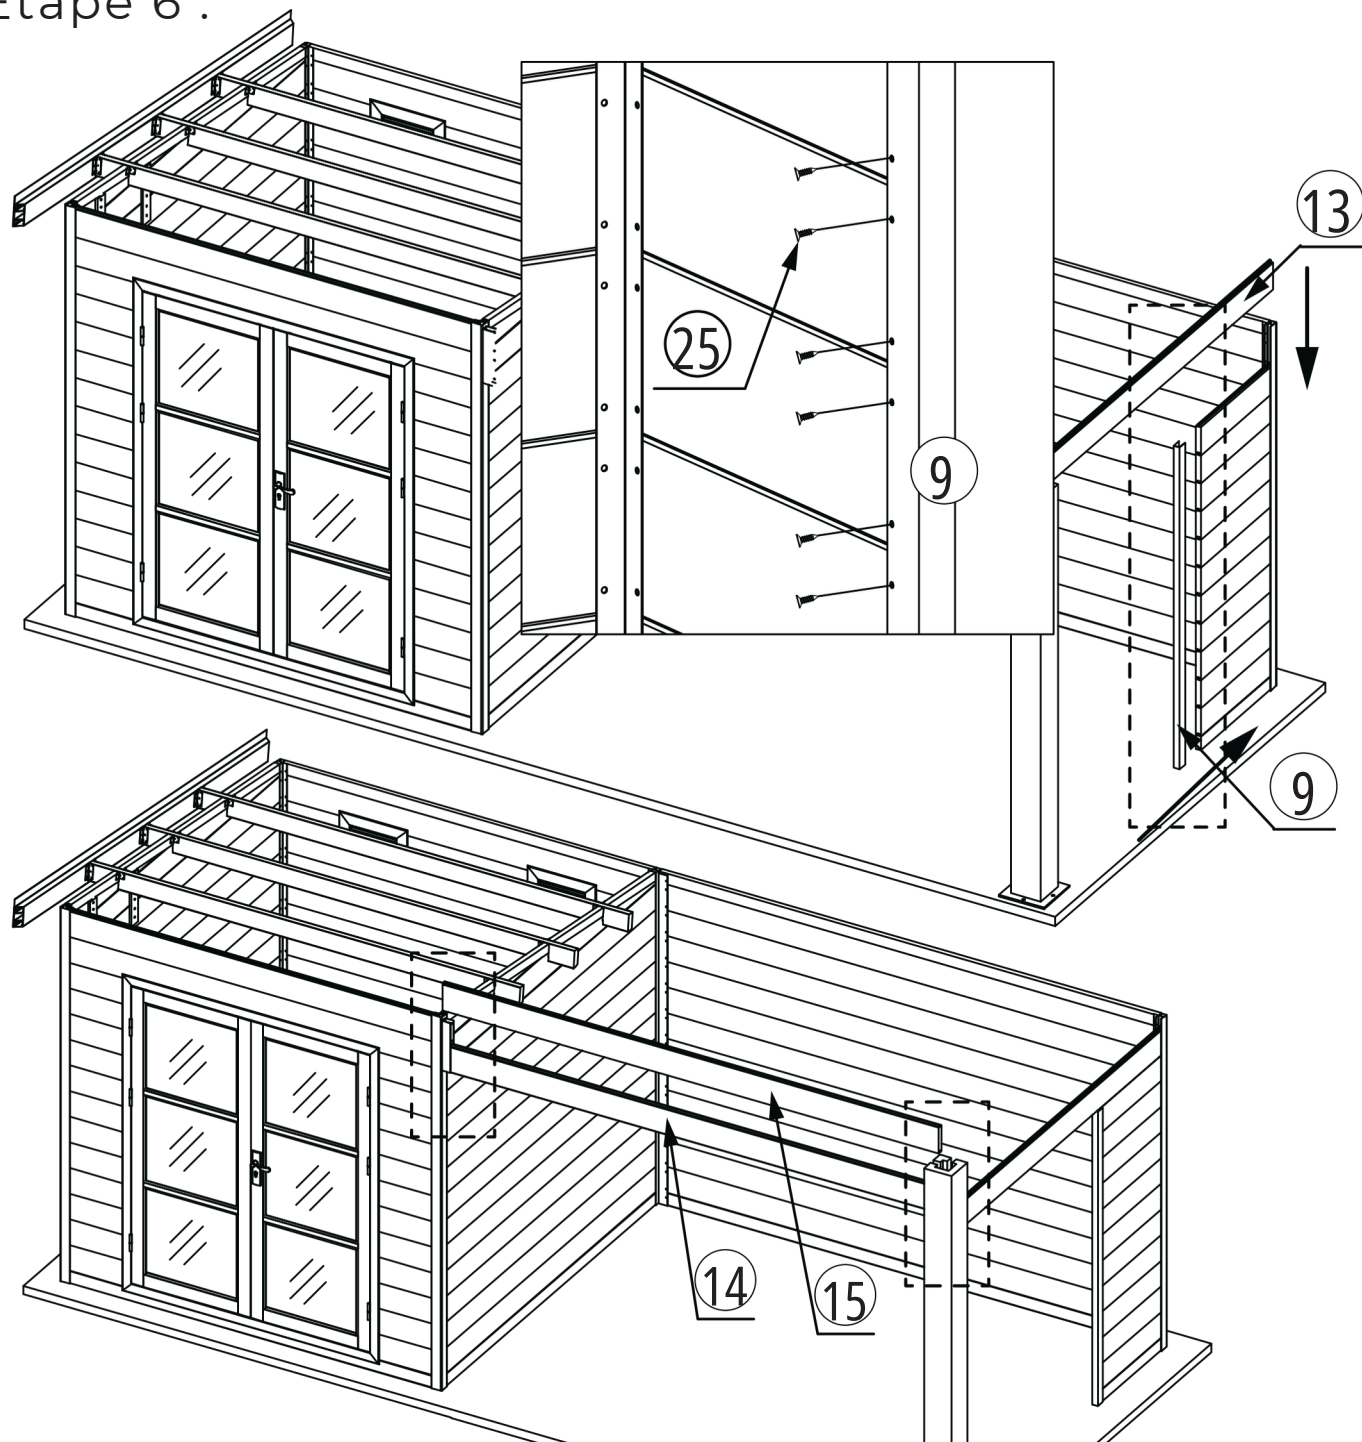


6. Installez la rainure en forme de U et fixez-la avec des vis. Ensuite, installez les panneaux muraux latéraux en aluminium ainsi que les panneaux muraux avant en aluminium et les panneaux en composite. Utilisez une équerre en fer en forme de L pour connecter le poteau en composite aux panneaux muraux et fixez-le avec des vis. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer les trous dans le profilé en aluminium avant de fixer les vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 7 :

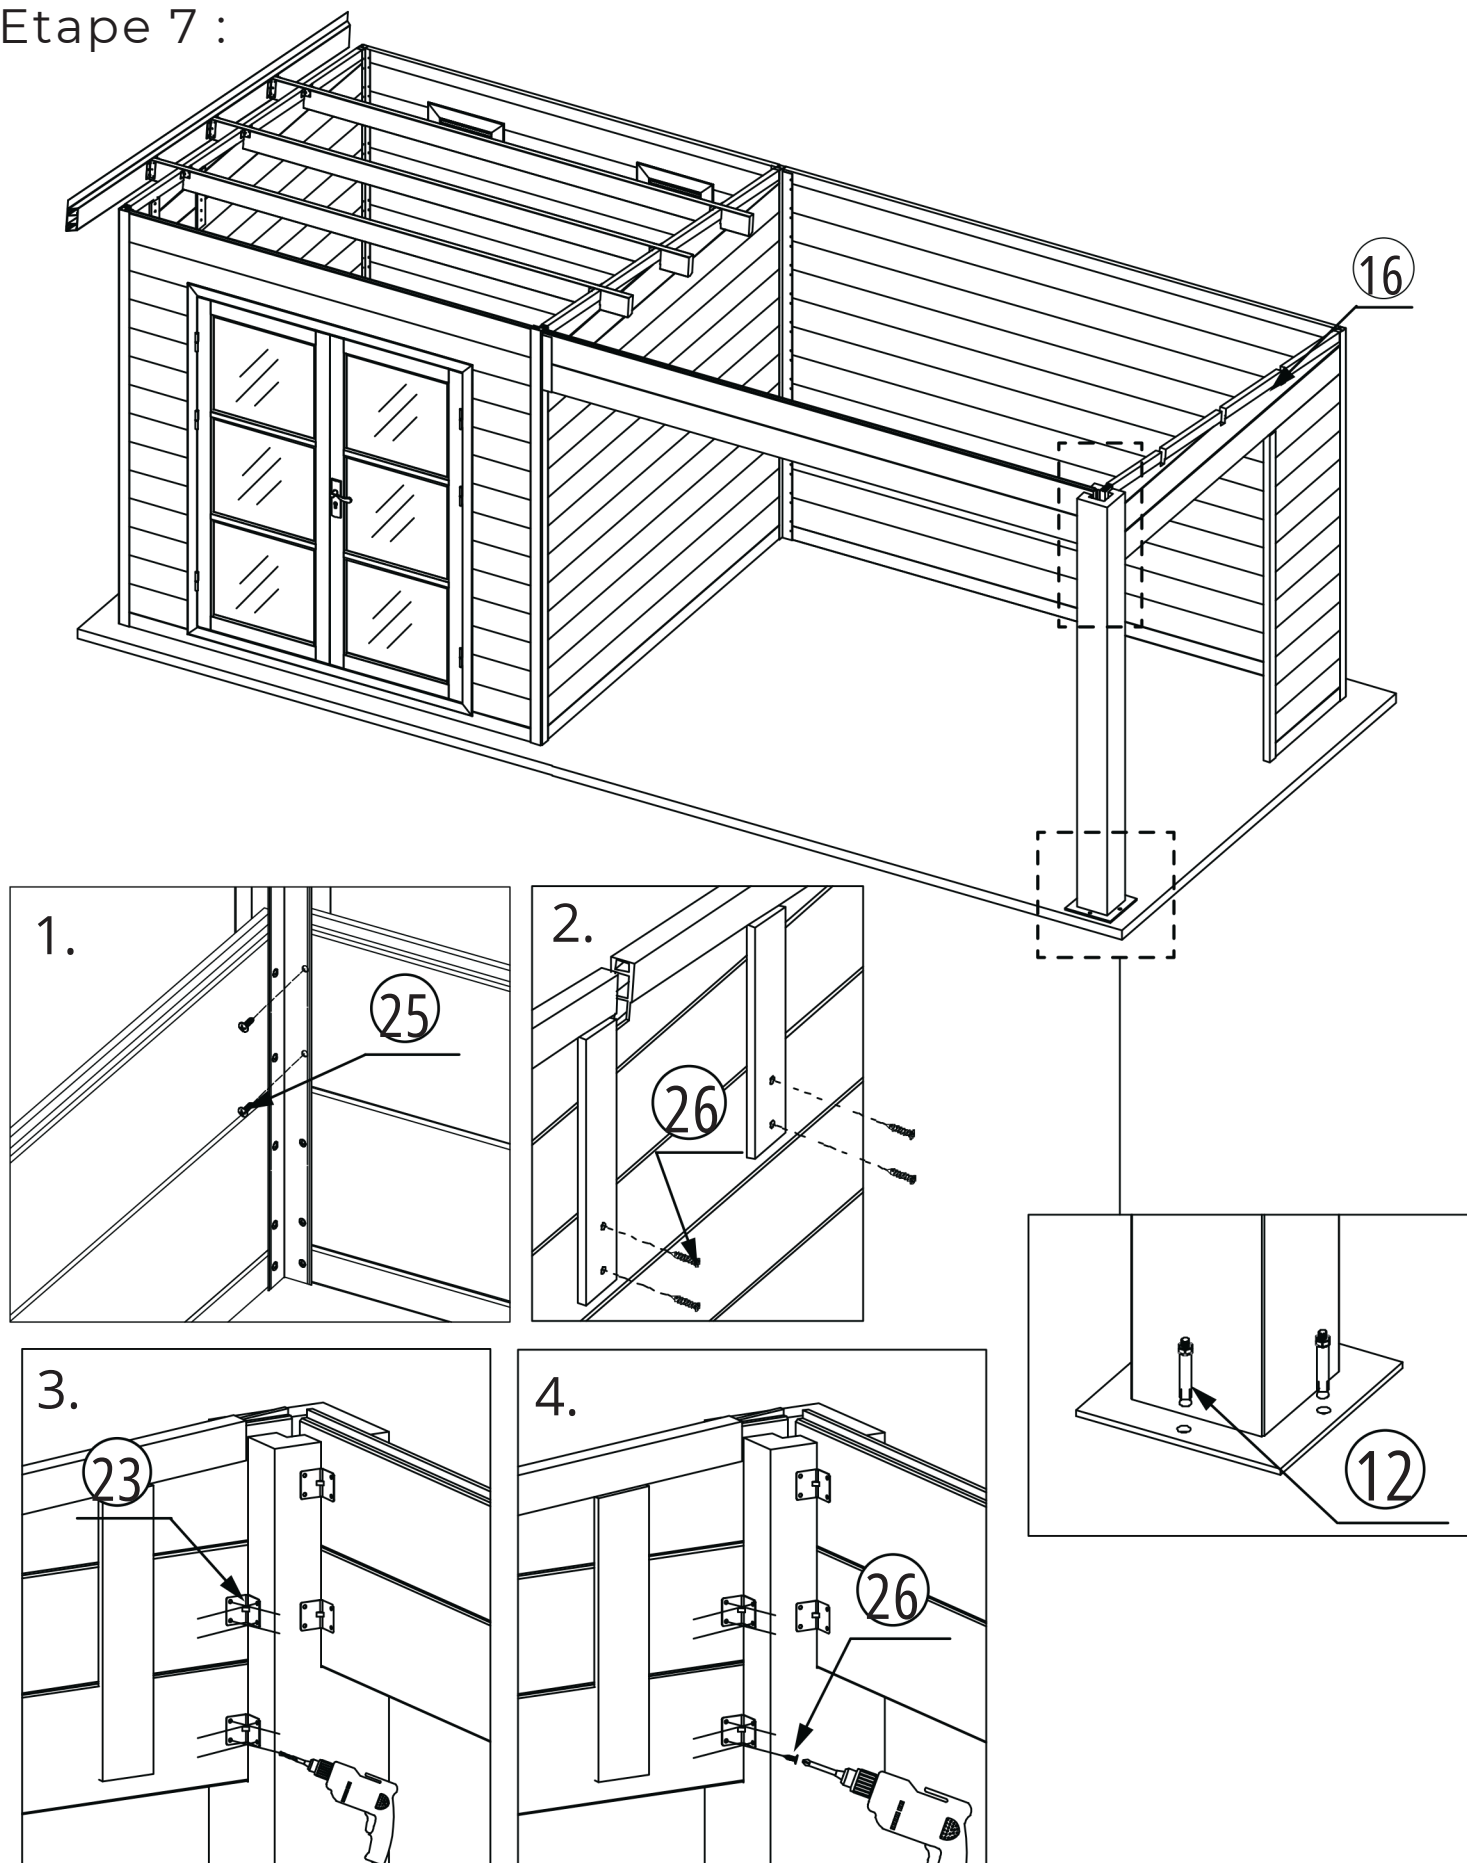








7. Installez le panneau mural triangulaire en composite : fixez le panneau mural triangulaire en composite aux panneaux muraux inférieurs en composite à travers les trous des lames. Utilisez une équerre en fer en forme de L pour connecter le panneau mural triangulaire en composite au poteau en composite. Enfin, fixez la base en fer au sol en béton avec des vis à expansion (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 8 :

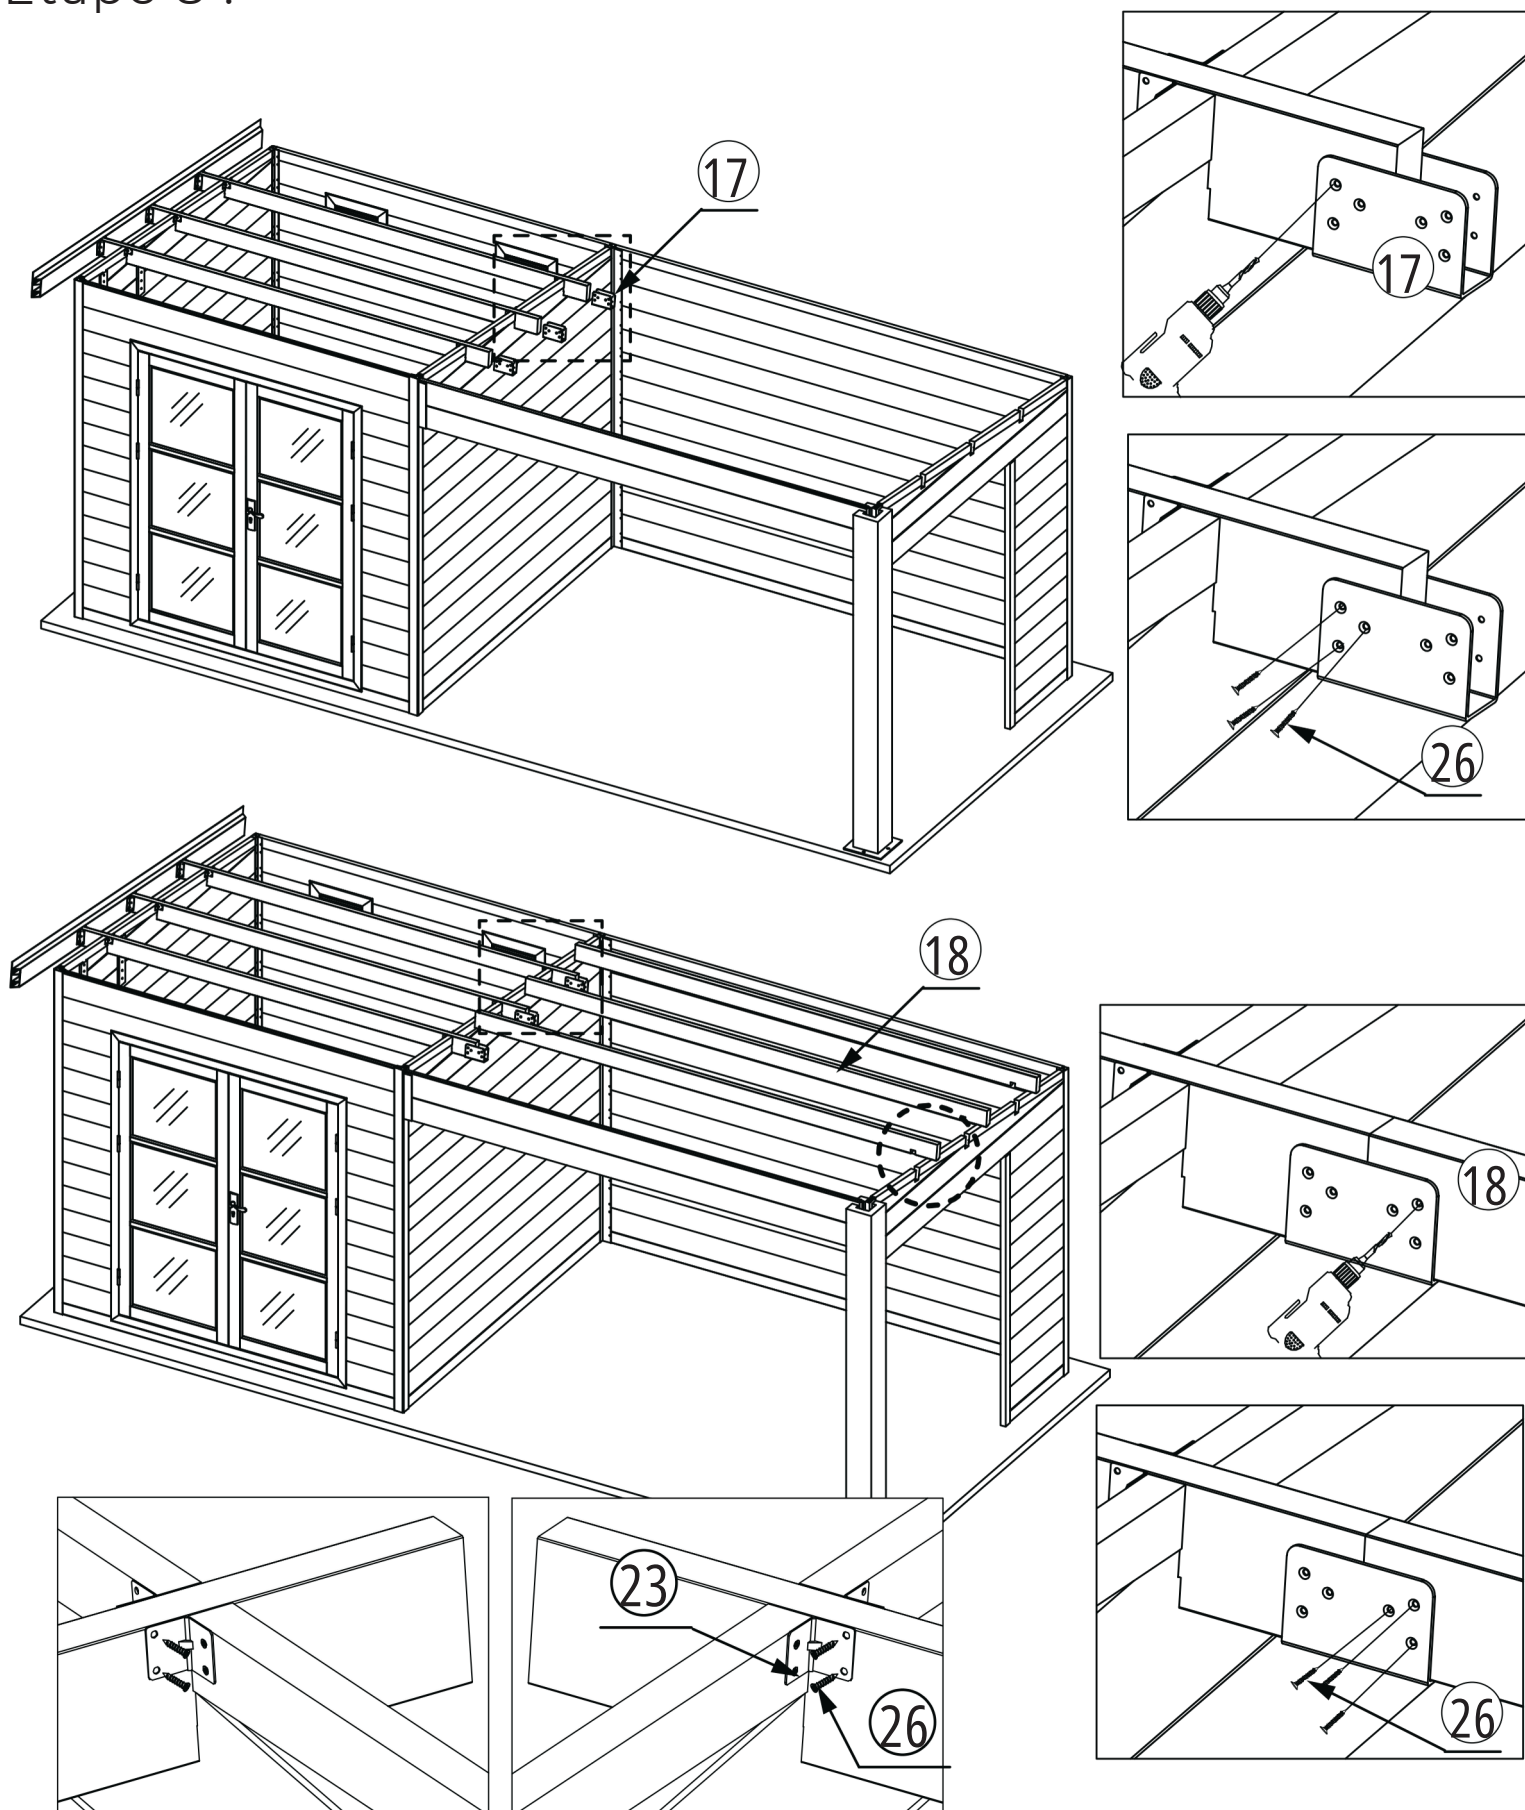











8. Connectez les connecteurs en forme de U avec la traverse de l'abri à l'aide de vis ; insérez la traverse de la partie appentis et fixez-la avec des vis. Utilisez de petites équerres en fer en forme de L pour fixer la traverse en aluminium et les panneaux muraux composites triangulaires. A l'aide d'un foret de 3 mm, pré-percer les trous dans le profilé en aluminium avant de fixer les vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 9 :

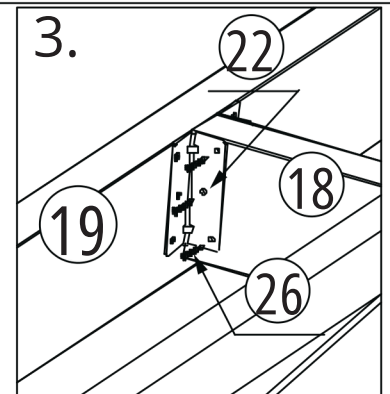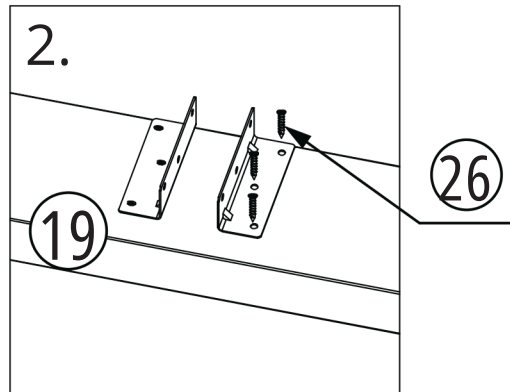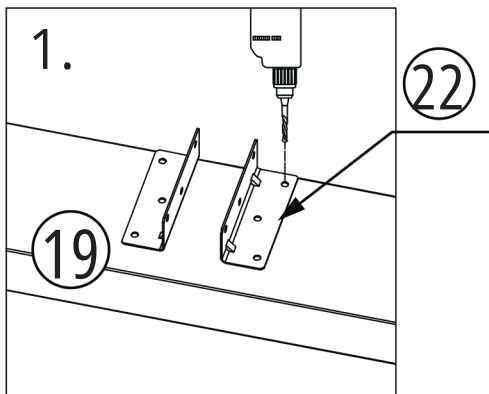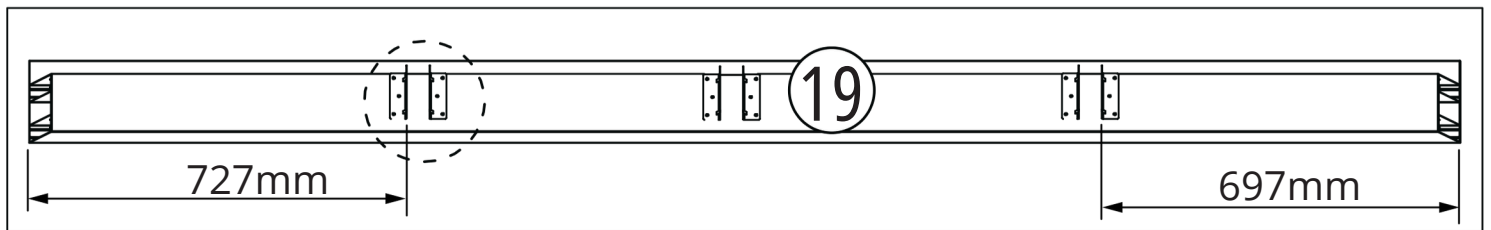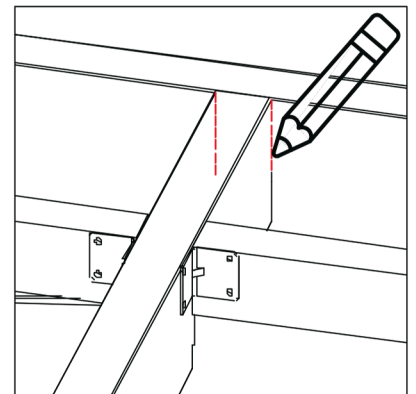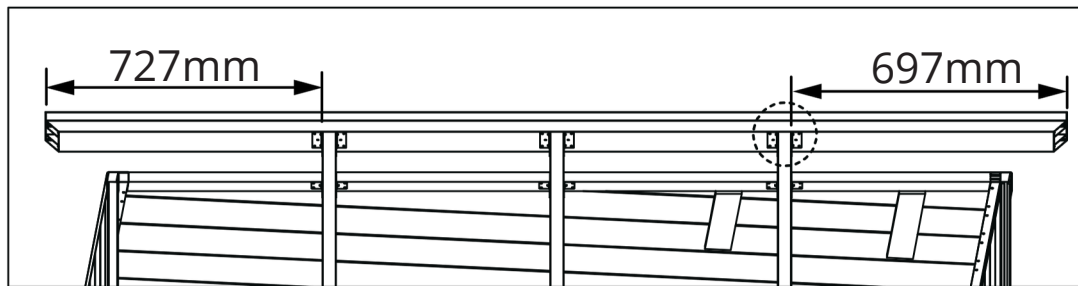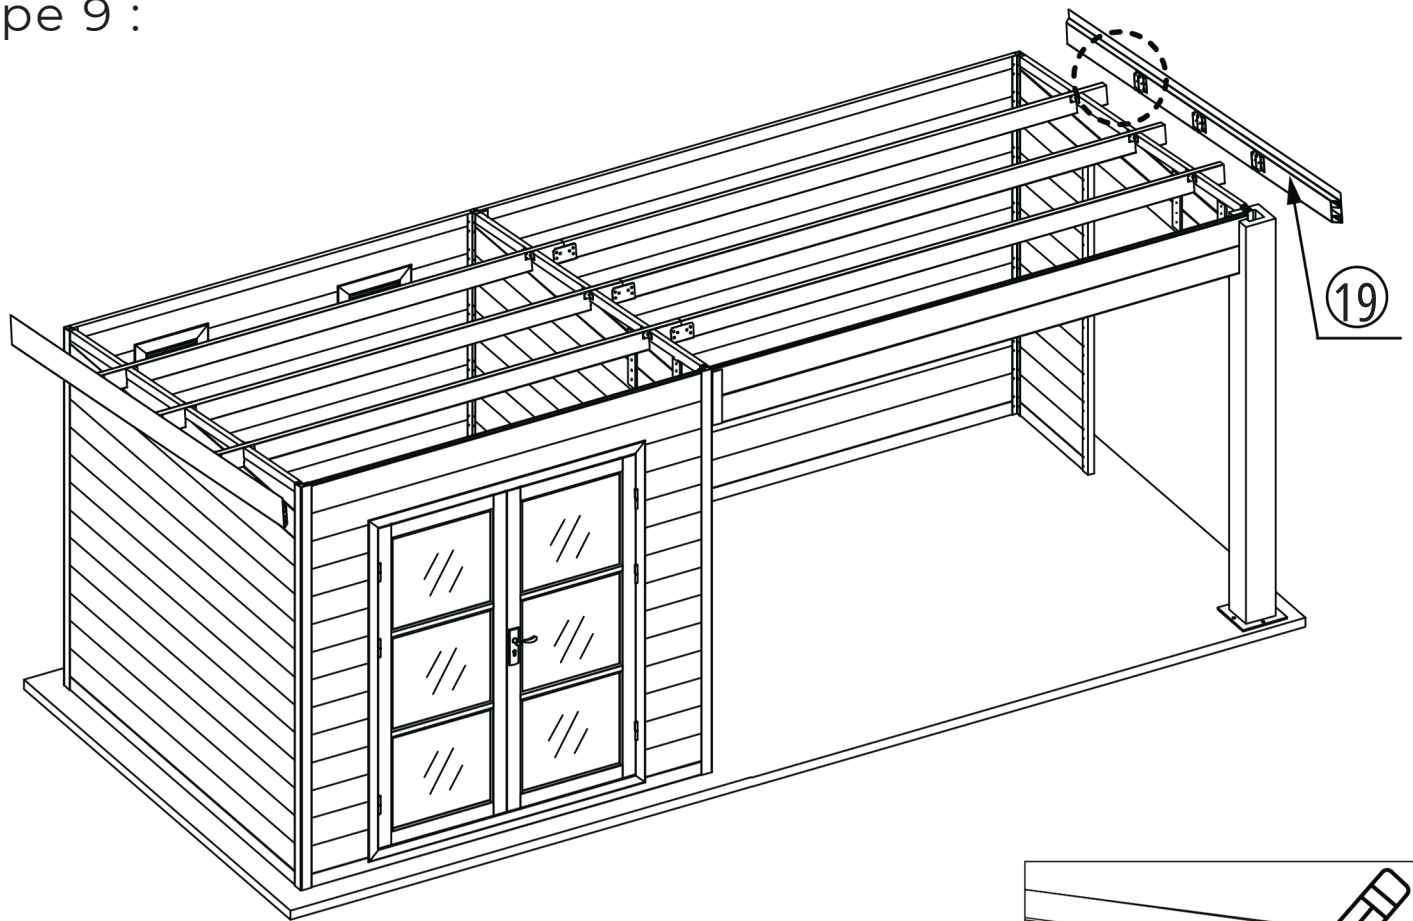








9. La cornière en aluminium doit être installée des deux côtés ; la dimension avant de la cornière est de 697 mm, la dimension arrière est de 727 mm, et la position de la ligne doit être tracée. Utilisez une longue équerre en forme de L pour la connecter à la cornière en aluminium en fonction de la position de la ligne. Ensuite, connectez-la et fixez-la à la traverse en aluminium. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer le trou, puis fixez avec des vis ST4*30 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 10 :

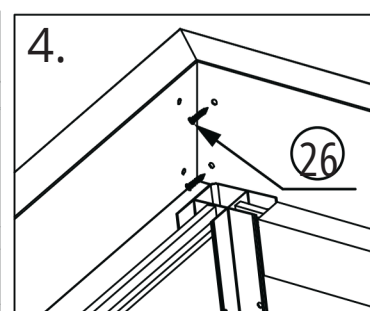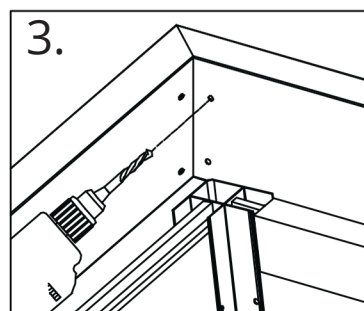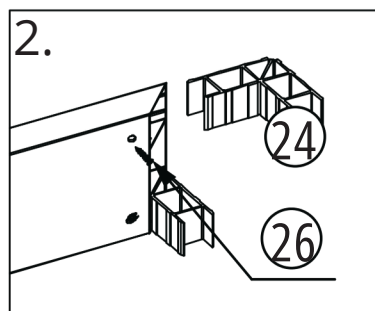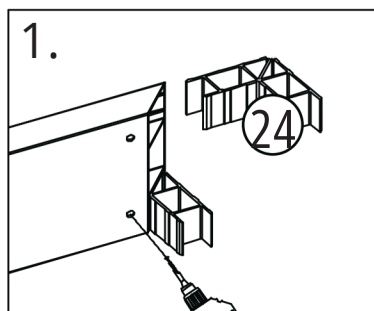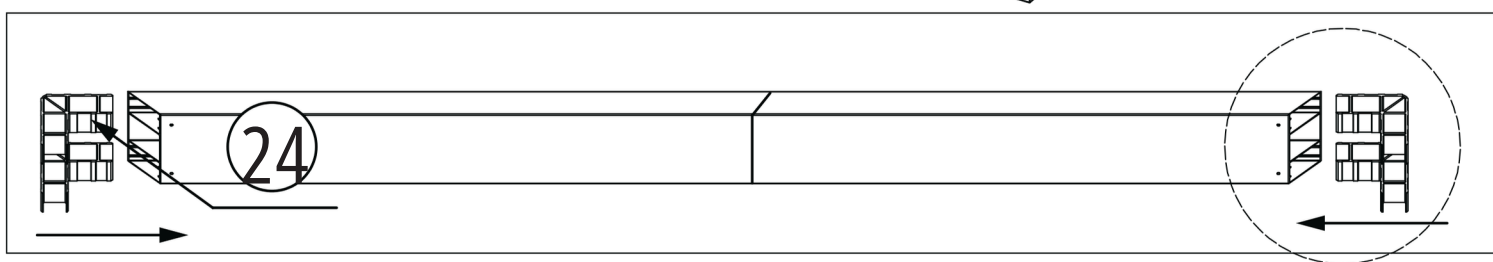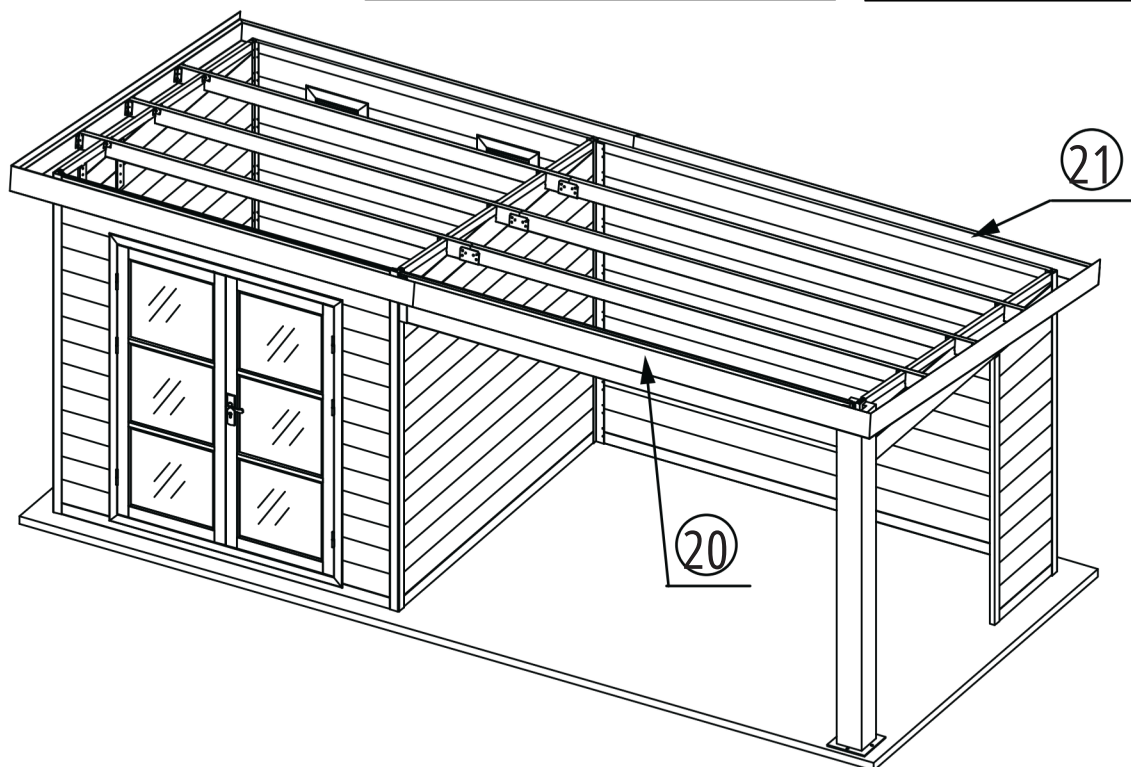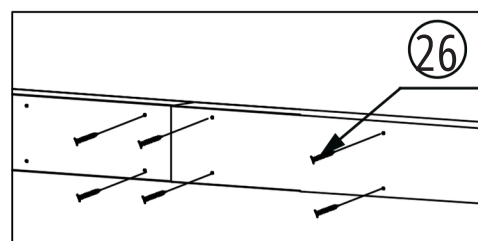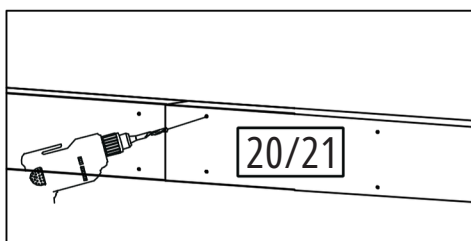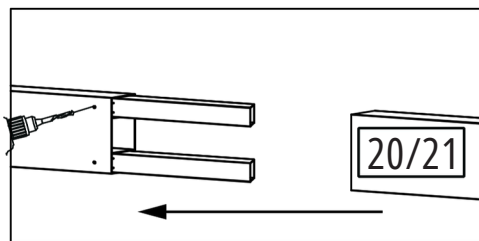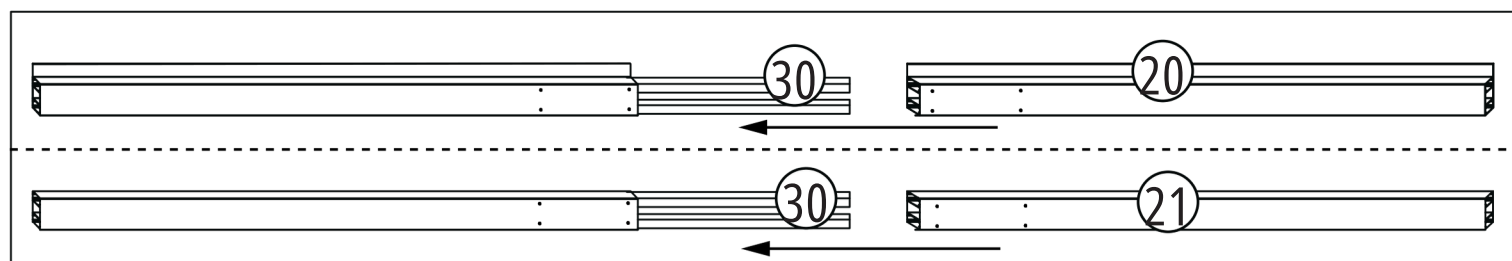





10. Installez les cornières avant et arrière en aluminium, en faisant attention aux positions d'installation en fonction du numéro de composant correspondant. Utilisez des tubes carrés pour connecter la cornière en aluminium de l'abri de jardin à celle de la partie appentis. Ensuite, insérez le connecteur en aluminium dans la cornière en aluminium. Utilisez un foret de 3 mm pour percer les trous dans les tubes carrés et le connecteur en aluminium, puis fixez-les avec des vis ST4*30 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 11 :

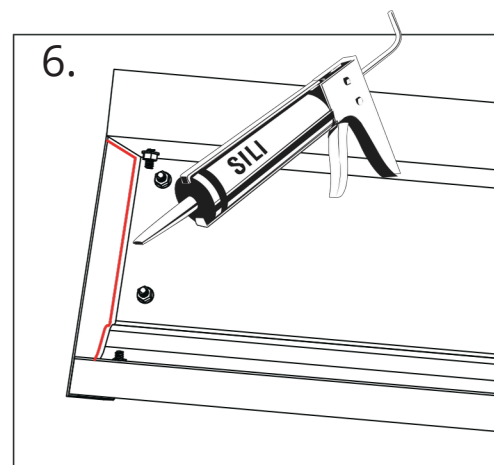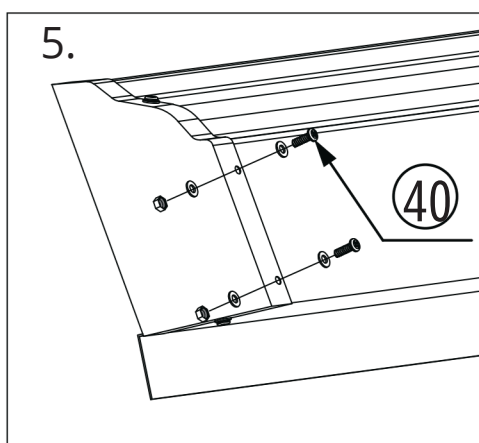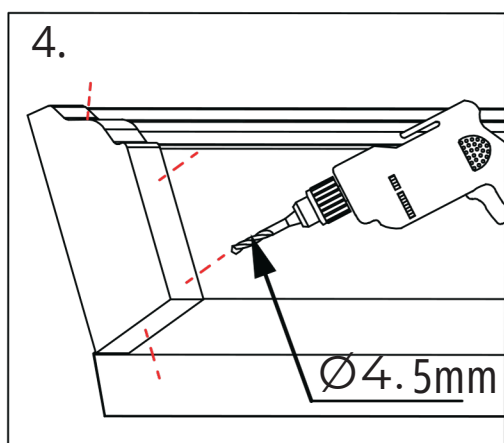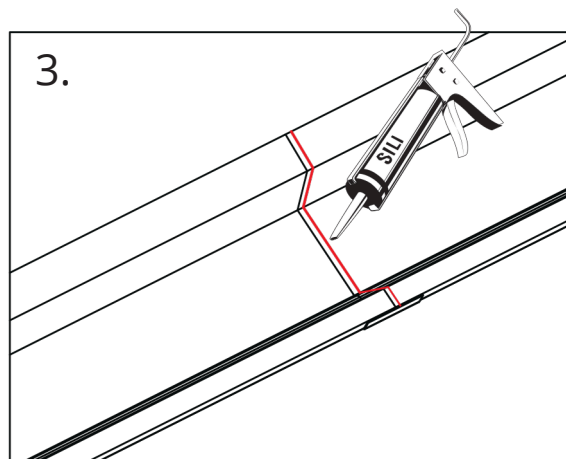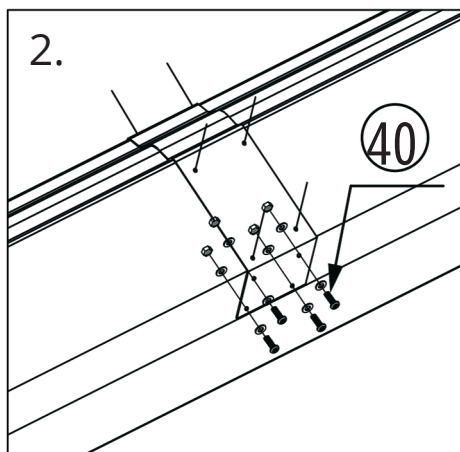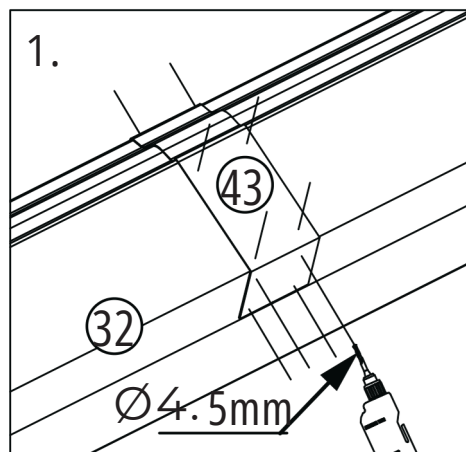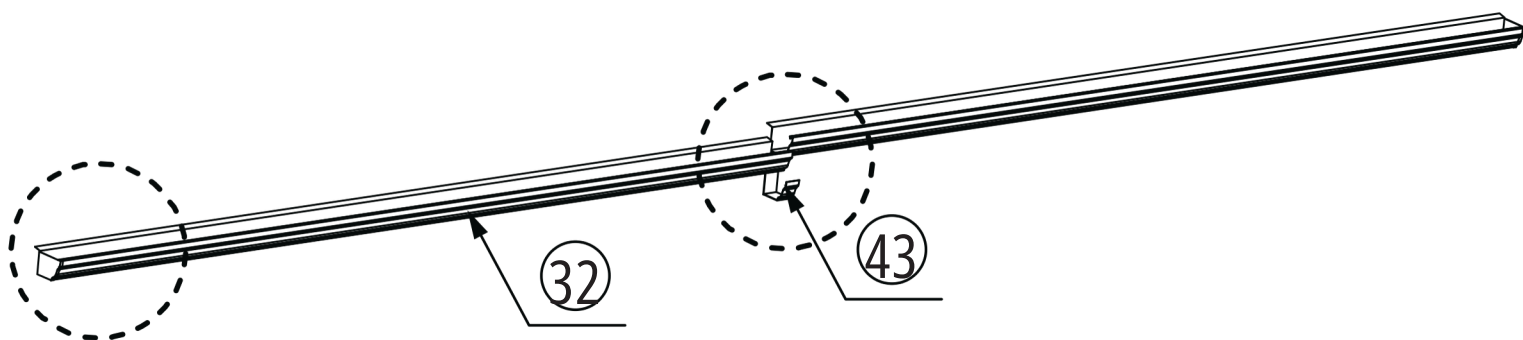


11. Connectez horizontalement la gouttière de l'abri et celle de la partie appentis, en utilisant le connecteur de gouttière. Couvrez les deux extrémités de la gouttière. Utilisez un foret de 4,5 mm pour pré-percer le couvercle avec la gouttière et le connecteur avec la gouttière, puis fixez-les avec des vis M4x12 mm, comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Appliquez ensuite de la colle au milieu et aux deux extrémités. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 12 :

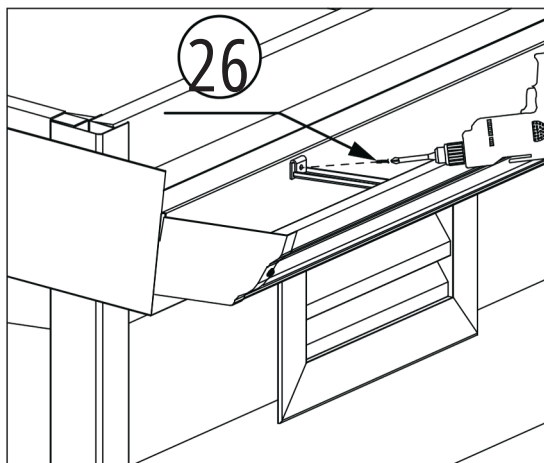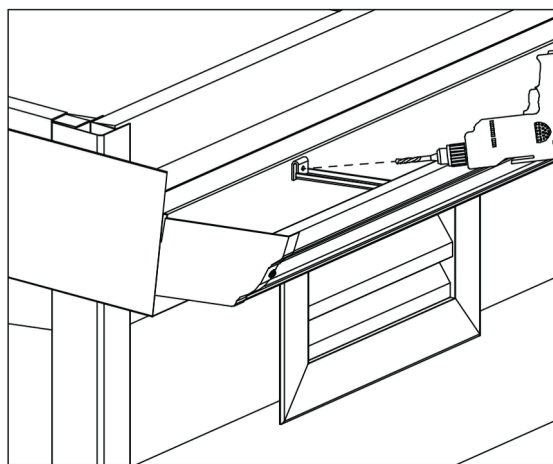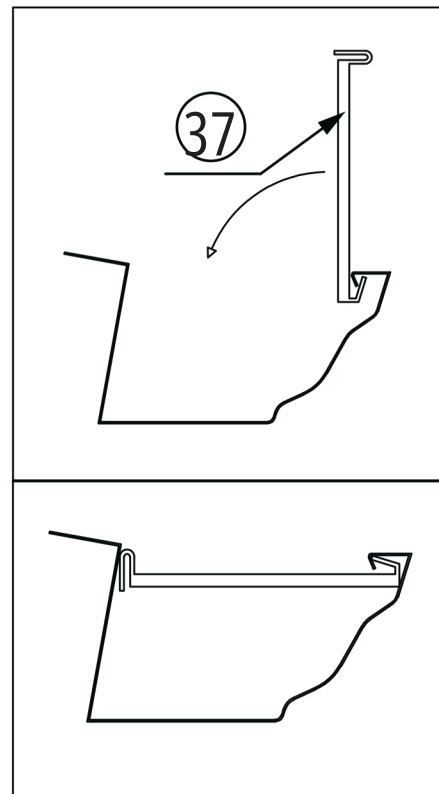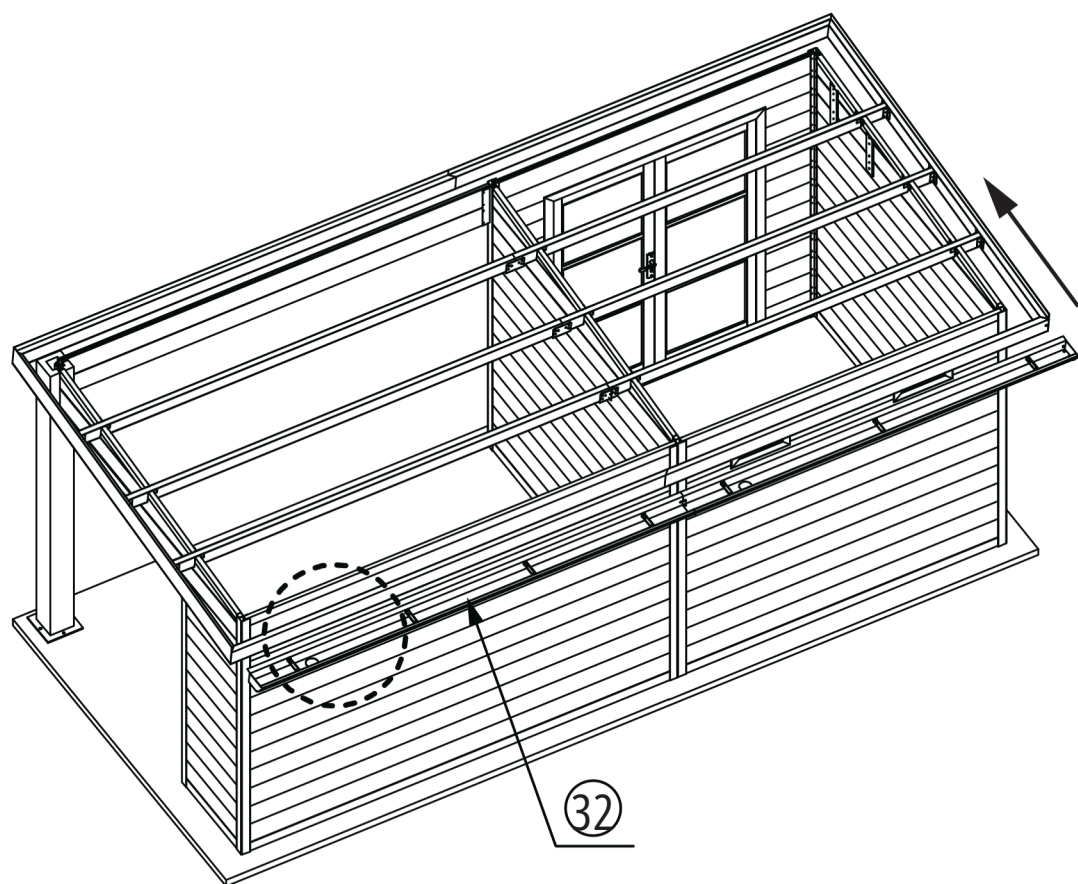


12. Insérez la tranchée de drainage installée dans les avancées de toit du mur arrière et installez les pièces de suspension. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer des trous dans les avancées de toit à travers les trous des pièces de suspension, puis fixez-les avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 13 :

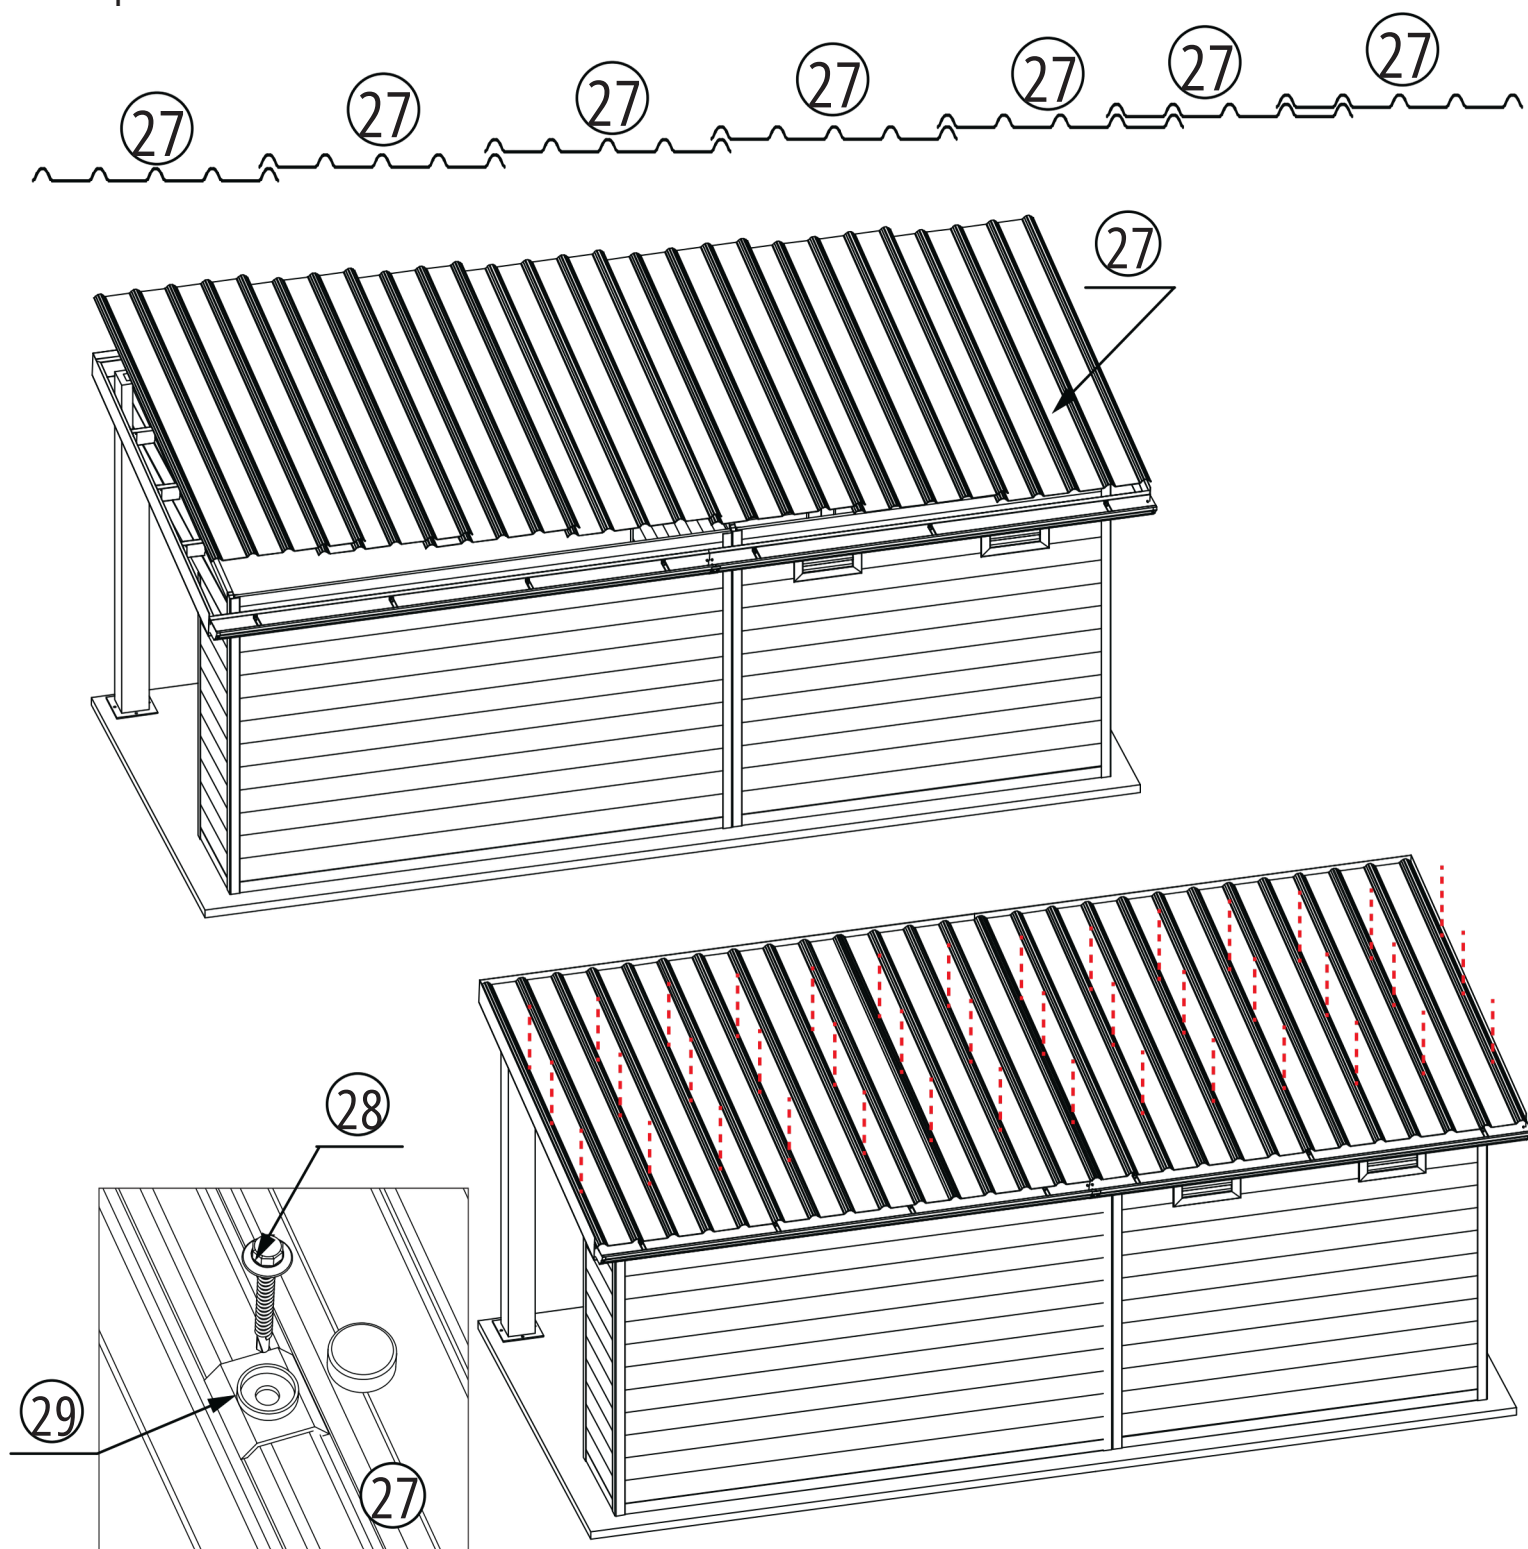









13. Installez le panneau de toit en résine PVC sur le dessus de l'abri. Placez une couche de panneau de toit en résine PVC sur le toit, comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Utilisez des capuchons en plastique (ST5*75 mm) pour fixer le panneau de toit en résine PVC à la cornière en aluminium et à la traverse en aluminium (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 14 :

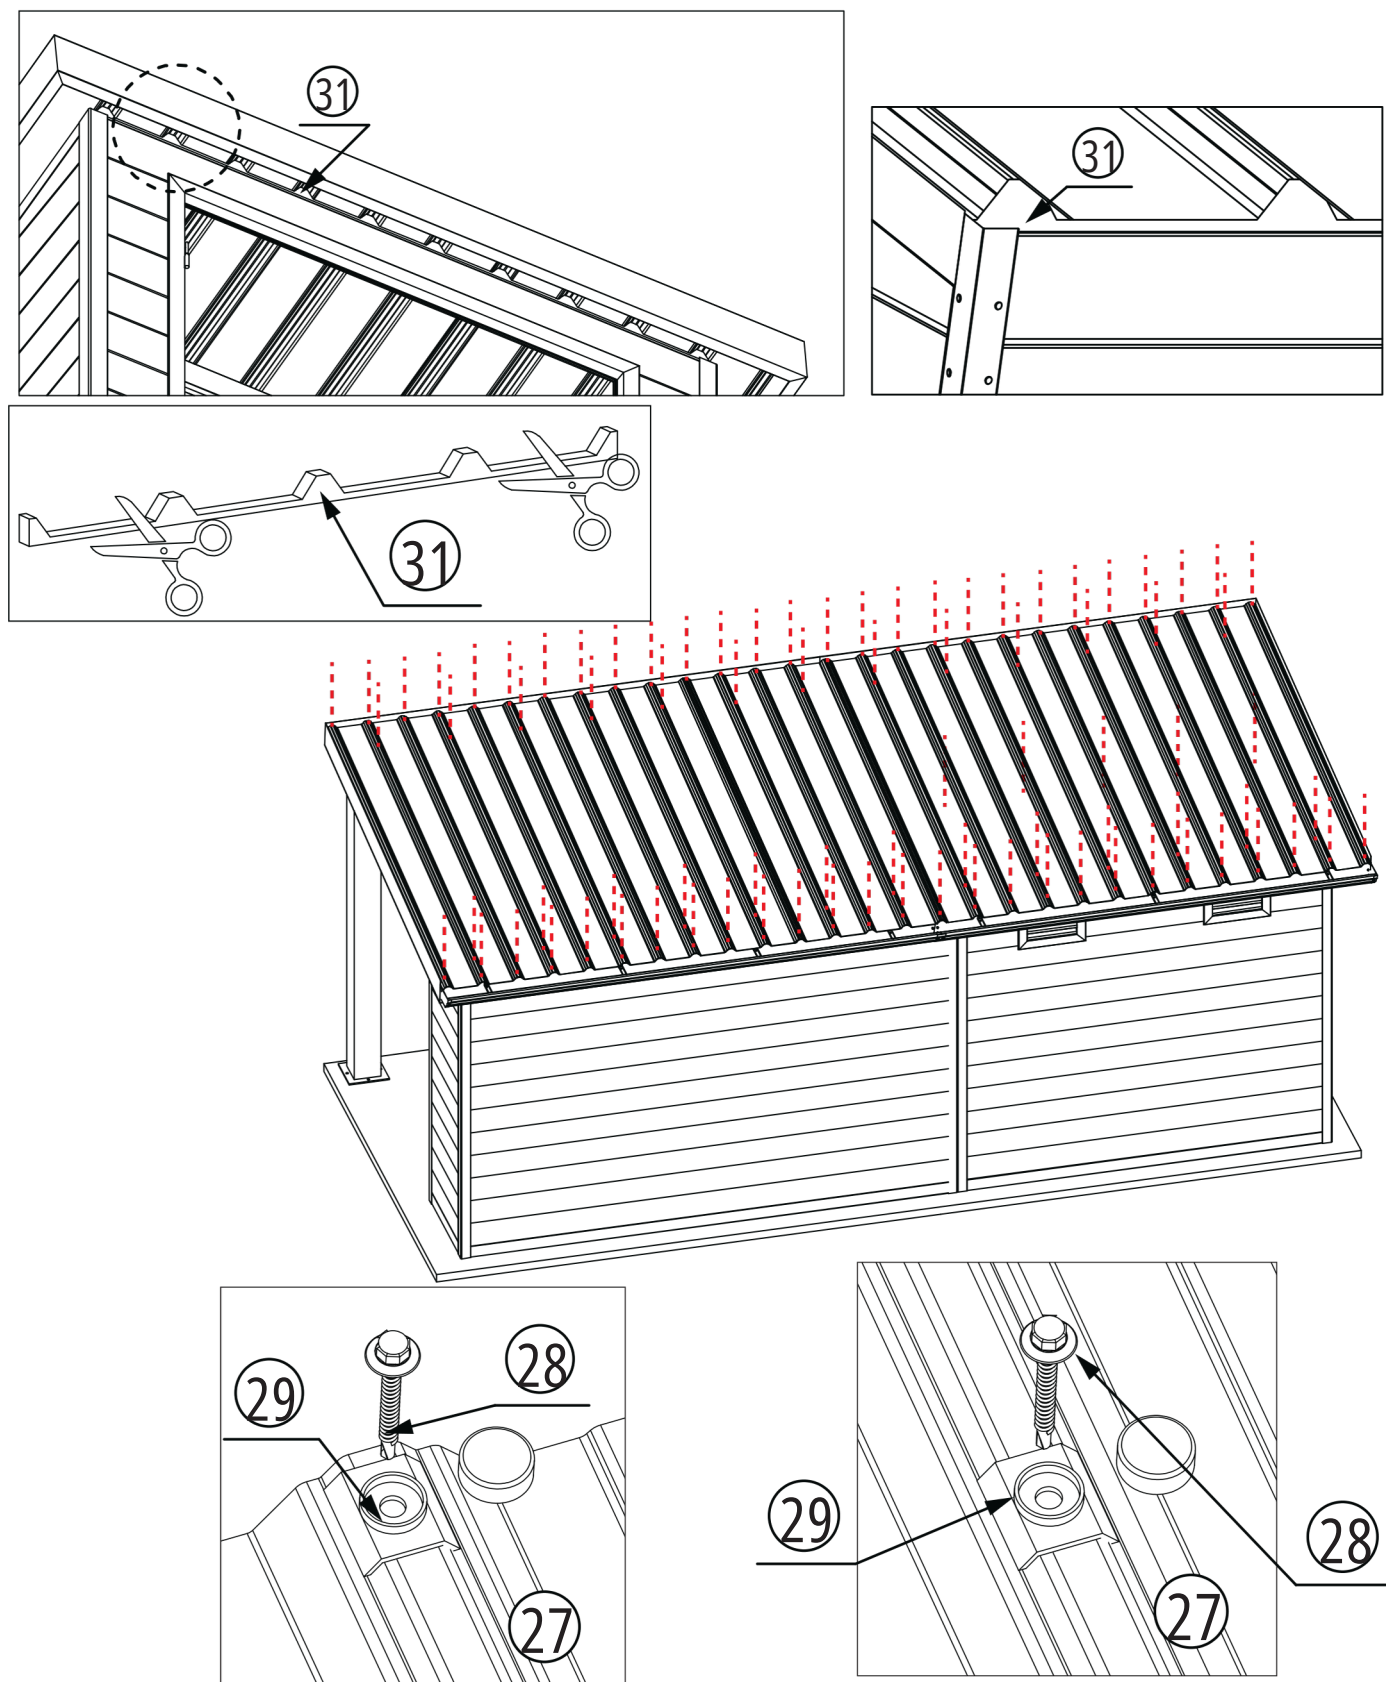

14. Utilisez un bouchon en mousse pour bloquer la partie creuse entre le sommet des murs avant et arrière et le panneau en résine PVC. La partie excédentaire de chaque côté peut être découpée avec des ciseaux. Ensuite, fixez le panneau en résine PVC aux panneaux muraux avant et arrière en composite ainsi qu'aux cornières avant et arrière en aluminium en utilisant des vis ST5*75 mm avec capuchons en plastique. La cornière doit être solidement fixée avec des vis à chaque position (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 15 :

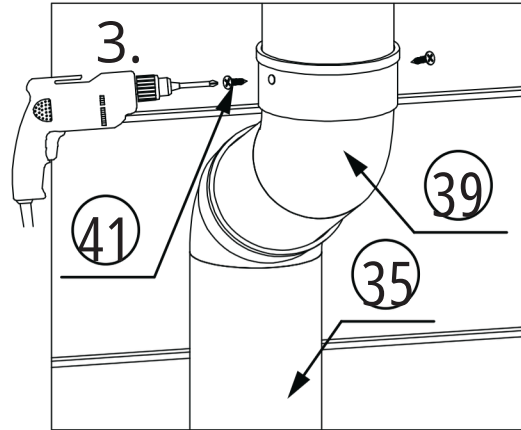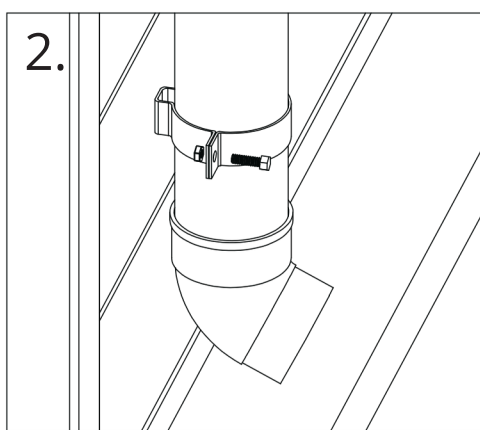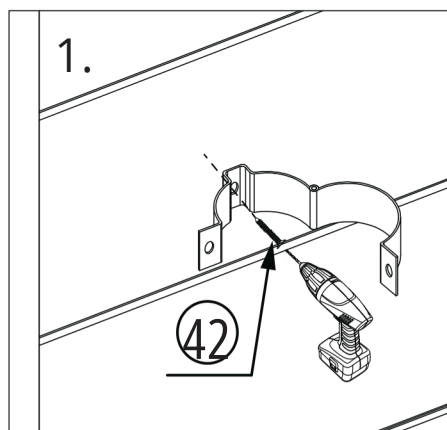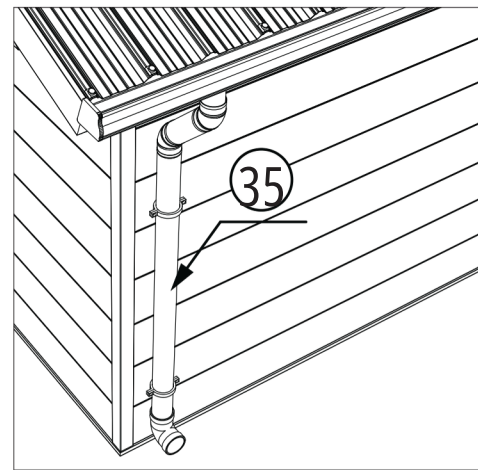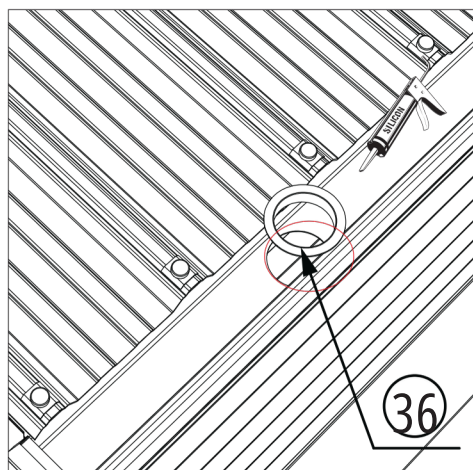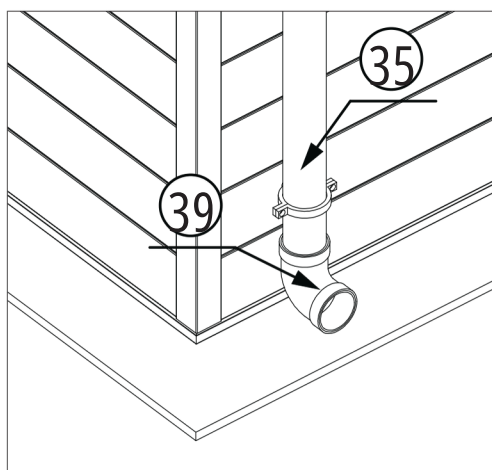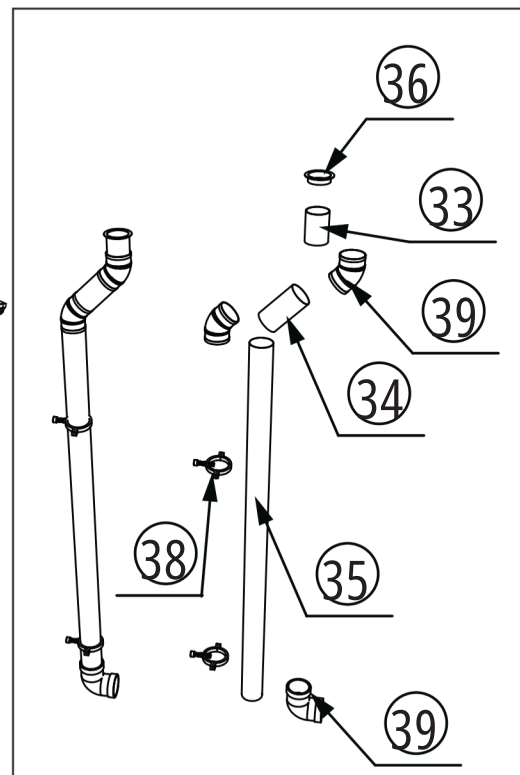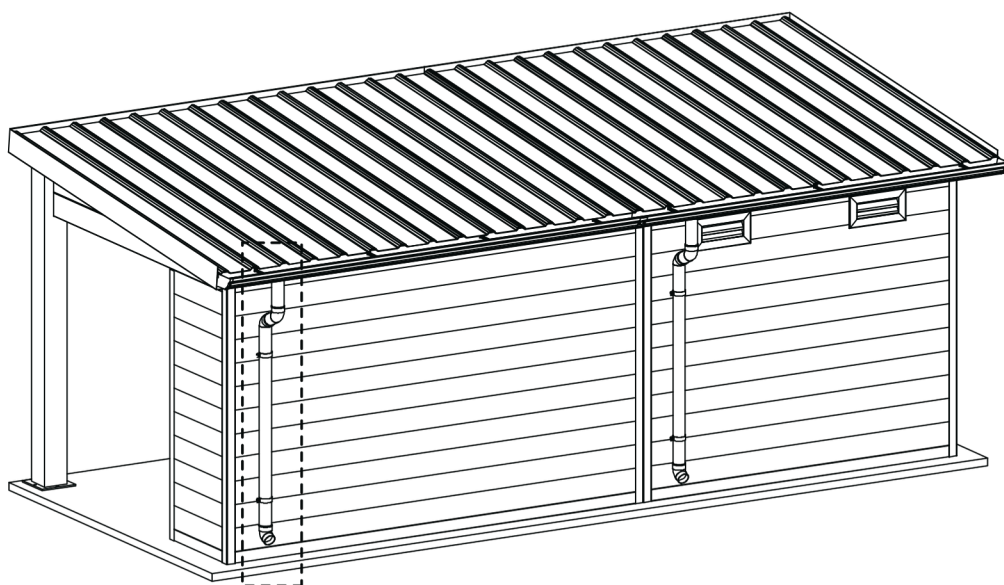

15. Installez d'abord le drain sur l'ouverture de la rainure de la cornière avec de la colle , puis installez le tuyau de descente. Marquez la position du support et fixez-le aux panneaux muraux en composite avec des vis ST520 mm. Utilisez ensuite un foret de 3 mm pour pré-percer les trous à chaque interface de drainage et fixez-les avec des vis automatiques ST4*12 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).