



Notice

DIMENSIONS 4×2.23m Appentis

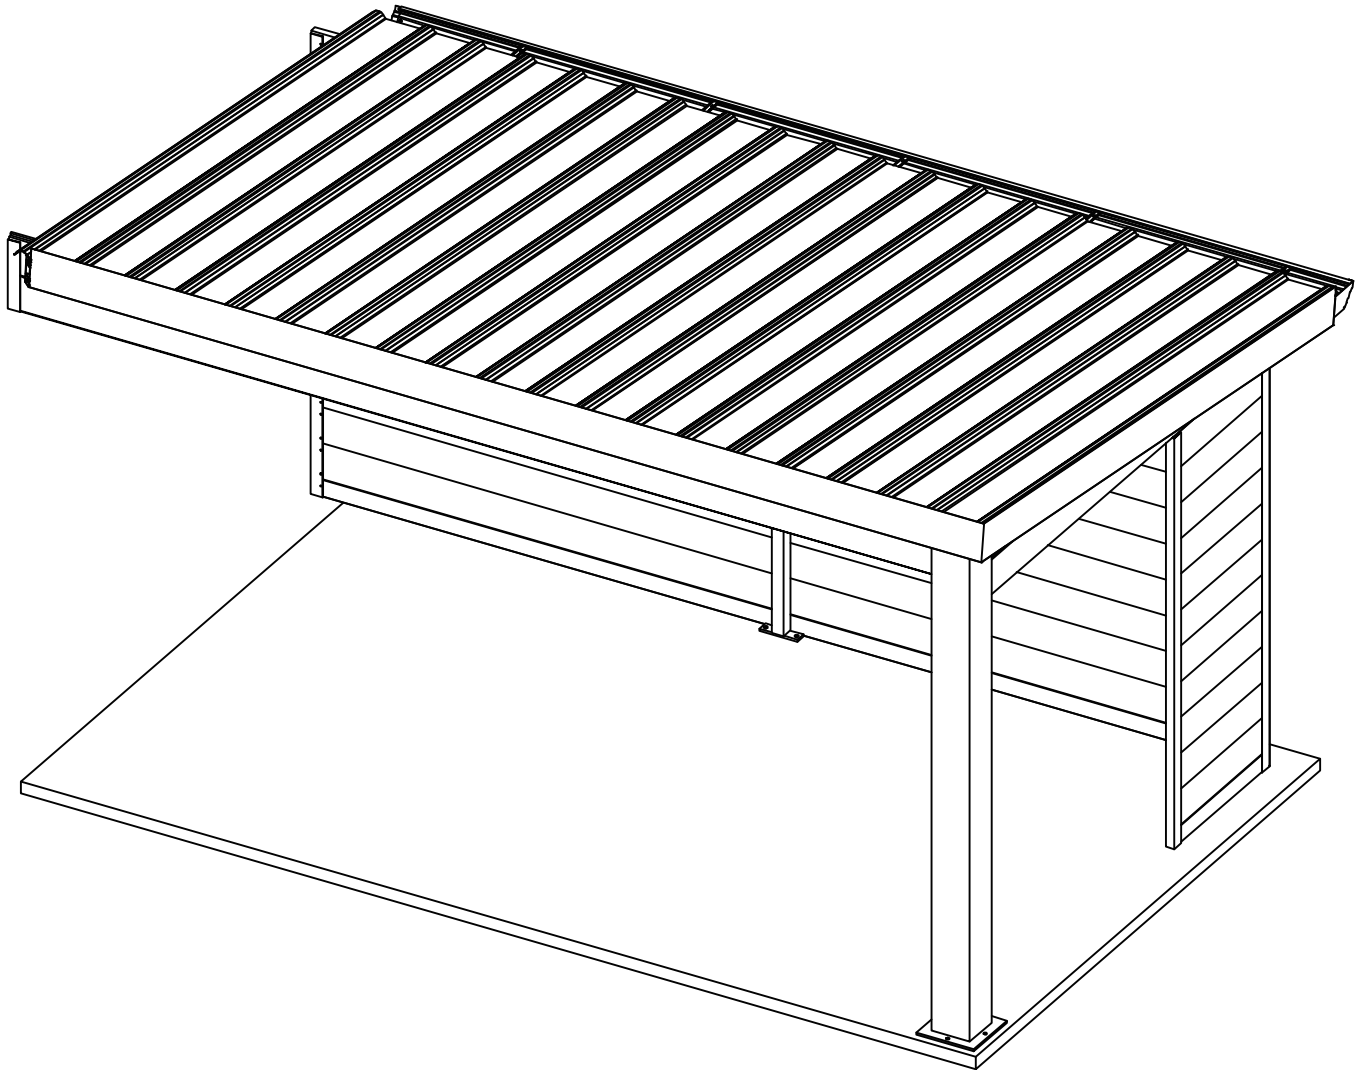





Vue de face

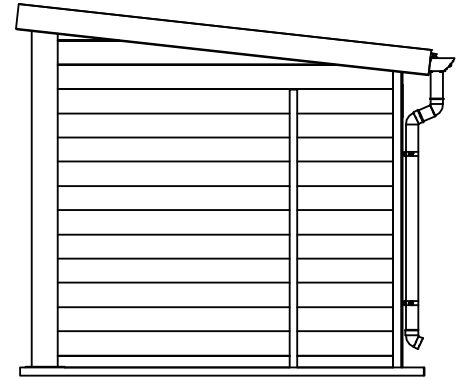

Vue de côté





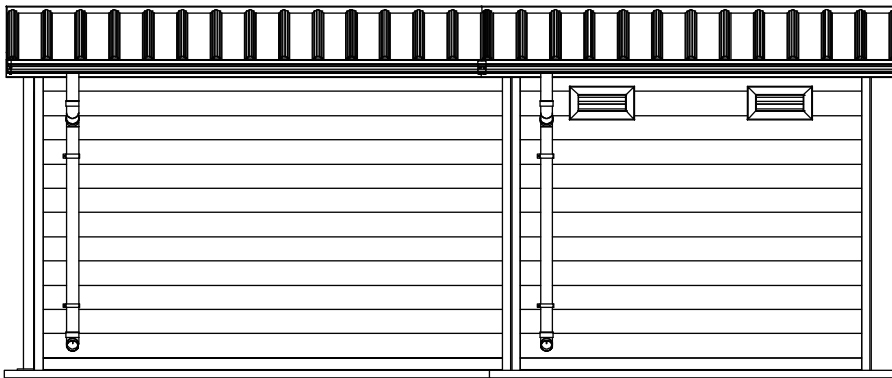


Vue arrière

















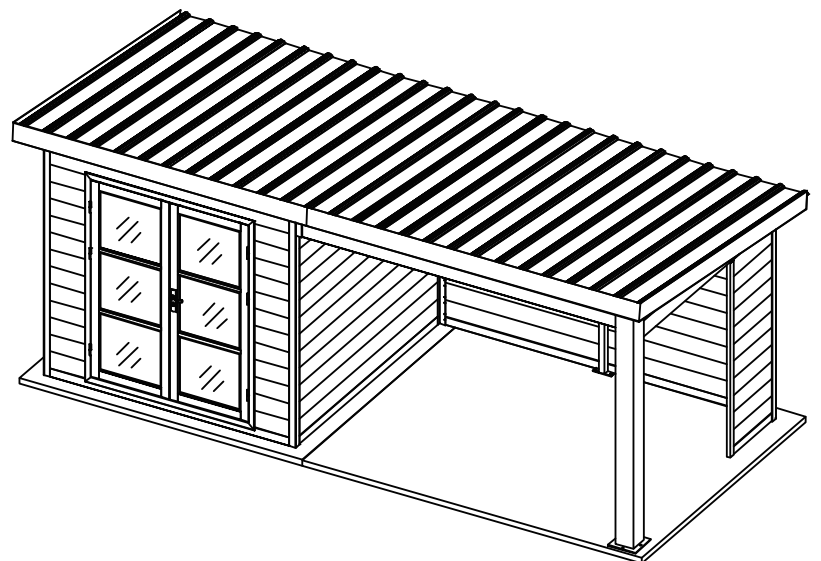


Vue de côté












Outils :

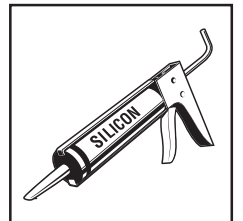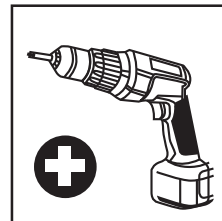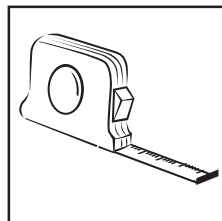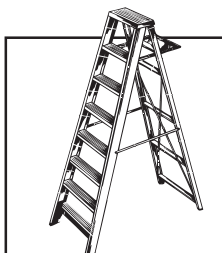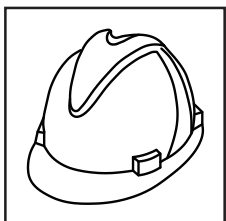











Inventaire des pièces

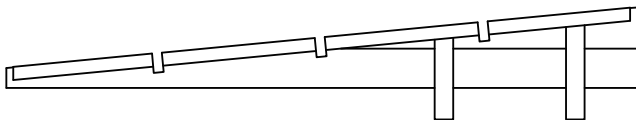No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
1		Profilé alu en forme de U 50*33 L=290 mm	1
2		Profilé alu en forme de U 50*33 L=1930 mm	1
3		Panneau mural B 85*29 L=3967 mm	1
4		Panneau mural 160*28 L=3967 mm	12
5		Colonne en aluminium 58*58 L= 1944 mm	1
6		Panneau mural alu B 85*29 L=665 mm	1
7		Panneau mural 160*28 L= 665 mm	11
8		Panneau mural 65*28 L=3967 mm	1
9		Profilé alu en forme de U 50*33 L=1720 mm	1
10		Poteau en composite 160*160 L=2150 mm	1
11		Base platine en métal 240*240 L= 500 mm	1
12		Vis de dilatation	6
13		Panneau mural alu A 160*29 L=2165mm	1
14		Panneau mural alu A 160*29 L=3950mm	1
15		Panneau mural 160*28 L=3950mm	1
16		Fronton	1
17		Connecteur de poutres	3
18		Poutre alu 98*37 L=3990mm	3


Inventaire des pièces

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
19		Cornière courte en alu 155*37 L= 2570 mm	1
20		Cornière courte alu 155*37 L=4027mm	1
21		Cornière courte alu 110*37 L=4027mm	1
22		Angle métal 28*28 L=86mm	6
23		Angle métal 30*30 L=35mm	17
24		Connecteur aluminium	4
25		Vis auto-taraudeuses 4*15mm	110
26		Vis auto-taraudeuses 4*25mm	200
27		Tuiles en plastique	5
28		Vis 5x75	95
29		Protection anti-pluie pour vis de toit	95
30		Tube de connexion carré 30x30 L=1200mm	4
31		Base en fer du poteau carré en alu	1
32		Poteau carré alu 50*50 L=1927 mm	1
33		Vis auto-taraudeuses 4*30mm	50
34		Barre en acier 50*50 L= 2135 mm	1

Inventaire des pièces


No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
35		Bouchon en mousse L=835mm	14
36		Tranchée drainante 175*90 L=1990mm	1
37		Tuyau d'évacuation des eaux Ø75 L=200mm	1
38		Tuyau d'évacuation des eaux Ø75 L=110mm	1
39		Tuyau d'évacuation des eaux Ø 75mm L=1300mm	1
40		fond de gouttière	2
41		Drain	1
42		Suspension	5
43		Dispositif de serrage	2
44		Coude de drainage	3
45		Jeu de vis 4*12mm	20
46		Vis auto-taraudeuses 4*12mm	15
47		Vis auto-taraudeuses 5*20mm	5
48		Raccord de tranchée drainante	2
49		cadre de support interne à 85°	1
50		cadre de support externe à 95°	1
51		Tranchée drainante 175*90 L=1990mm	1

Etape 1

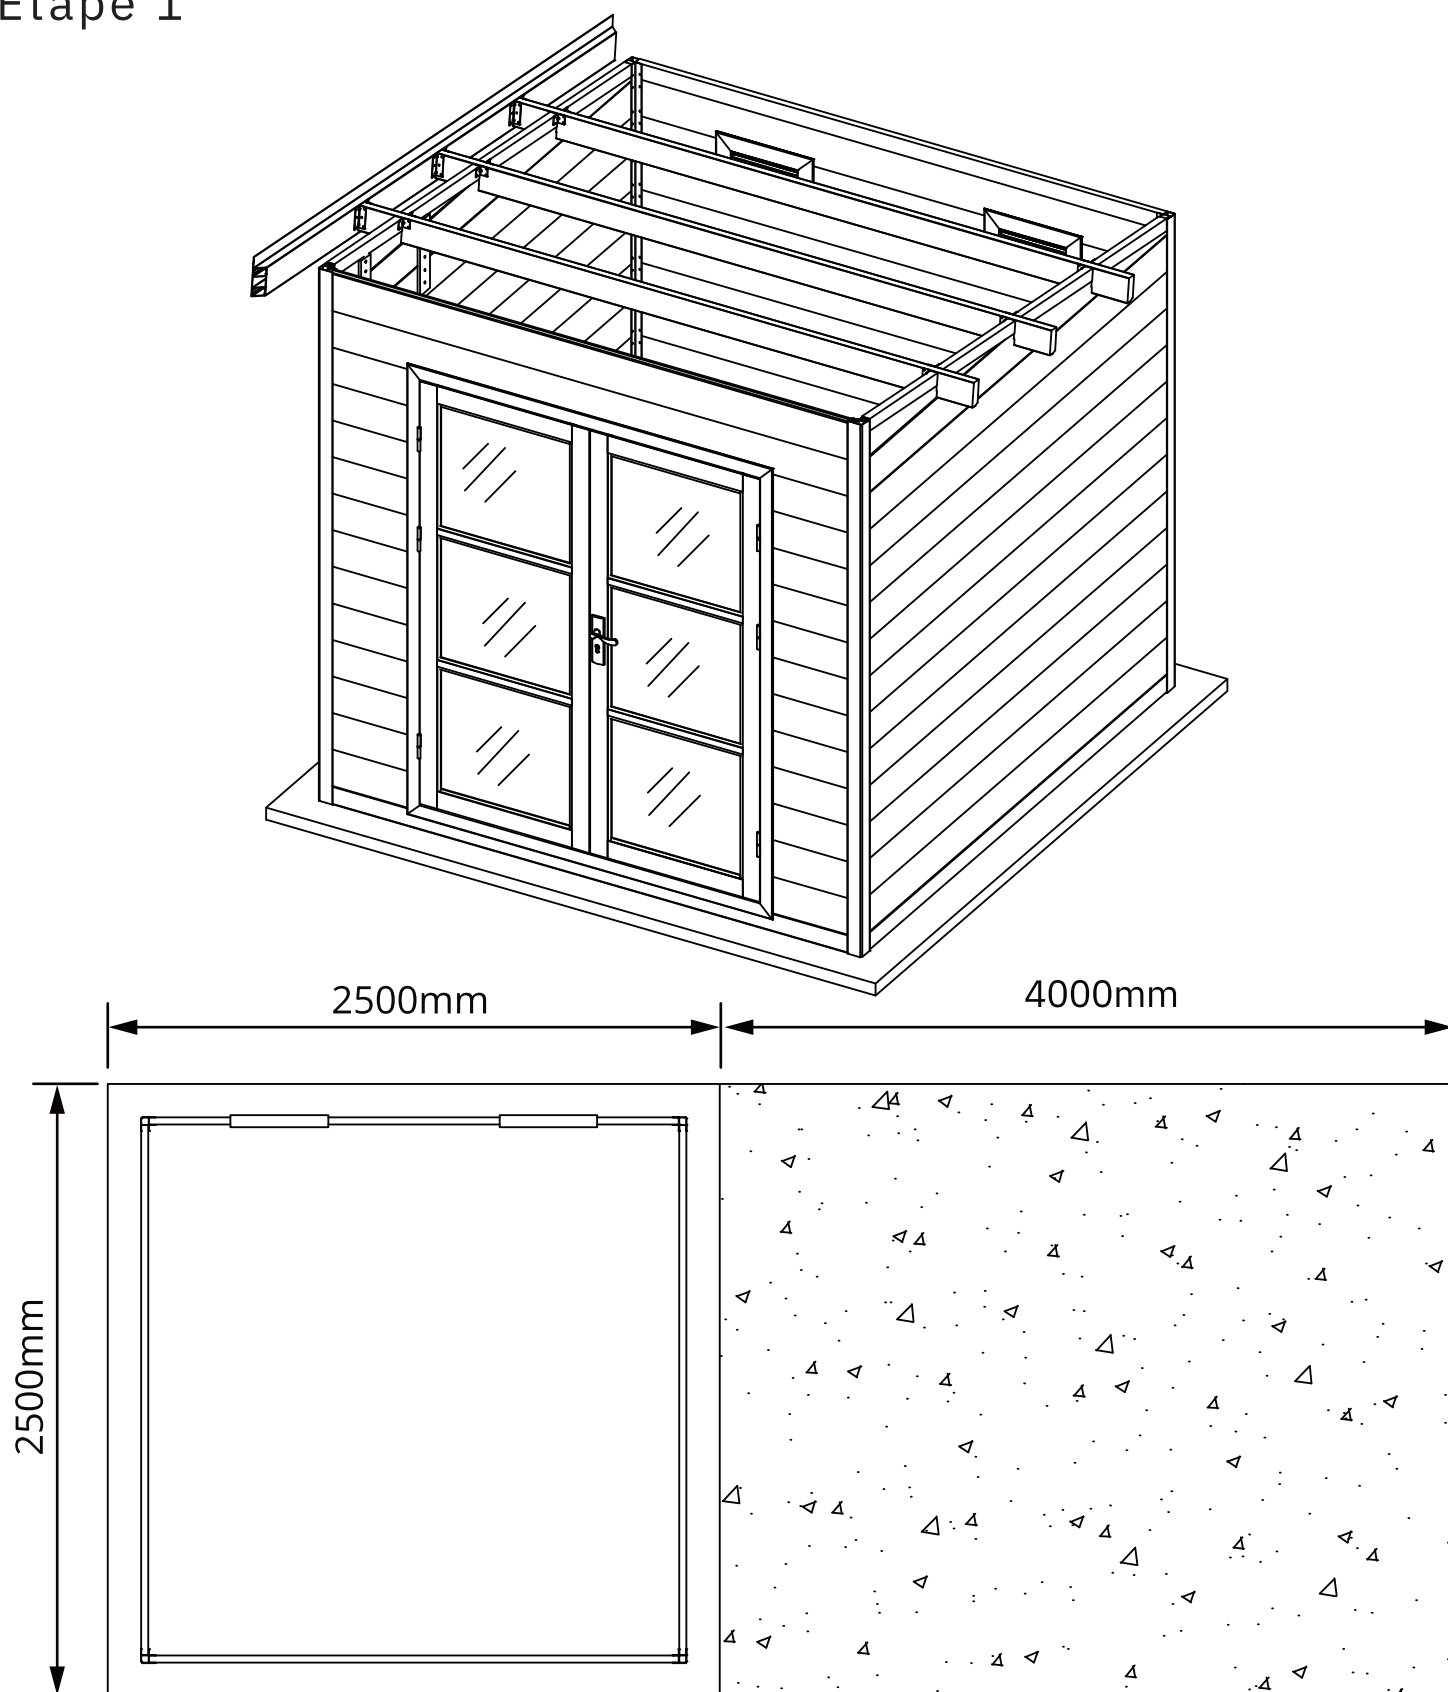


1. Si vous souhaitez ajouter une partie appentis, veuillez installer l'abri de jardin jusqu'à la partie où la traverse est fixée (comme indiqué sur le schéma ci-dessus). Ou bien, si l'abri de jardin a déjà été installé, retirez la tuile du toit, la cornière et la gouttière. La partie appentis doit être installée sur une fondation stable et plane, comme une dalle de béton. La surface doit être plane et conforme aux dimensions indiquées ci-dessus.

Etape 2

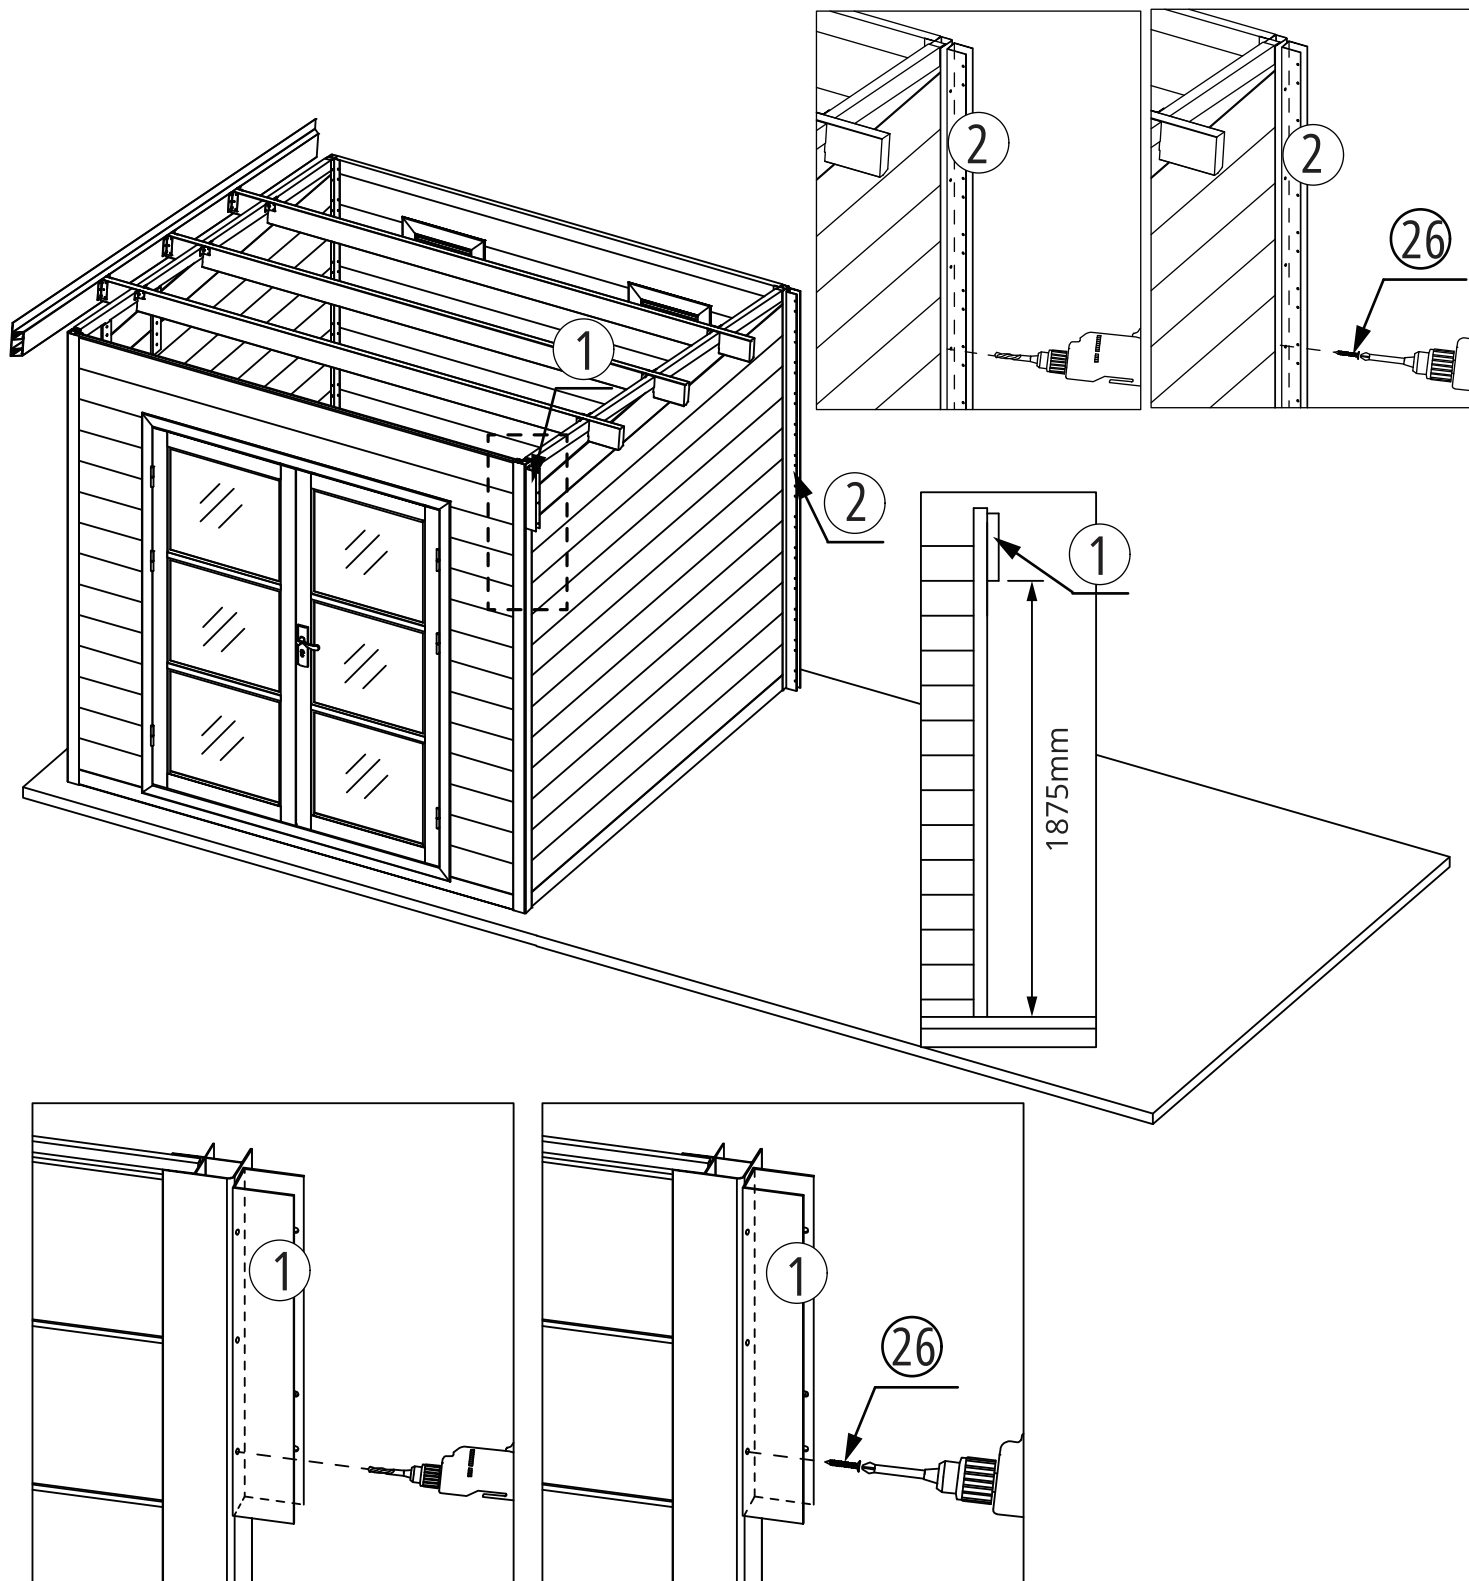


2. Connectez le profilé en aluminium en forme de U avec le poteau en aluminium. Maintenez le profilé en aluminium en forme de U de la paroi avant à 1875 mm du sol. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer les trous, puis fixez avec des vis. Prêtez bien attention aux numéros des pièces (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 3

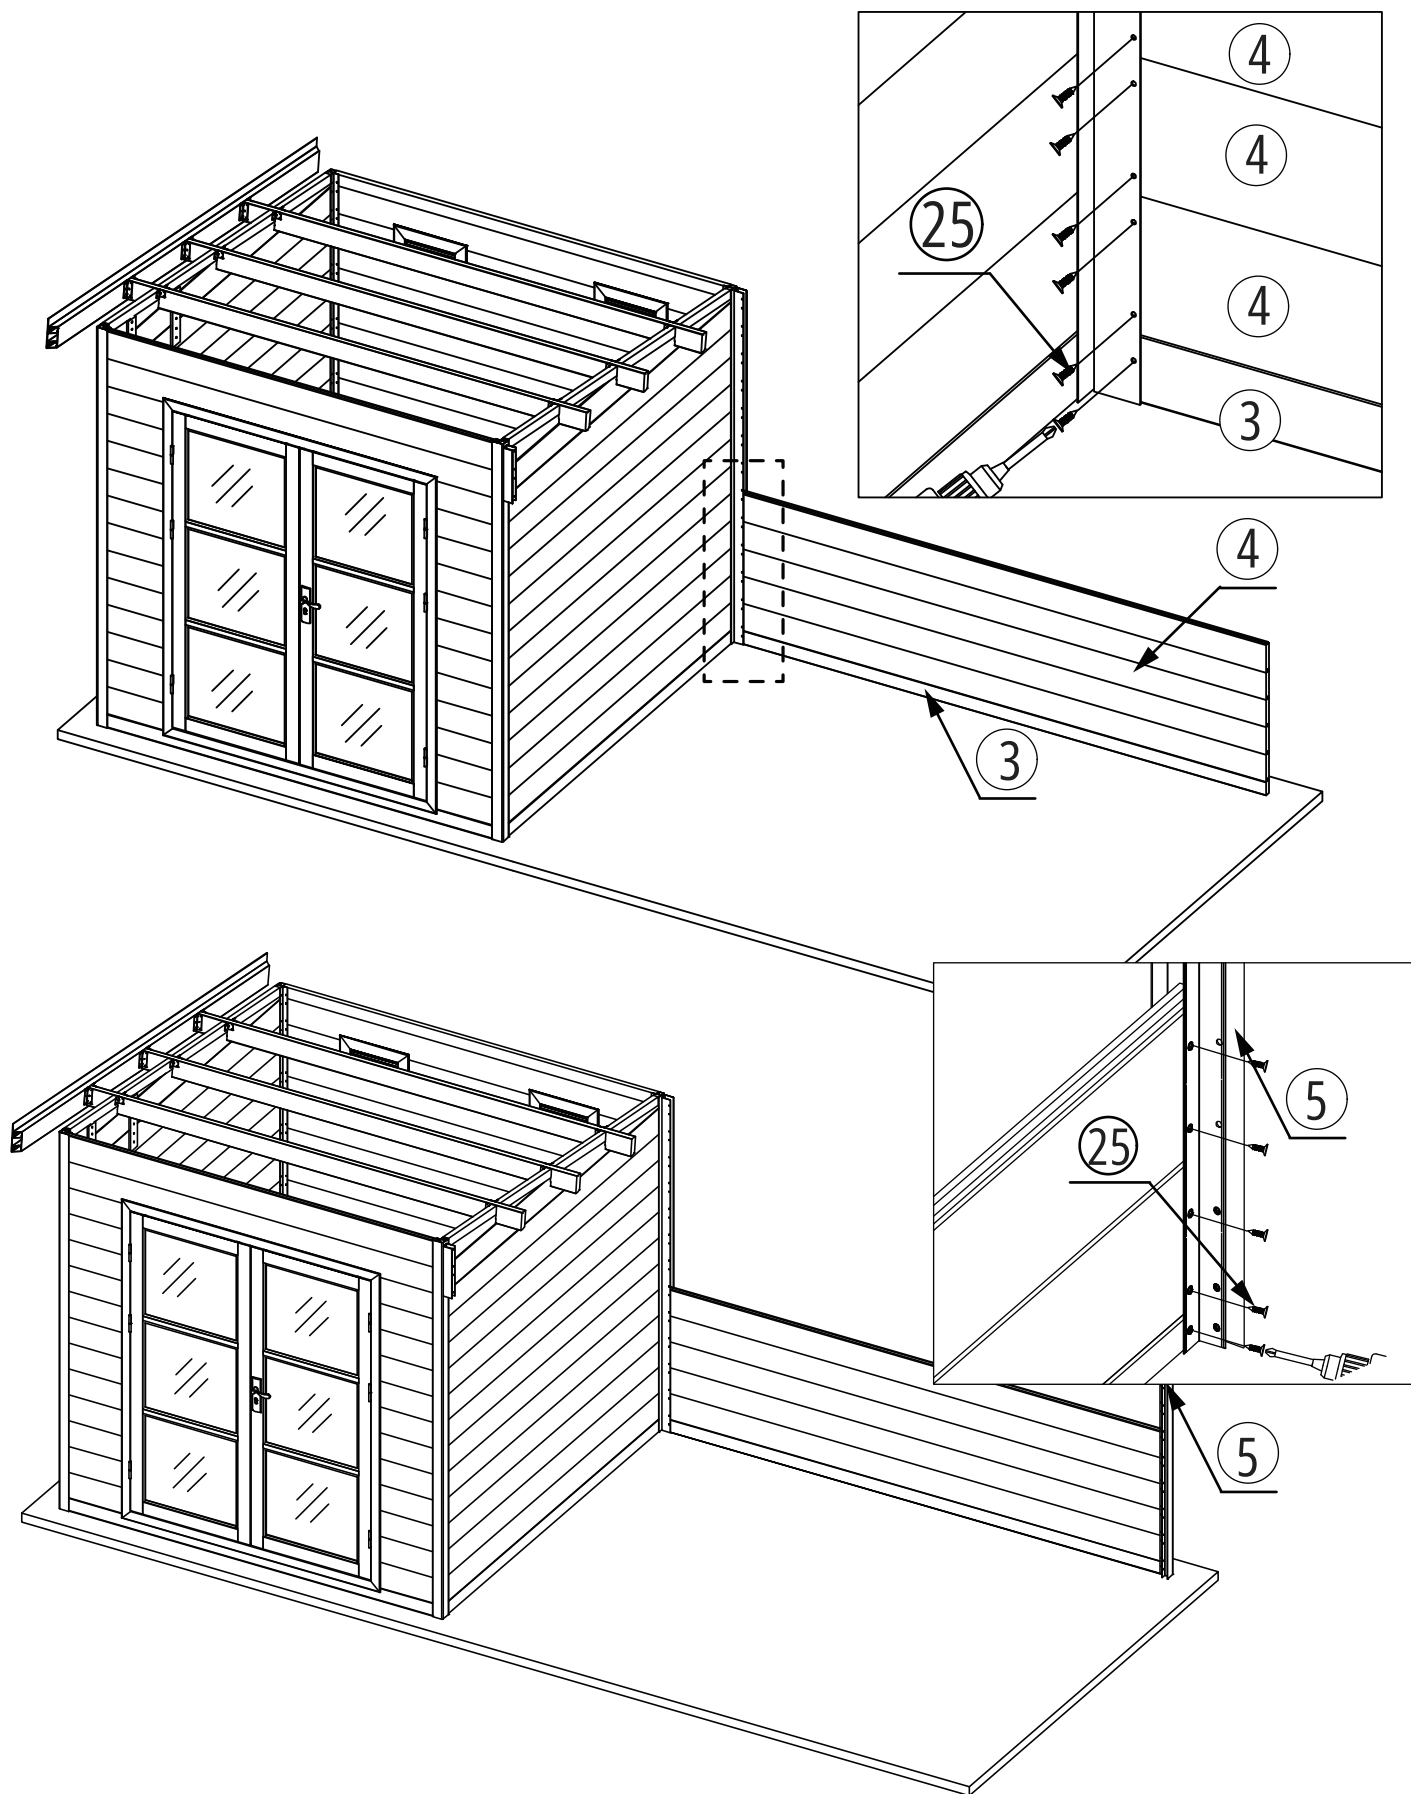


3. Insérez le panneau inférieur en aluminium et les panneaux muraux en composite dans la rainure en aluminium en forme de U à l'arrière, puis fixez-les avec des vis. Placez le poteau en aluminium de l'autre côté et fixez-le également avec des vis. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer les trous dans le profilé en aluminium avant de fixer les vis.

Etape 4

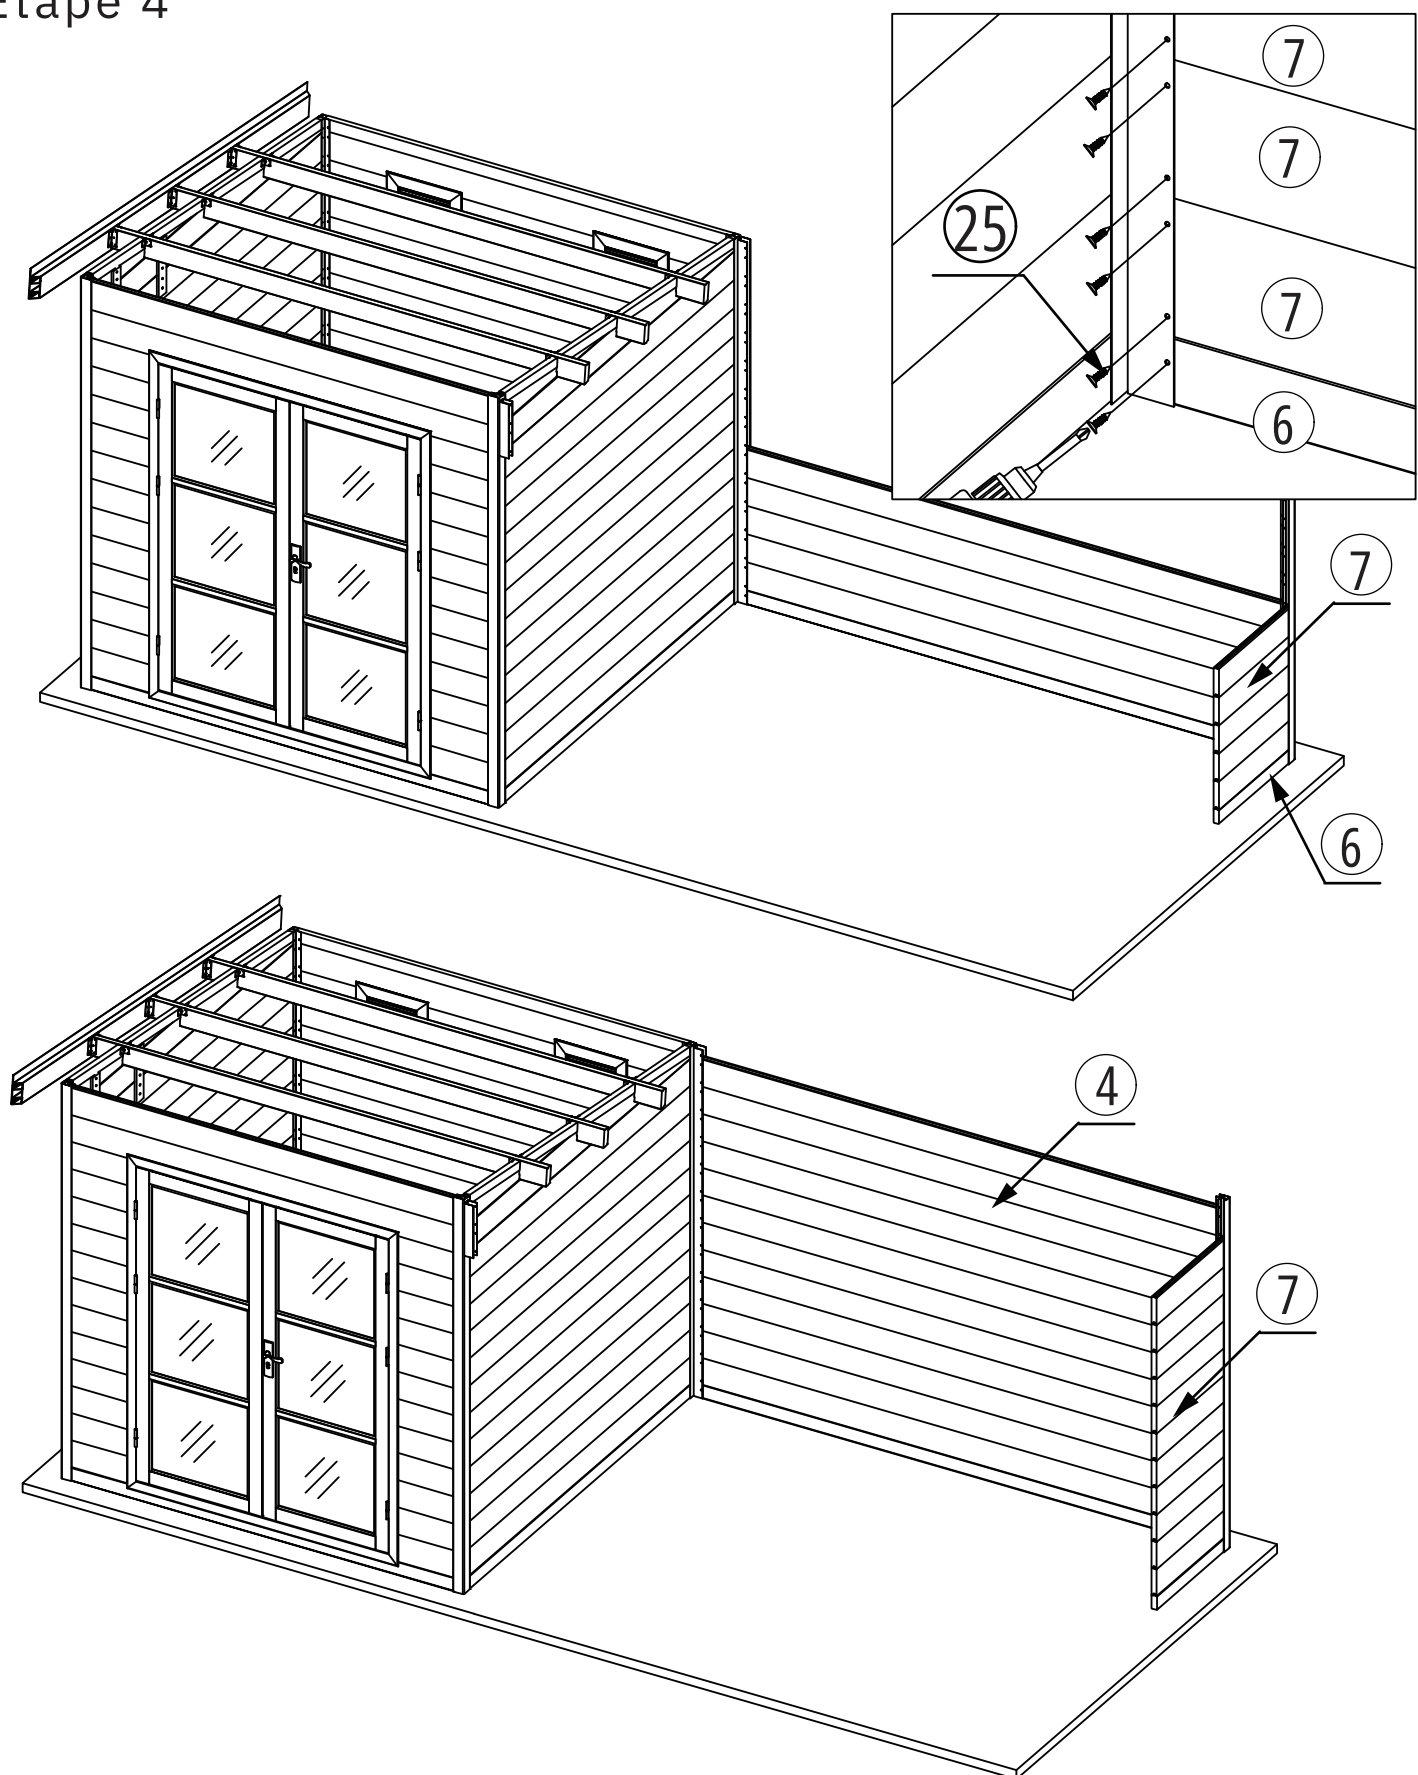


4. Insérez le panneau inférieur court en aluminium et les panneaux muraux en composite dans le poteau en aluminium, puis fixez-les avec des vis. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer les trous dans le profilé en aluminium avant de fixer les vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 5

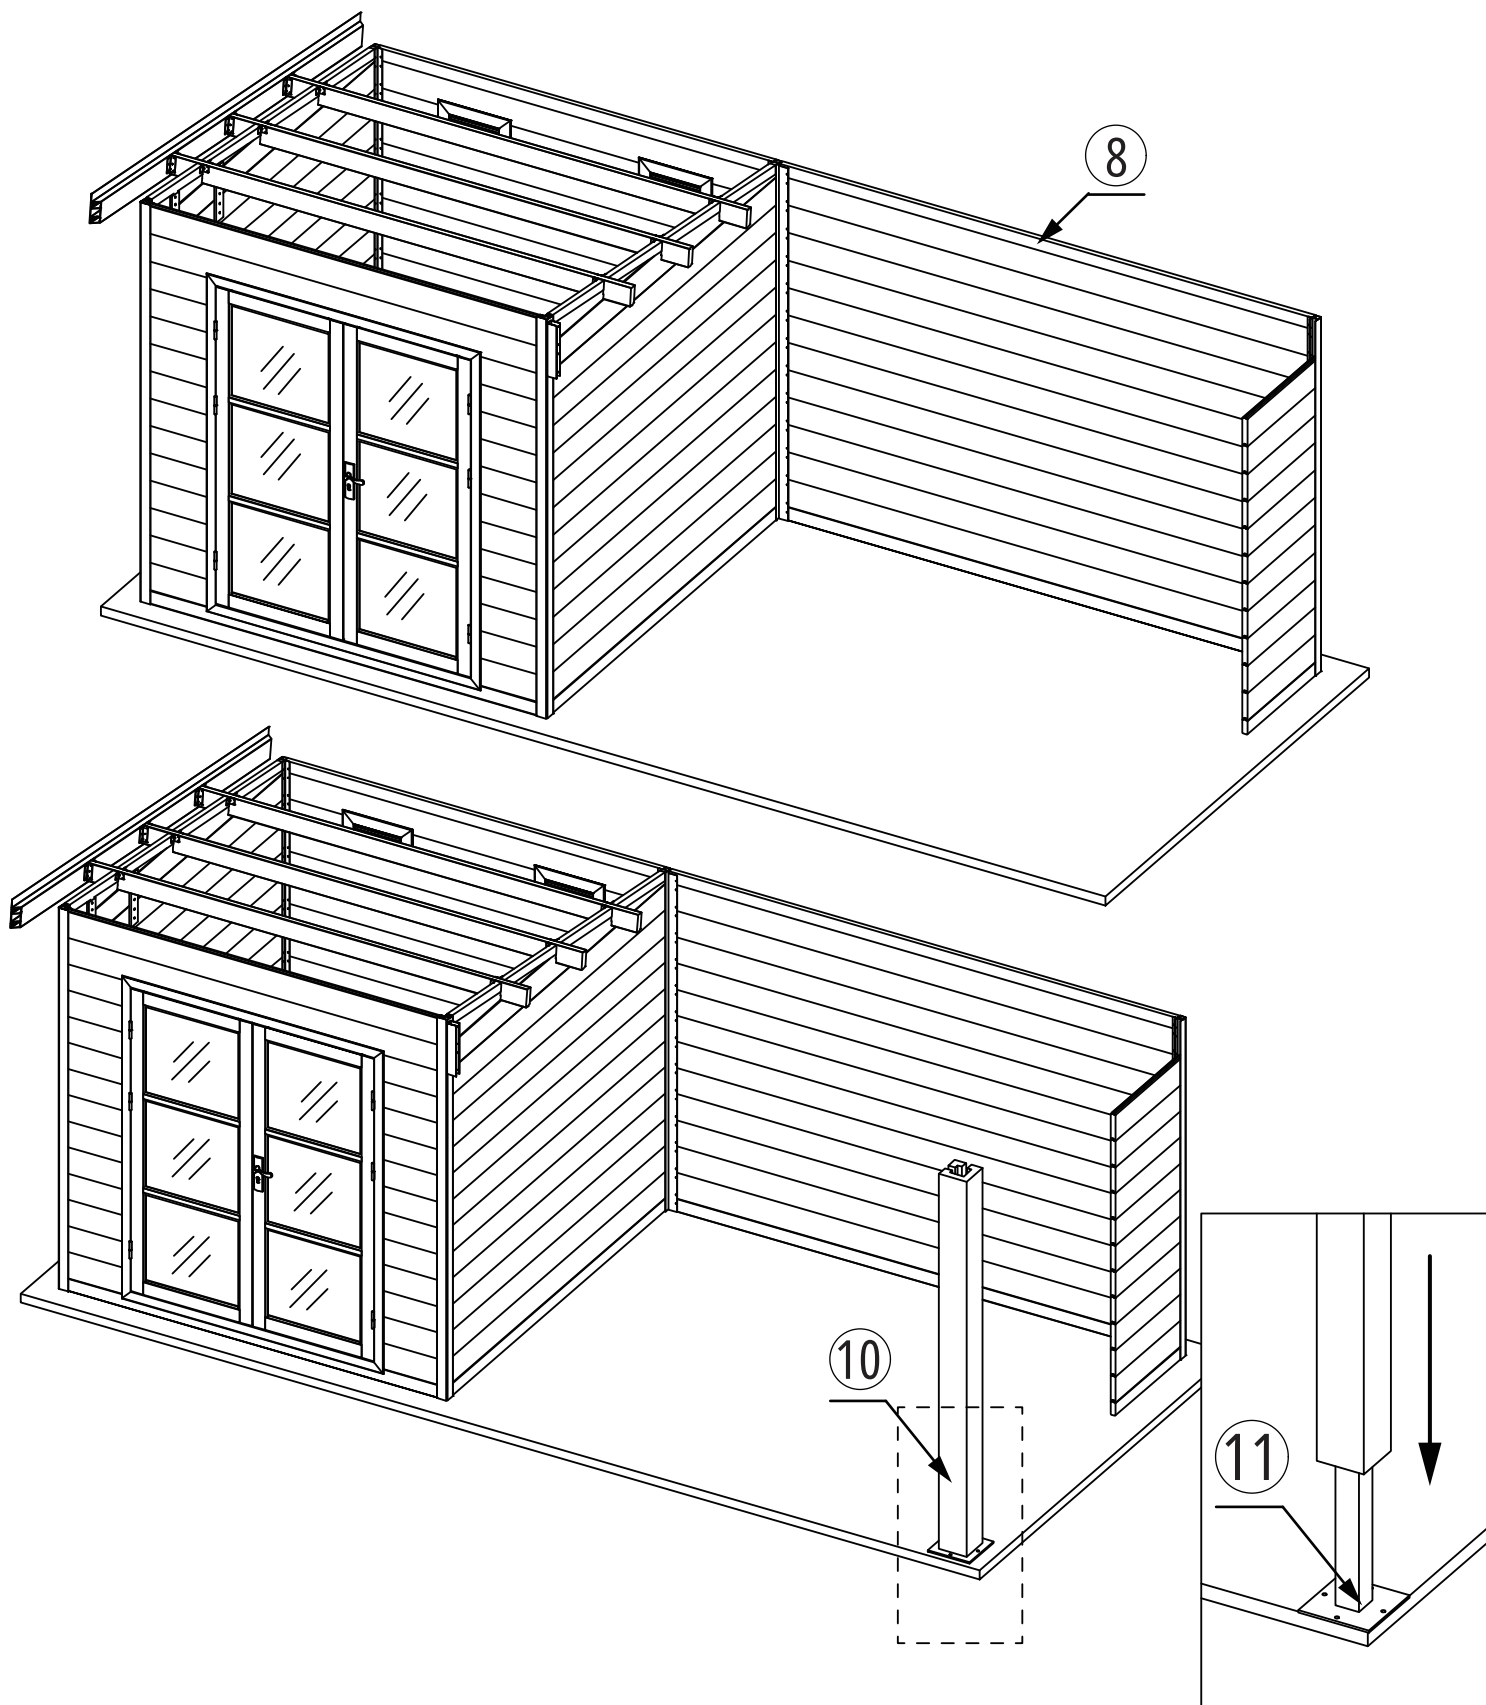


5. Installez le panneau mural supérieur de la paroi arrière et fixez-le avec des vis. Insérez le poteau en composite dans la base en métal (platine) puis placez-le dans la position correspondante (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 6

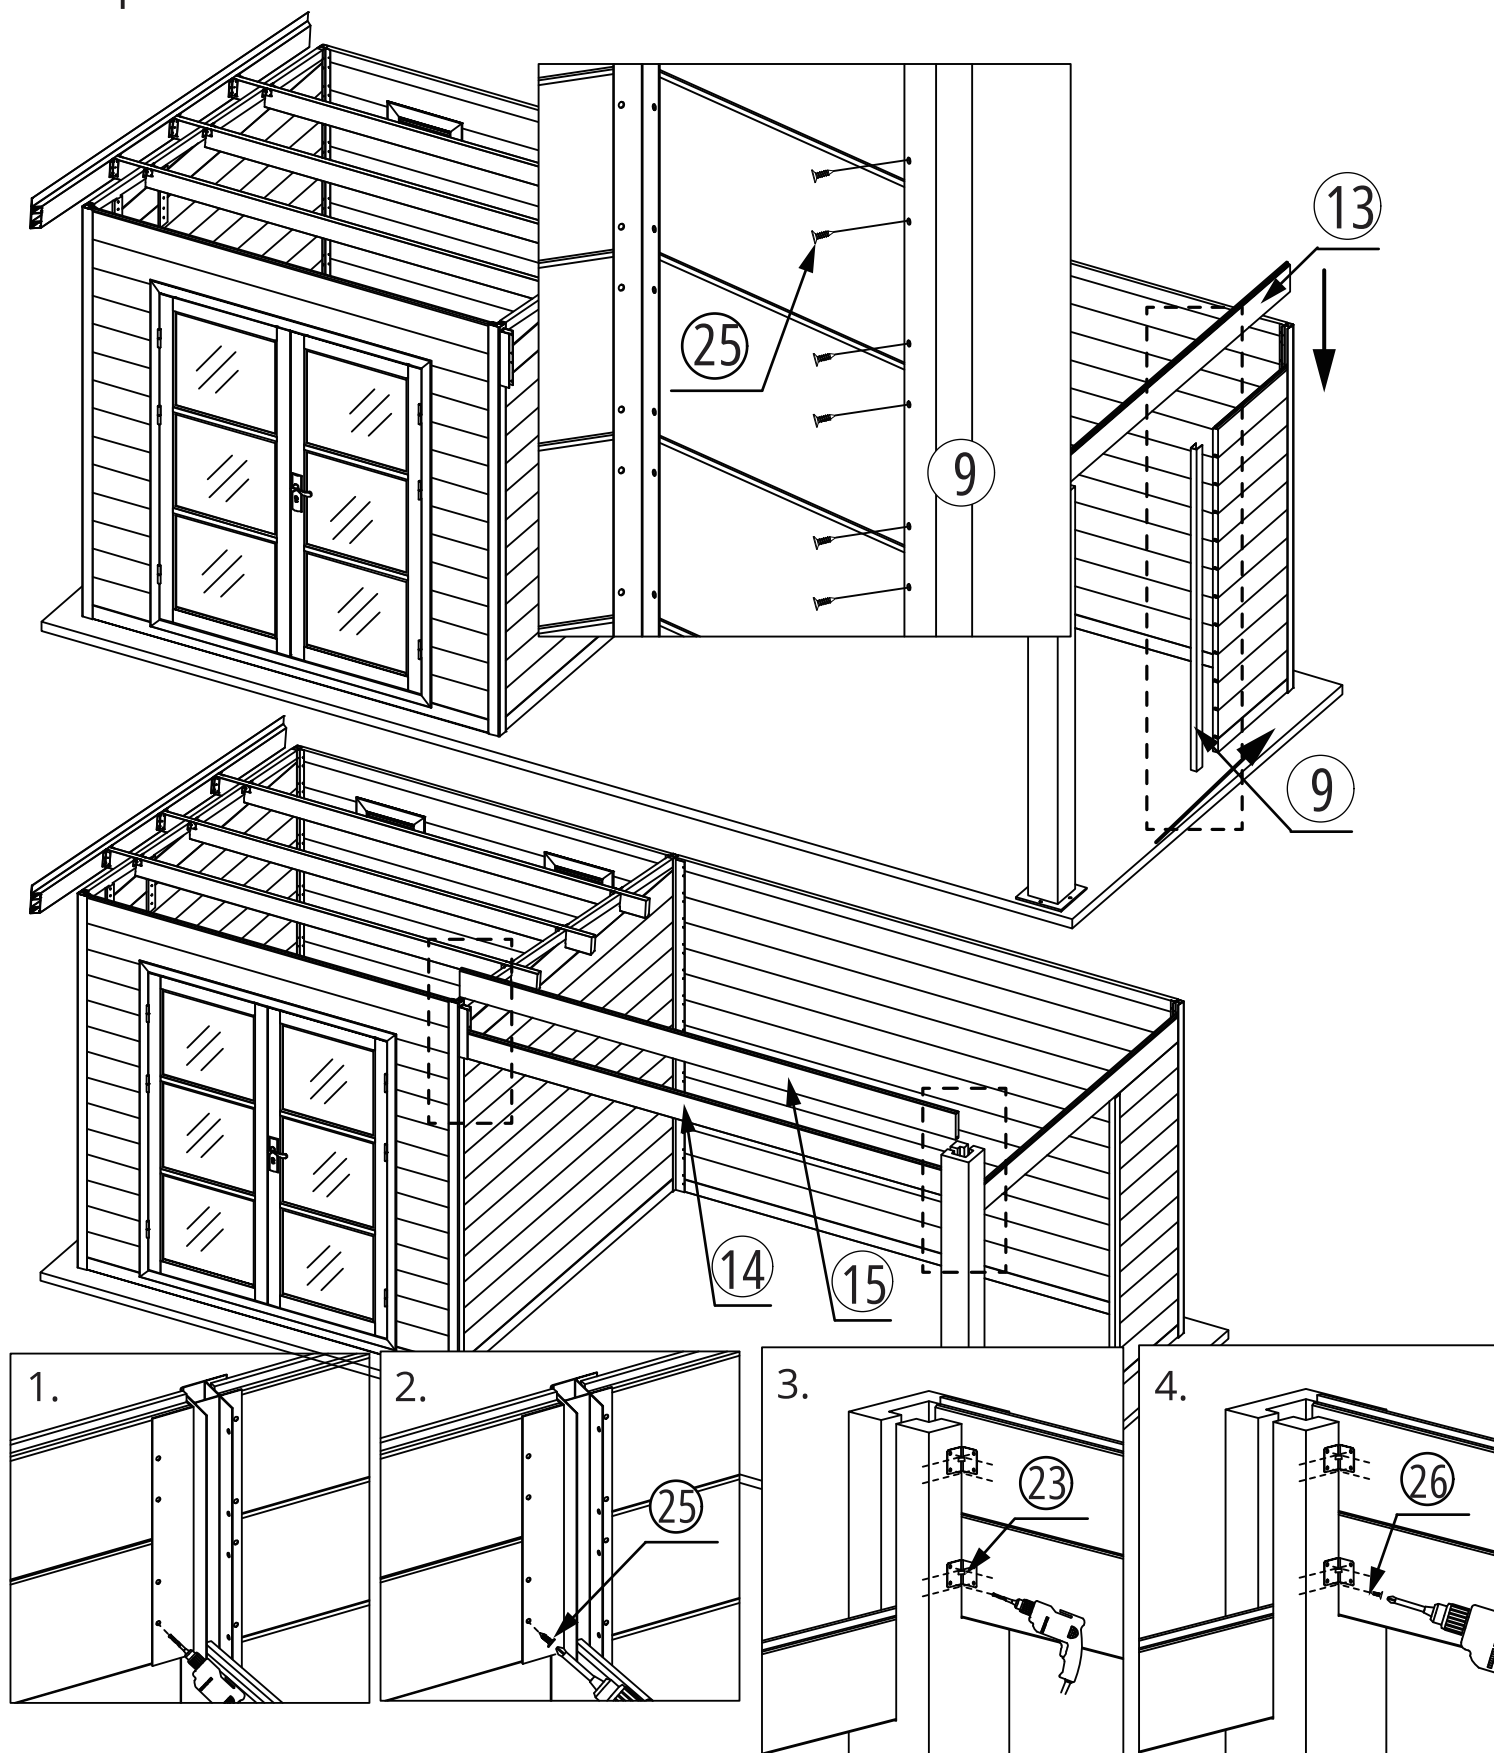



6. Installez la rainure en forme de U et fixez-la avec des vis. Ensuite, installez les panneaux muraux latéraux en aluminium ainsi que les panneaux muraux avant en aluminium et les panneaux en composite. Utilisez une équerre en fer en forme de L pour connecter le poteau en composite aux panneaux muraux et fixez-le avec des vis. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer les trous dans le profilé en aluminium avant de fixer les vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 7

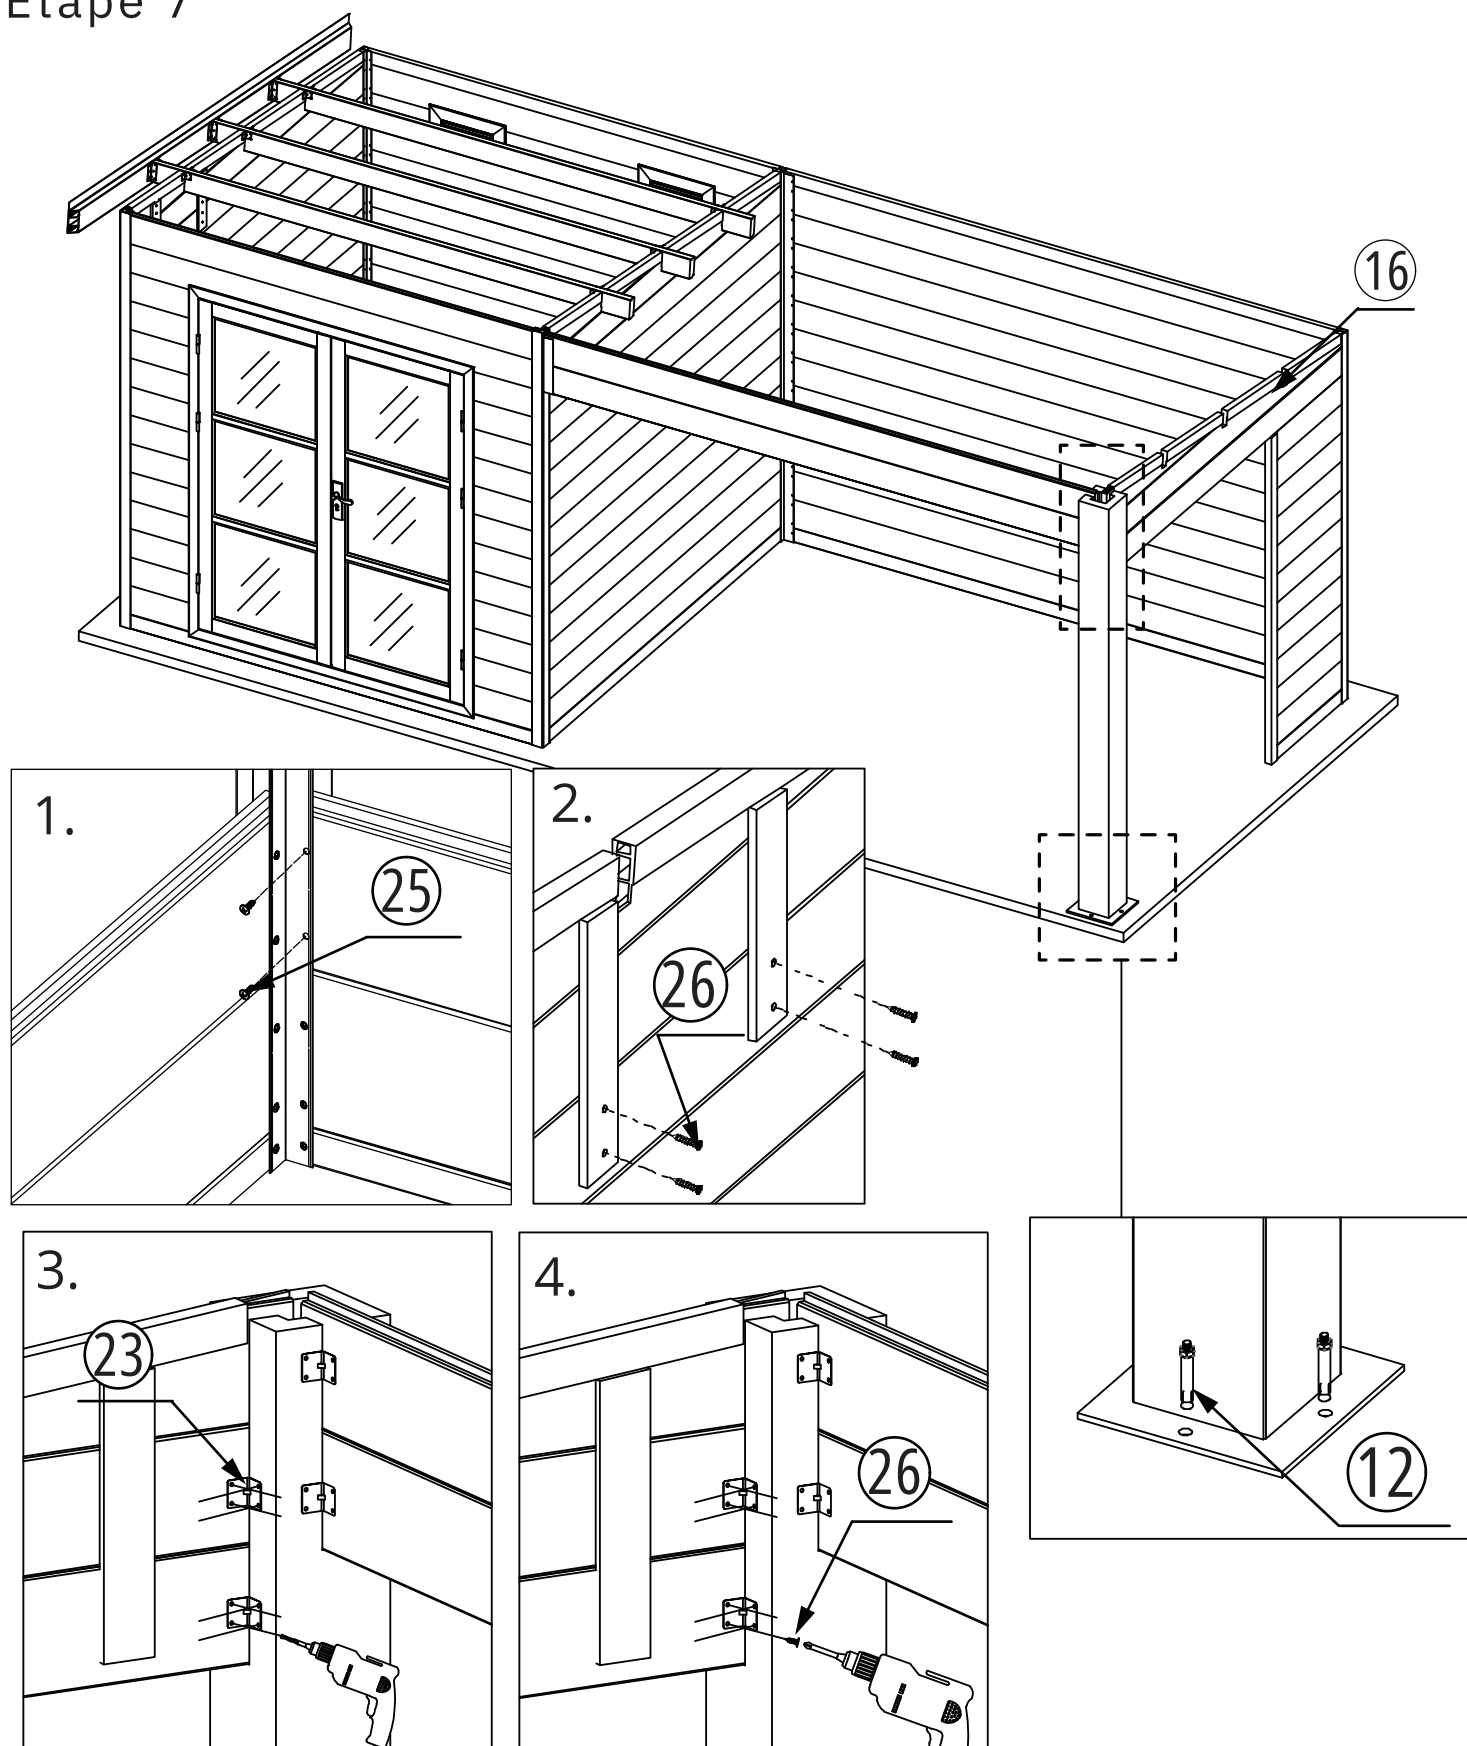


7. Installez le panneau mural triangulaire en composite : fixez le panneau mural triangulaire en composite aux panneaux muraux inférieurs en composite à travers les trous des lattes. Utilisez une équerre en fer en forme de L pour connecter le panneau mural triangulaire en composite au poteau en composite. Enfin, fixez la base en fer au sol en béton avec des vis à expansion (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 8

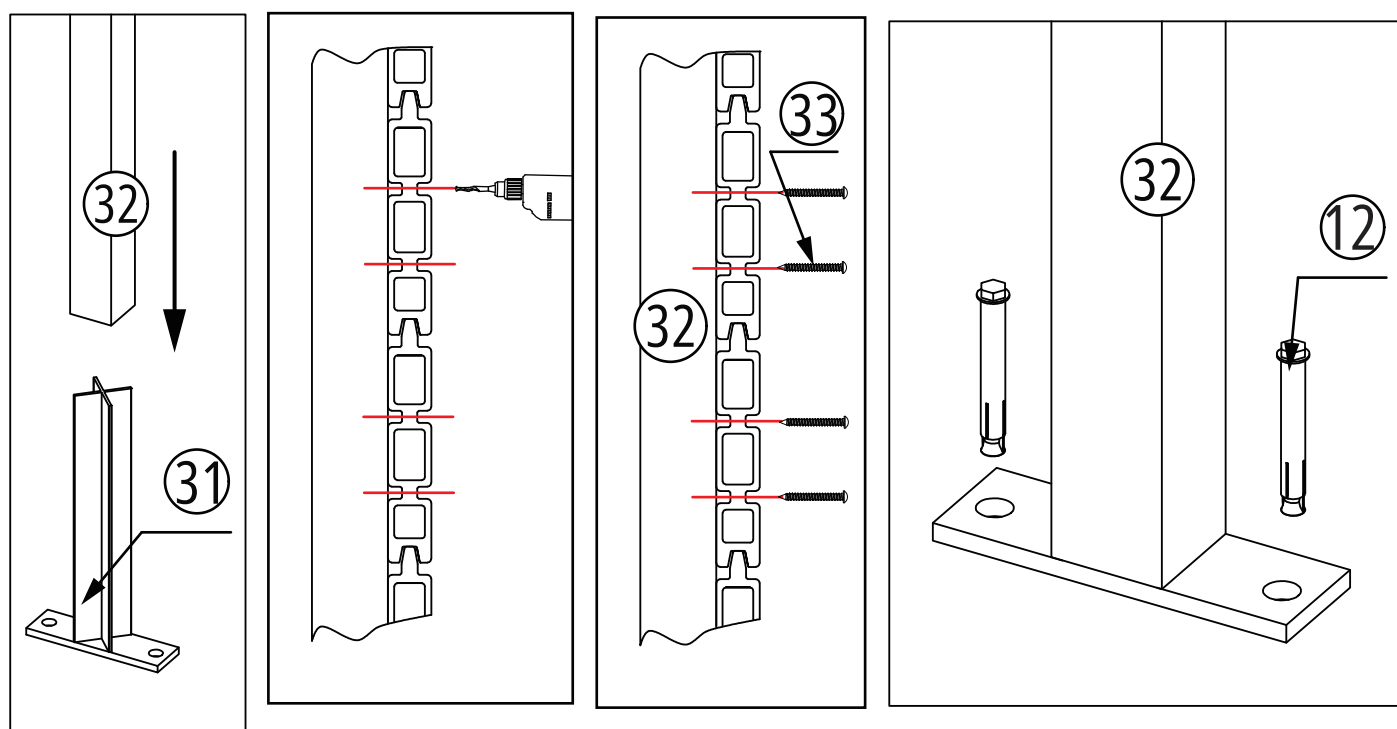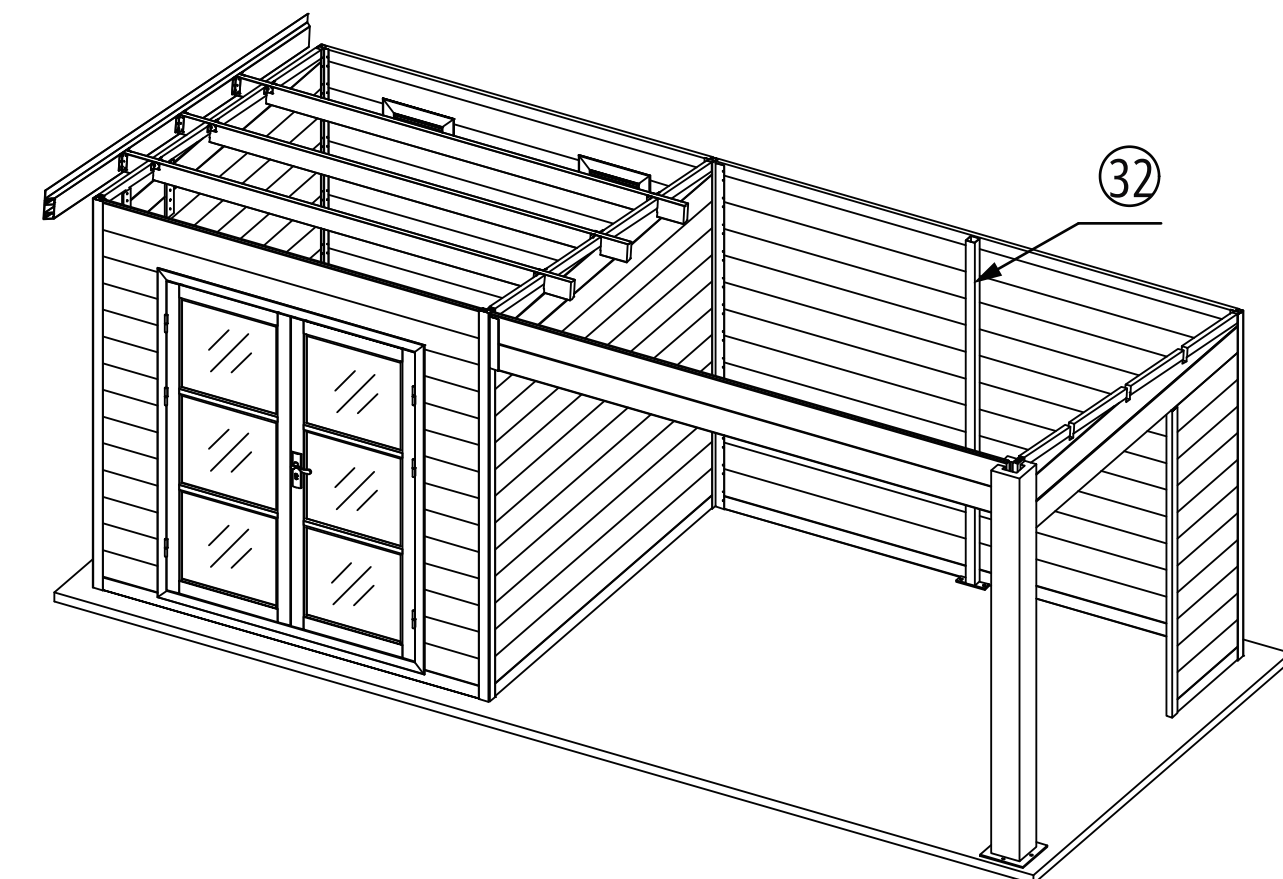


8. Sortez le poteau carré en aluminium, insérez-le dans la base en fer et placez-le au centre du mur arrière. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans les rainures du panneau mural en composite depuis l'extérieur, puis fixez-les avec des vis. Enfin, utilisez des vis d'expansion pour fixer la base en fer au sol en béton. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 9

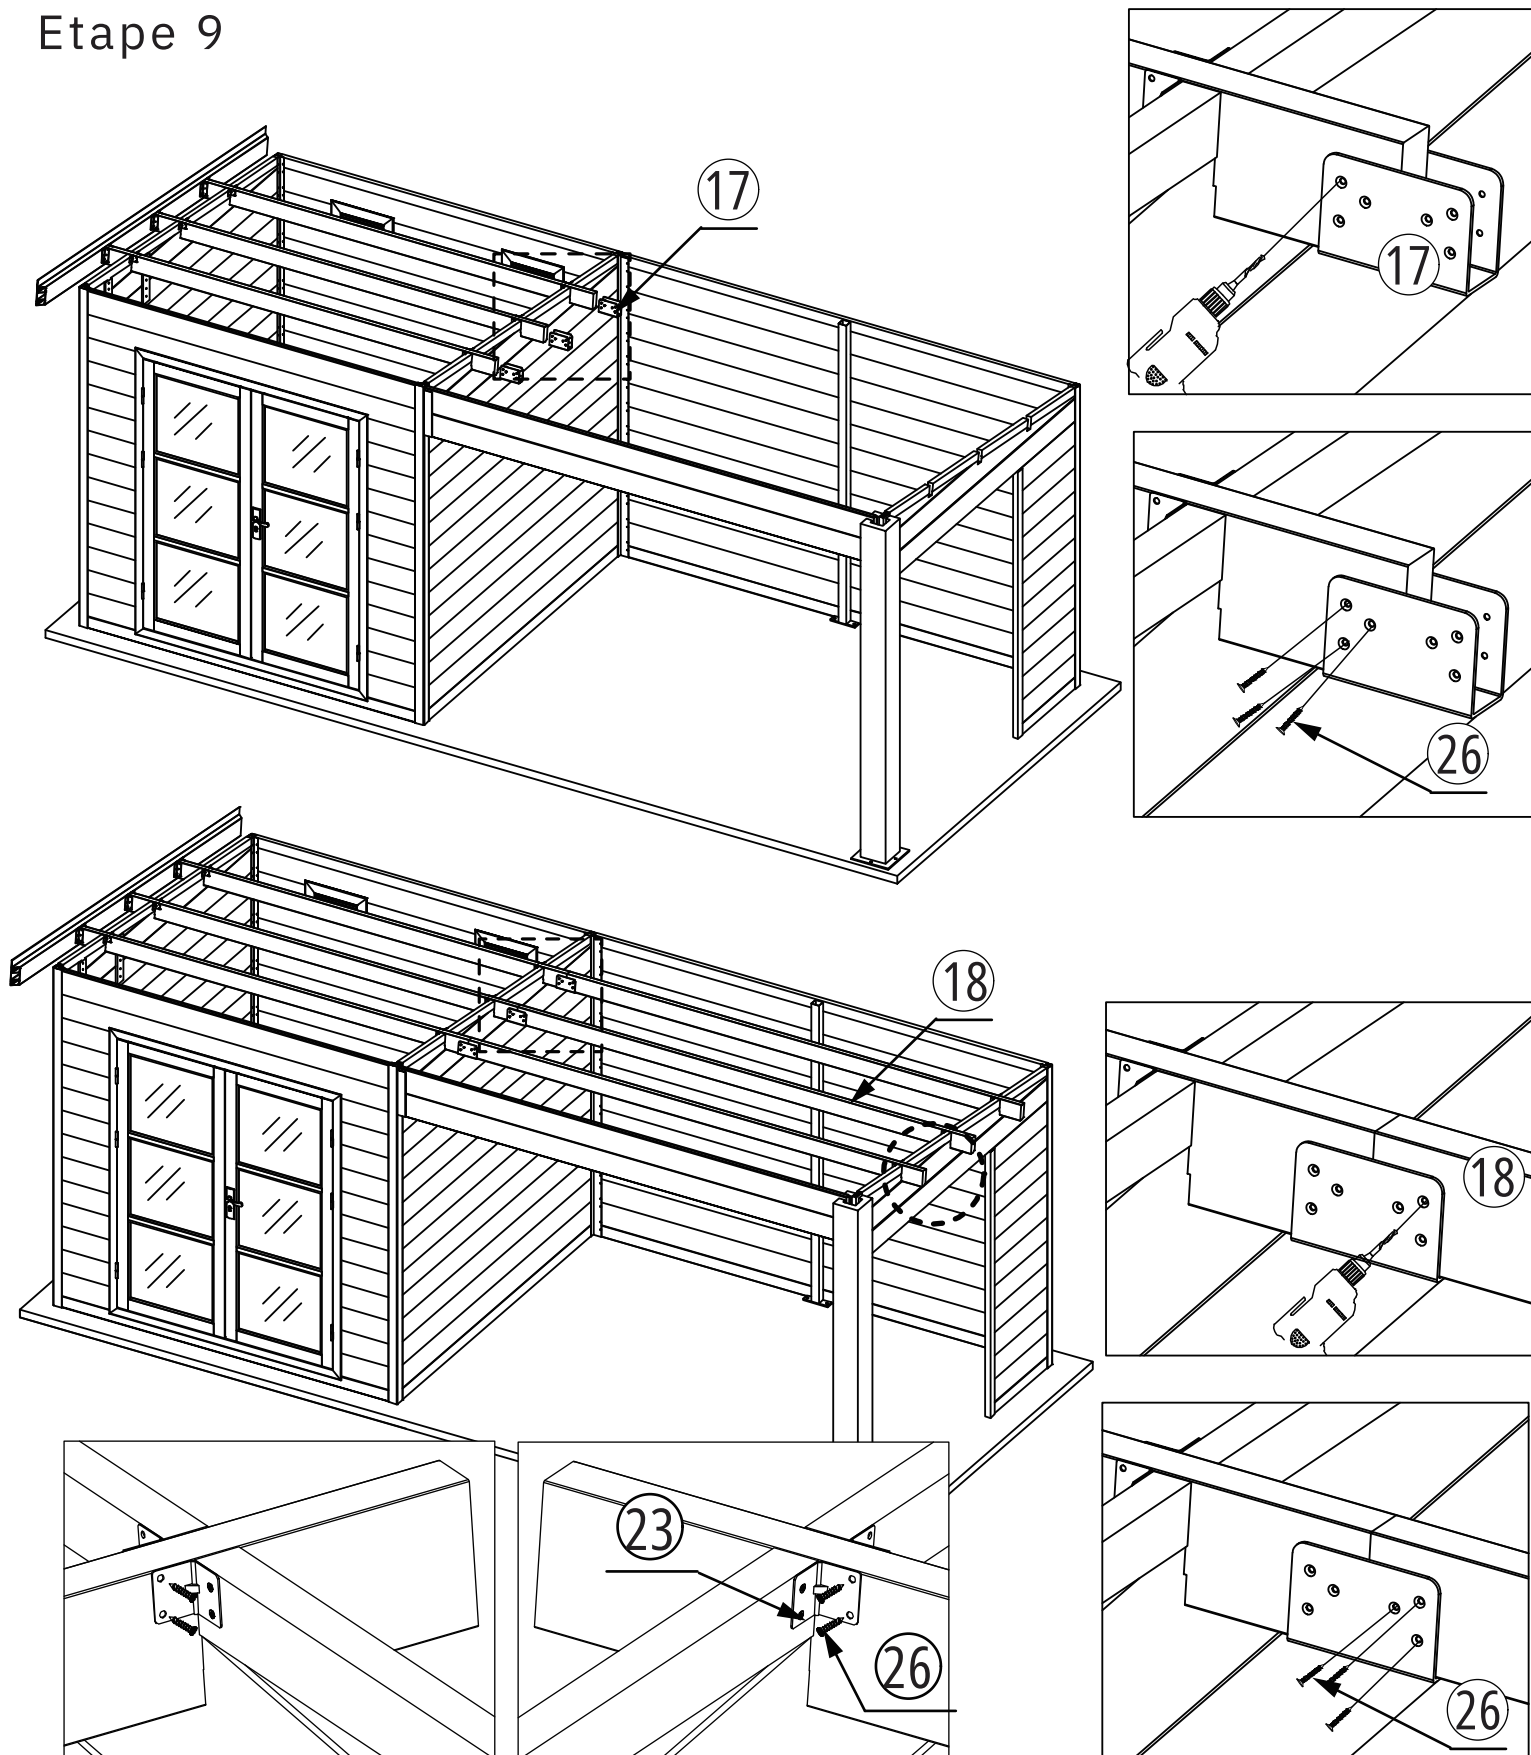




9. Connectez les connecteurs en forme de U avec la traverse de l'abri à l'aide de vis ; insérez la traverse de la partie appentis et fixez-la avec des vis. Utilisez de petites équerres en fer en forme de L pour fixer la traverse en aluminium et les panneaux muraux composites triangulaires. A l'aide d'un foret de 3 mm, pré-percer les trous dans le profilé en aluminium avant de fixer les vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 10

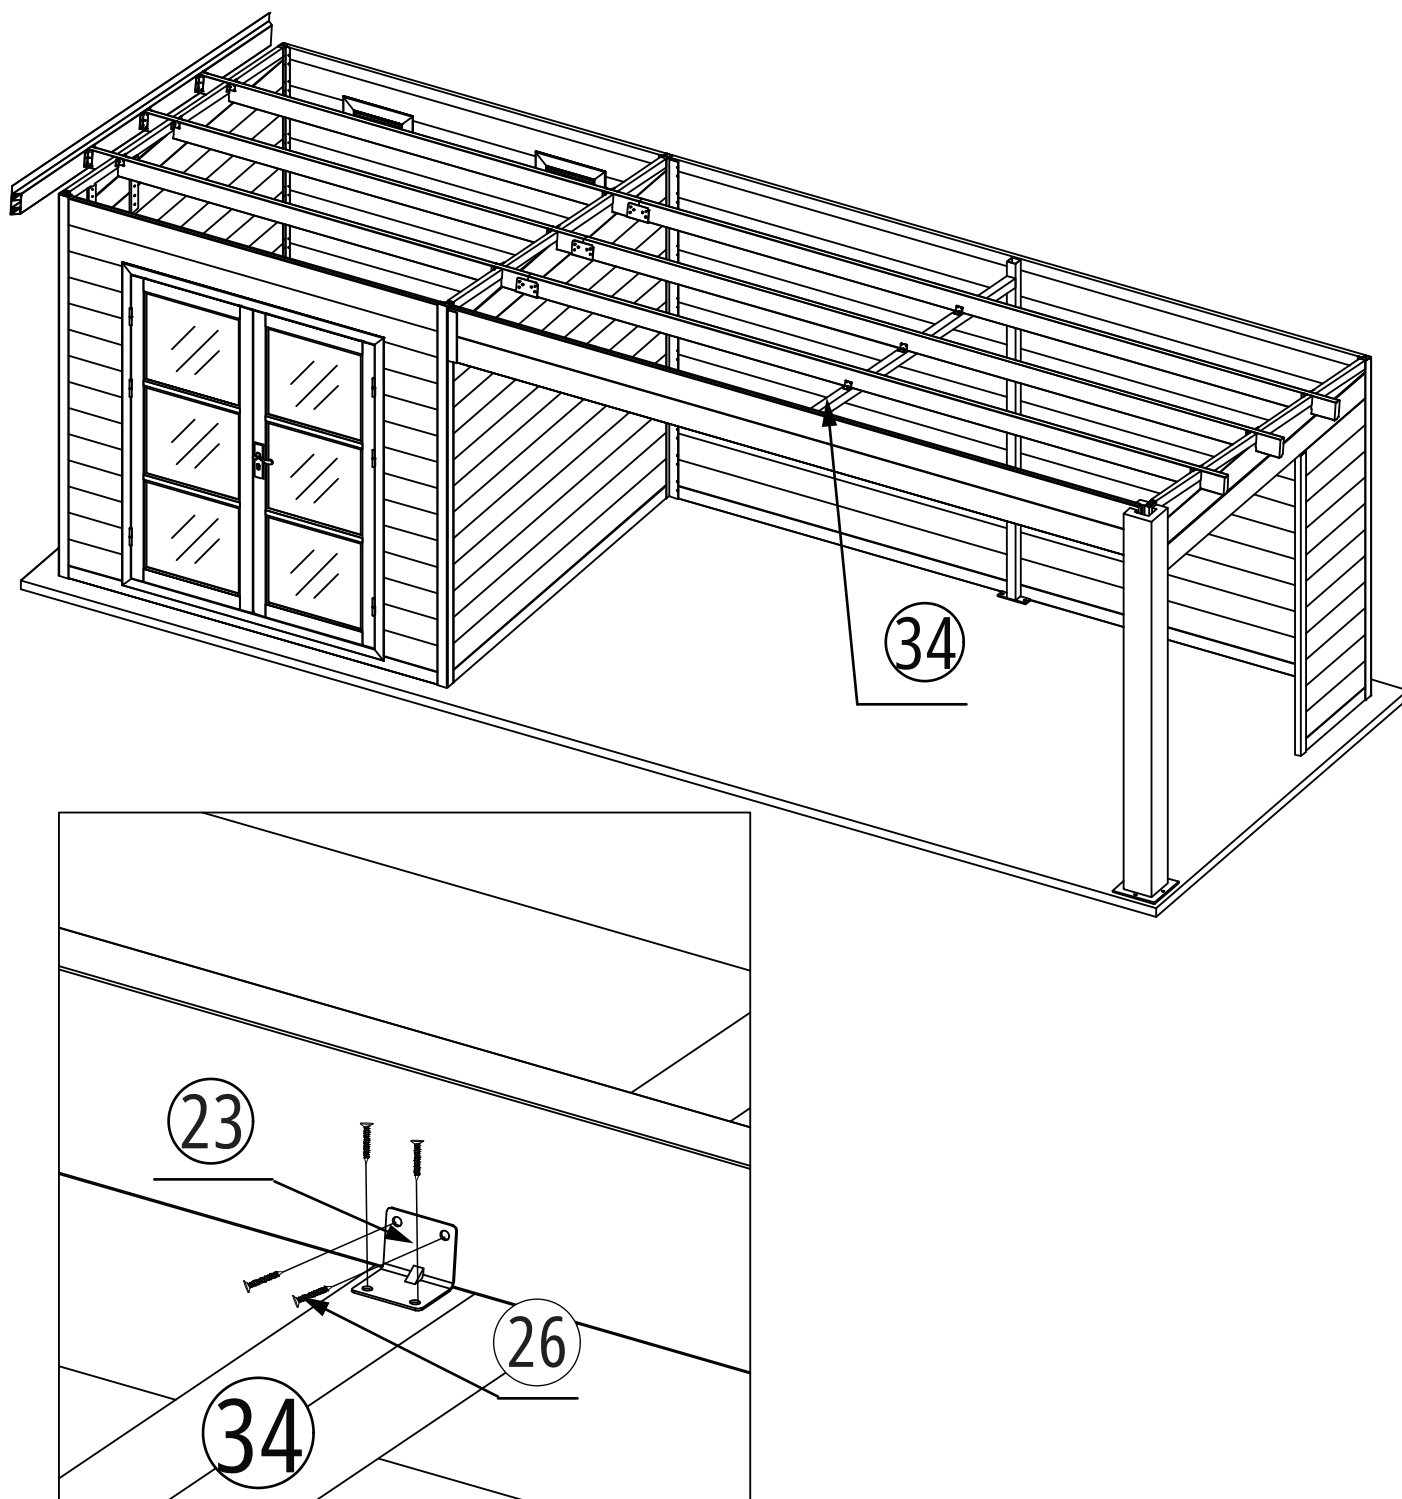








10. Placez un autre poteau carré en aluminium sous la traverse et connectez-le au poteau en aluminium du mur arrière. Utilisez des connecteurs en forme de L pour connecter le poteau en aluminium à chaque traverse. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous, puis utilisez des vis pour les fixer. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 11

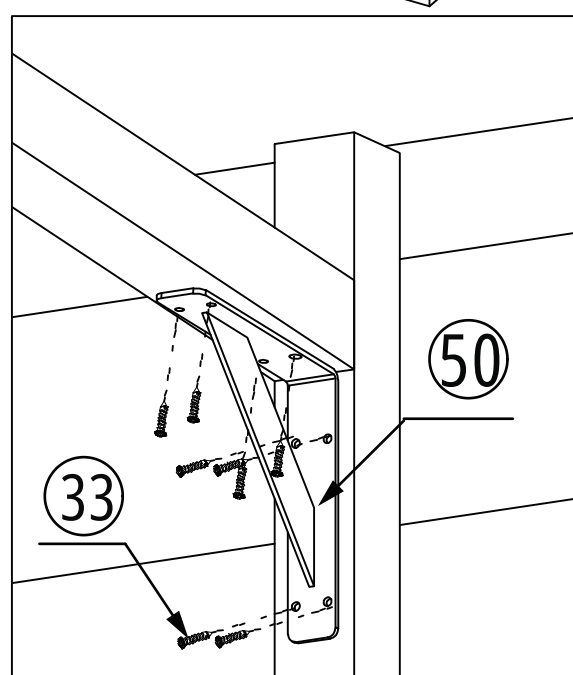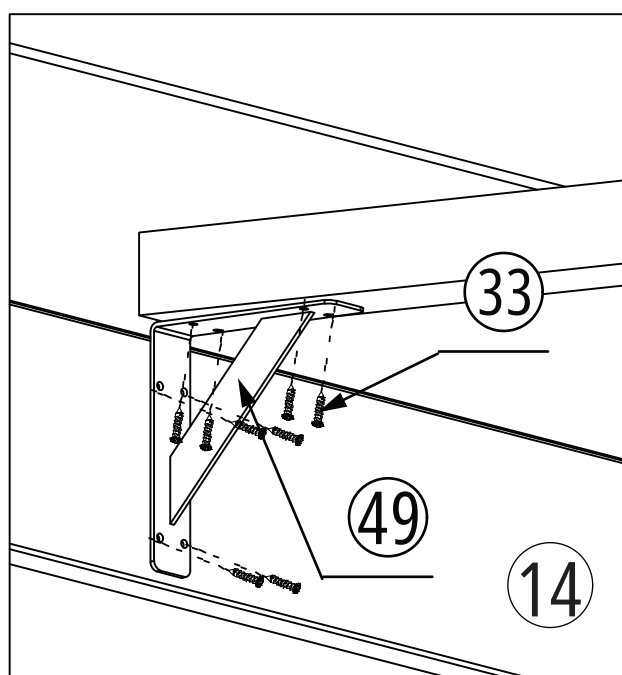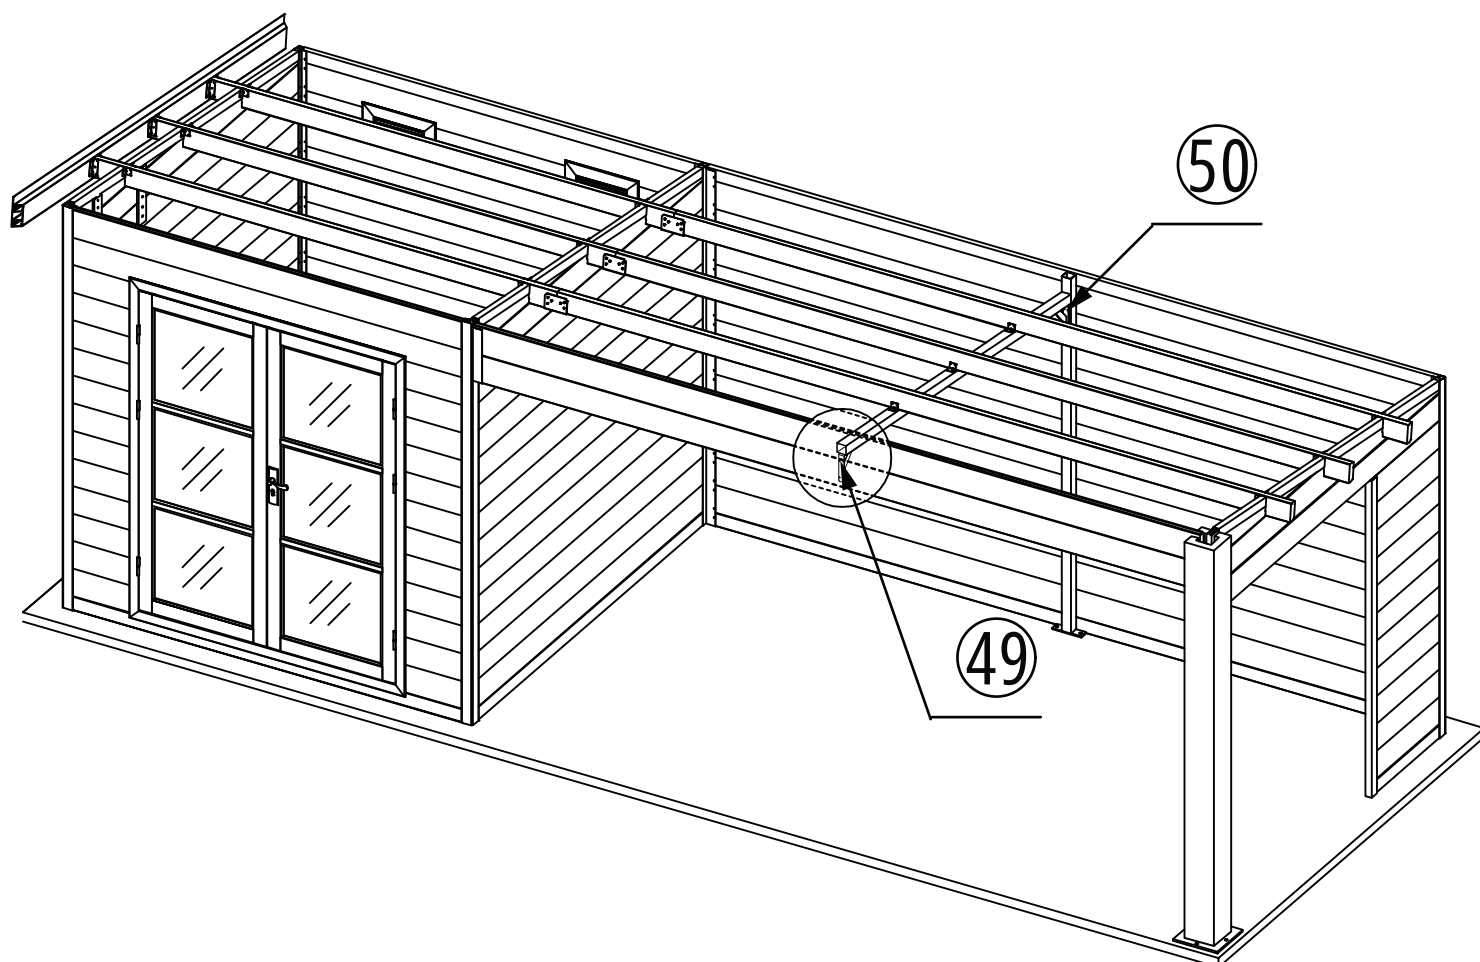











11. Utilisez des cadres de support internes/externes pour les connecter au mur avant et au mur arrière. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous, puis fixez-les avec des vis. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 12

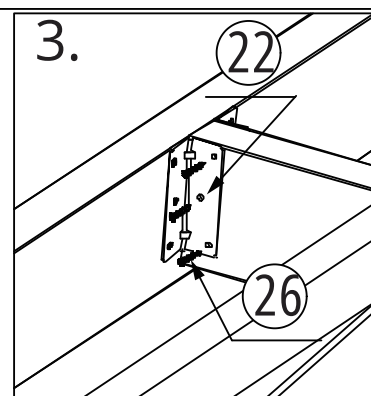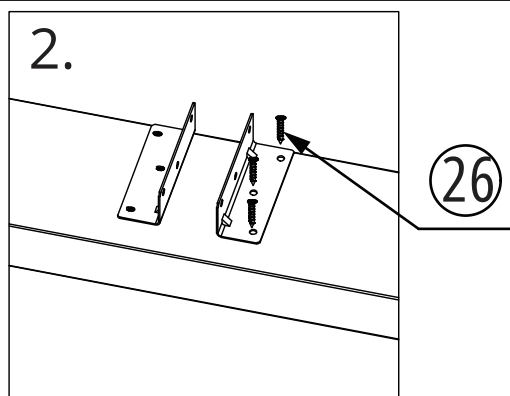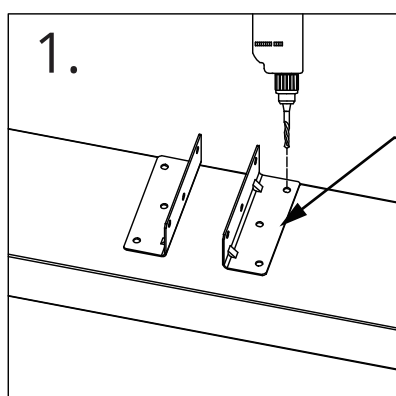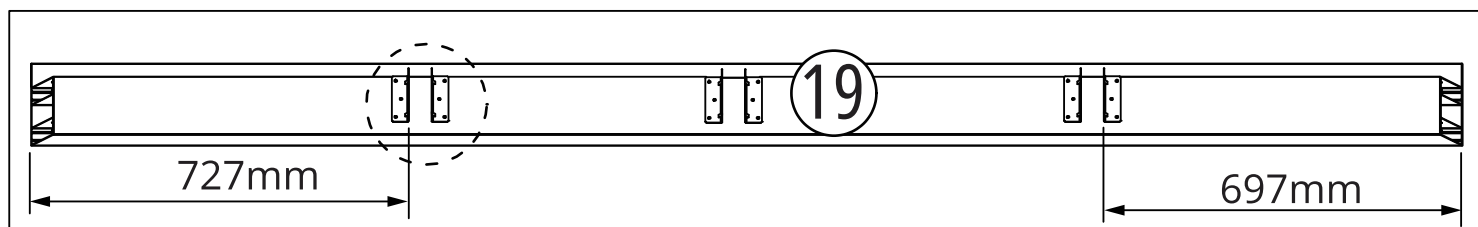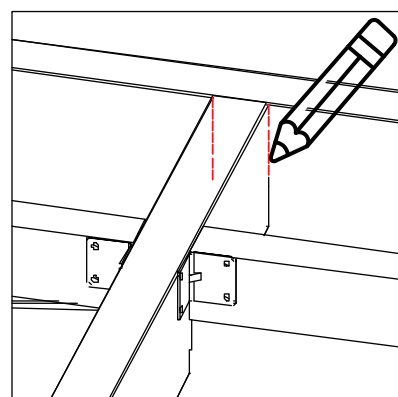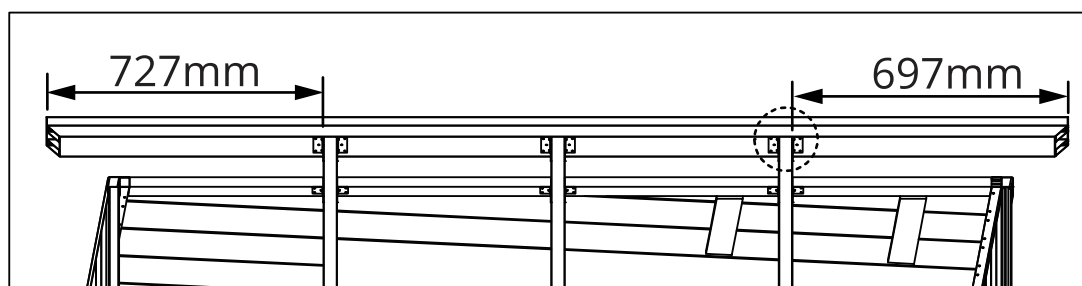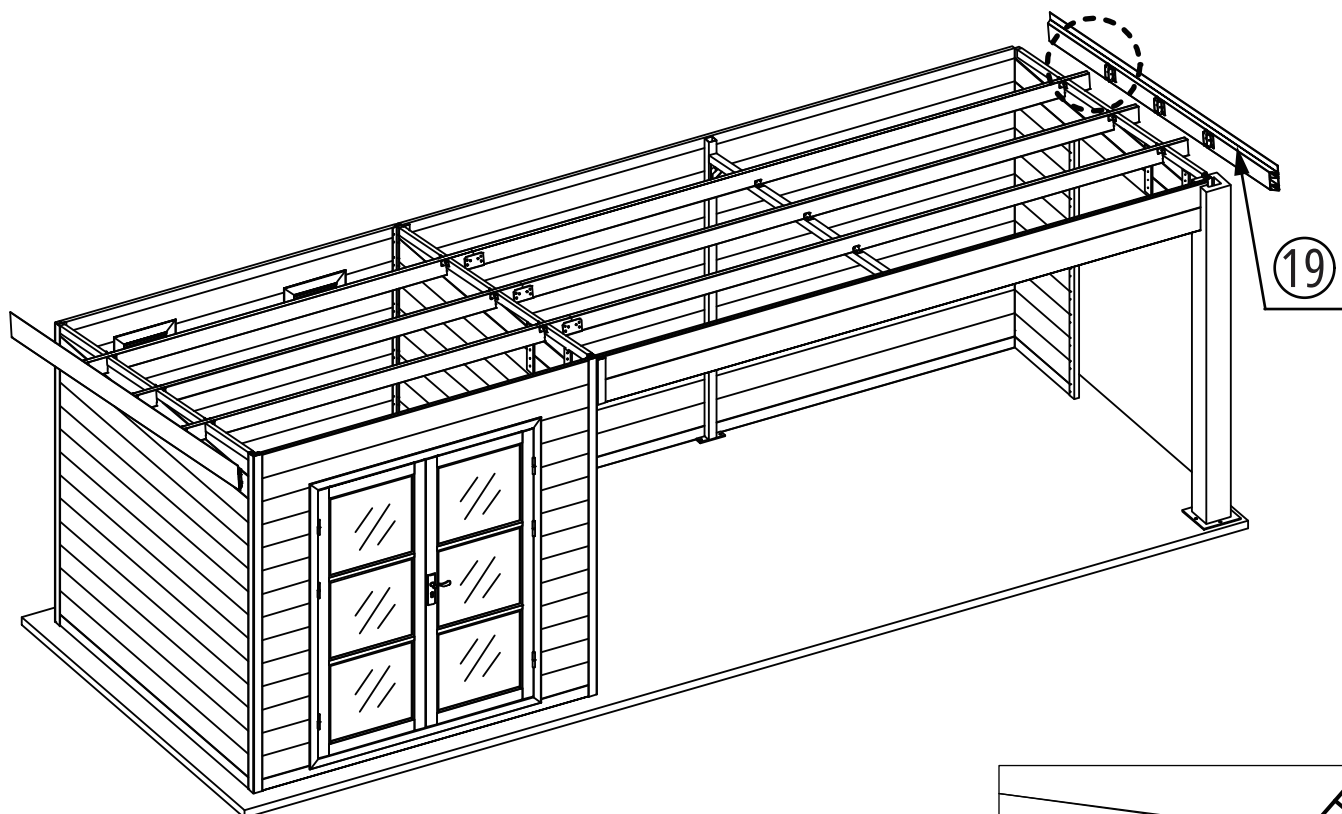








12. La cornière en aluminium doit être installée des deux côtés ; la dimension avant de la cornière est de 697 mm, la dimension arrière est de 727 mm, et la position de la ligne doit être tracée. Utilisez une longue équerre en forme de L pour la connecter à la cornière en aluminium en fonction de la position de la ligne. Ensuite, connectez-la et fixez-la à la traverse en aluminium. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer le trou, puis fixez avec des vis ST4*25 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 13

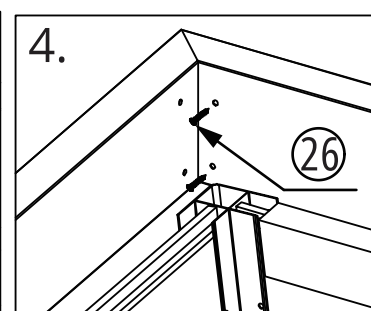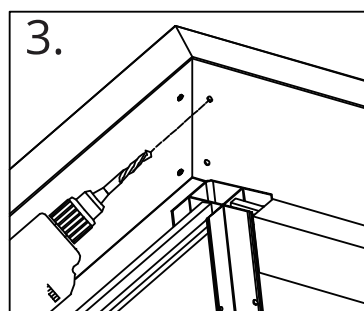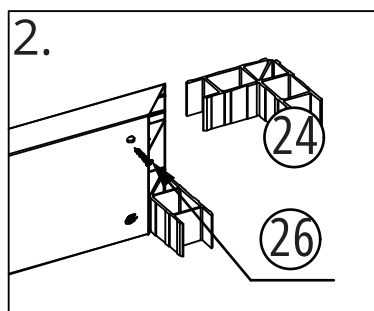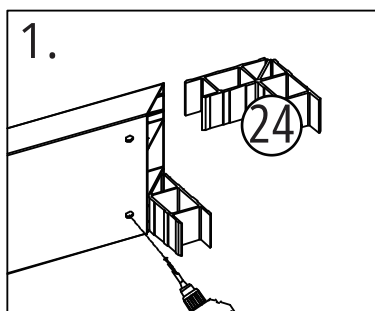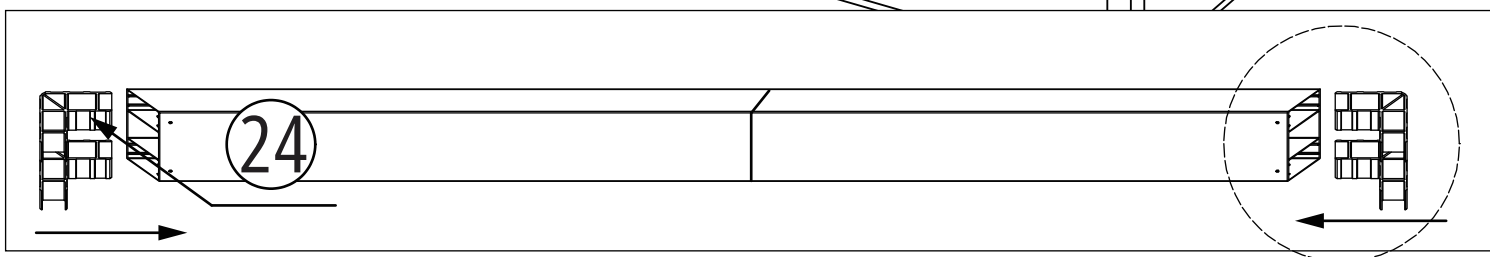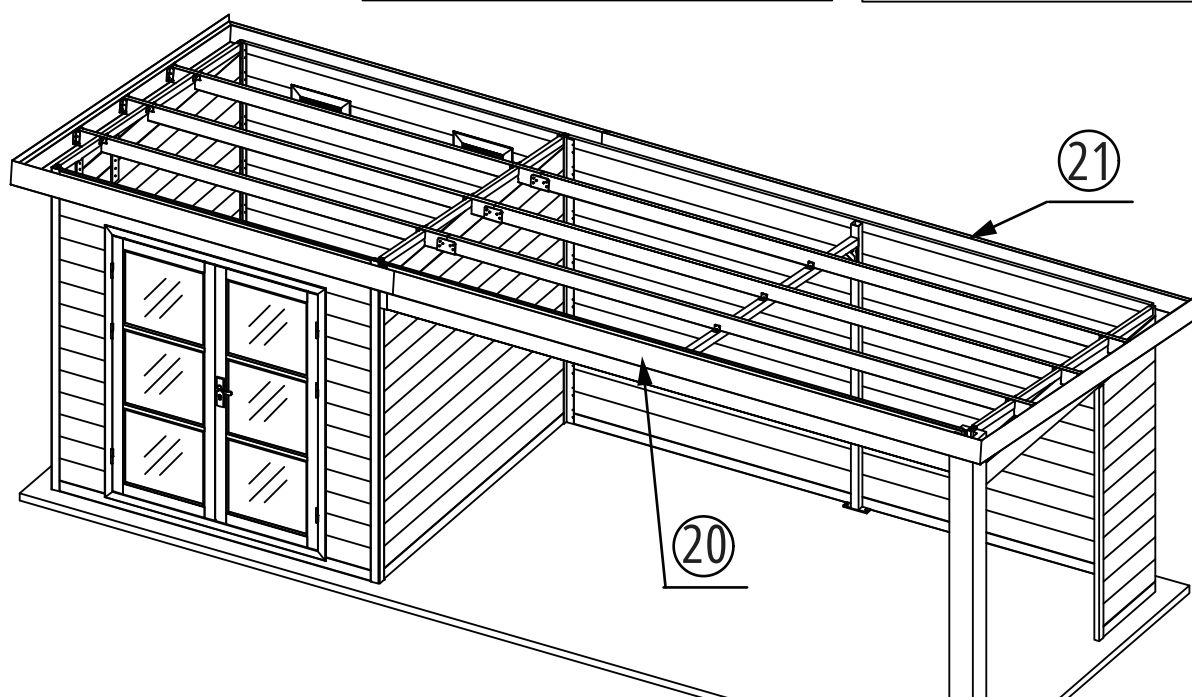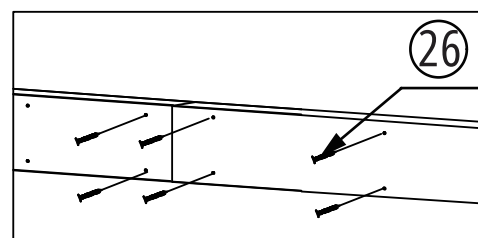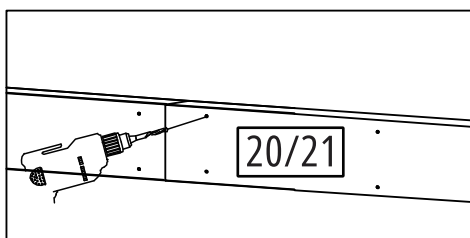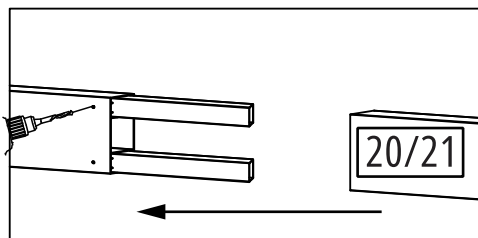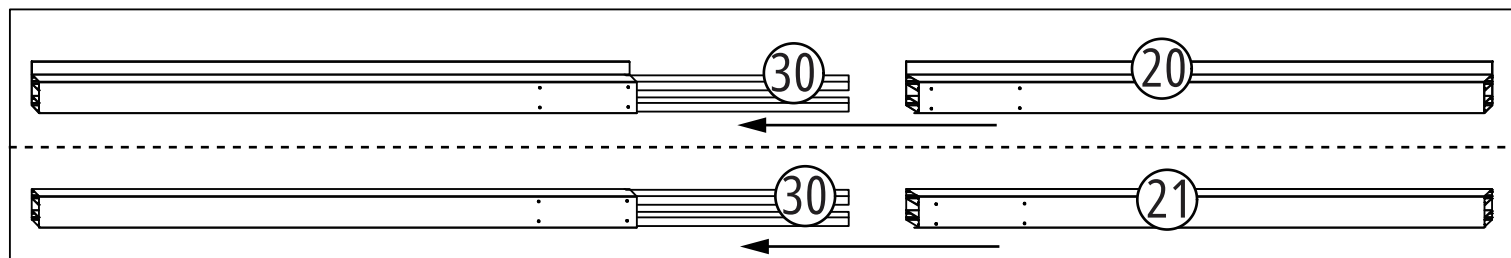


13. Installez les cornières avant et arrière en aluminium, en faisant attention aux positions d'installation en fonction du numéro de composant correspondant. Utilisez des tubes carrés pour connecter la cornière en aluminium de l'abri de jardin à celle de la partie appentis. Ensuite, insérez le connecteur en aluminium dans la cornière en aluminium. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer les trous dans les tubes carrés et le connecteur en aluminium, puis fixez-les avec des vis ST4* 25 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 14

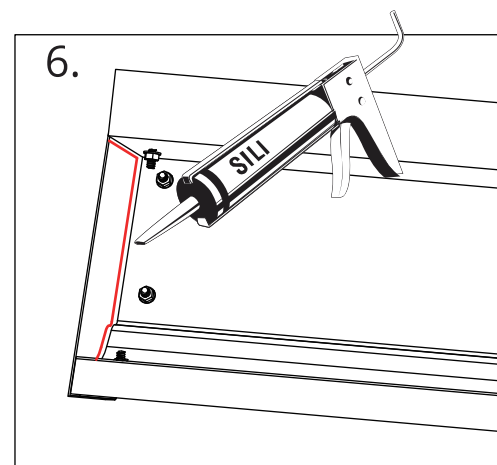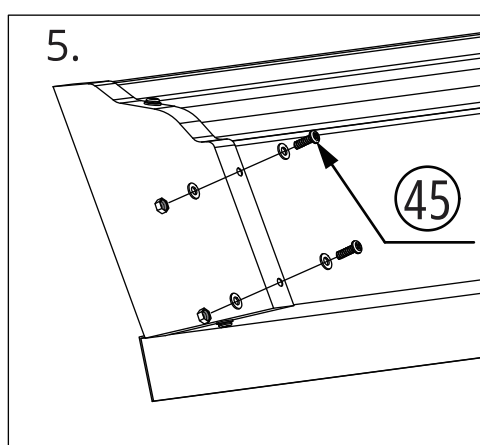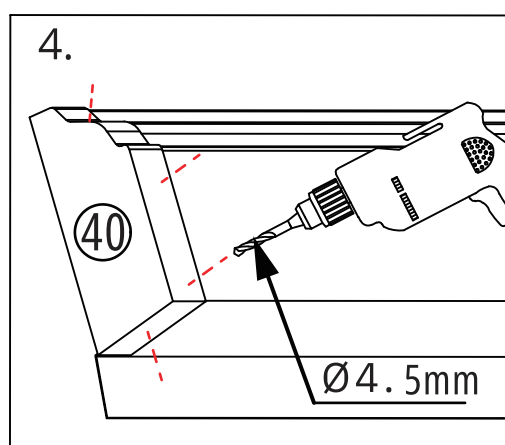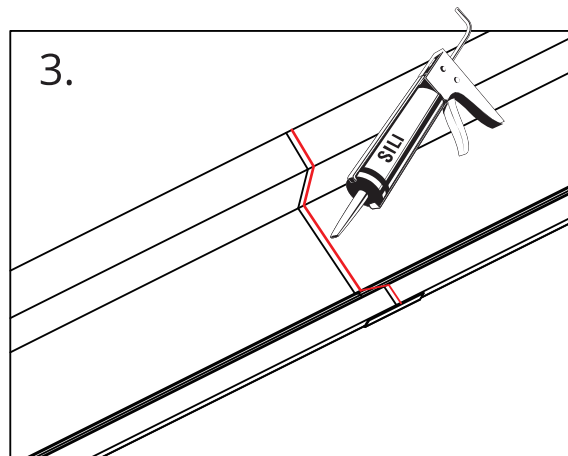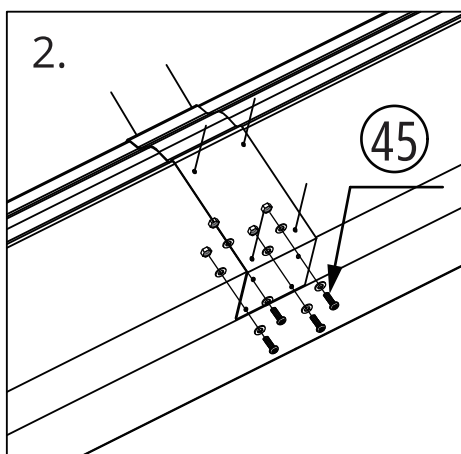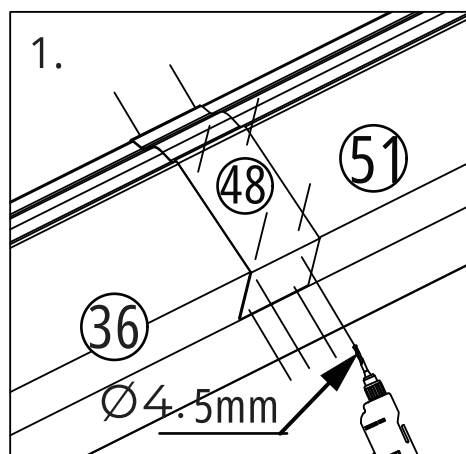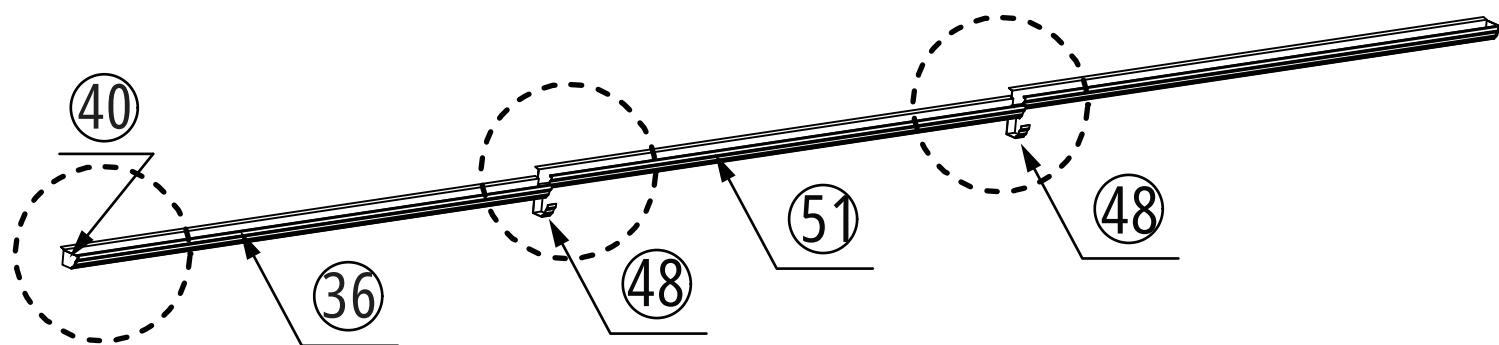


14. Connectez horizontalement la gouttière de l'abri et celle de la partie appentis, en utilisant le connecteur de gouttière. Couvrez les deux extrémités de la gouttière. Utilisez un foret de 4,5 mm pour pré-percer le couvercle avec la gouttière et le connecteur avec la gouttière, puis fixez-les avec des vis M4x12 mm, comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Appliquez ensuite de la colle au milieu et aux deux extrémités. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 15

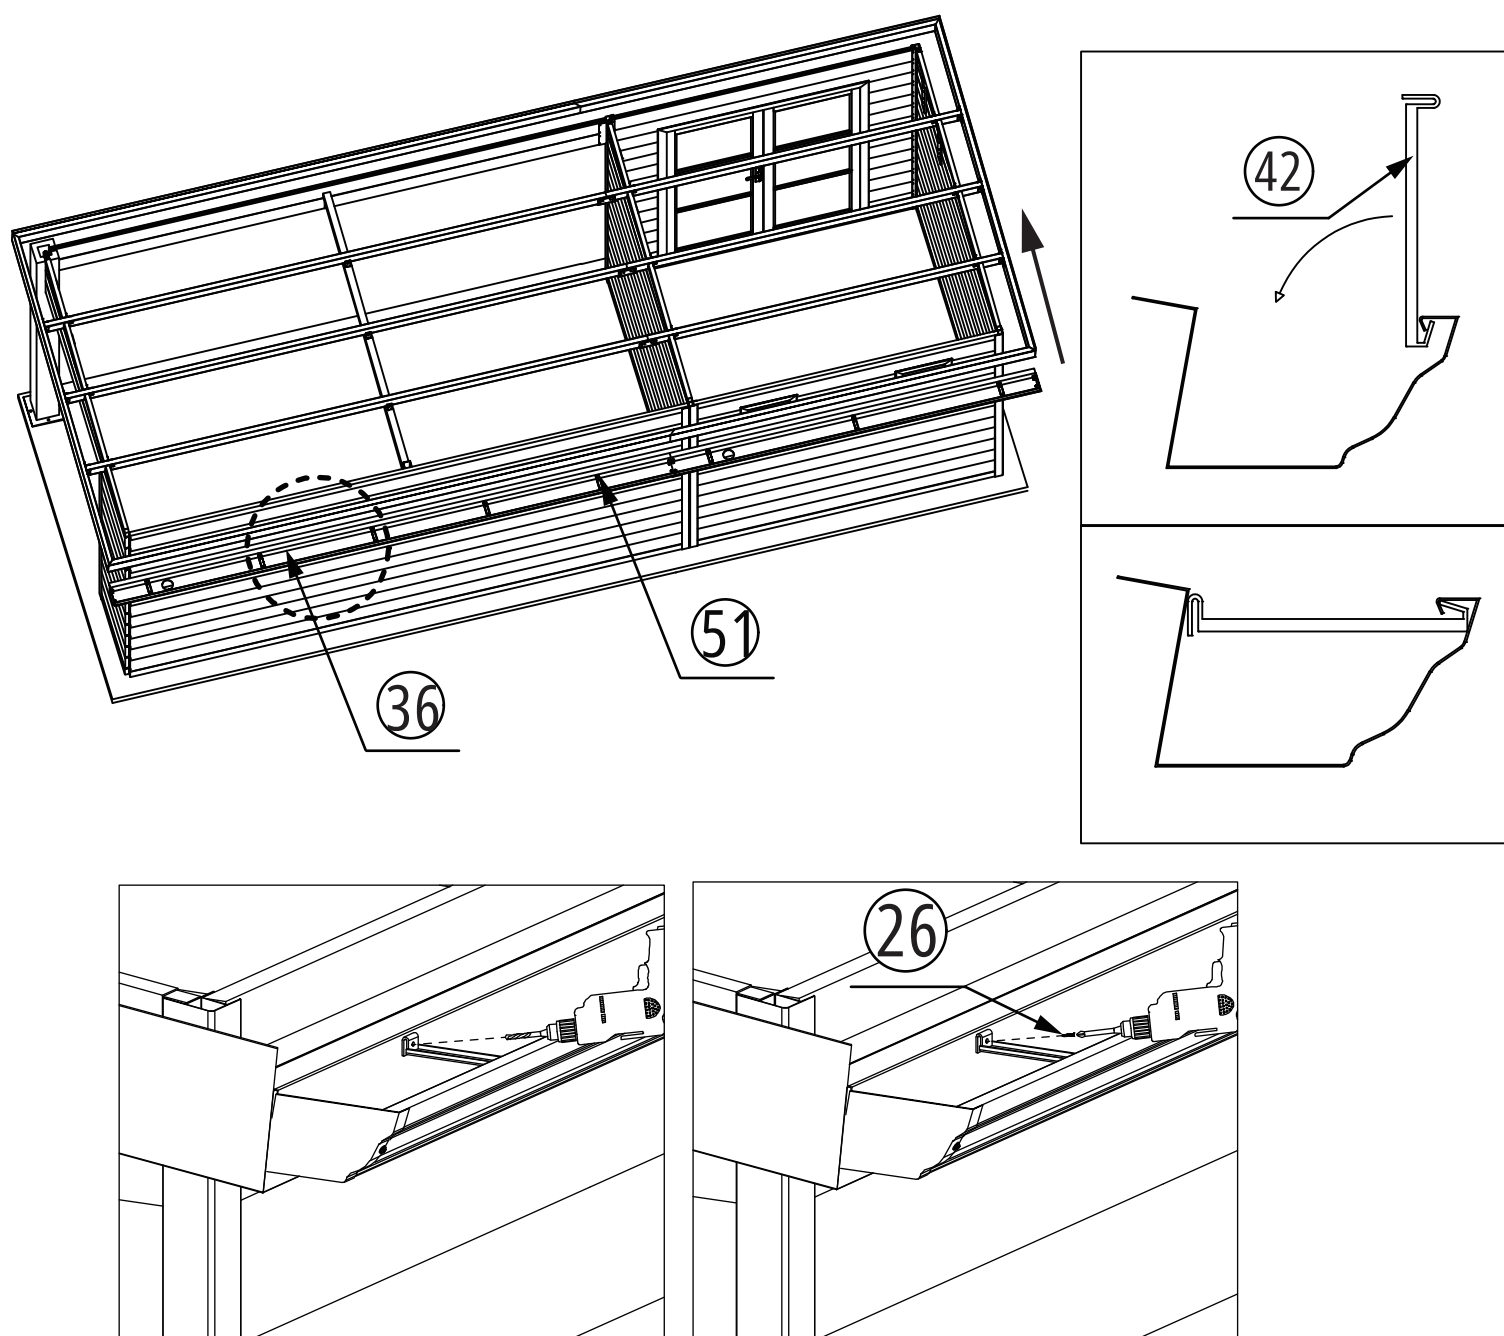


15. Insérez la tranchée de drainage installée dans les avancées de toit du mur arrière et installez les pièces de suspension. Utilisez un foret de 3 mm pour pré-percer des trous dans les avancées de toit à travers les trous des pièces de suspension, puis fixez-les avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 16

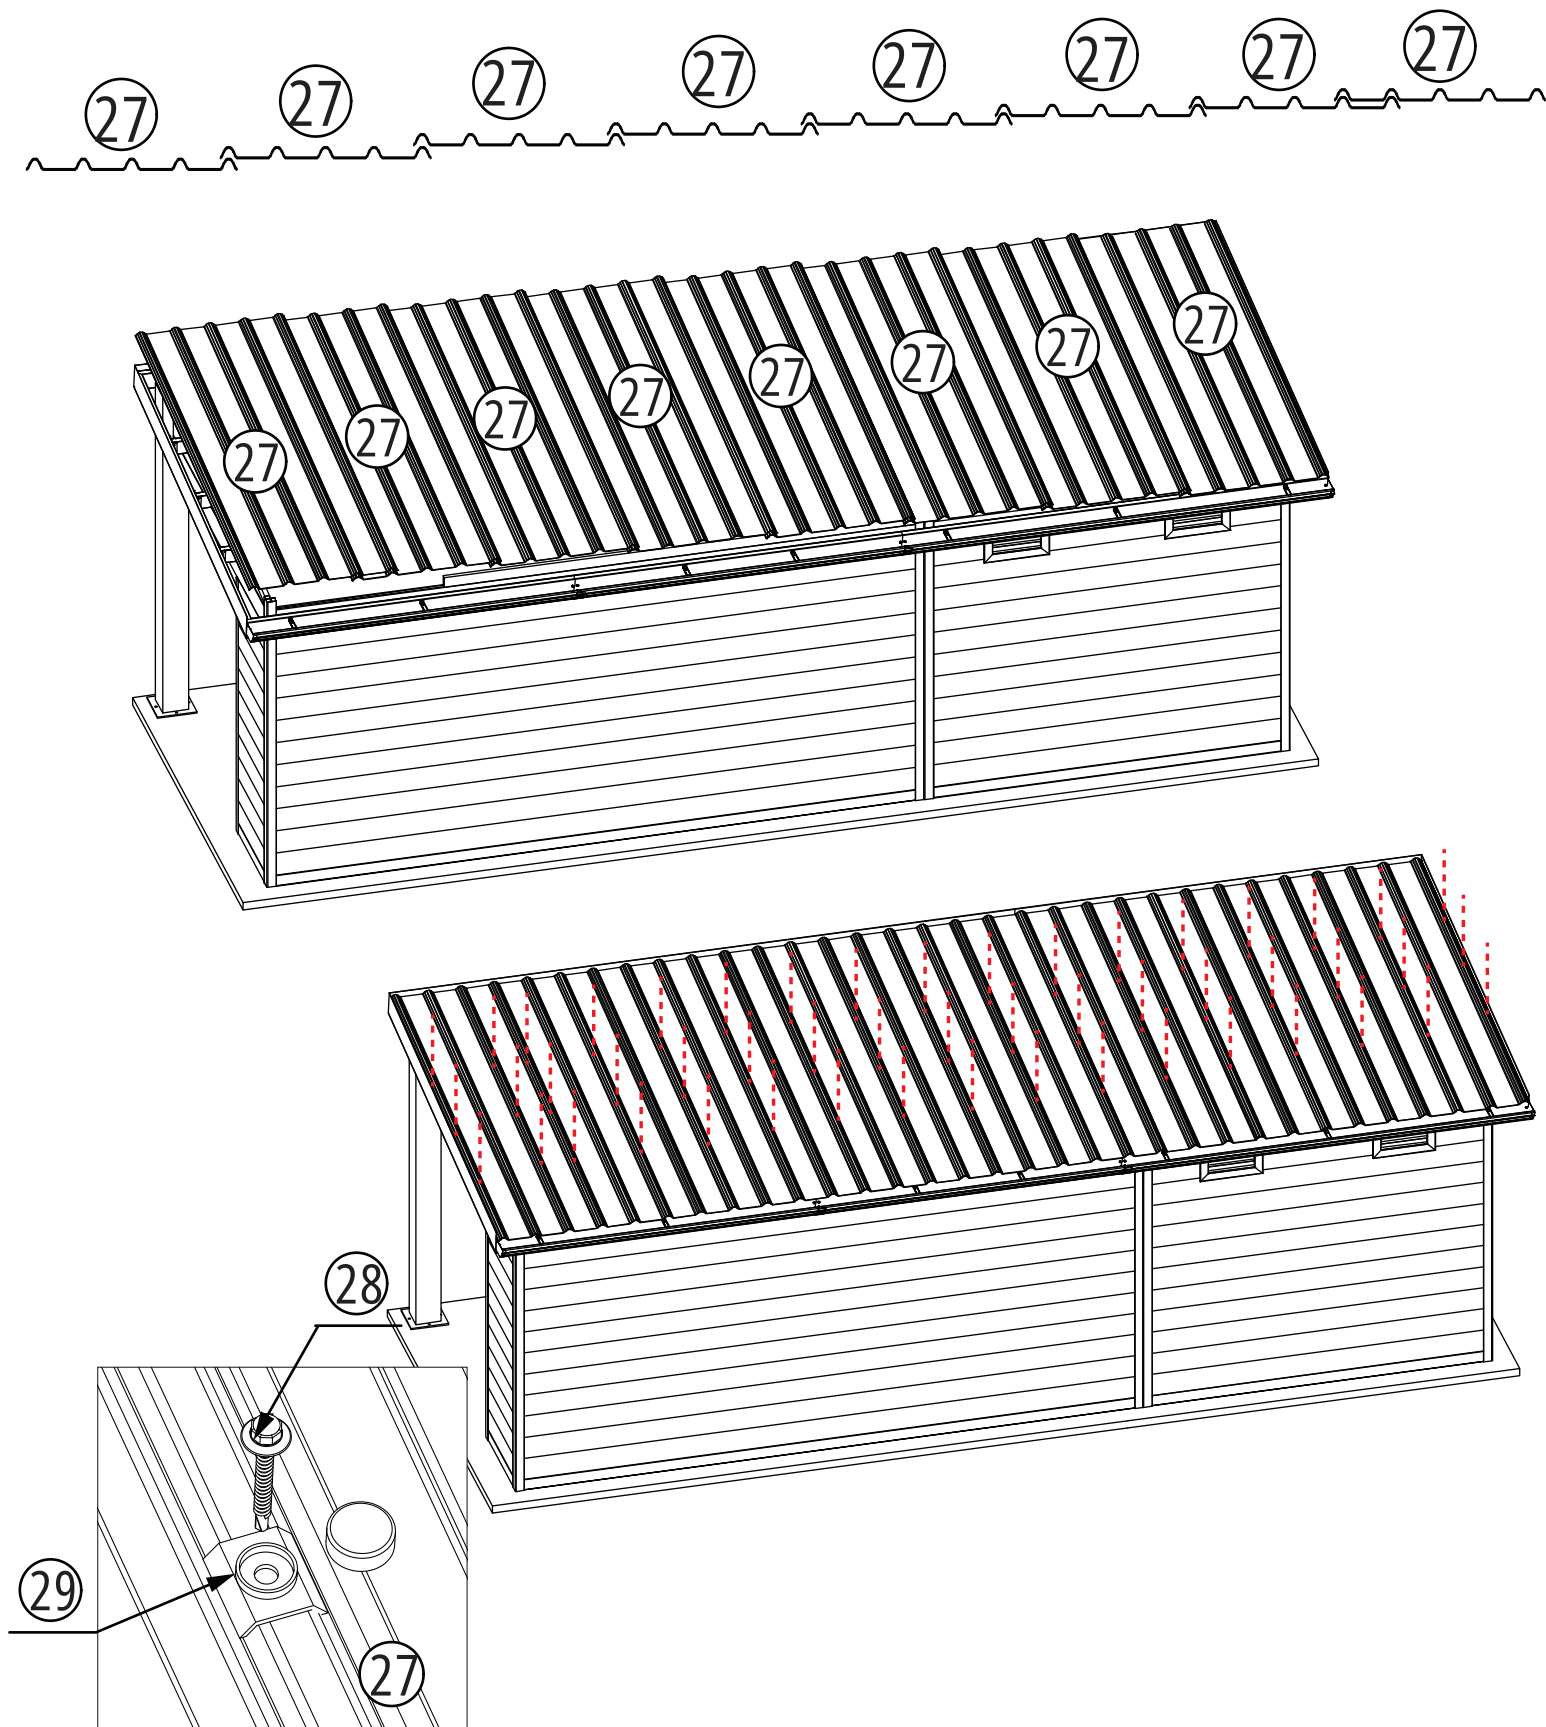









16. Installez le panneau de toit en résine PVC sur le dessus de l'abri. Placez une couche de panneau de toit en résine PVC sur le toit, comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Utilisez des capuchons en plastique (ST5*75 mm) pour fixer le panneau de toit en résine PVC à la cornière en aluminium et à la traverse en aluminium (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 17

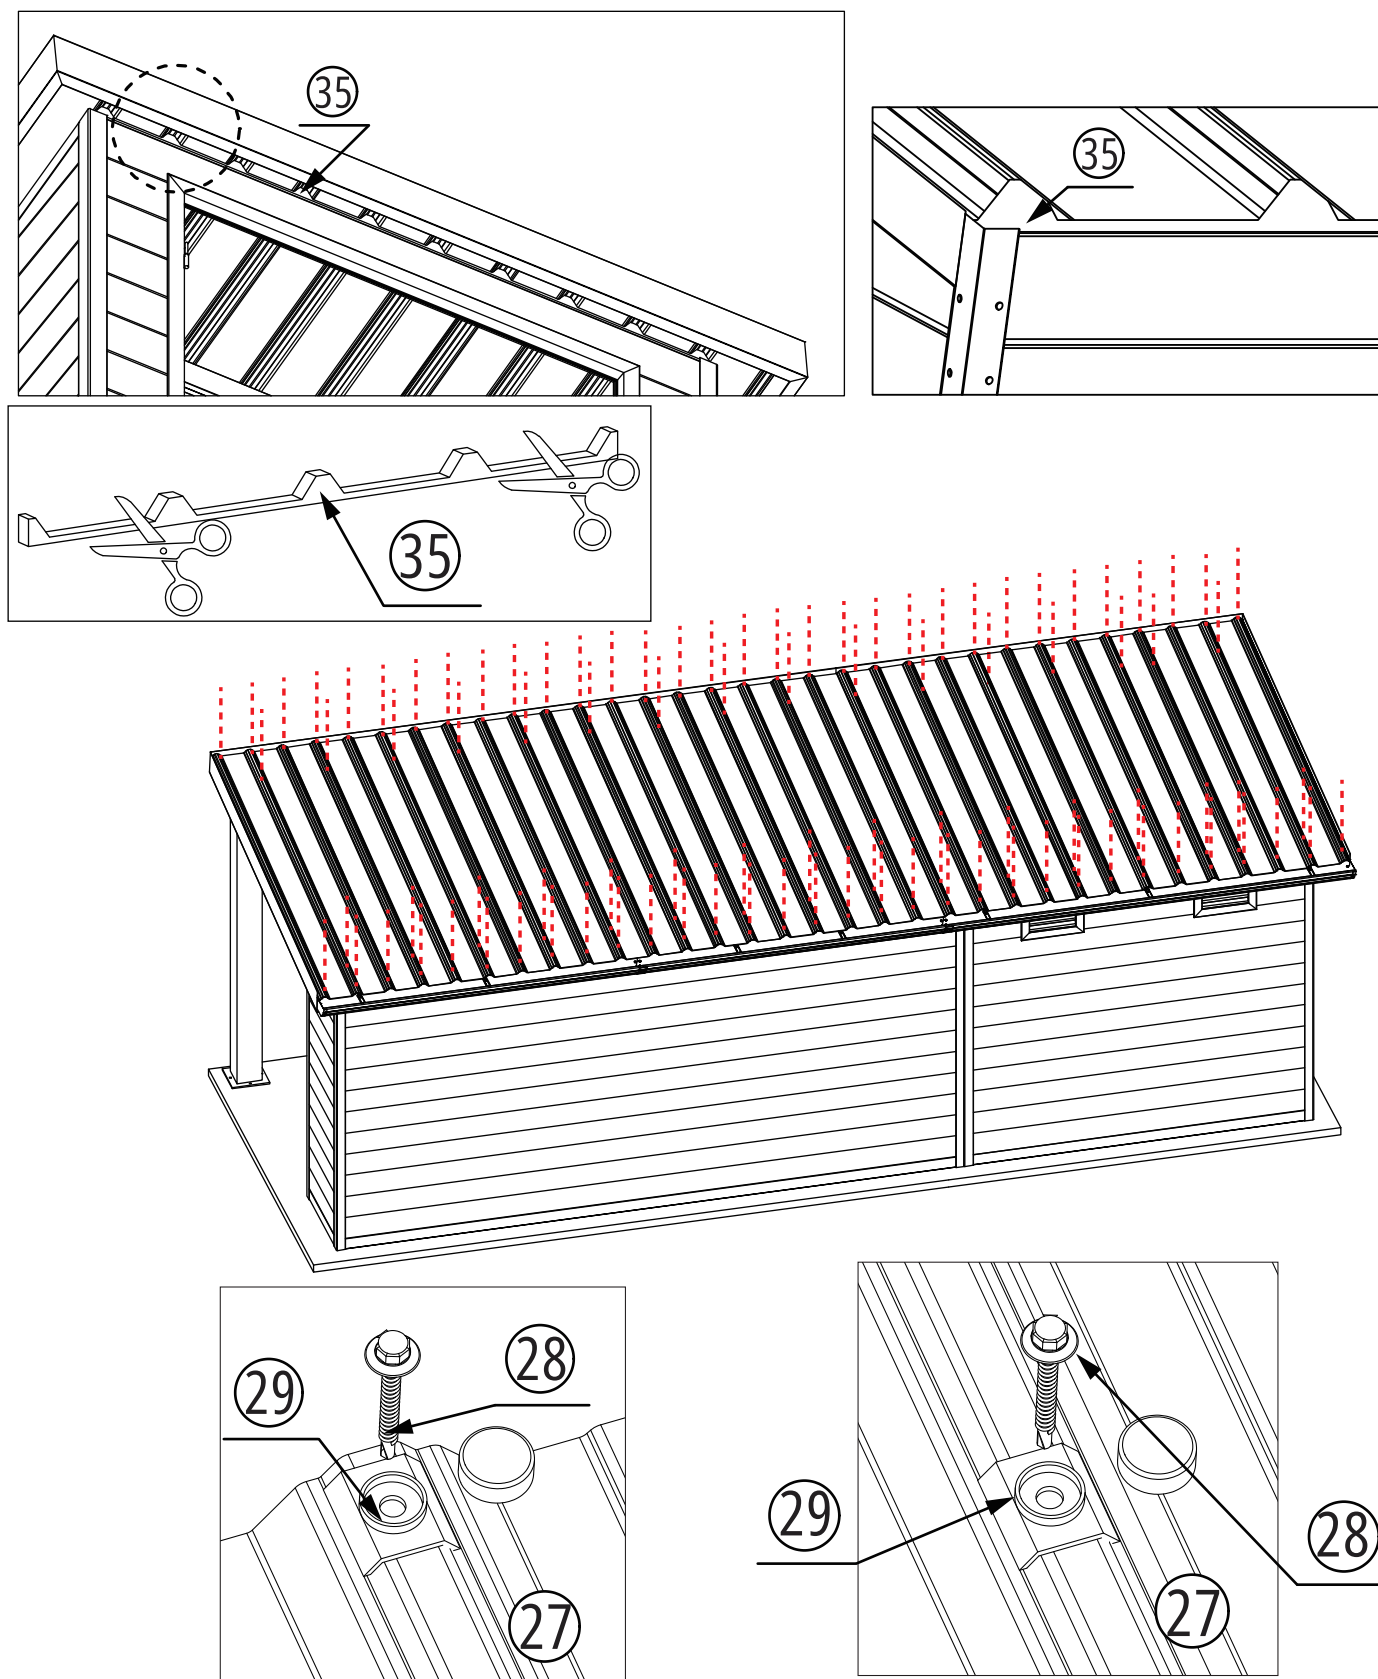

17. Utilisez un bouchon en mousse pour bloquer la partie creuse entre le sommet des murs avant et arrière et le panneau en résine PVC. La partie excédentaire de chaque côté peut être découpée avec des ciseaux. Ensuite, fixez le panneau en résine PVC aux panneaux muraux avant et arrière en composite ainsi qu'aux cornières avant et arrière en aluminium en utilisant des vis ST5*75 mm avec capuchons en plastique. La cornière doit être solidement fixée avec des vis à chaque position (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 18

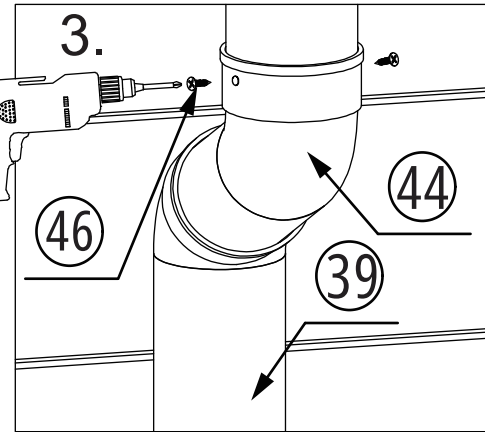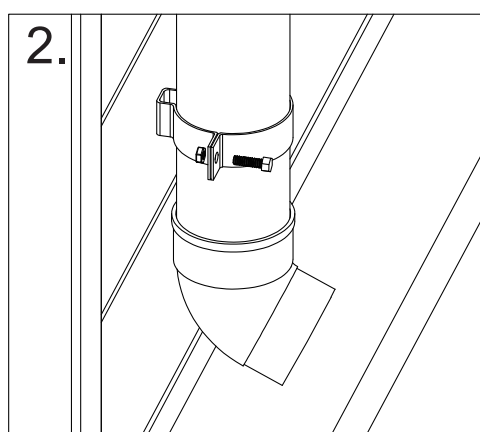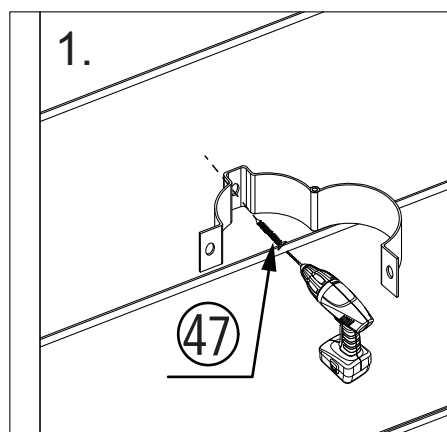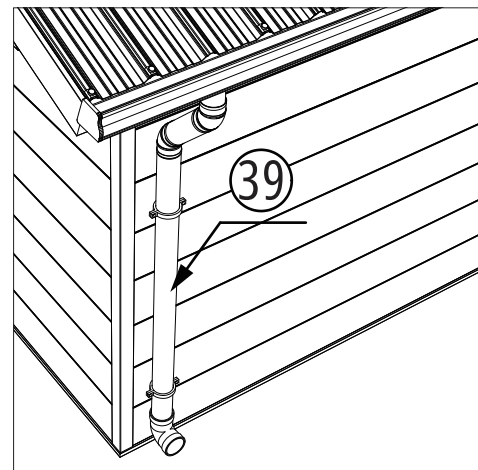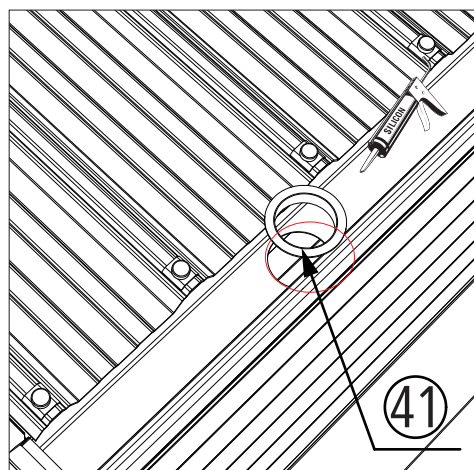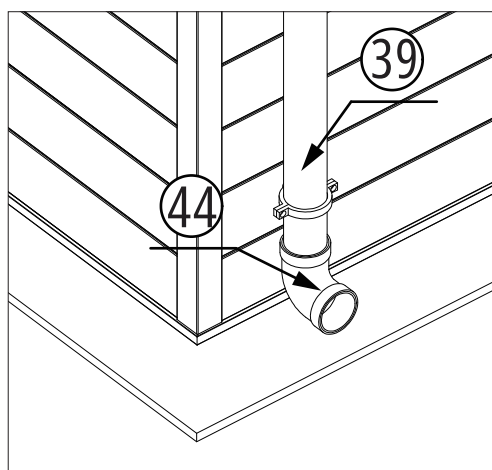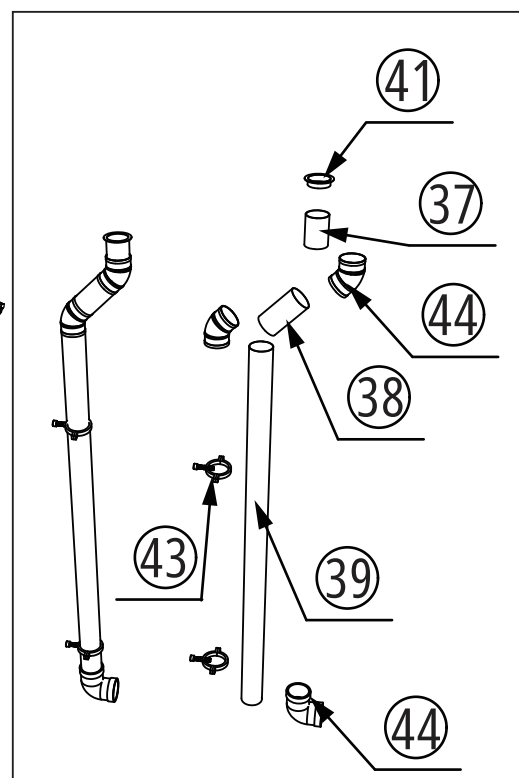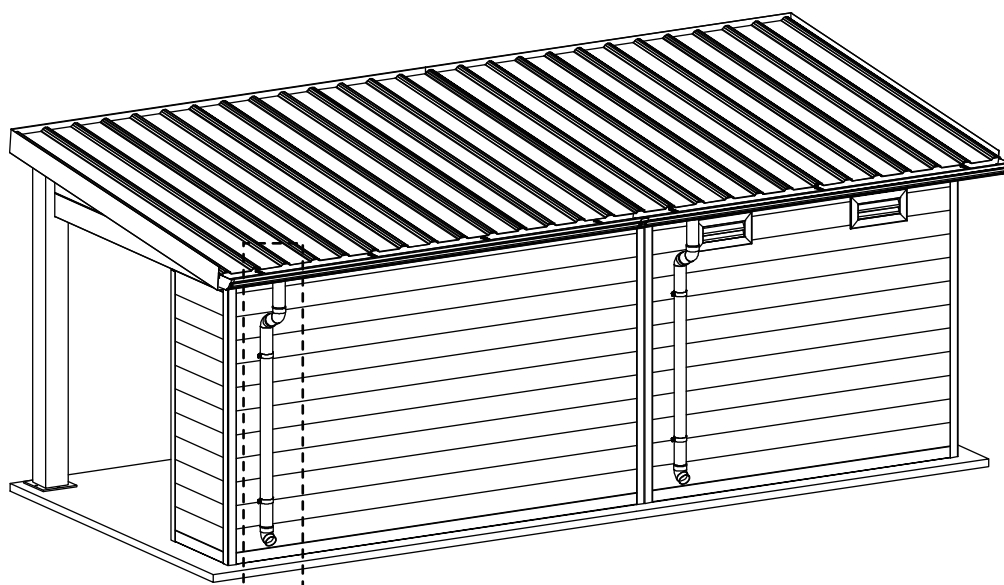

18. Installez d'abord le drain sur l'ouverture de la rainure de la cornière avec de la colle , puis installez le tuyau de descente. Marquez la position du support et fixez-le aux panneaux muraux en composite avec des vis ST5*20 mm. Utilisez ensuite un foret de 3 mm pour pré-percer les trous à chaque interface de drainage et fixez-les avec des vis automatiques ST4*12 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

