

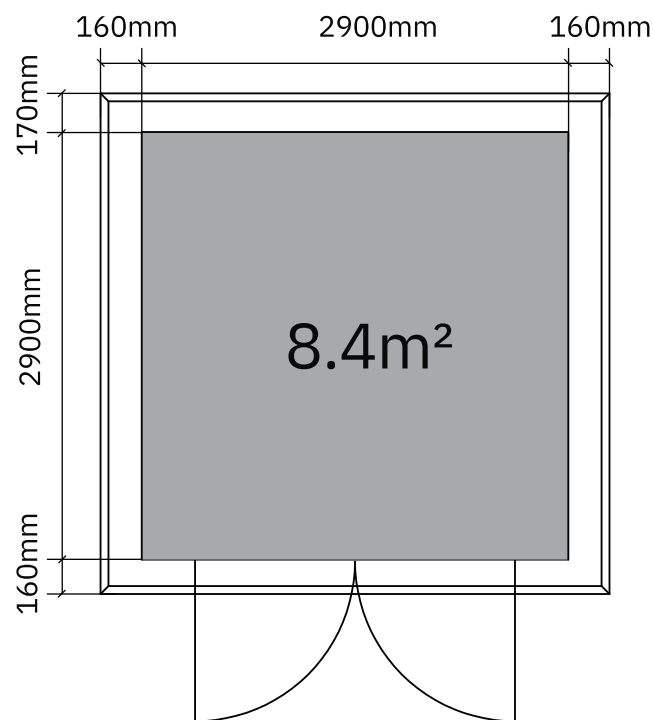



Notice

DIMENSIONS 3×3m

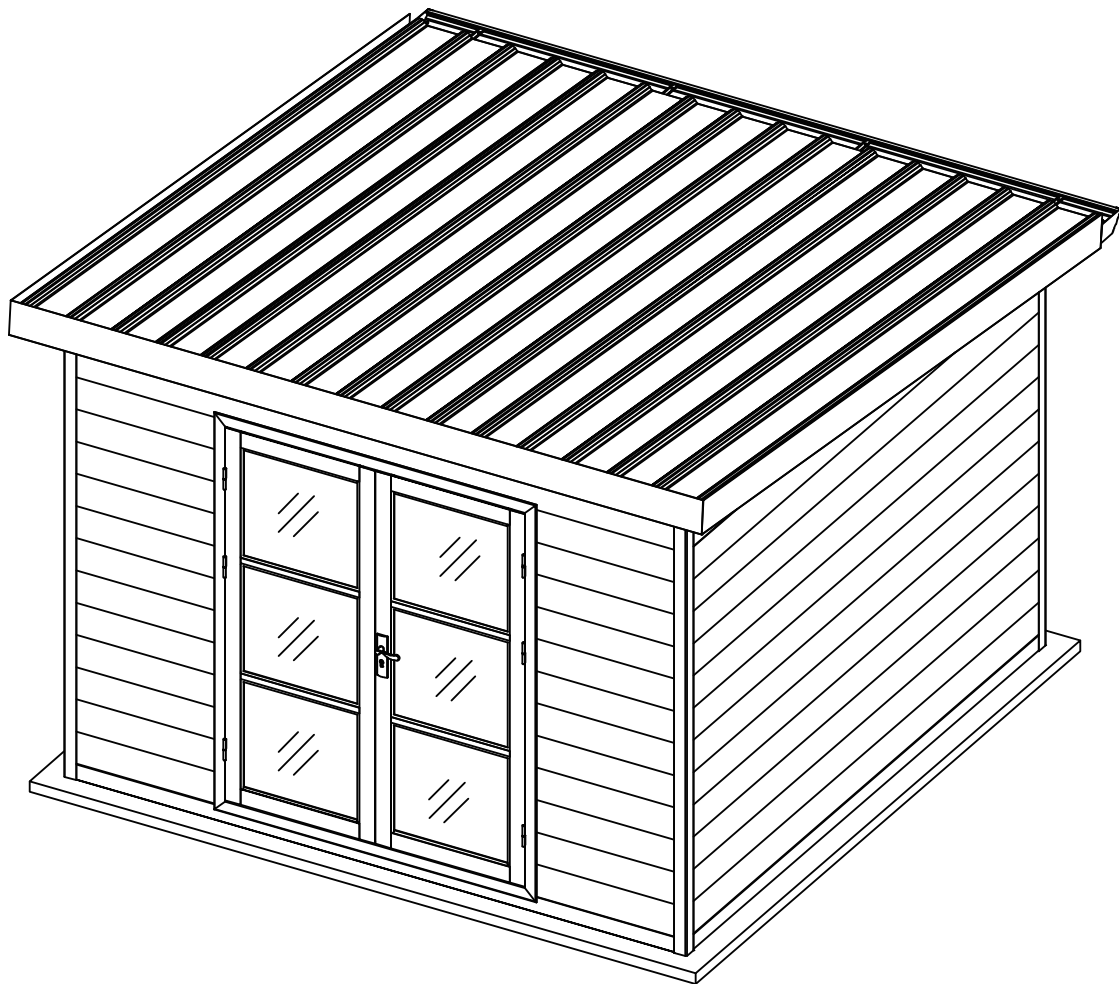


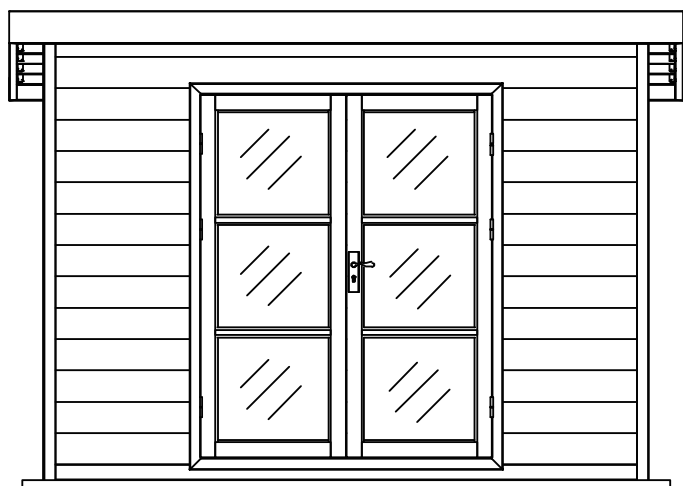


Vue de face

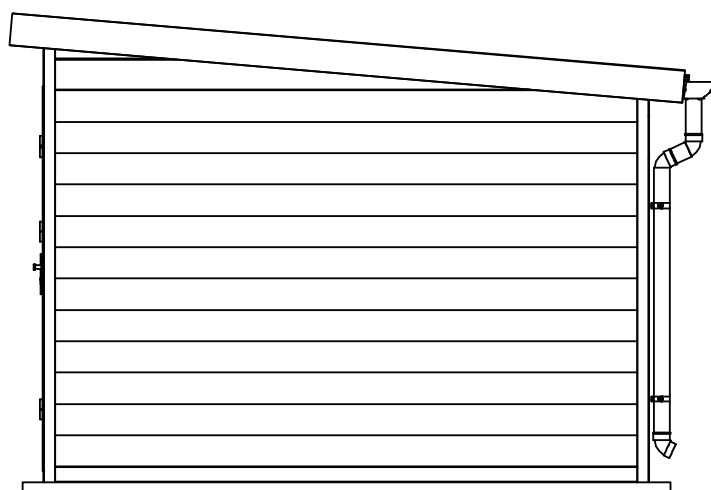

Vue de côté






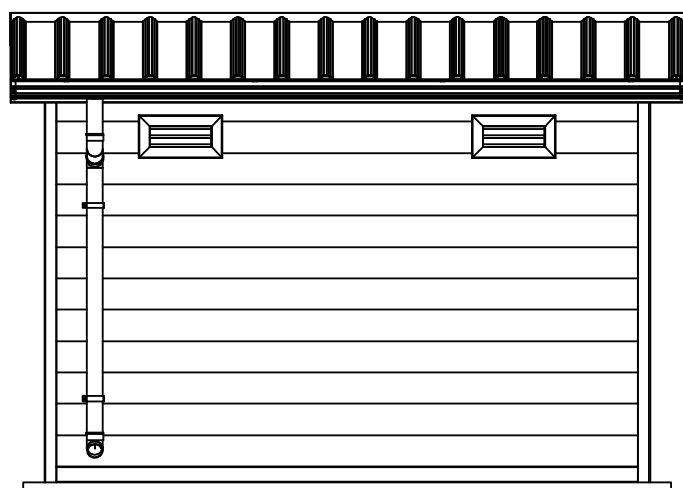


Vue arrière













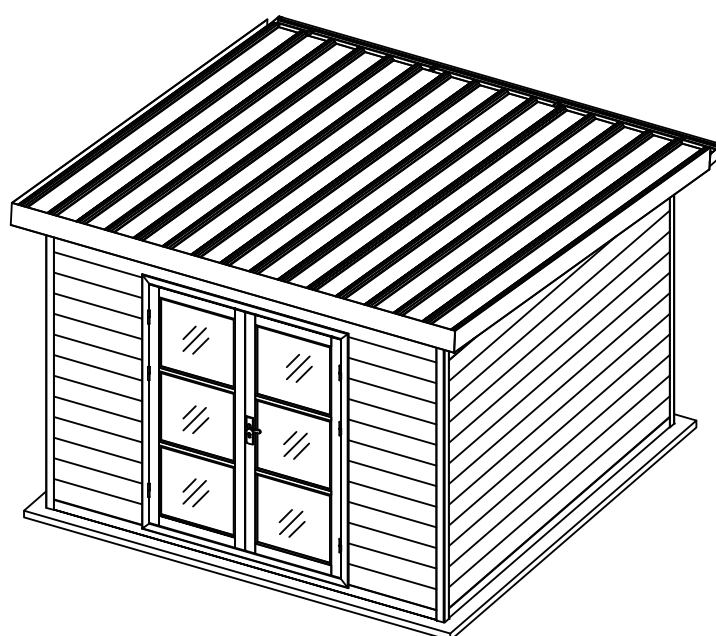


Vue de côté










Outils :

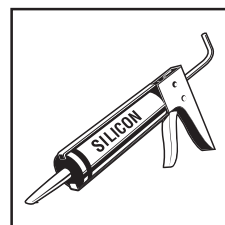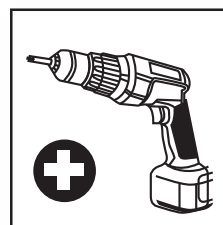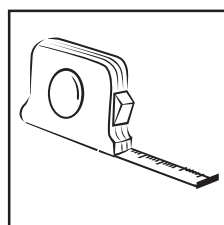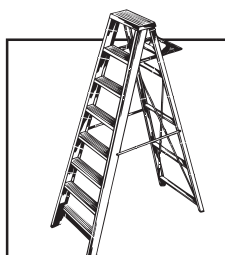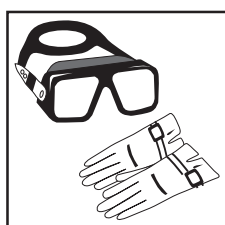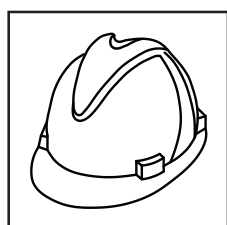











Inventaire des pièces

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
1	 卐	Colonne aluminium 58*58 L=2185mm	1
2	 卐	Colonne aluminium 58*58 L=2185mm	1
3	 卐	Colonne aluminium 58*58 L=1942mm	1
4	 卐	Colonne aluminium 58*58 L=1942mm	1
5	 卐	Cadre supérieur de porte	1
6	 卐	Cadre inférieur de porte	1
7	 卐	Cadre de porte gauche	1
8	 卐	Cadre de porte droite	1
9		Système de verrouillage de porte	4
10		Système d'assemblage de porte	8
11		Clé hexagonale	1
12	 卐	Panneau mural alu B 85*29 L=2835mm	4
13	 卐	Panneau mural 160*28 L=2835mm	37
14	 卐	Panneau mural 160*28 L=697mm	24
15	 卐	Panneau mural 160*28 L=1254mm	1
16	 卐	Panneau mural 65*28 L=2835mm	1
17		Fronton	2





Inventaire des pièces

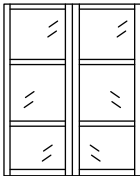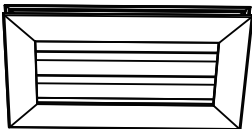No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
18		Poutre alu 98*37 L=3151mm	4
19		Cornière courte alu 155*37 L=3230mm	2
20		Cornière alu courte 155*37 L=3225mm	1
21		Cornière alu courte 110*37 L=3225mm	1
22		Cornière d'angle métal 28*28 L=86mm	16
23		Angle en métal 30*30 L=35mm	16
24		Connecteur alu	8
25		Vis auto-taraudeuses 4*15mm	230
26		Vis auto-taraudeuses 4*25mm	250
27		Tuiles en PVC	4
28		Vis 5x75	90
29		Protection anti-pluie pour vis de toit	90
30		Porte	1
31		Poignée de porte	1
32		Grilles de ventilation	2


Inventaire des pièces

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
33		Lames composites 71*10 L=362mm	2
34		Lames composites 71*10 L=323mm	2
35		Bouchon en mousse L=835mm	12
36		Tranchée de drainage 175*90 L=3220mm	1
37		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=200mm	1
38		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=110mm	1
39		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=1300mm	1
40		fond de gouttière	2
41		Drain	1
42		Pièce de suspension	4
43		Collier de serrage	2
44		Dispositif de drainage	3
45		Jeu de vis 4*12mm	10
46		Vis auto-taraudeuses 4*12mm	15
47		Vis auto-taraudeuses 5*20mm	5

Inventaire des pièces


No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
48		Panneau mural 160*28 L=450mm	2
49		base en fer du poteau carré en alu	3
50		Vis de dilatation	6
51		Poteau carré alu 50*50 L=1927 mm	3
52		Poteau carré alu 50*50 L=2835mm	1
53		Vis auto-taraudeuses 4*30mm	110
54		Cadre de support à angle droit	2
55		Barre d'acier	1

Etape 1

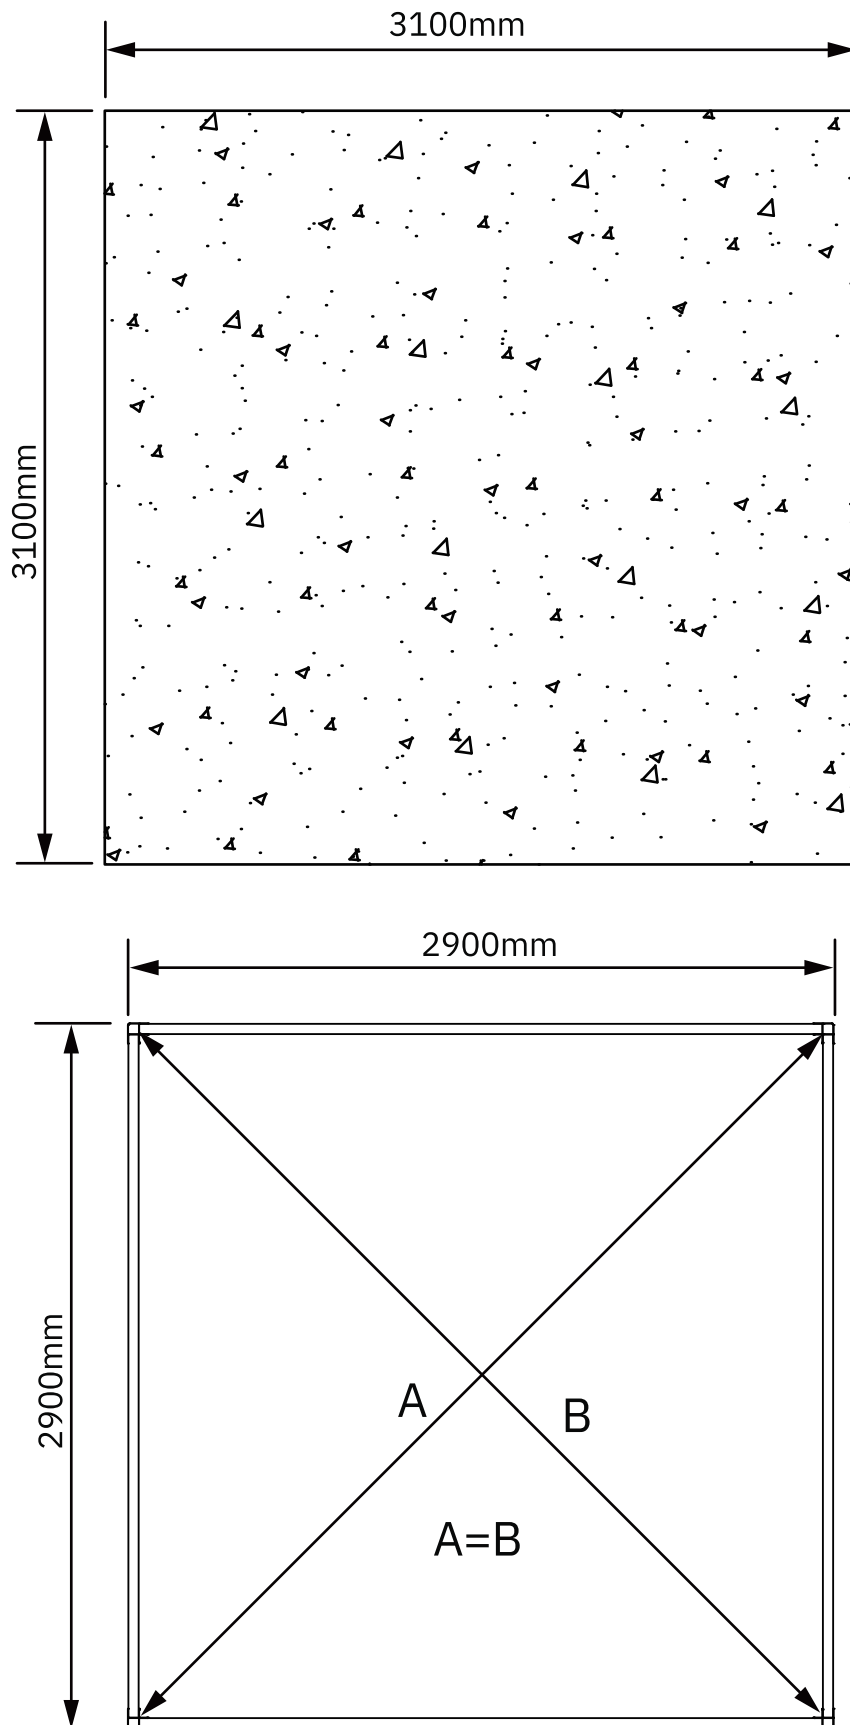





1. Les abris de jardin doivent être installés sur une fondation stable et plane, comme une dalle de béton. La surface doit être plane et conforme aux dimensions indiquées ci-dessus. L'intérieur de l'abri doit être d'équerre, avec des diagonales de longueur égale.

Etape 2

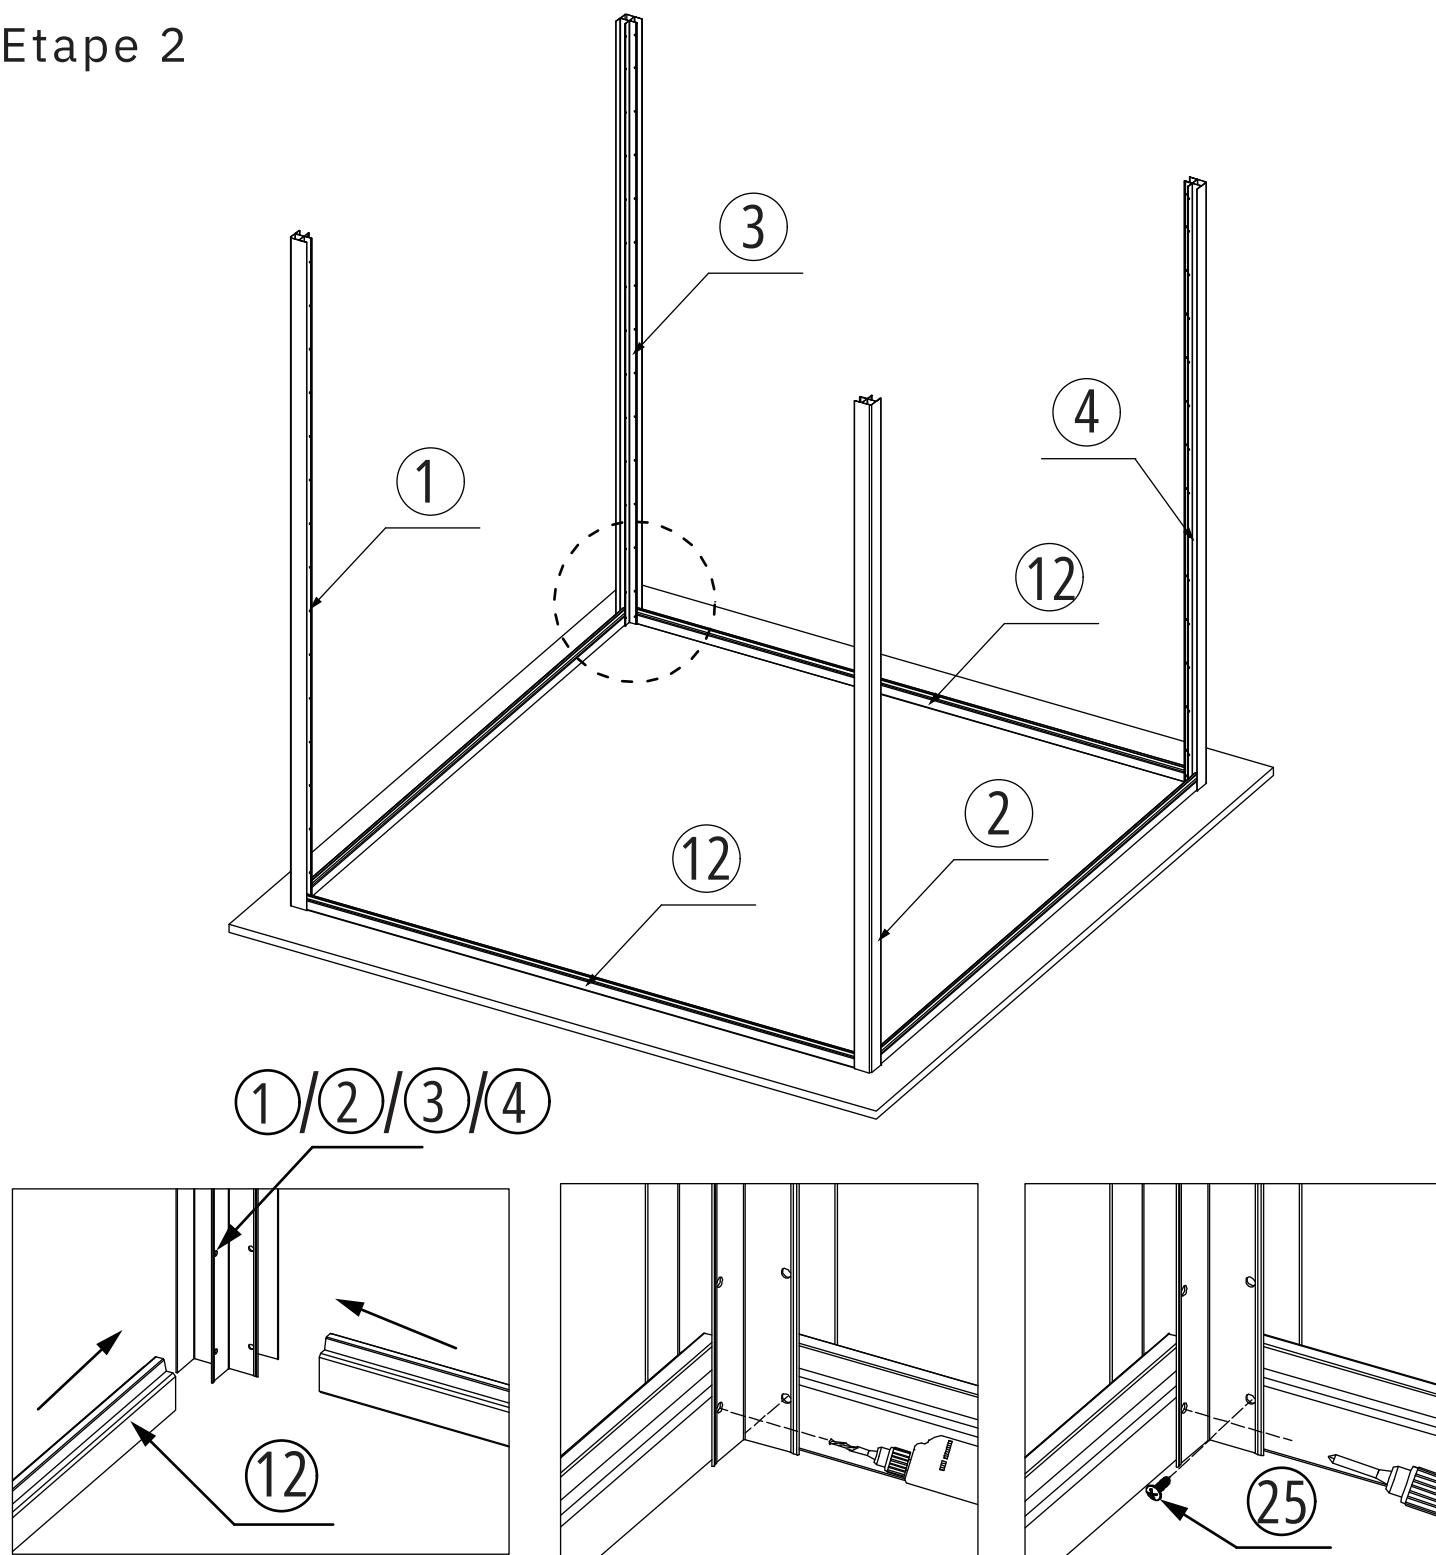





2. Insérez les panneaux inférieurs en aluminium dans le cadre en aluminium. En fonction de la position des trous dans le cadre en aluminium, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans les panneaux inférieurs en aluminium, puis vissez lentement les vis ST4*15 dans la direction verticale. Faites attention aux numéros de composants correspondants (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 3

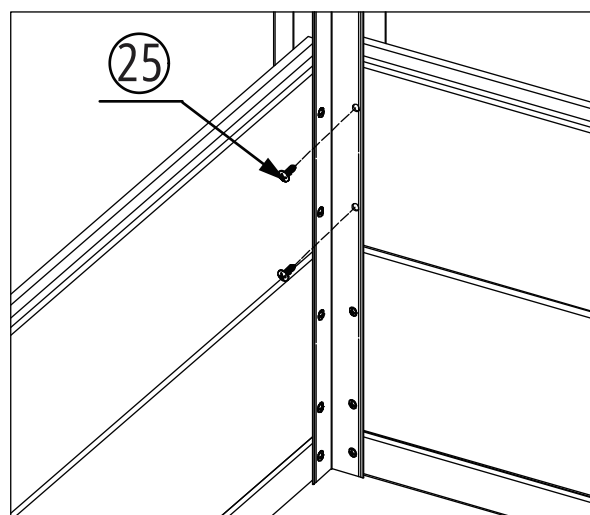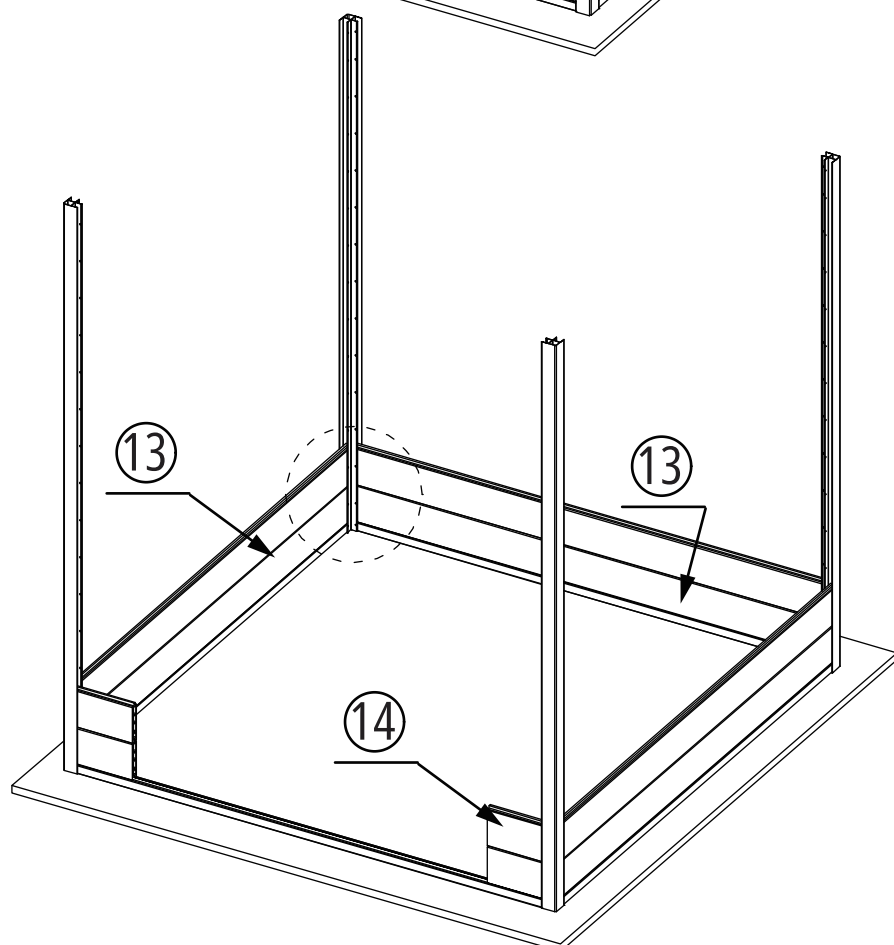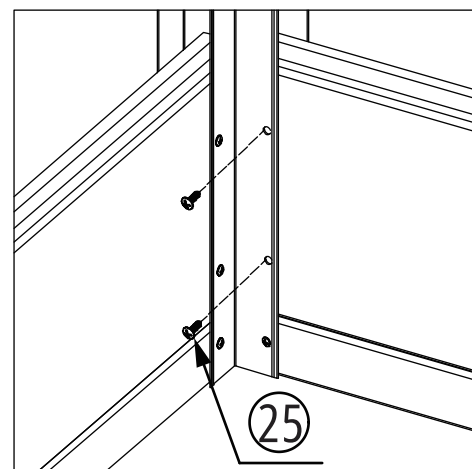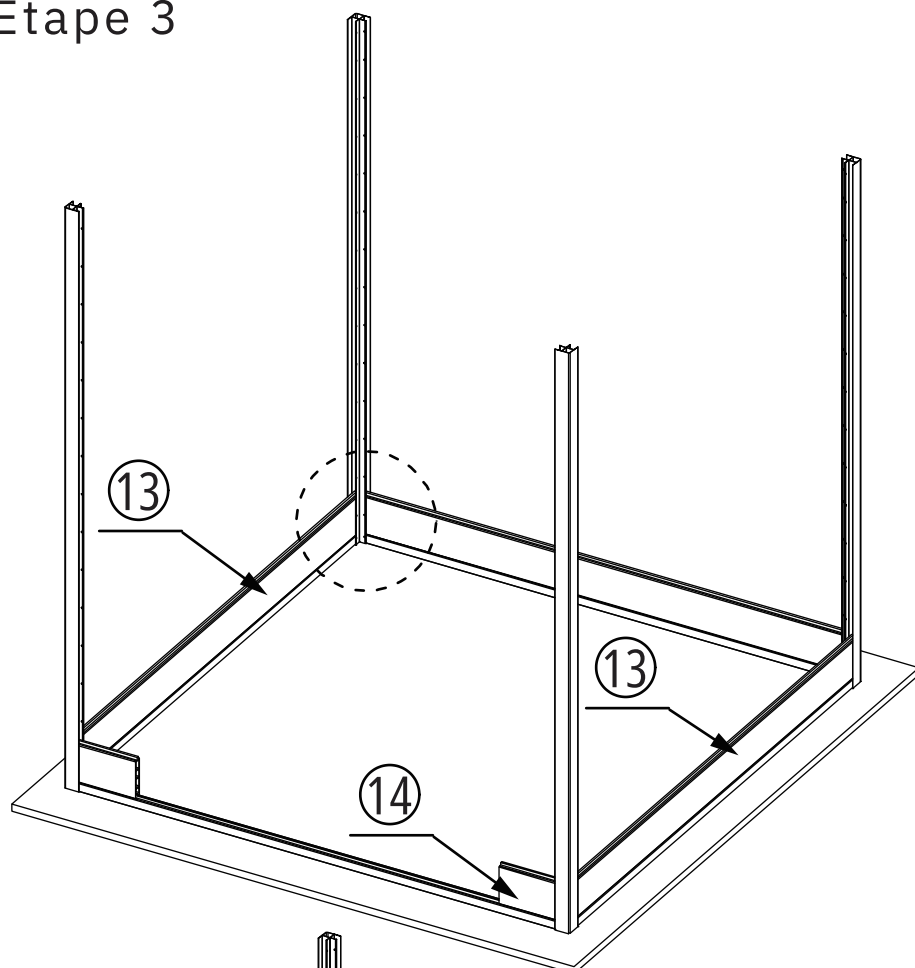




3. Insérez les panneaux muraux en composite dans le cadre en aluminium en prêtant attention aux numéros de pièces. Utilisez des vis ST4*15 et vissez-les lentement dans la direction verticale. Chaque panneau mural nécessite deux vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 4

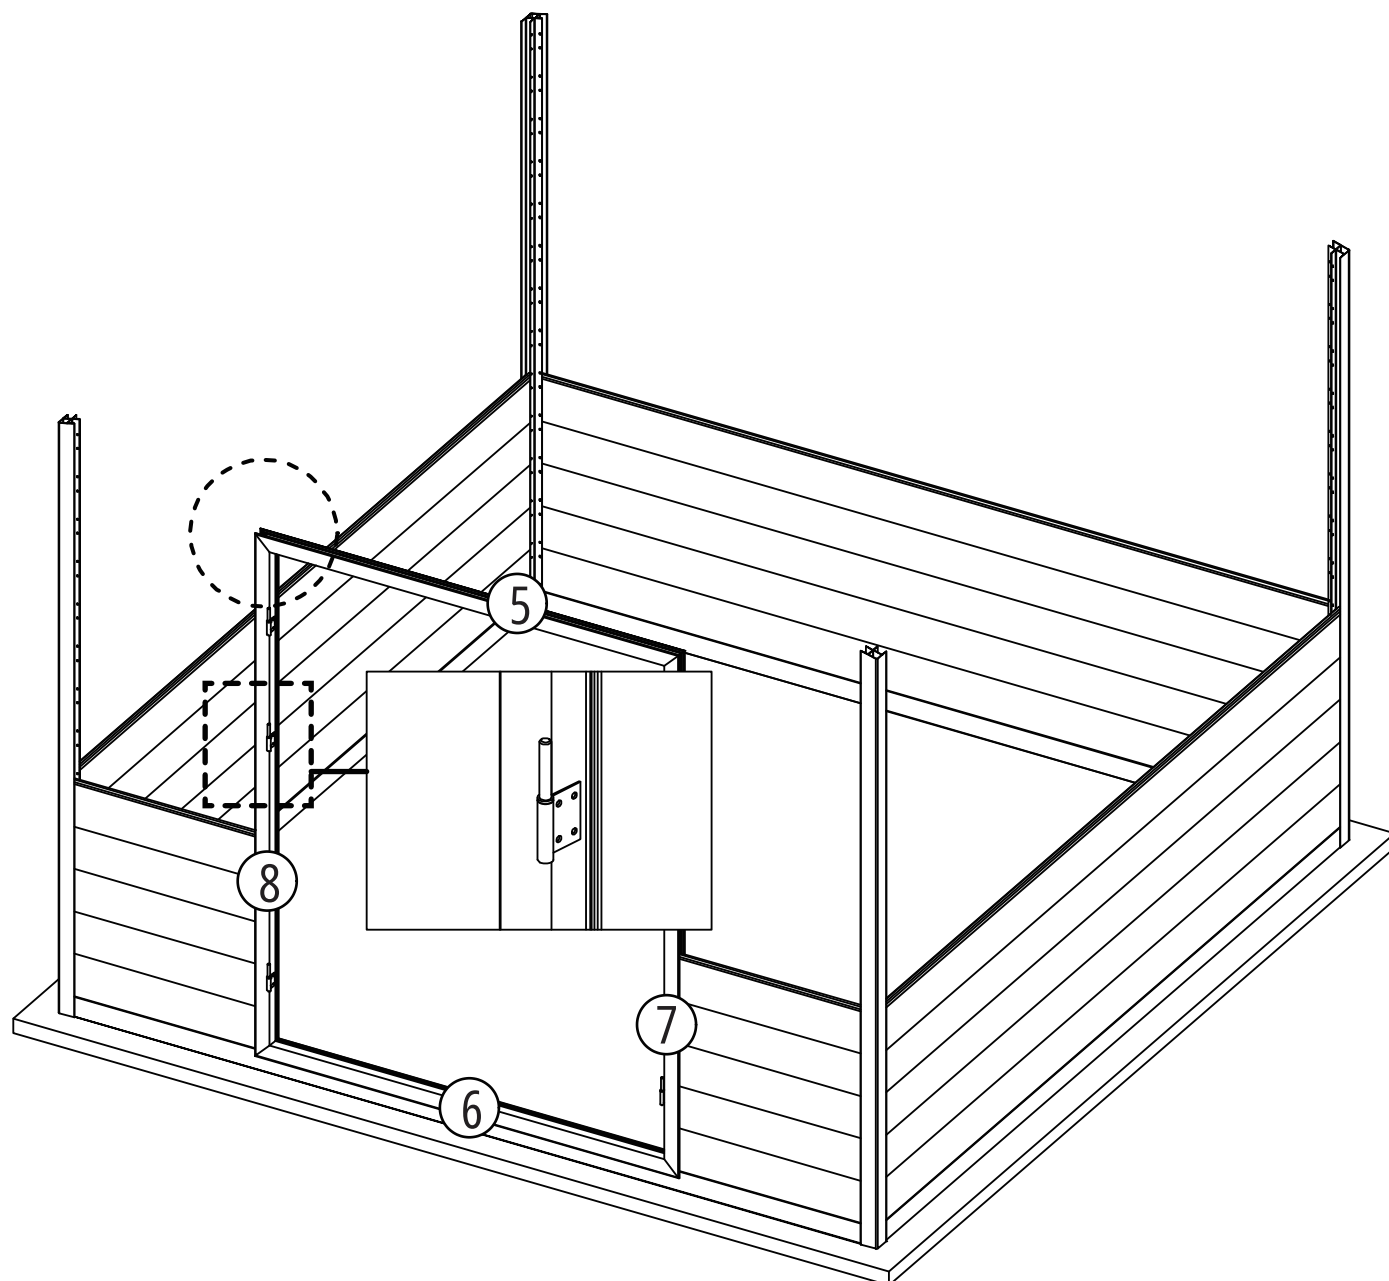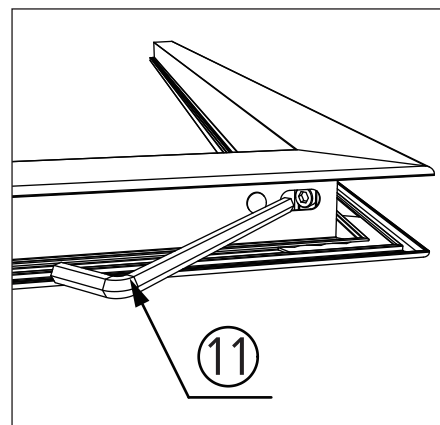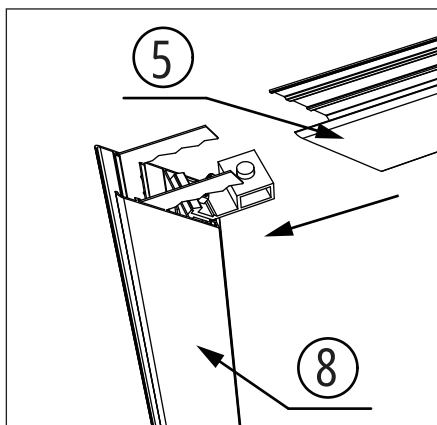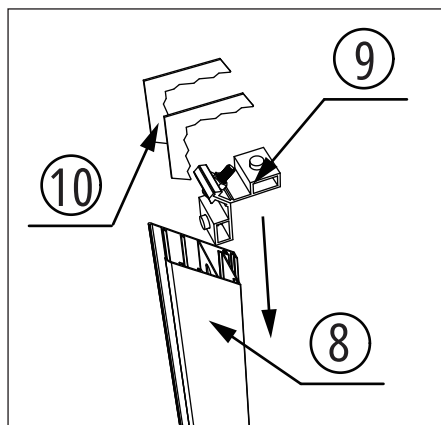


4. Insérez le système de verrouillage de porte dans la rainure interne du cadre de porte, puis assemblez le cadre de porte en suivant les numéros indiqués sur le schéma ci-dessus. Ensuite, insérez le cadre de porte dans le panneau mural en veillant à ce que le cadre de porte soit orienté vers l'extérieur (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 5

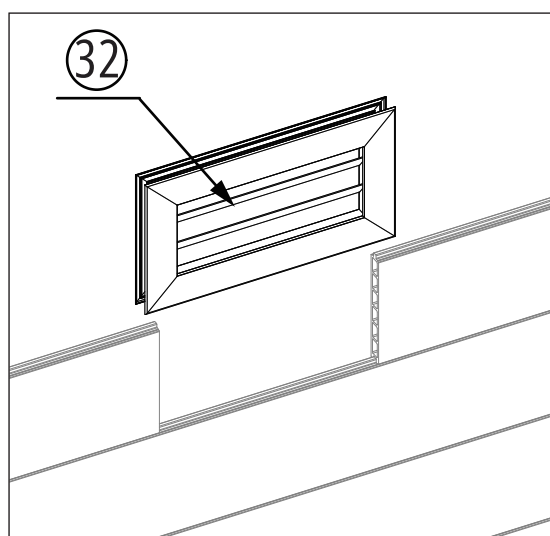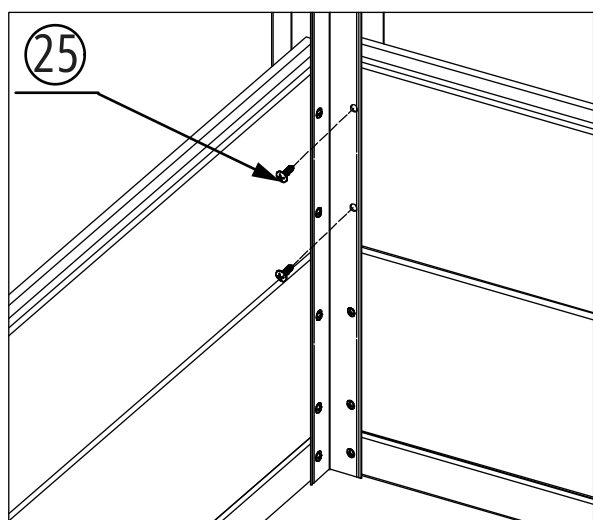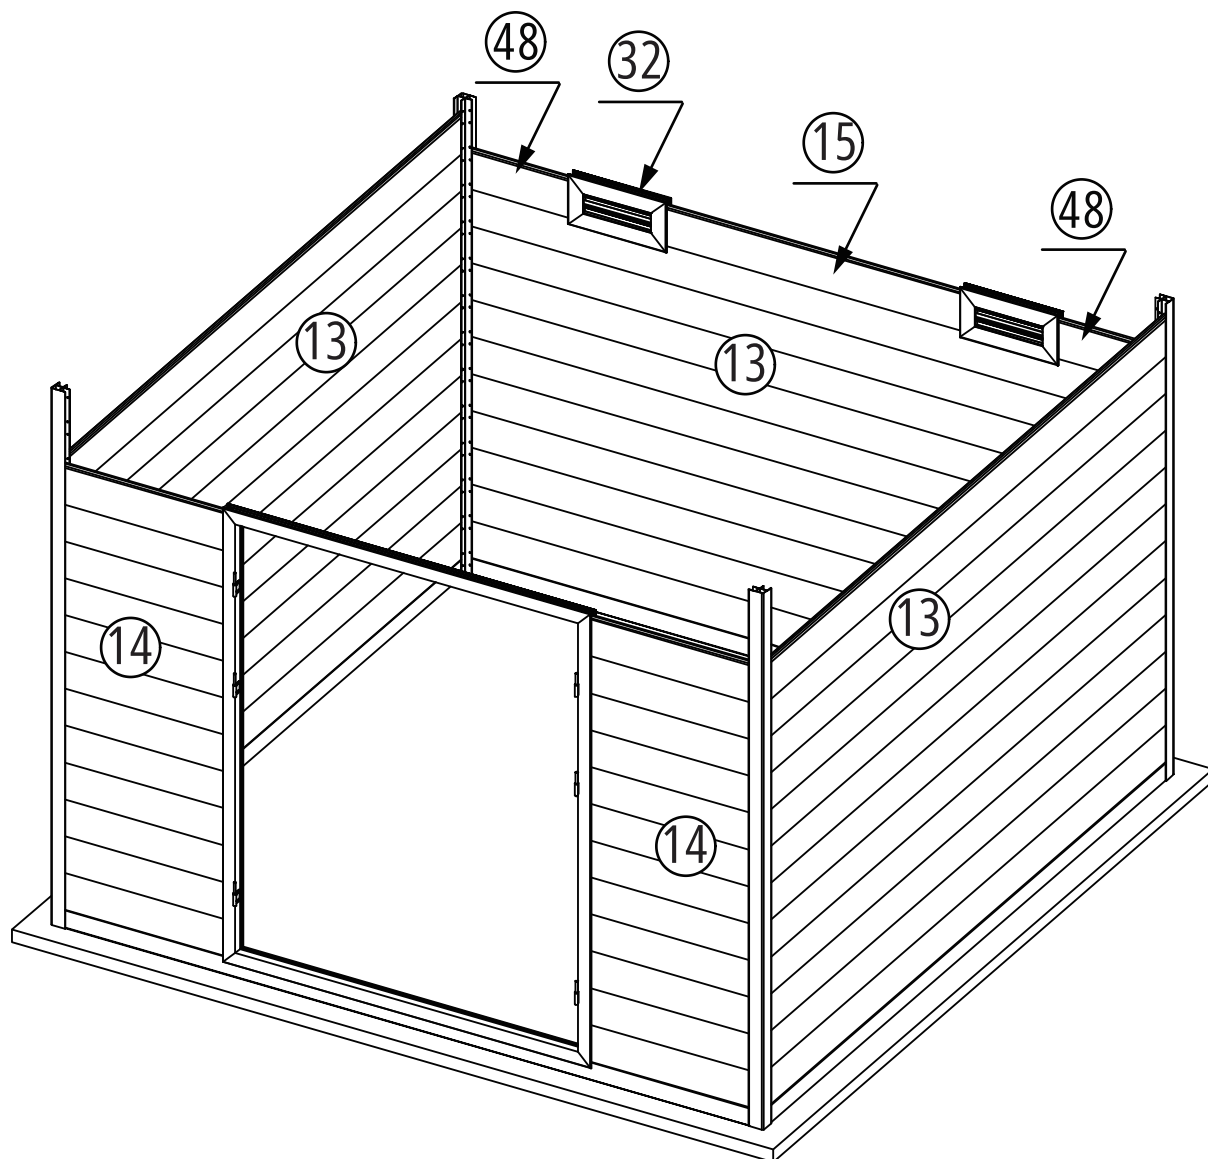


5. Continuez à insérer les panneaux muraux et fixez-les avec des vis. Installez les grilles de ventilation une fois les panneaux muraux montés, à une hauteur appropriée (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 6

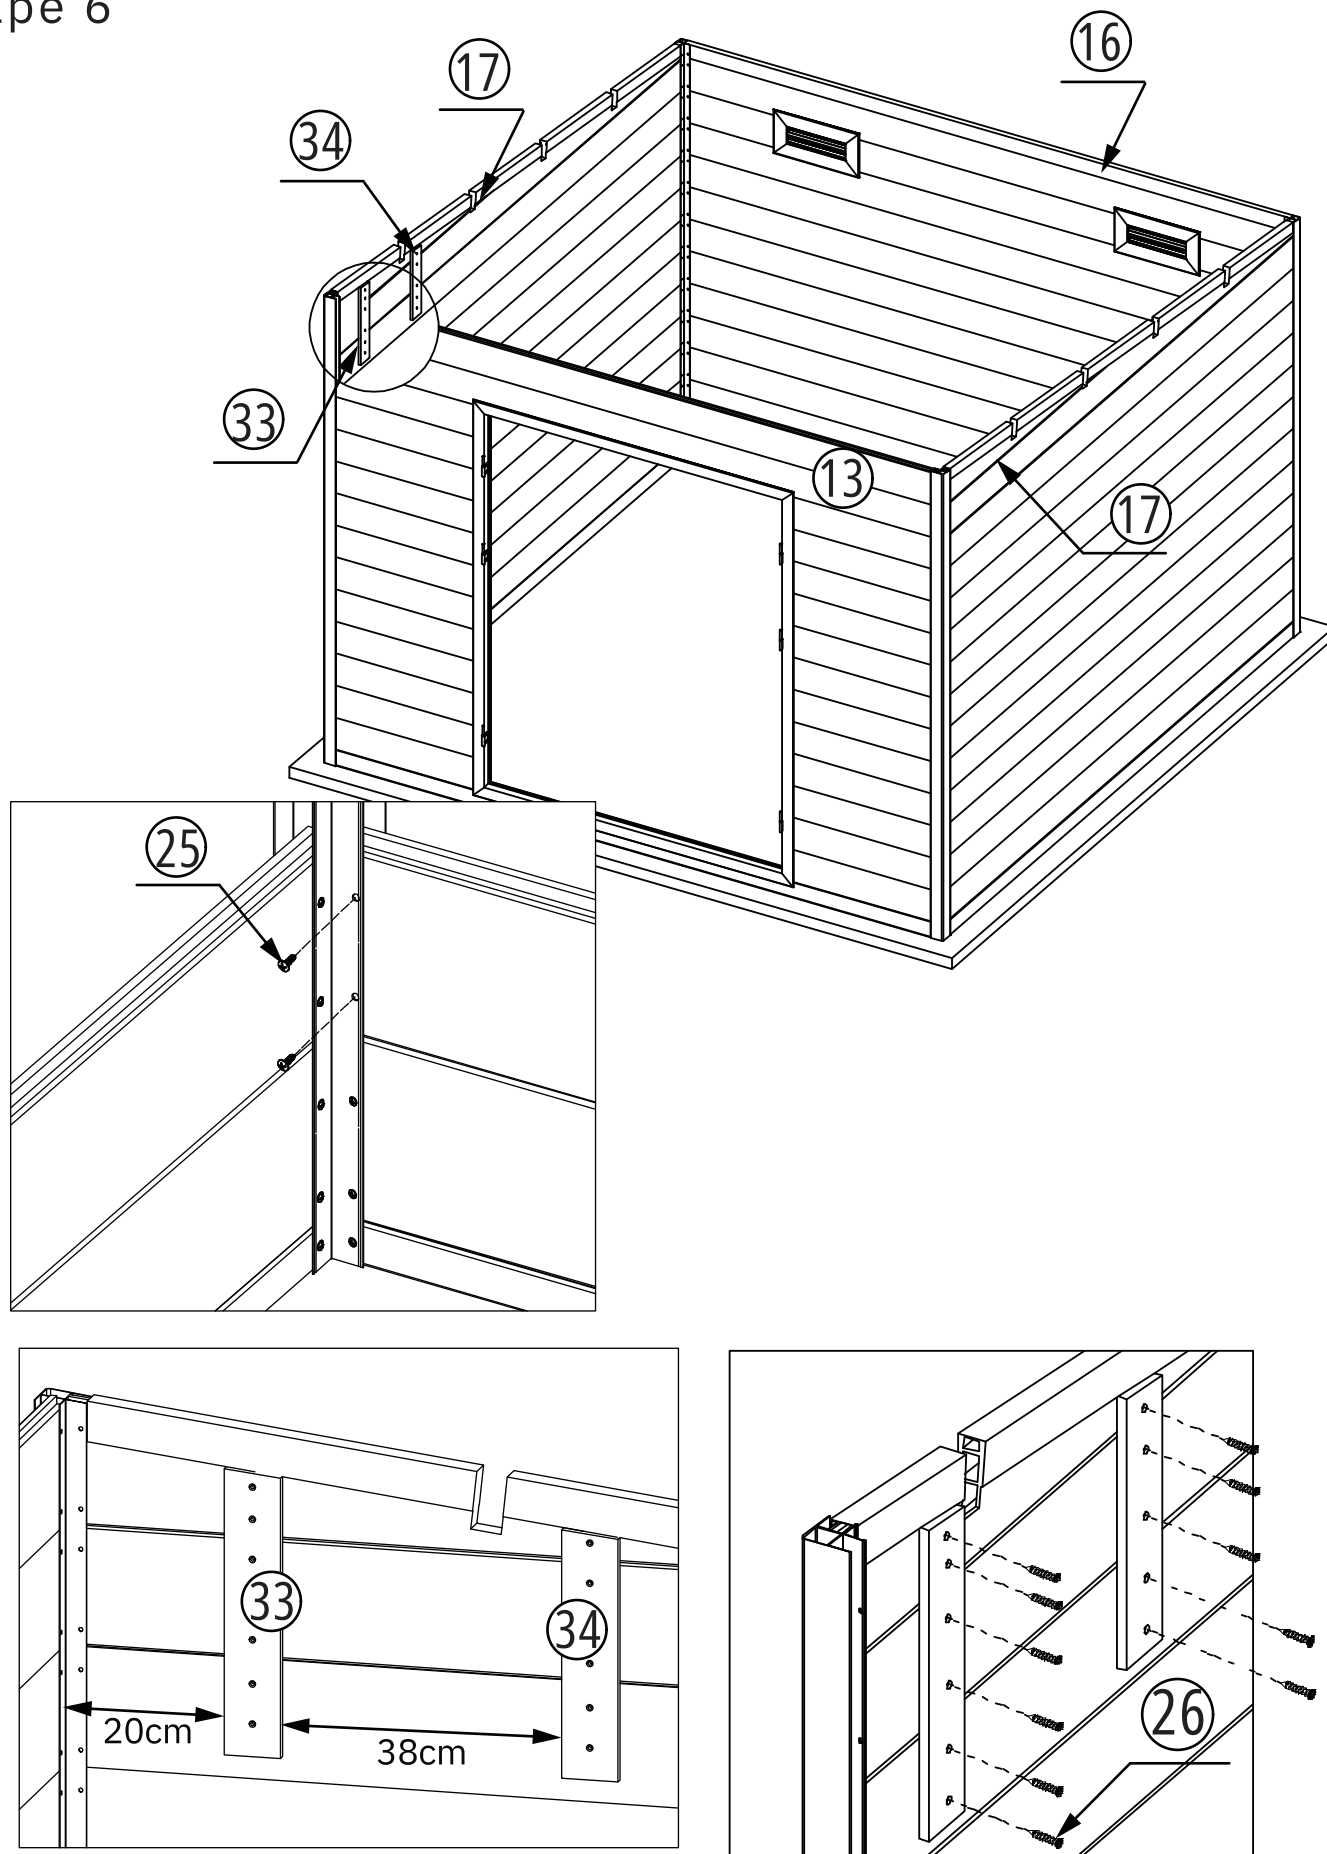


6. Installez les panneaux muraux avant et arrière en fonction de la hauteur du cadre en aluminium, puis installez les panneaux muraux triangulaires composites de chaque côté. Selon les dimensions indiquées sur le schéma ci-dessus, utilisez des lattes en composite pour connecter les panneaux muraux en composites aux panneaux muraux triangulaires composites, puis fixez-les avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 7

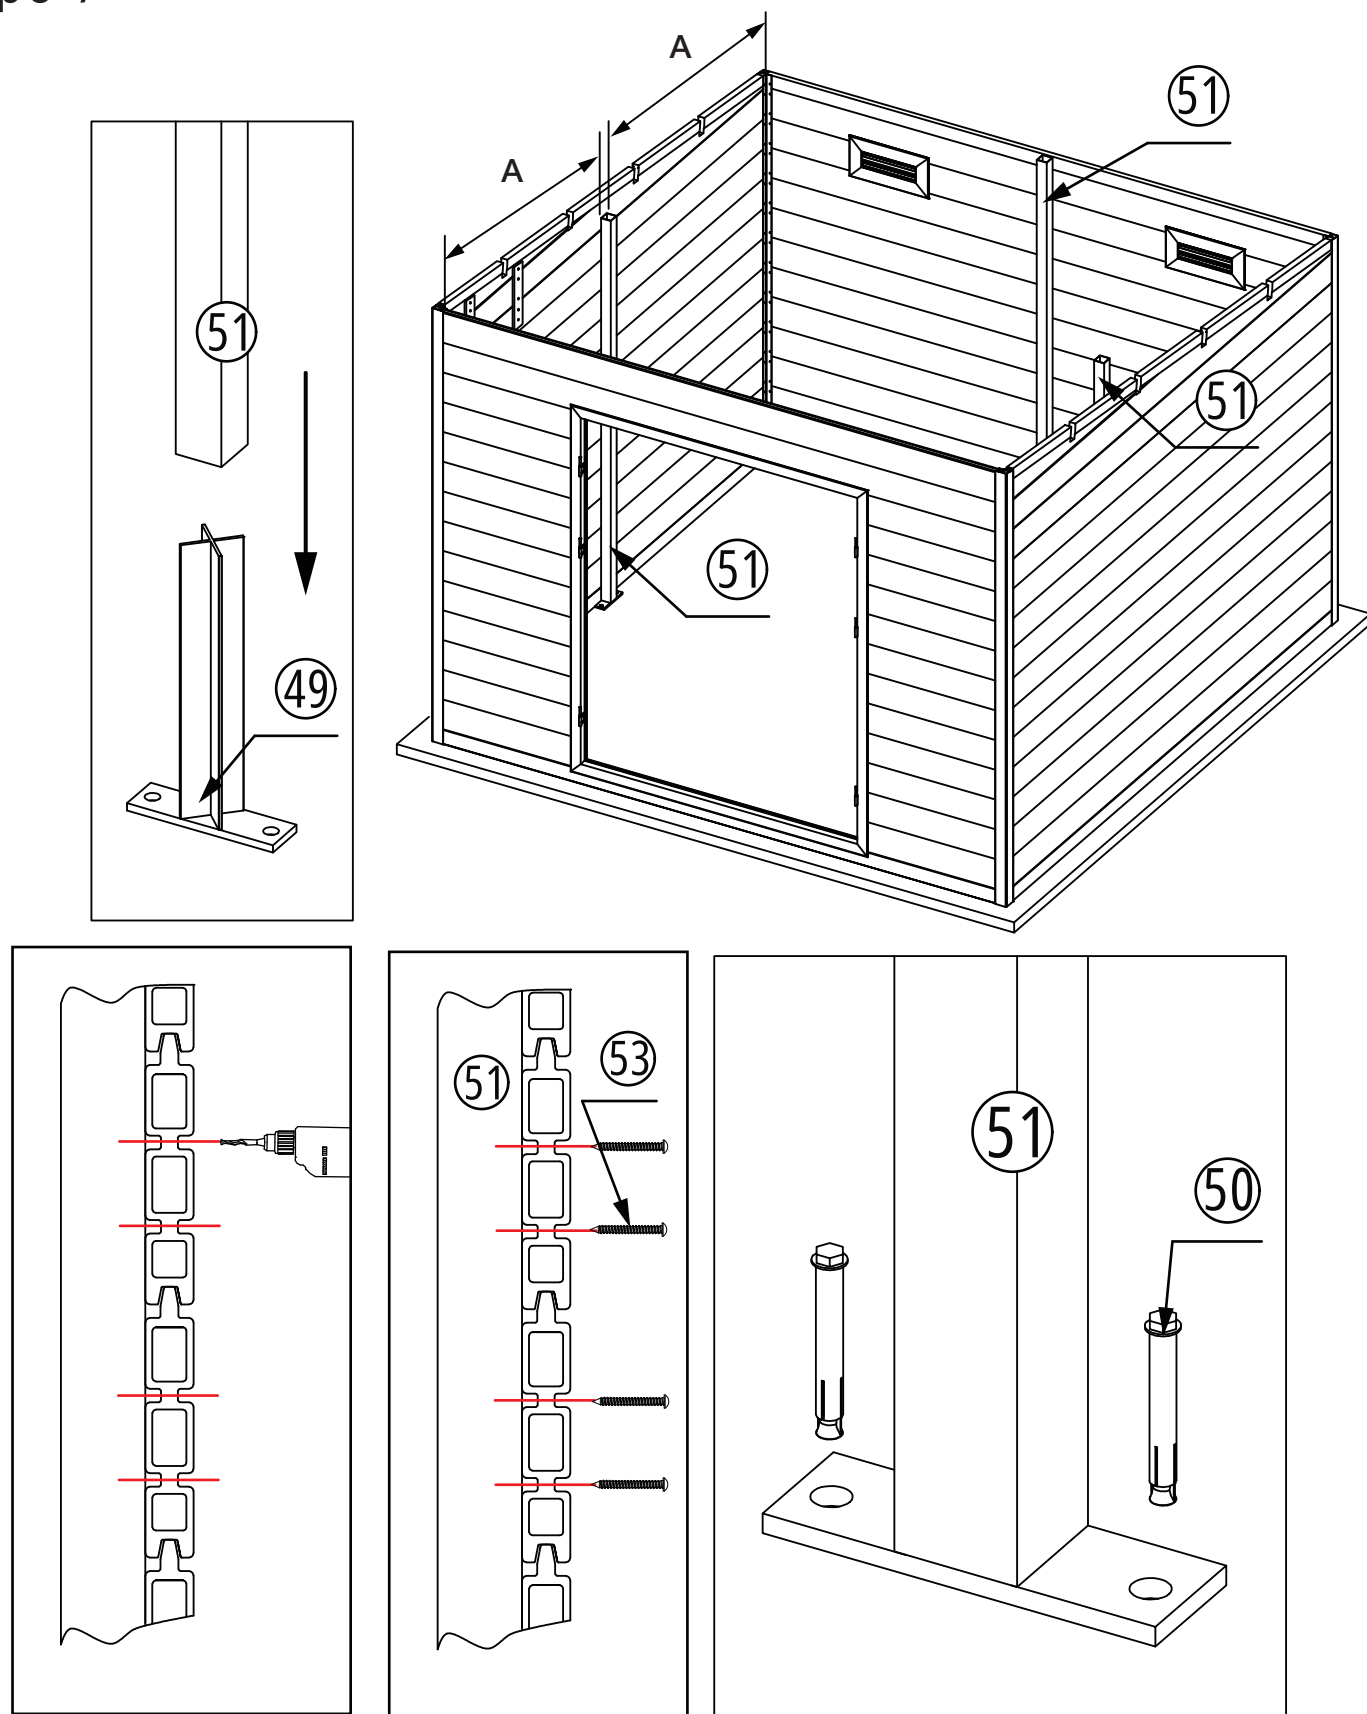


7. Sortez le poteau carré en aluminium, insérez-le dans la base en fer, et placez-le au milieu du mur arrière. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous sur les rainures du panneau mural en WPC depuis l'extérieur, en alignement avec le poteau carré en aluminium, et fixez-les avec des vis. Enfin, utilisez des vis d'expansion pour fixer la base en fer au sol en béton. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 8

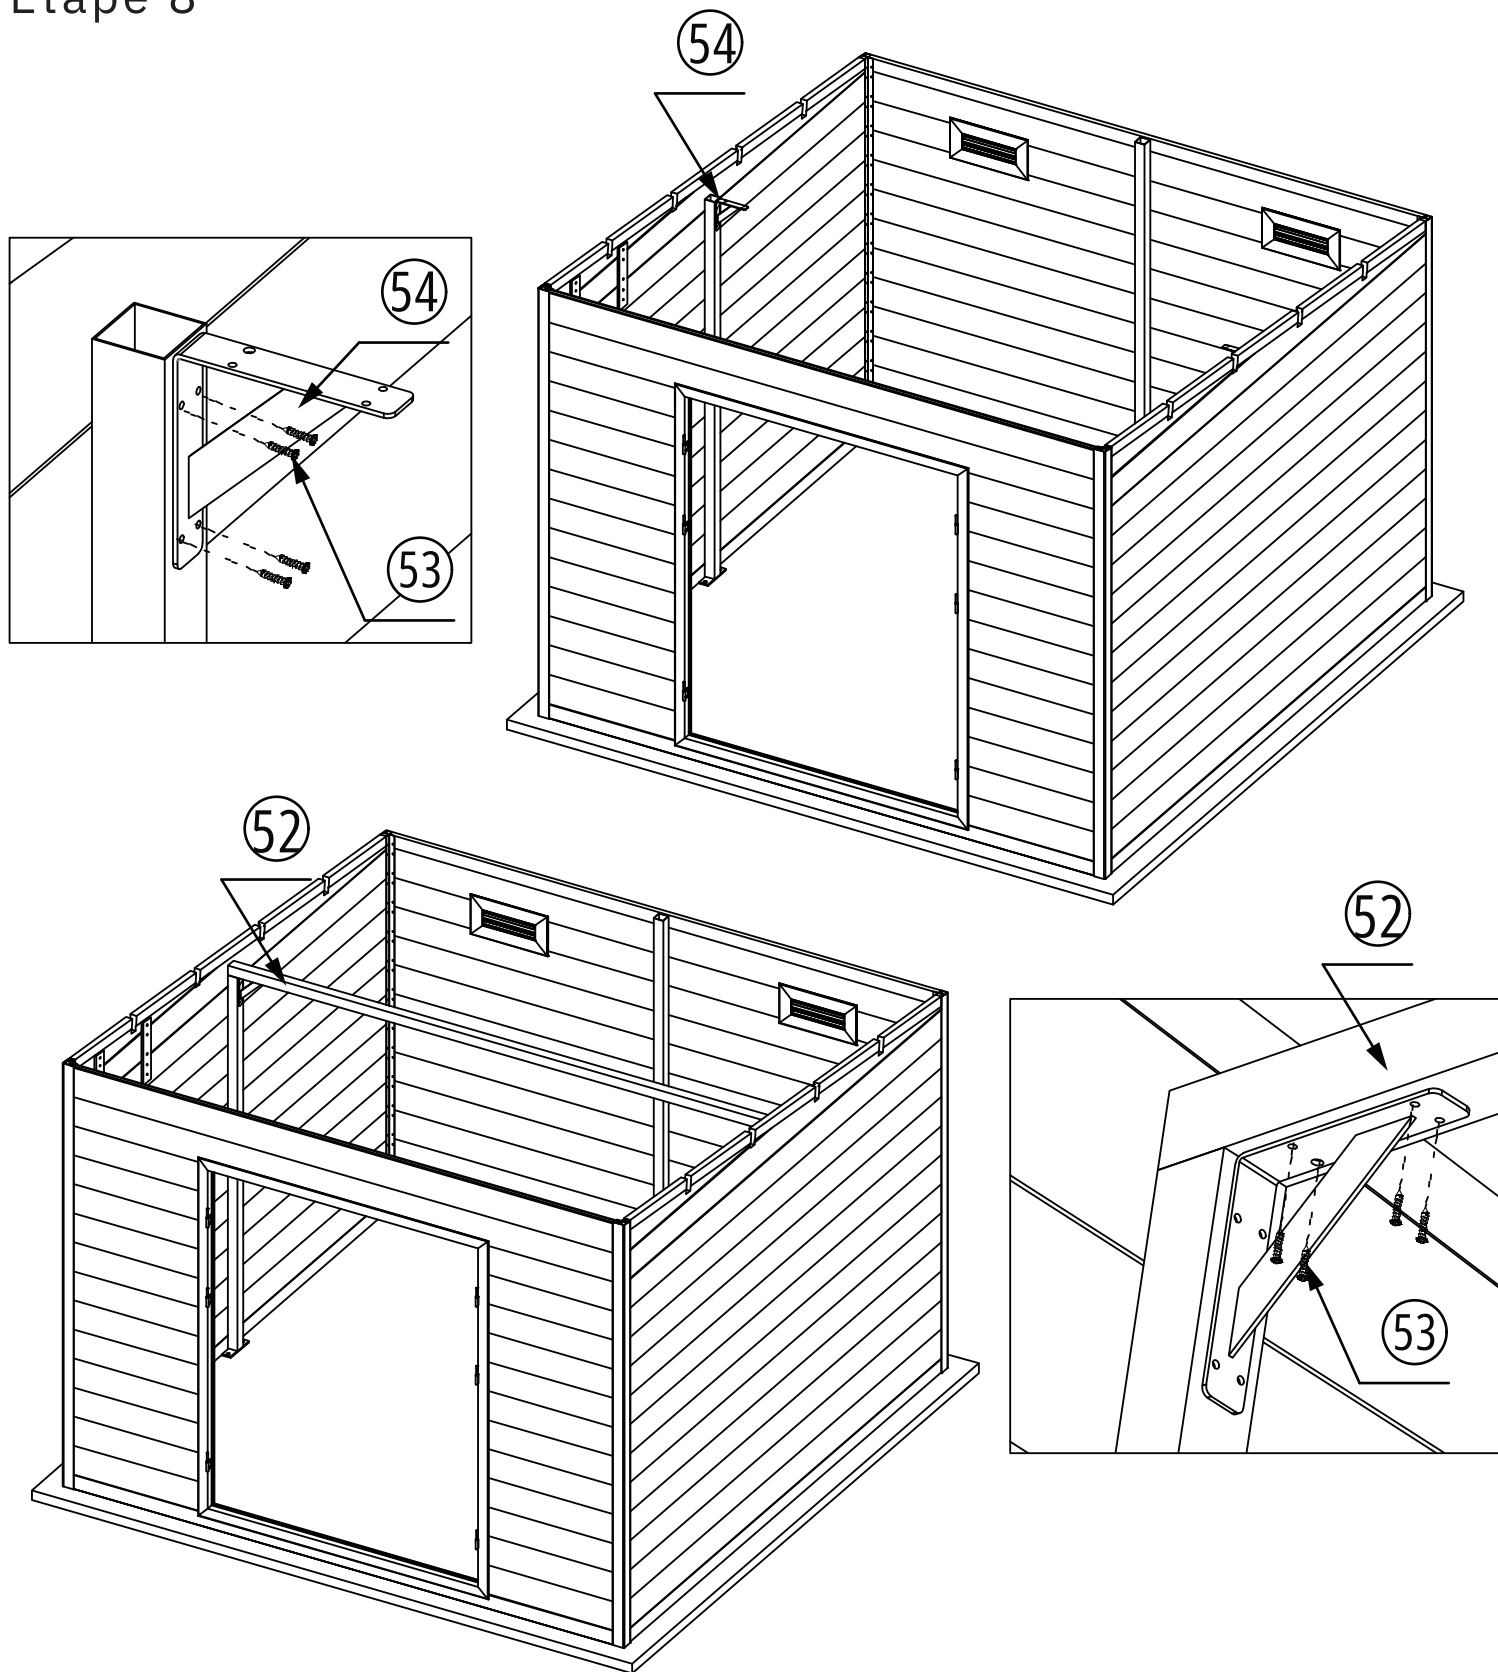




8. Utilisez des vis pour fixer le cadre de support à angle droit sur le haut du poteau en aluminium du mur latéral ; puis placez le poteau en aluminium le plus long sur le dessus et fixez-le avec des vis. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous avant de fixer les vis.
(comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 9

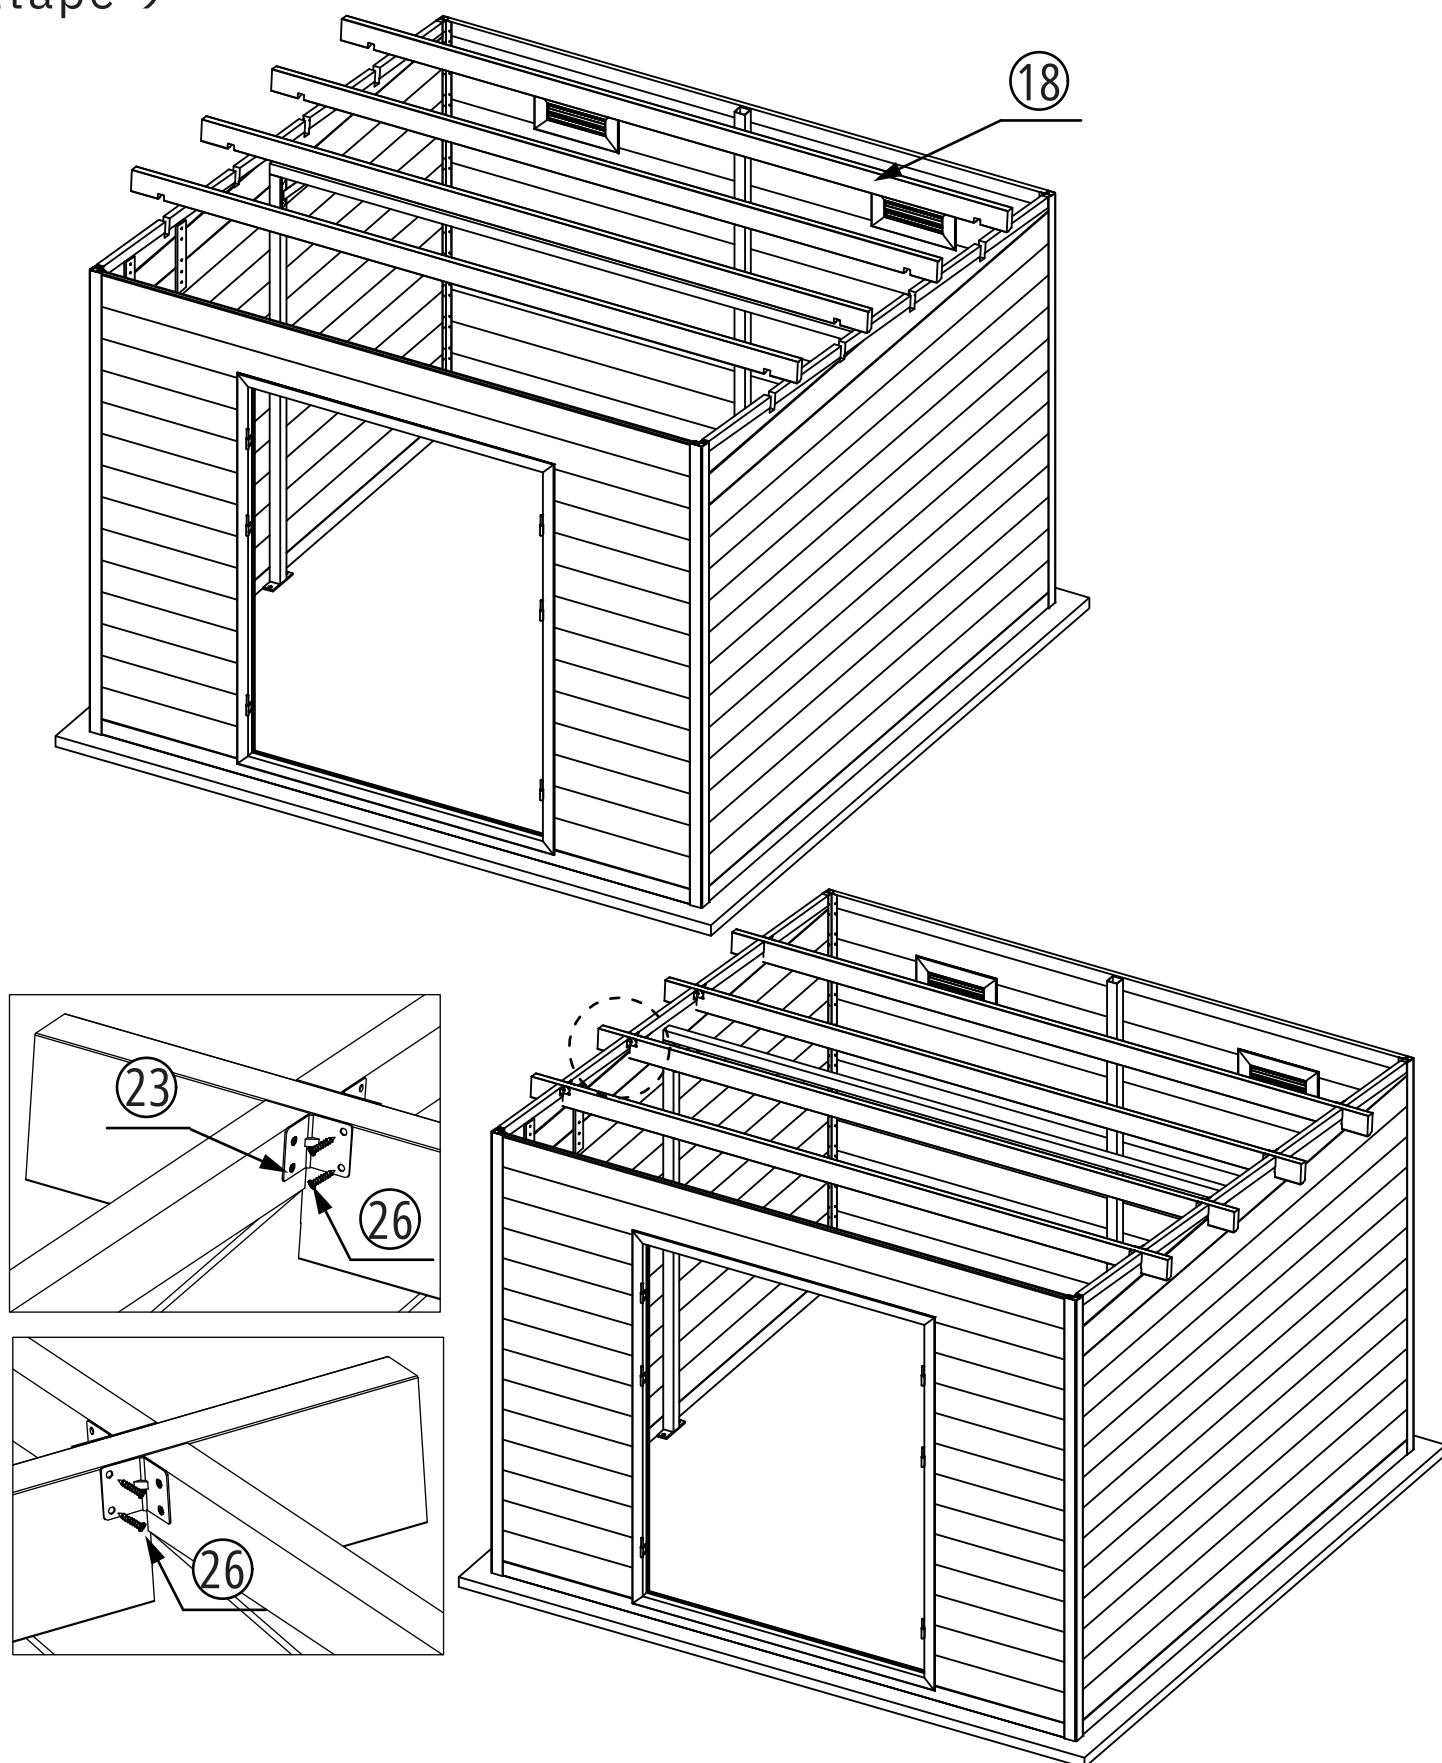








9. Insérez la traverse en aluminium et la faîtière dans la rainure du panneau mural triangulaire composite. Utilisez une équerre en fer en forme de L pour assembler la traverse en aluminium, la faîtière et le panneau mural triangulaire. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer le trou, puis fixez avec des vis ST4*25mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 10

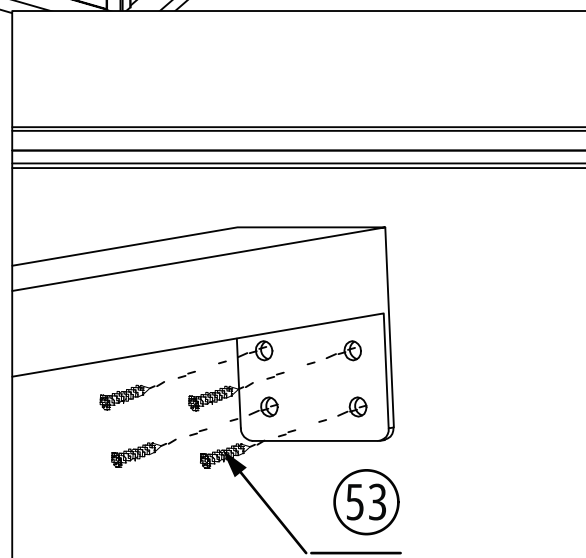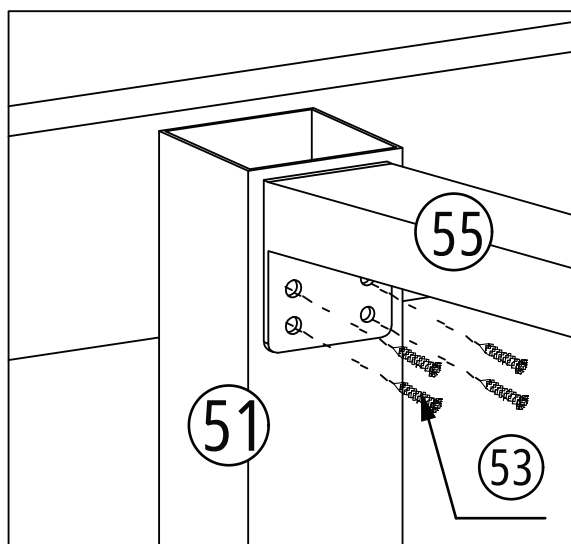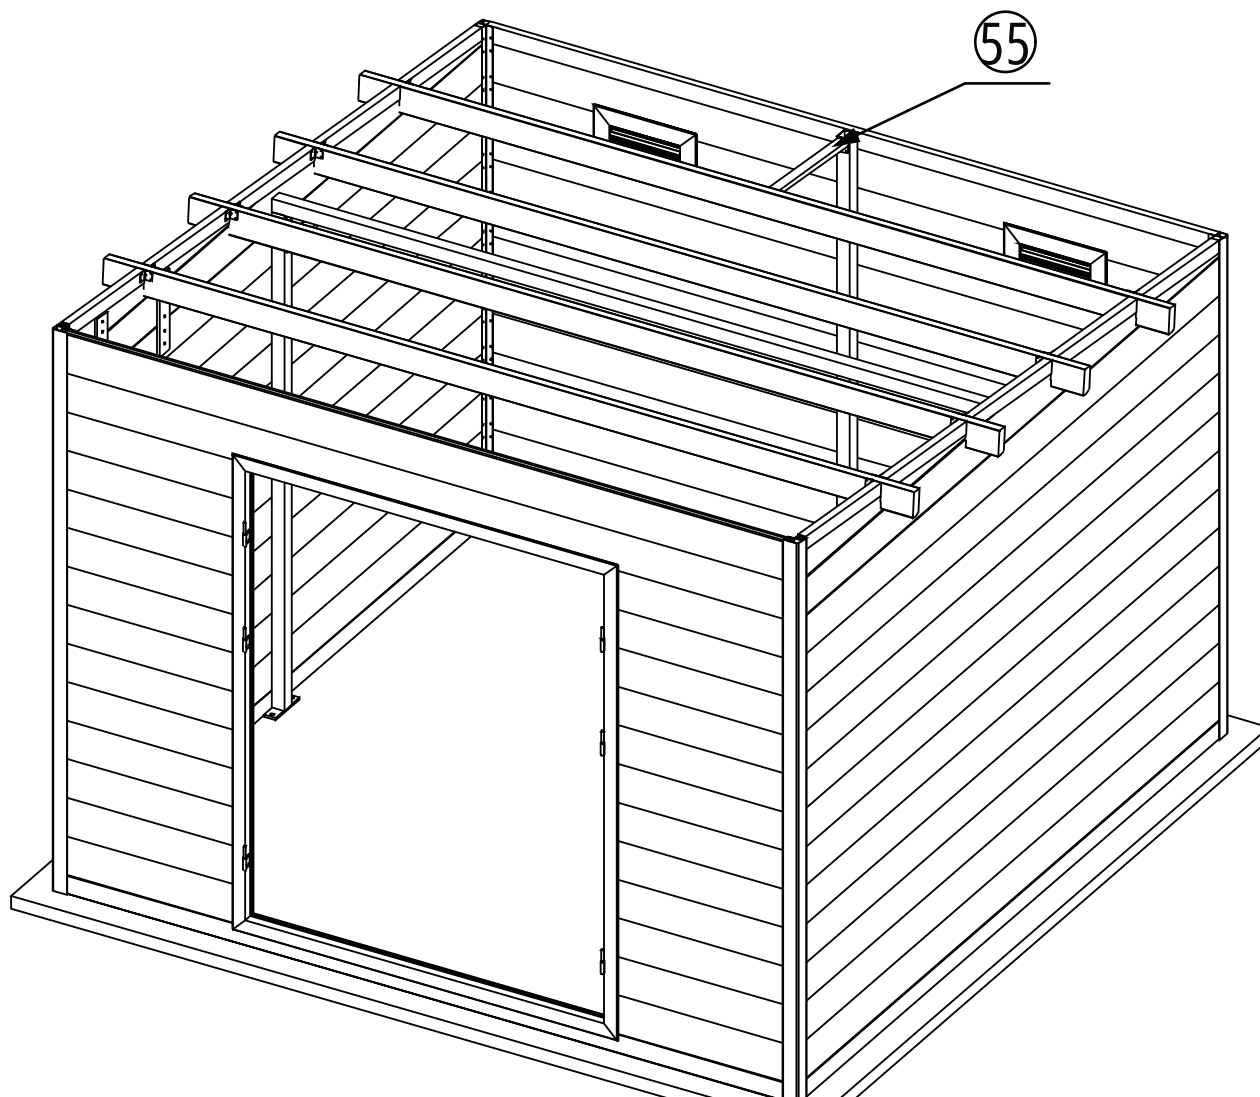







10. Utilisez la barre d'acier pour connecter le poteau carré en aluminium à la traverse en aluminium. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous, puis fixez-les avec des vis. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 11

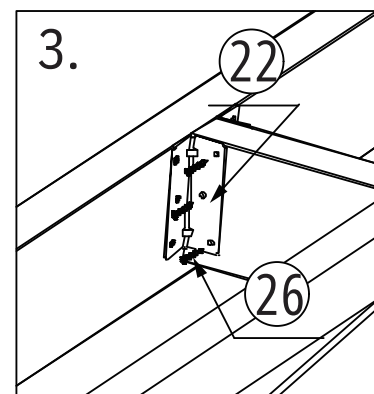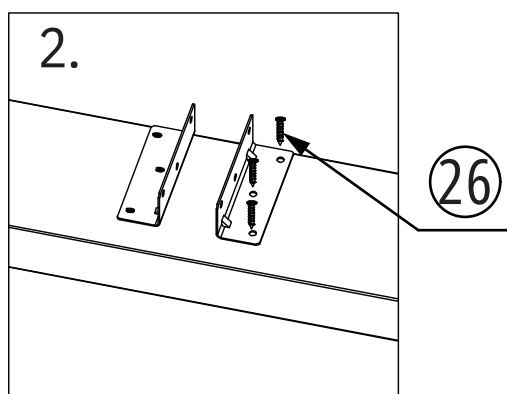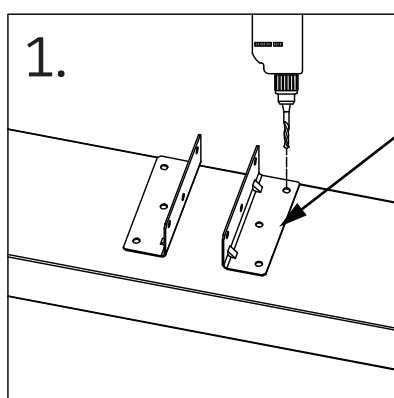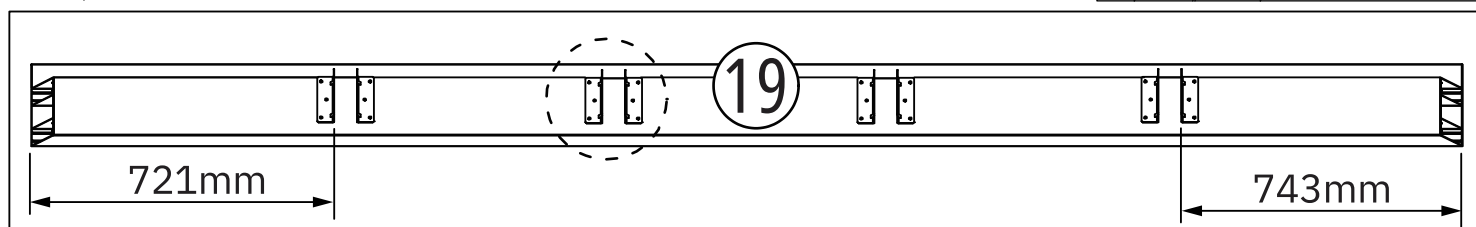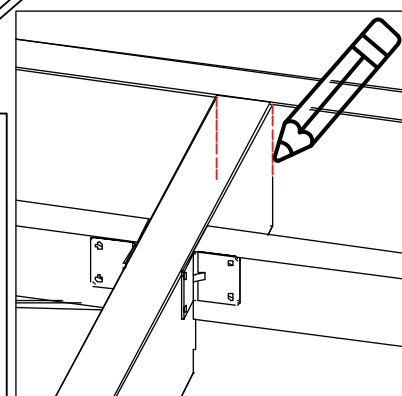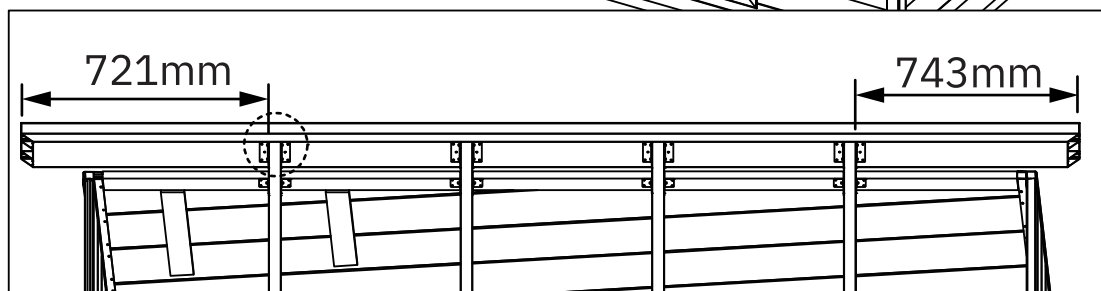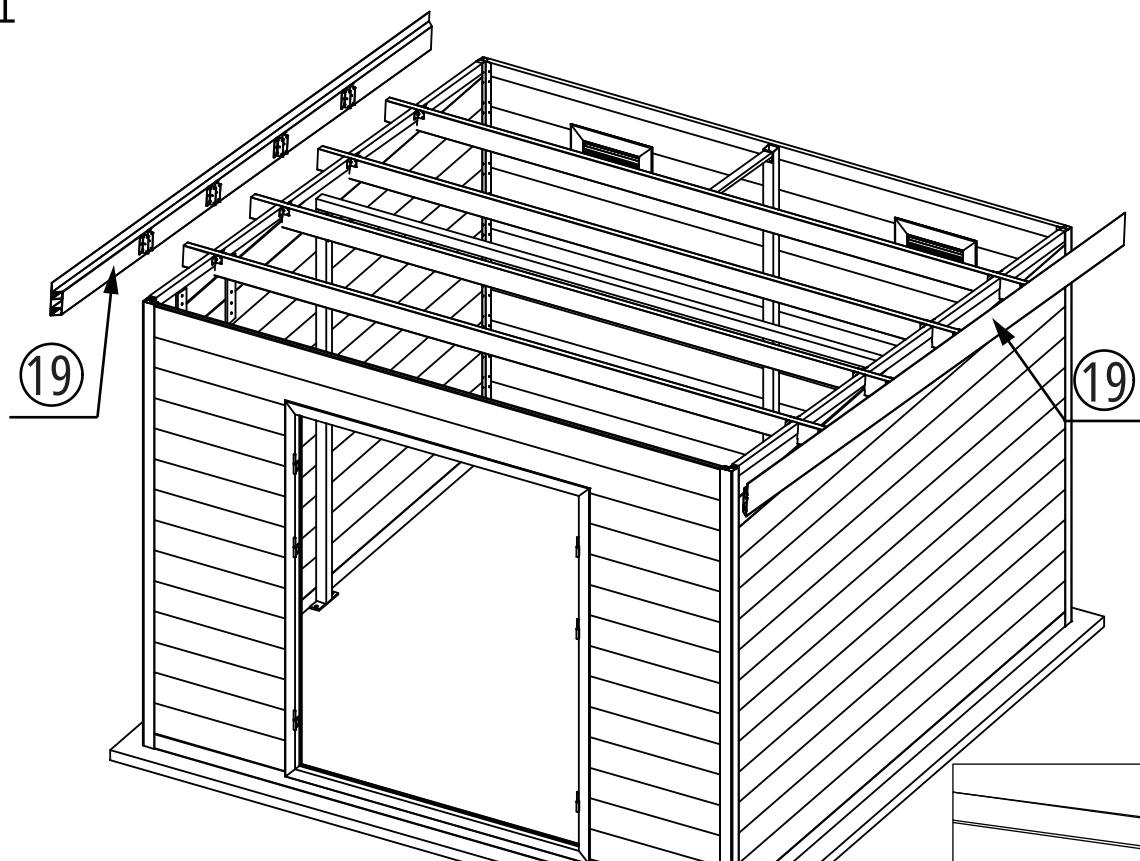


11. La cornière en aluminium doit être installée des deux côtés. La dimension avant de la cornière est de 721 mm, et la dimension arrière est de 743mm. La position de la ligne doit être tracée. Utilisez une longue équerre en fer en forme de L pour la connecter à la cornière en aluminium en fonction de la position de la ligne. Ensuite, connectez-la et fixez-la avec la traverse en aluminium. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer le trou, puis fixez-le avec des vis ST4* 25 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 12

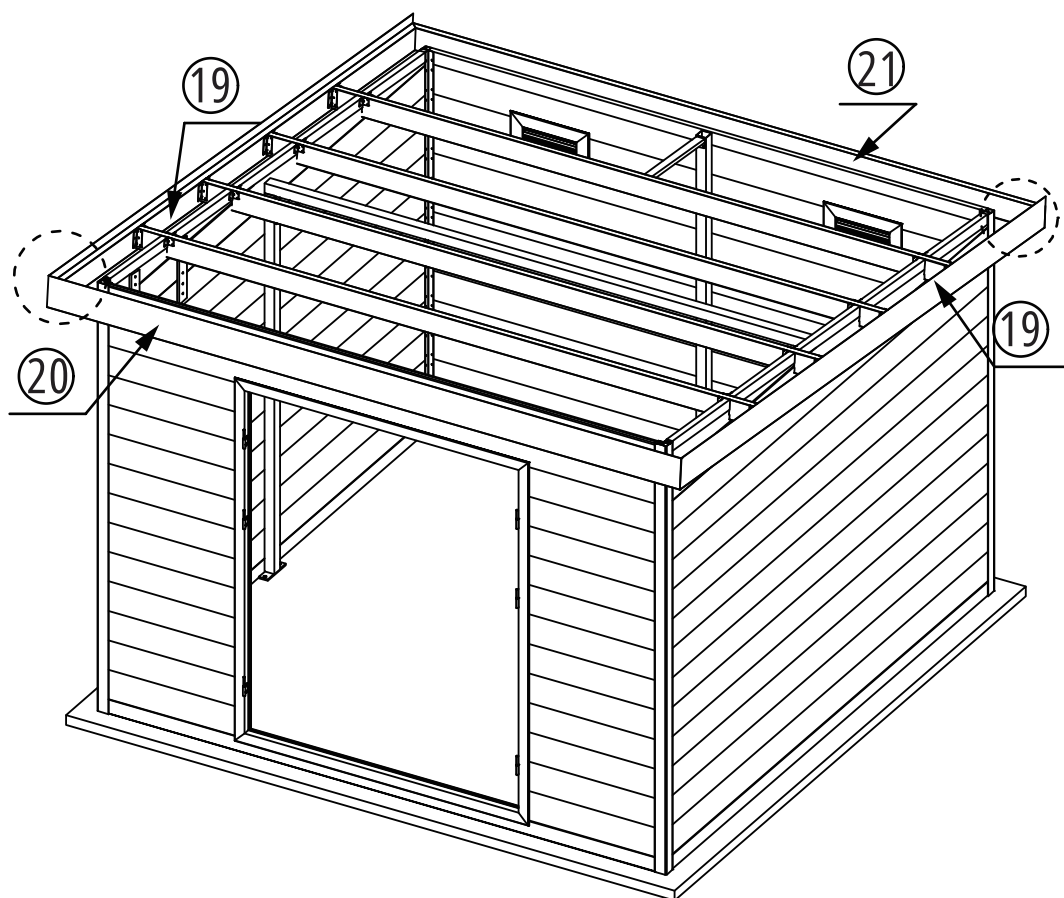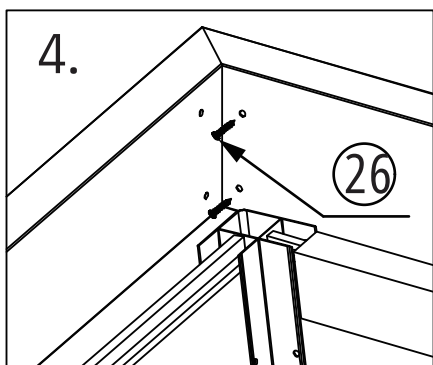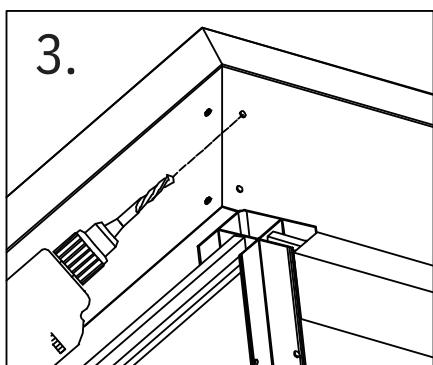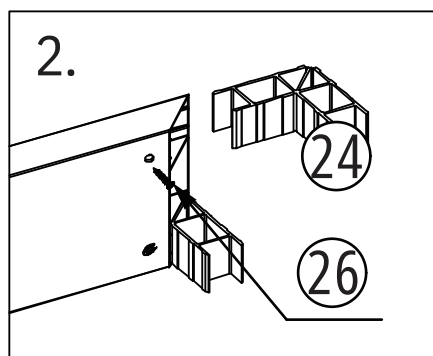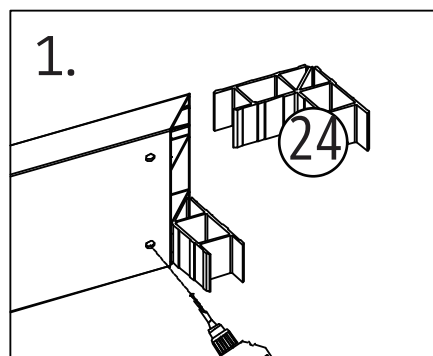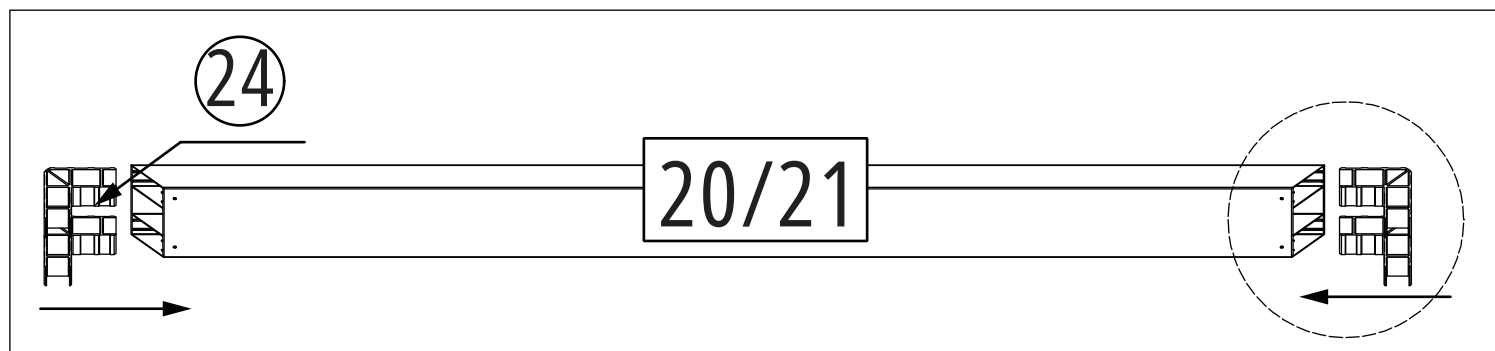


12. Installez la cornière en aluminium en faisant attention aux positions d'installation selon le numéro de composant correspondant. Insérez la pièce d'angle en aluminium dans la cornière en aluminium, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous sur la pièce d'angle en aluminium en fonction des trous de la cornière, puis fixez avec des vis ST4*25mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 13

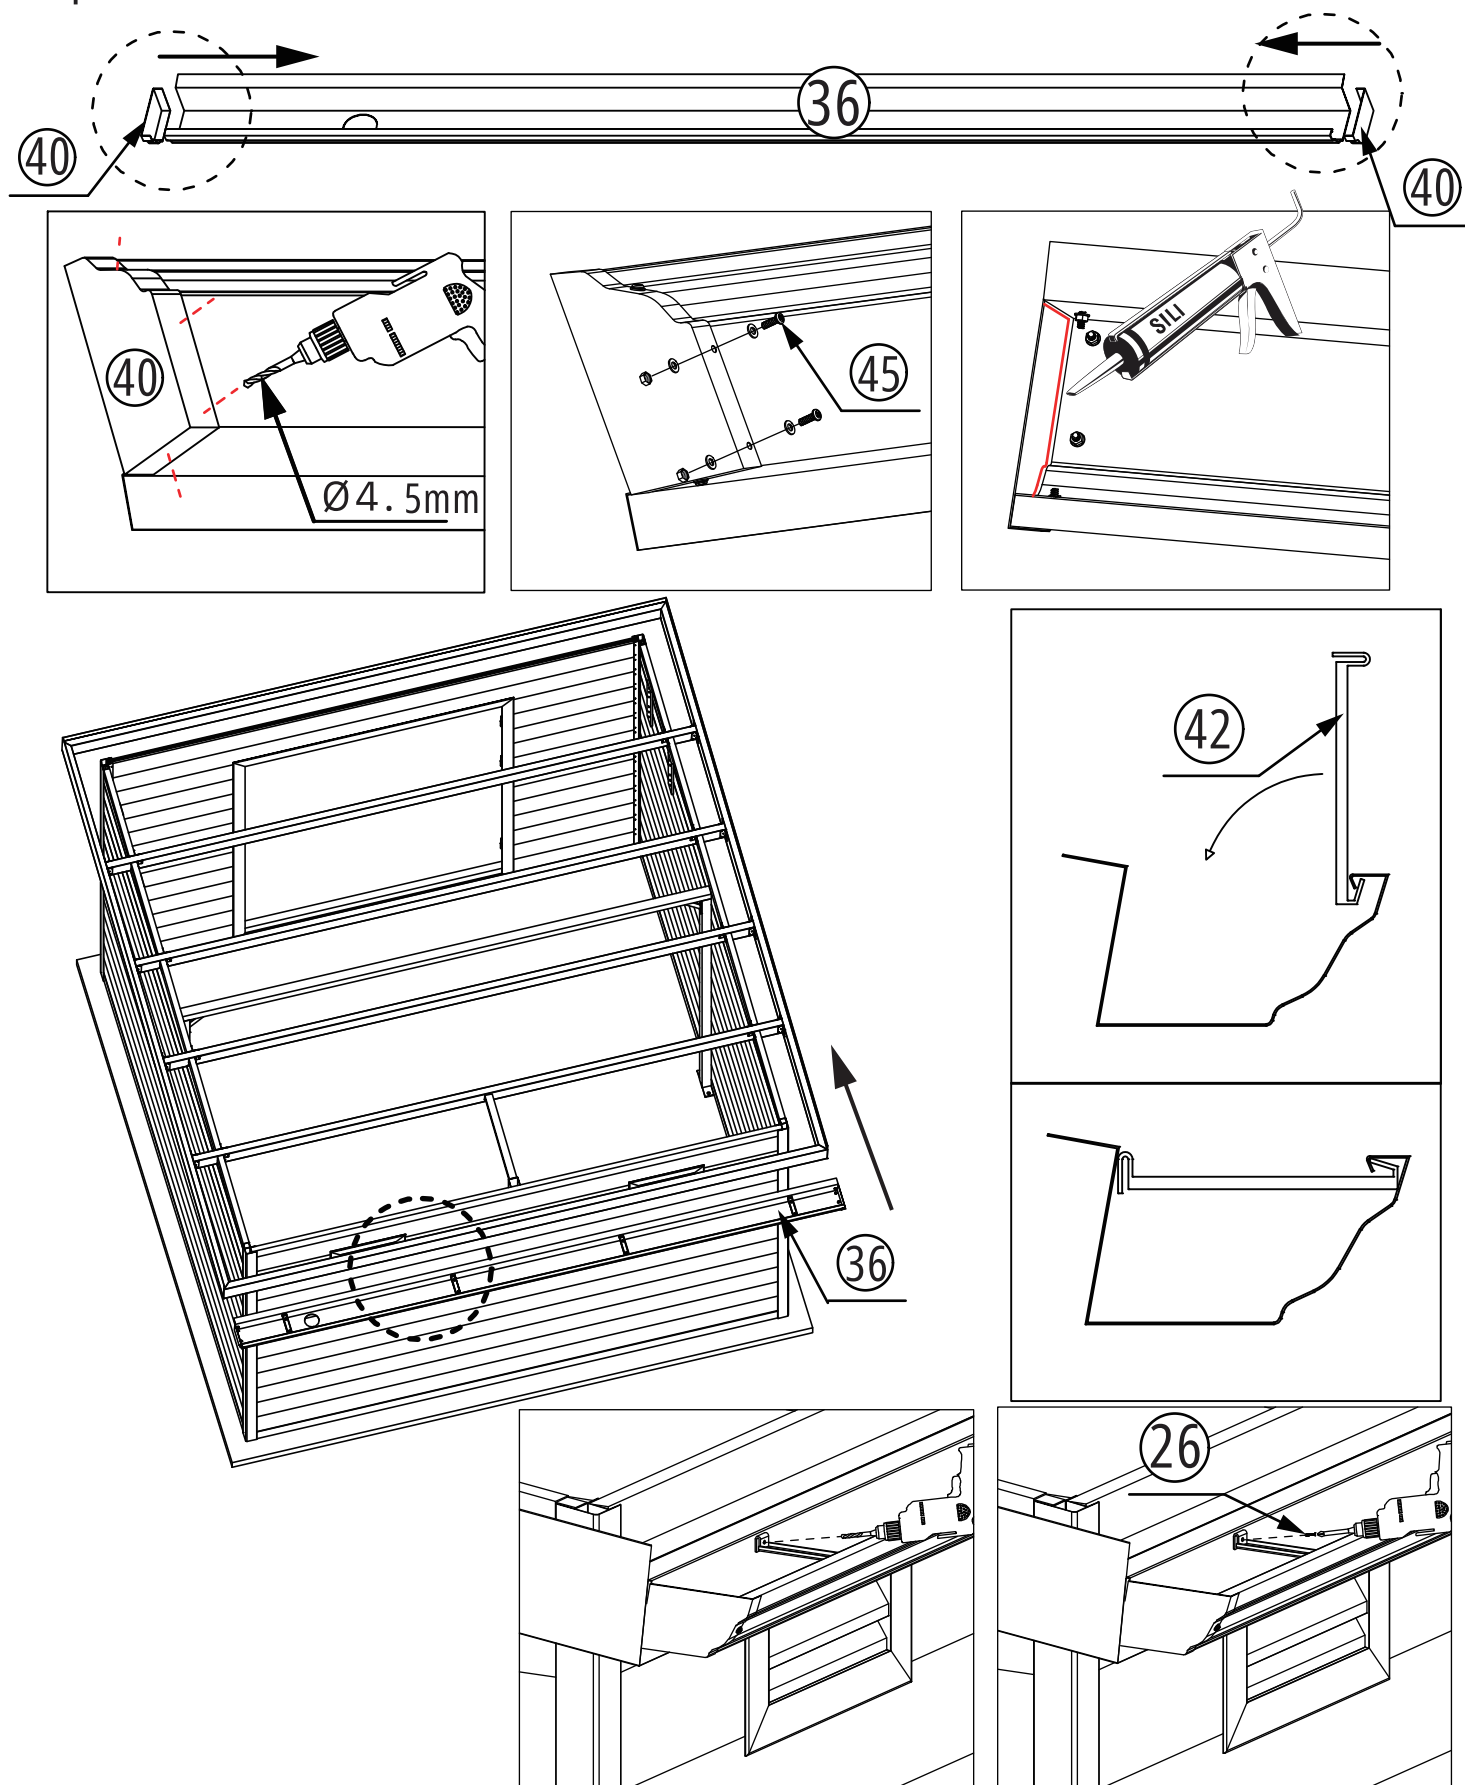


13. Couvrez les deux extrémités de la cornière avec les capuchons de cornière. Utilisez un foret de 4,5 mm pour percer à travers le capuchon de cornière et la cornière selon le schéma, puis fixez le capuchon avec des vis de machine M4x12 mm. Appliquez ensuite de l'adhésif aux deux extrémités. Ensuite, insérez la tranchée de drainage dans les avancées de toit du mur arrière et installez les pièces de suspension. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans la cornière à travers les trous des pièces de suspension et fixez-les avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 14

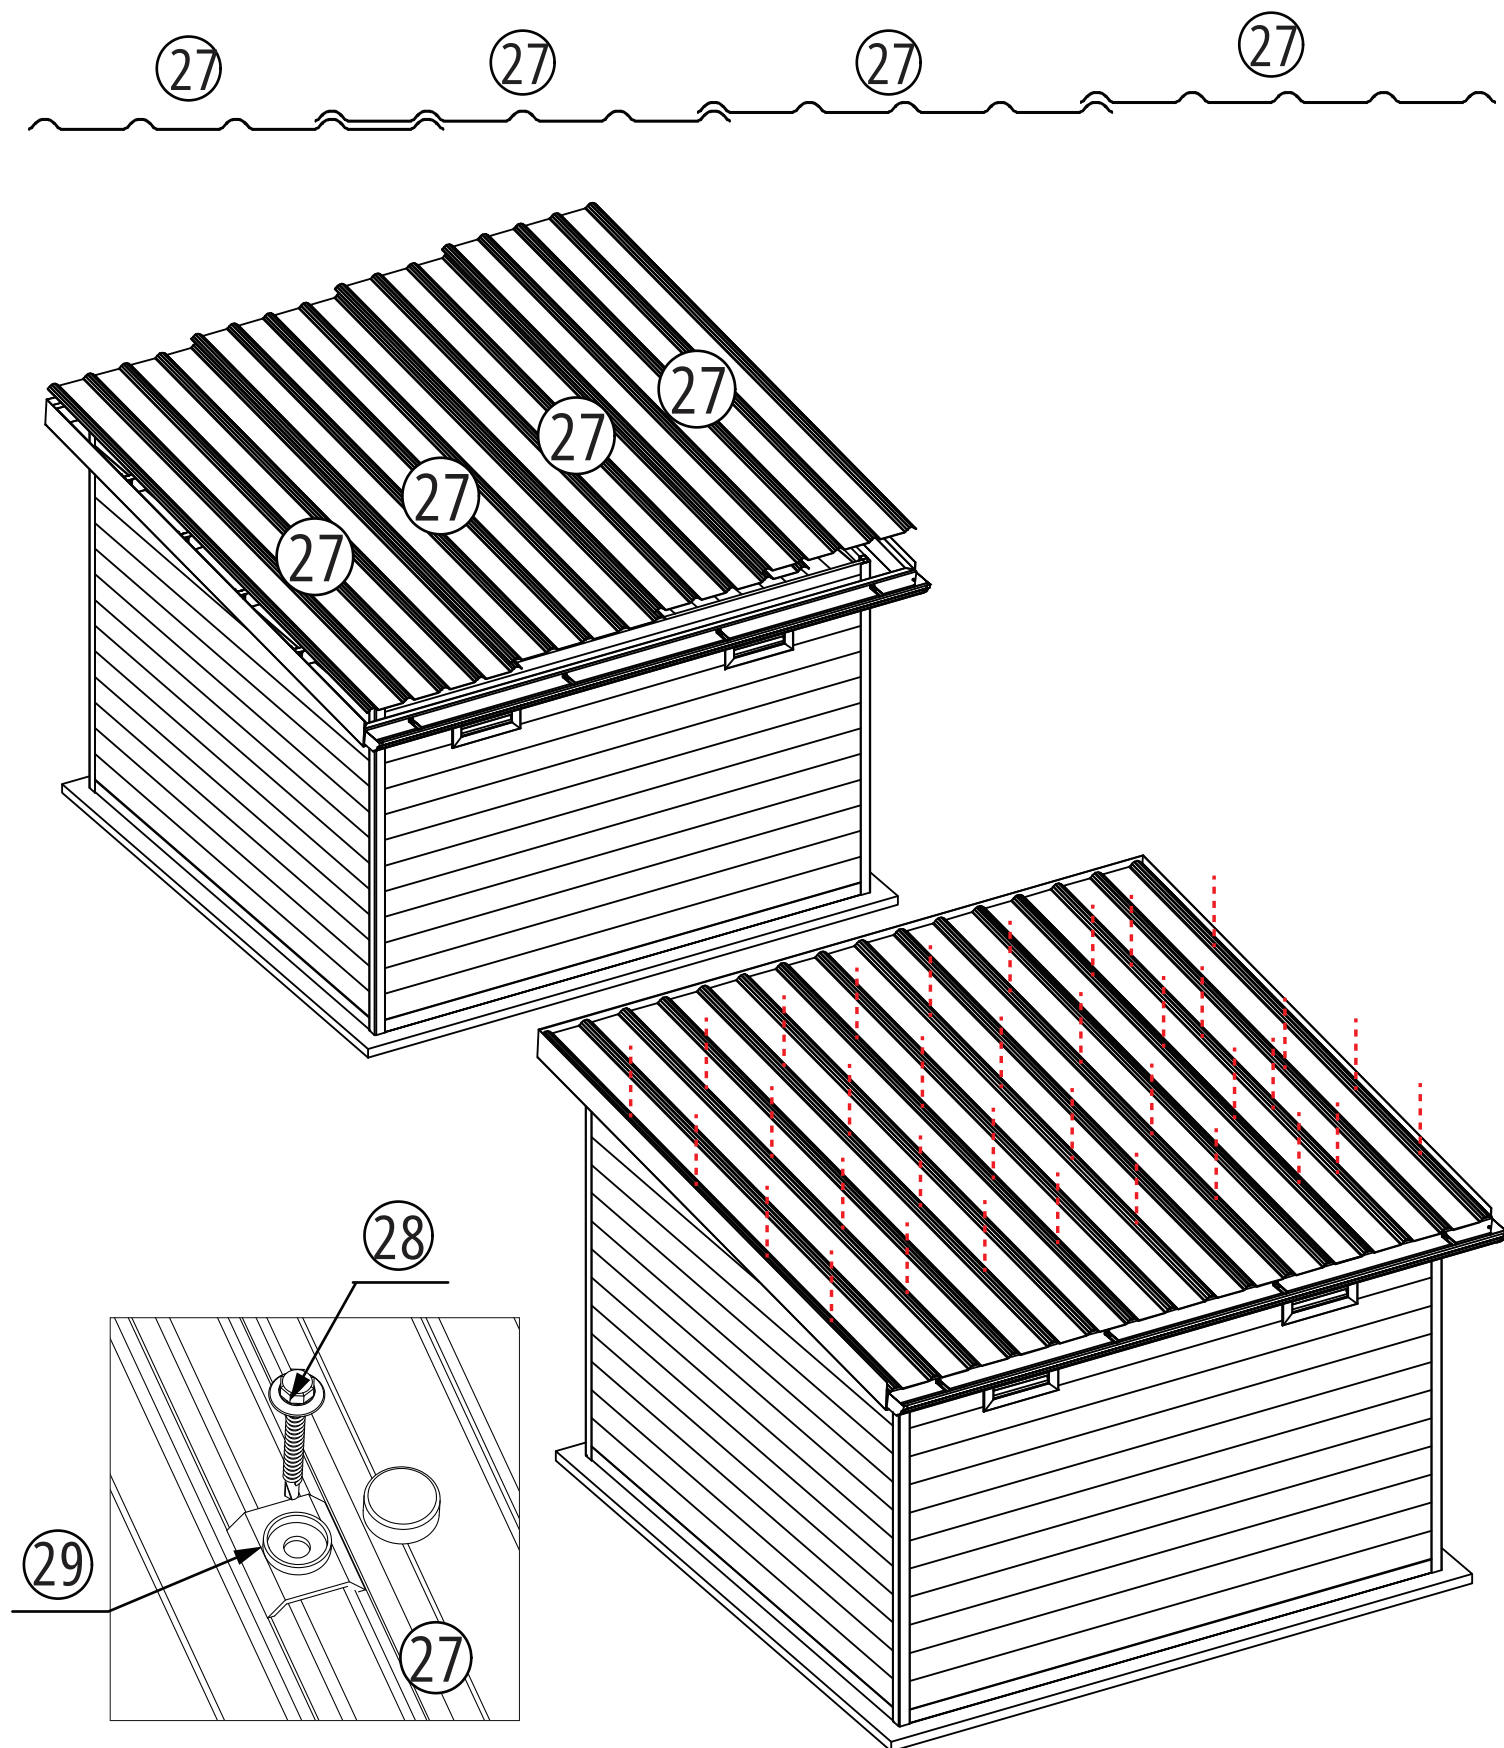









14. Installez le panneau de toit en résine PVC sur le dessus de l'abri. Placez une couche de panneau de toit en résine PVC sur le toit, comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Utilisez des capuchons en plastique (ST5*75 mm) pour fixer le panneau de toit en résine PVC à la faîtière en aluminium et à la traverse en aluminium (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 15

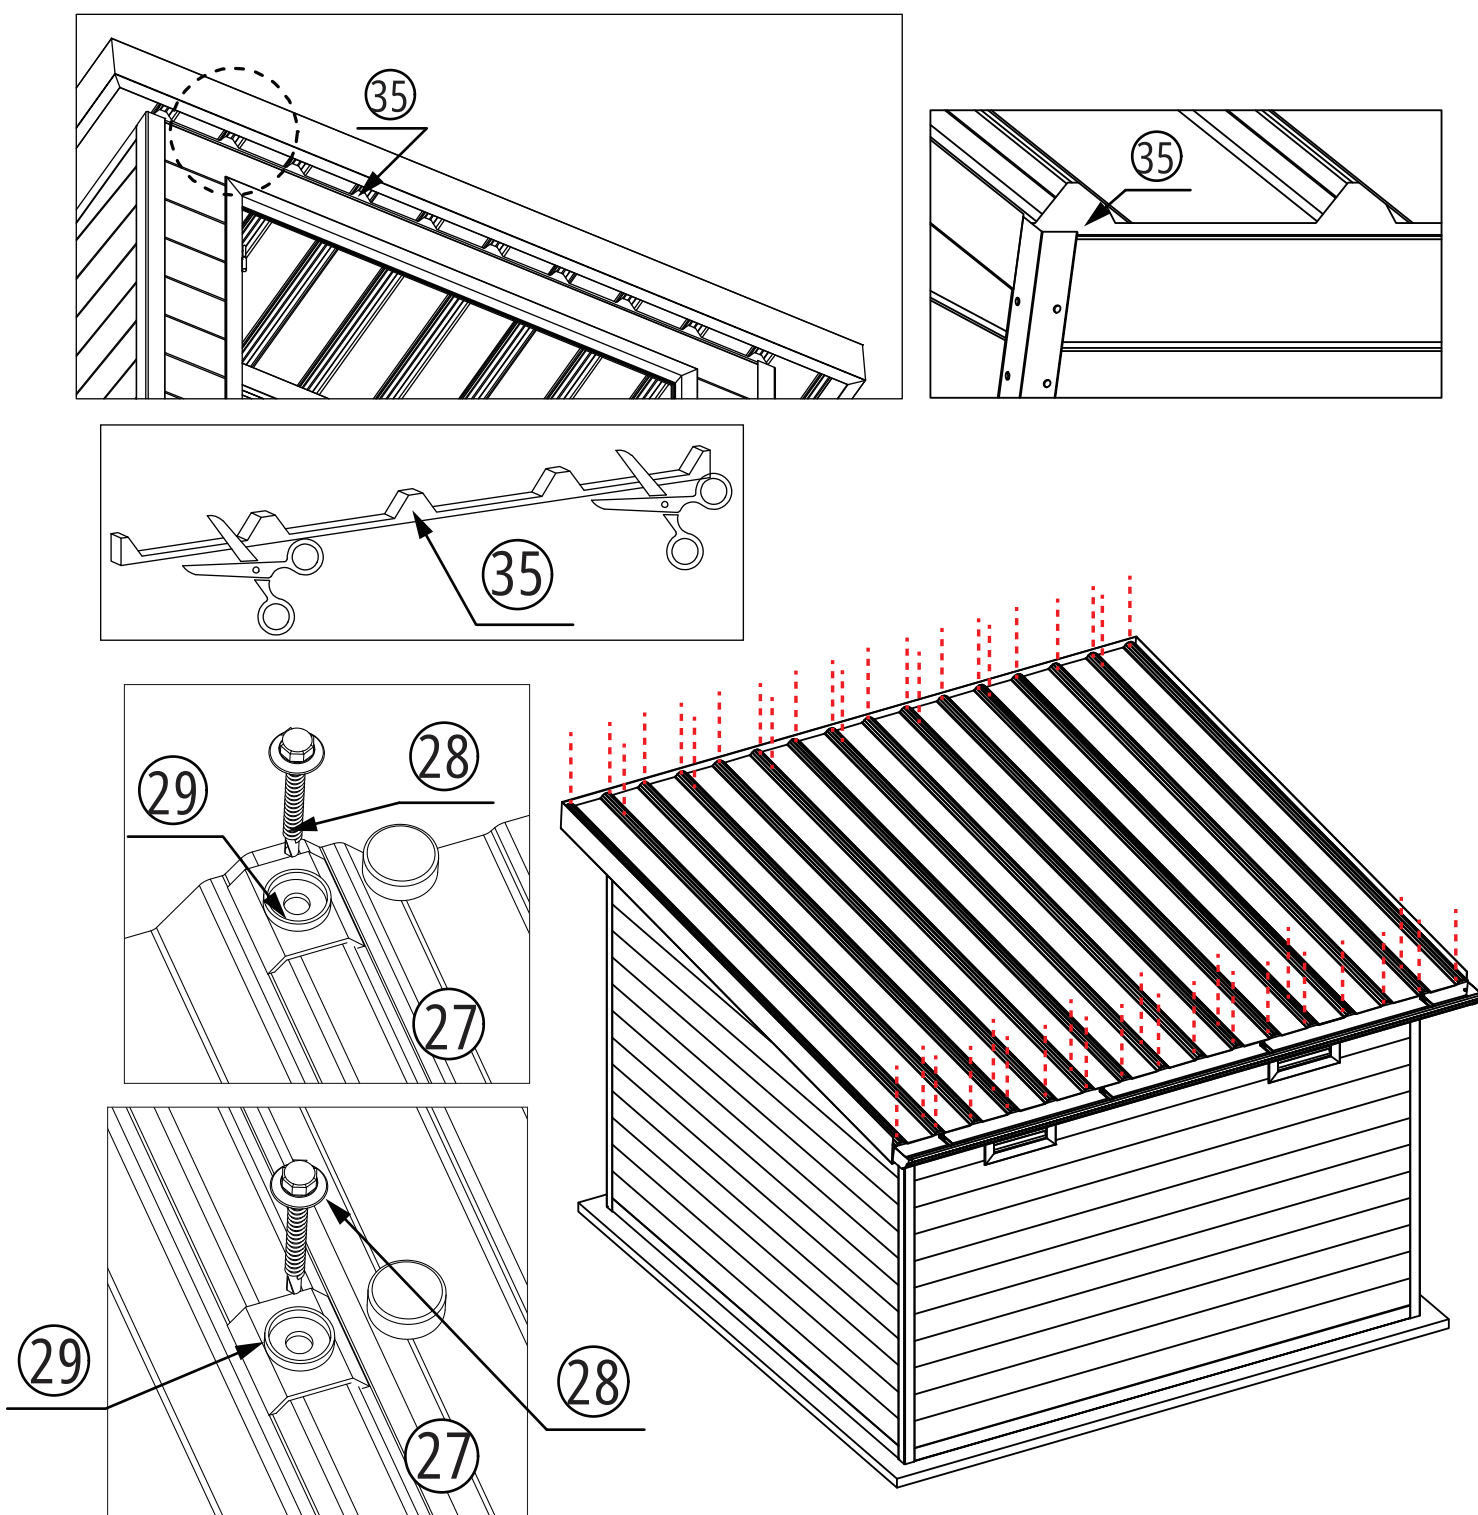






15. Utilisez un bouchon en mousse pour bloquer la partie creuse entre le haut des murs avant et arrière et le panneau en résine PVC, et découpez l'excédent de chaque côté avec des ciseaux. Ensuite, fixez le panneau en résine PVC aux panneaux muraux avant et arrière en composite ainsi qu'aux cornières avant et arrière en aluminium à l'aide de vis ST5*75 mm avec le capuchon en plastique. La cornière doit être solidement fixée avec des vis à chaque position (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 16

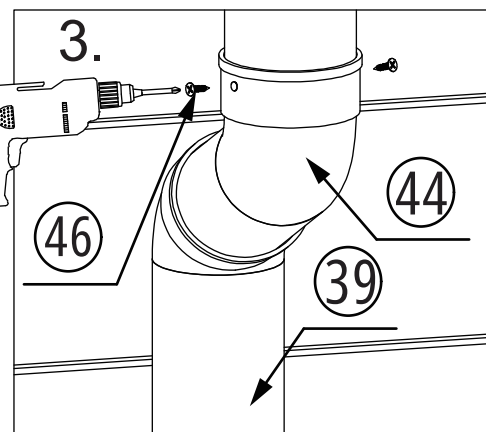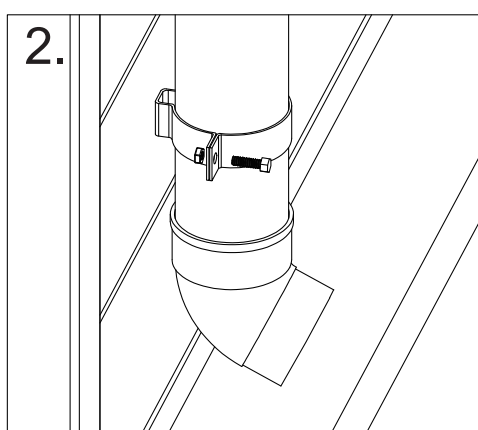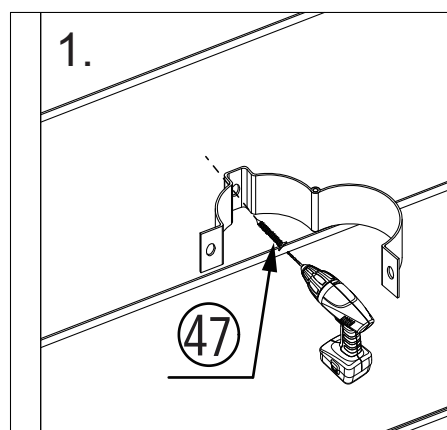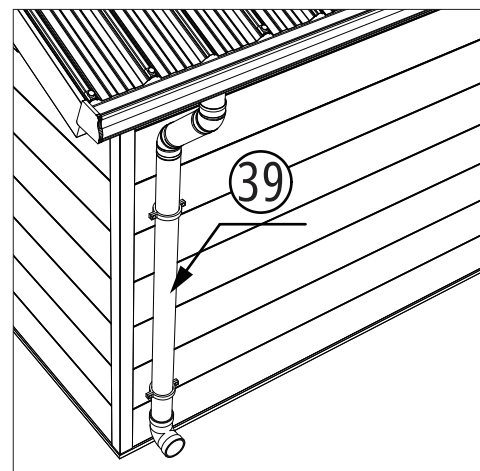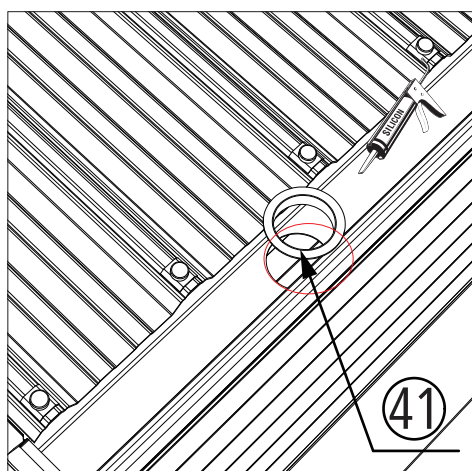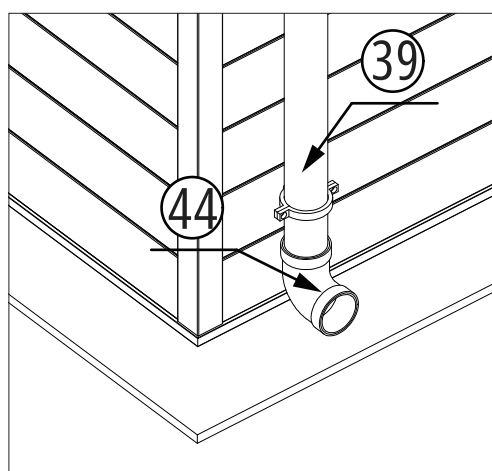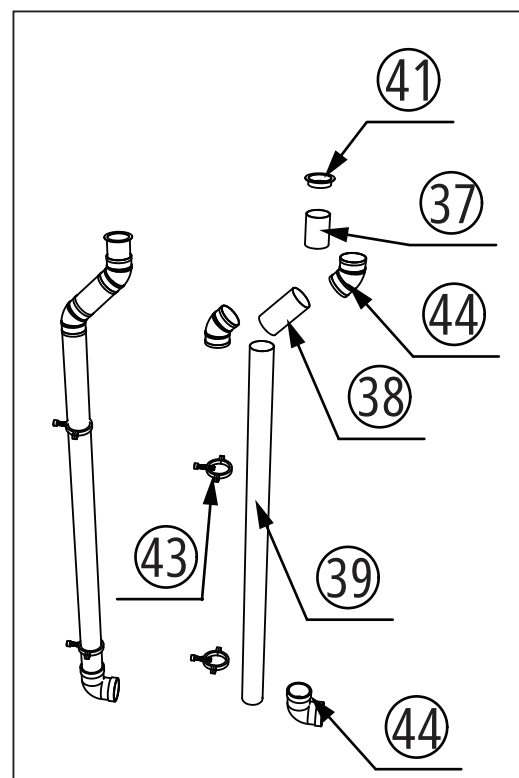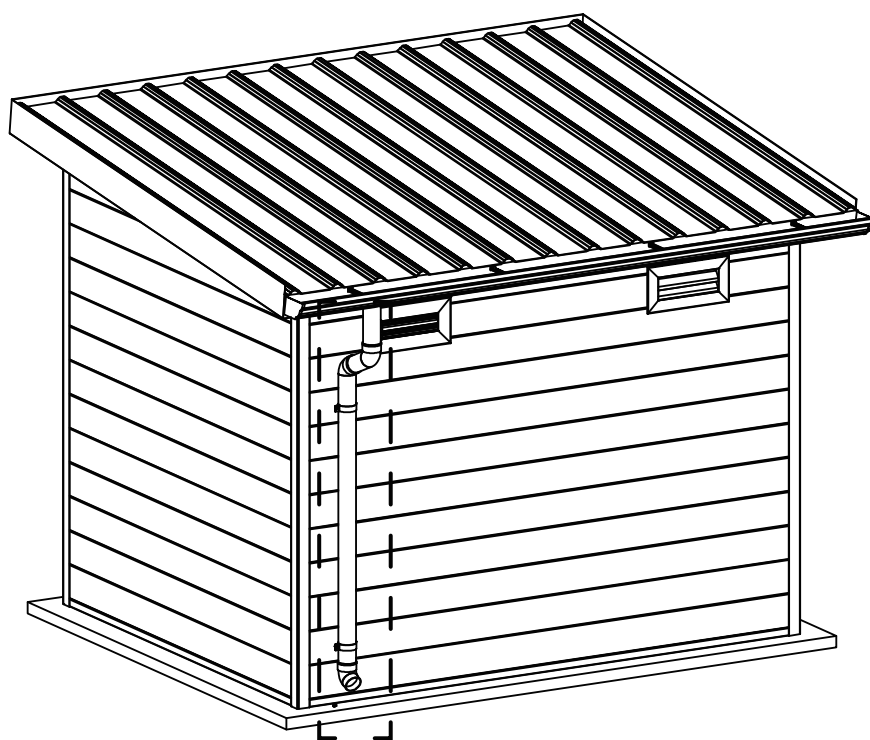




16. Installez d'abord le drain sur l'ouverture de la rainure de la cornière avec de la colle, puis installez le tuyau de descente. Marquez la position du support et fixez-le aux panneaux muraux en composite avec des vis ST5*20 mm. Ensuite, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous à chaque interface de drainage et fixez-les avec des vis automatiques ST4*12 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 17

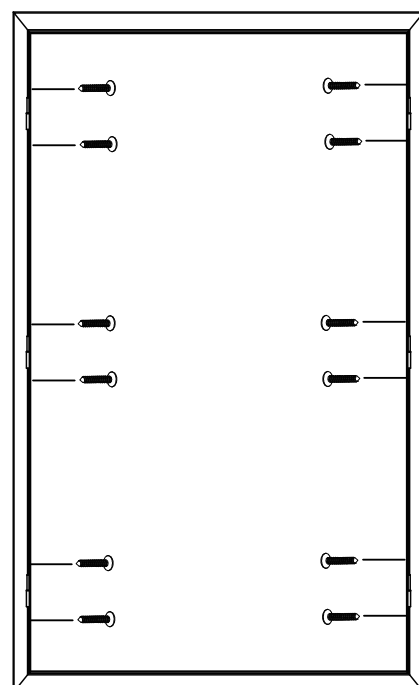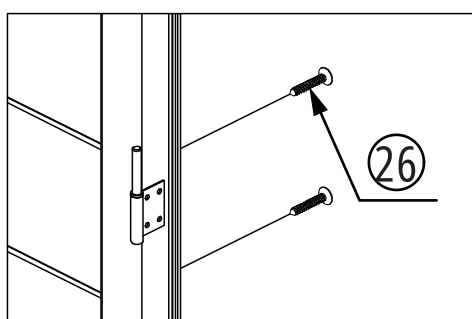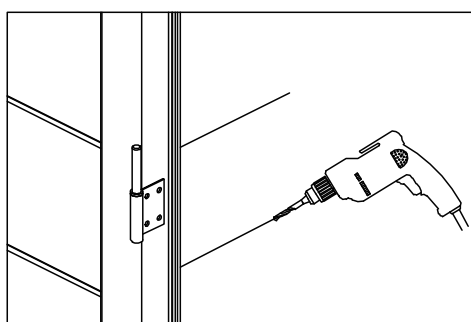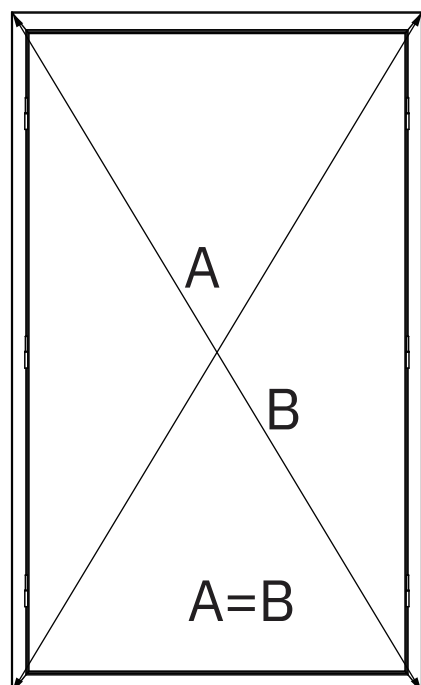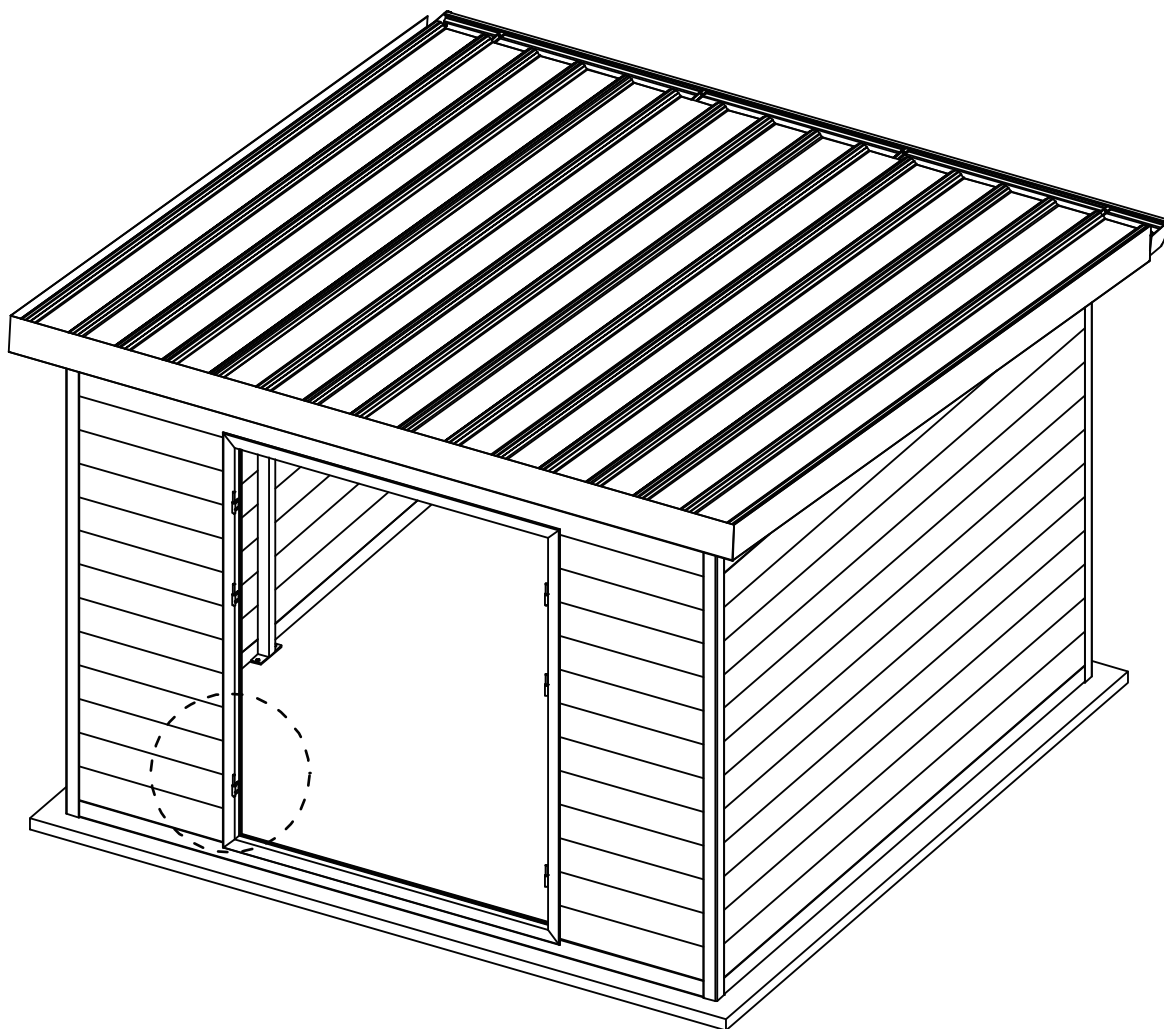

17. Utilisez un outil de mesure pour égaliser les diagonales du cadre de la porte. A l'aide d'un foret de 3 mm, prépercez des trous à l'intérieur du cadre de la porte, puis serrez le cadre de la porte avec des vis ST4*25mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 18

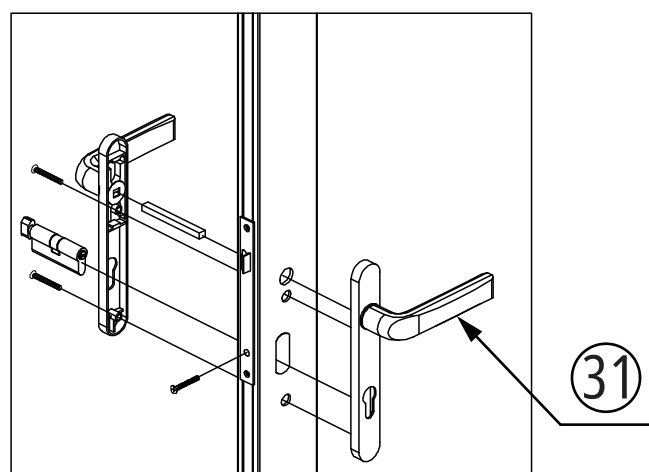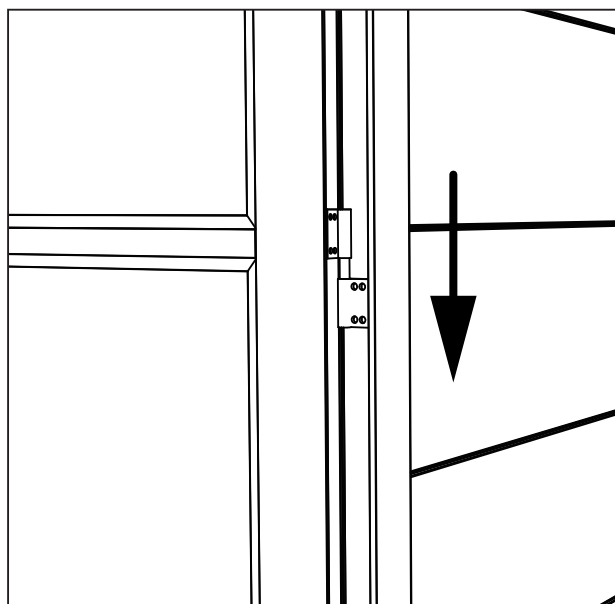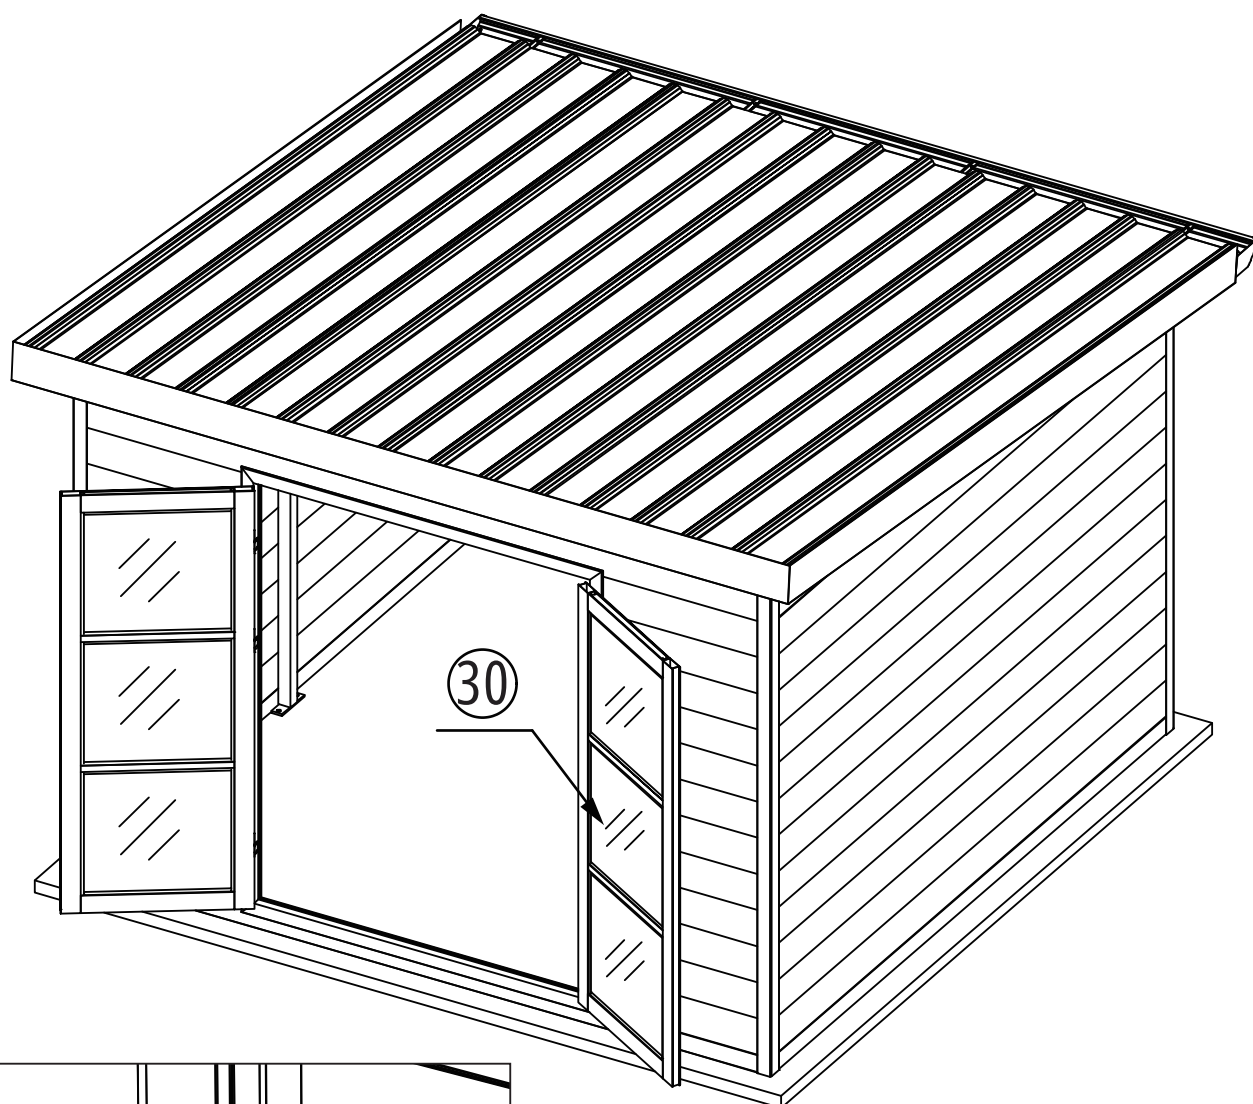

18. Insérez la porte dans la charnière du cadre de la porte, testez l'ouverture et la fermeture de la porte, et ajustez si nécessaire. Ensuite, installez les poignées de porte avec serrures (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).