

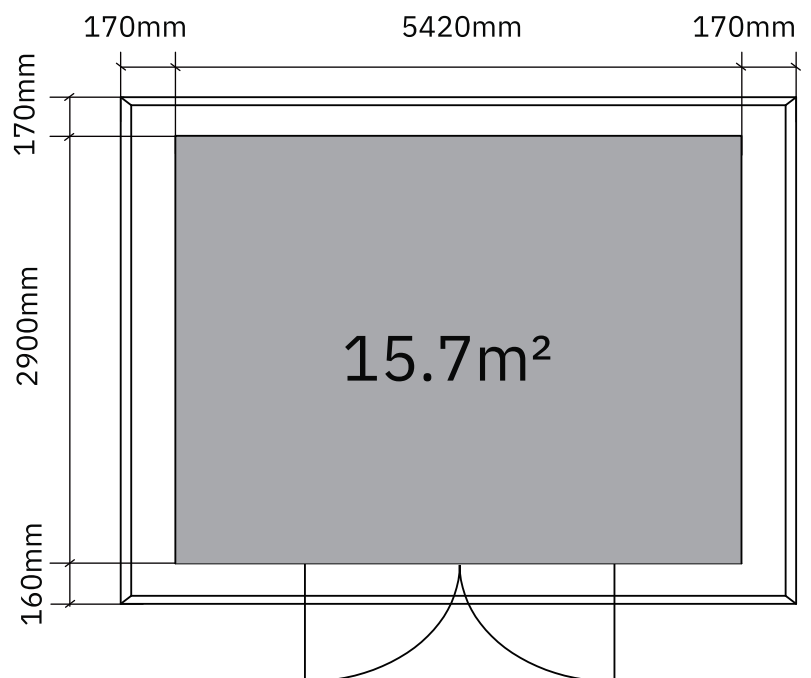



# Notice

DIMENSIONS 5.4×3m

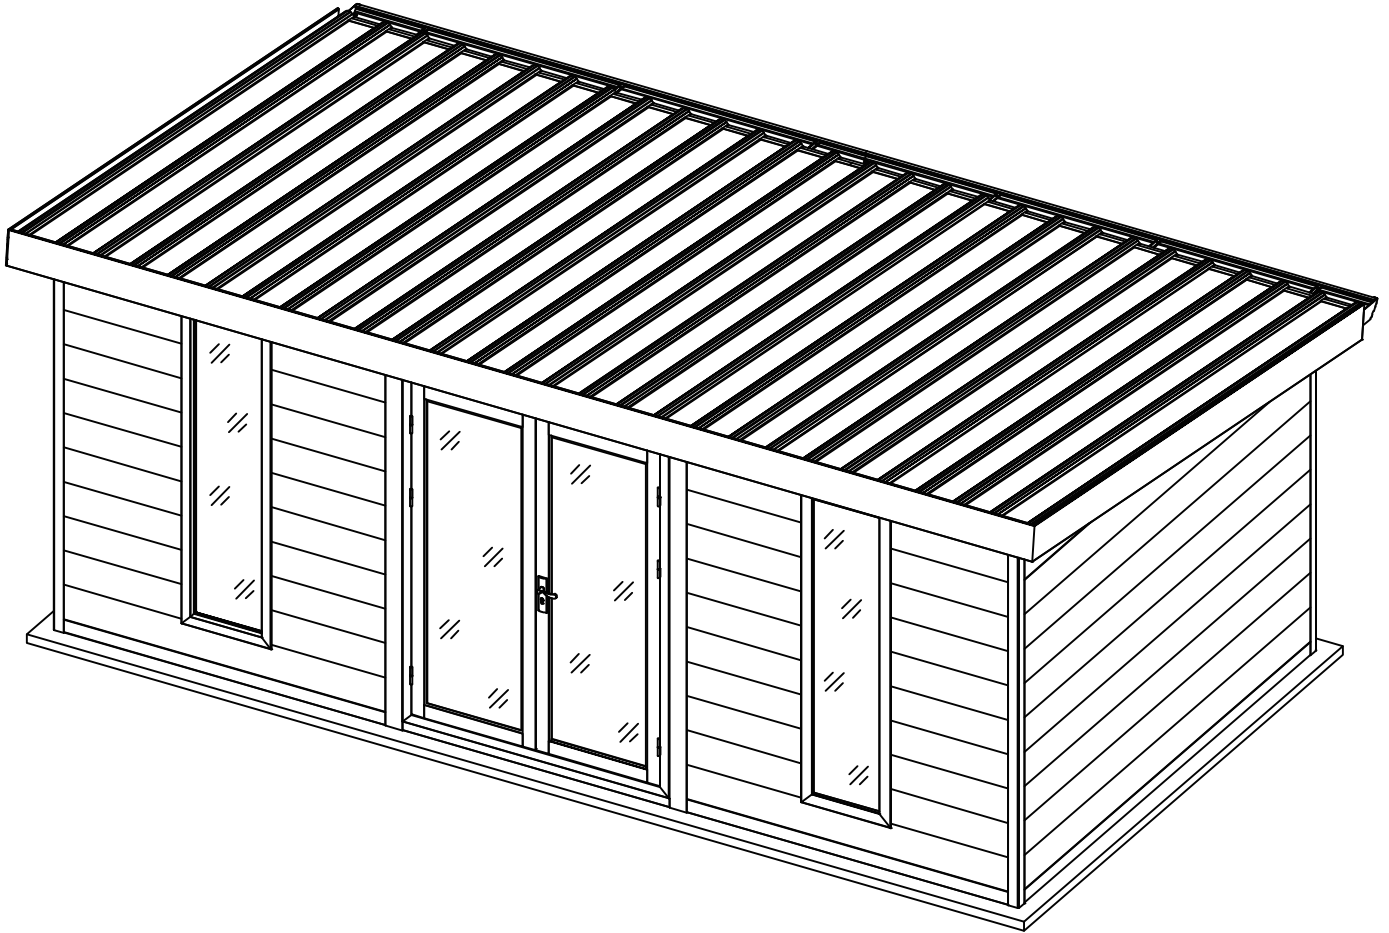


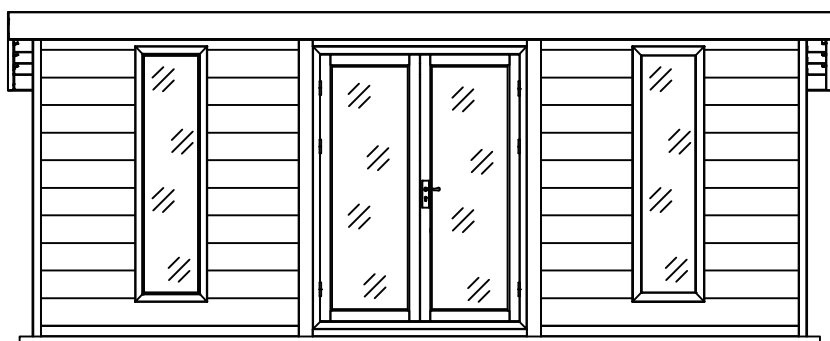


Vue de devant

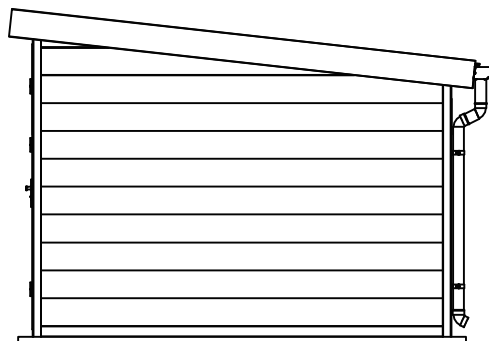

Vue de côté






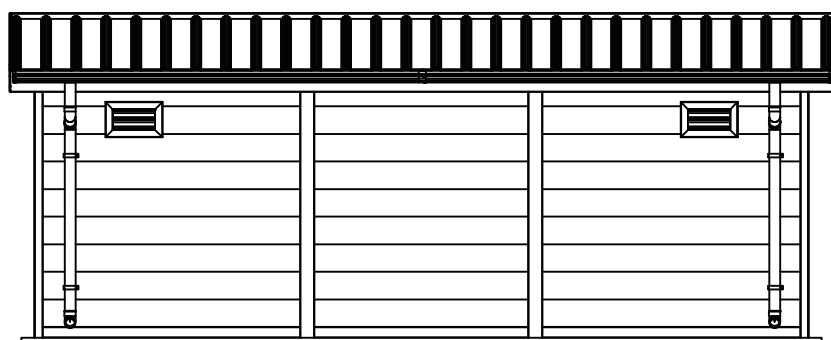


Vue arrière













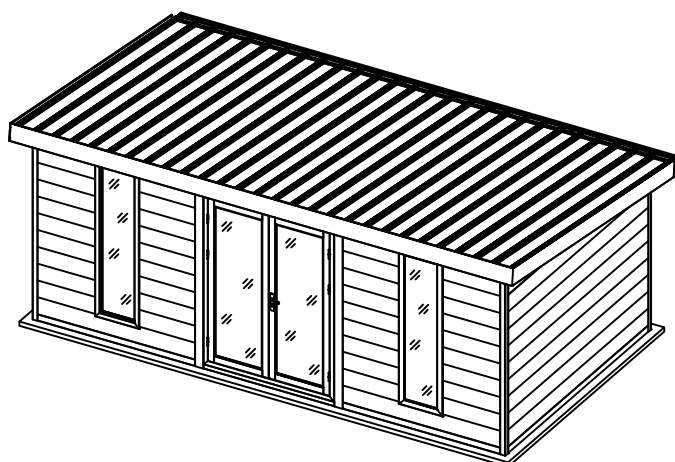


Vue de côté










## Outils

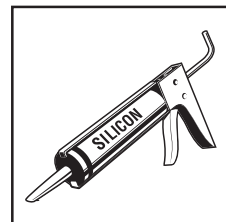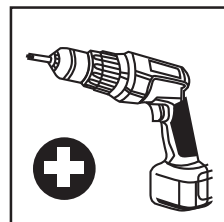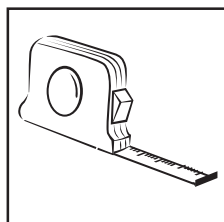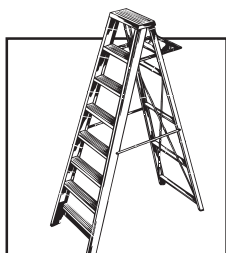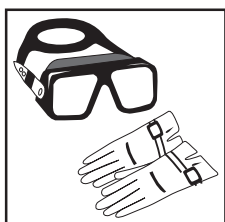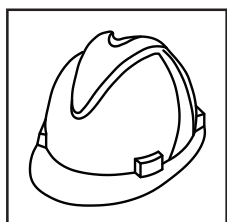












## Inventaire des pièces

| No. | STRUCTURE                                                                             | DESCRIPTION                           | QTE |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| 1   |  卐   | Colonne aluminium<br>58*58 L=2200mm   | 1   |
| 2   |  卐   | Colonne aluminium<br>58*58 L=2200mm   | 1   |
| 3   |  卐   | Colonne aluminium<br>58*58 L=1884mm   | 1   |
| 4   |  卐   | Colonne aluminium<br>58*58 L=1884mm   | 1   |
| 5   |  卐   | Cadre de porte supérieur              | 1   |
| 6   |  卐   | Cadre de porte inférieur              | 1   |
| 7   |  卐   | Cadre de porte gauche                 | 1   |
| 8   |  卐   | Cadre de porte droit                  | 1   |
| 9   |    | Système de verouillage de porte       | 4   |
| 10  |    | Système d'assemblage de porte         | 8   |
| 11  |    | Clé hexagonale                        | 1   |
| 12  |  卐 | Panneau mural alu B<br>85*29 L=5355mm | 2   |
| 13  |  卐 | Panneau mural alu B<br>85*29 L=2835mm | 2   |
| 14  |  卐 | Panneau mural<br>193*28 L=2835mm      | 18  |
| 15  |  卐 | Panneau mural<br>193*28 L=1876mm      | 20  |
| 16  |  卐 | Panneau mural<br>193*28 L=1593mm      | 10  |
| 17  |  H | Profilé alu en H<br>98*33 L=2190mm    | 2   |
| 18  |  H | Profilé alu en H<br>98*33 L=1875mm    | 2   |











## Inventaires des pièces
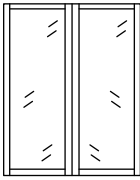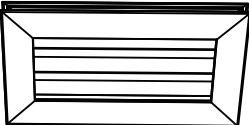
| No. | STRUCTURE                                                                           | DESCRIPTION                               | QTE |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| 19  |    | Panneau mural<br>75*28 L=1905mm           | 2   |
| 20  |    | Panneau mural<br>193*28 L=715mm           | 36  |
| 21  |    | Panneau mural<br>193*28 L=1036mm          | 2   |
| 22  |    | Cornière d'angle métal<br>28*28 L=86mm    | 12  |
| 23  |    | Cornière d'angle métal<br>30*30 L=35mm    | 24  |
| 24  |    | Connecteur aluminium                      | 8   |
| 25  |    | Vis auto-taraudeuses<br>4*15mm            | 470 |
| 26  |  | Vis auto-taraudeuses<br>4*30mm            | 280 |
| 27  |  | Tuiles PVC                                | 7   |
| 28  |  | Vis 5x75                                  | 110 |
| 29  |  | Protection anti-pluie<br>pour vis de toit | 110 |
| 30  |  | Porte                                     | 1   |
| 31  |  | Poignée de porte                          | 1   |
| 32  |  | Grille de ventilation                     | 2   |
| 33  |  | Panneau mural<br>75*28 L= 1876mm          | 2   |



# Inventaire des pièces
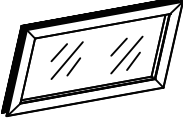
| No. | STRUCTURE                                                                           | DESCRIPTION                                                | QTE |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 34  |    | Fronton                                                    | 2   |
| 35  |    | Bouchon pour toiture                                       | 54  |
| 36  |    | Tranchée de drainage<br>175*90 L=2860mm                    | 2   |
| 37  |    | Tuyau d'évacuation des<br>eaux pluviales<br>Ø75mm L=200mm  | 2   |
| 38  |    | Tuyau d'évacuation des<br>eaux pluviales<br>Ø75mm L=110mm  | 2   |
| 39  |    | Tuyau d'évacuation des<br>eaux pluviales<br>Ø75mm L=1300mm | 2   |
| 40  |    | Drain                                                      | 2   |
| 41  |   | Pièce de suspension                                        | 8   |
| 42  |  | Pince de serrage                                           | 4   |
| 43  |  | Dispositif de<br>drainage                                  | 6   |
| 44  |  | Vis auto-taraudeuses<br>4*12mm                             | 40  |
| 45  |  | Vis auto-taraudeuses<br>5*20mm                             | 8   |
| 46  |  | Lames en composite<br>71*10 L=442mm                        | 2   |
| 47  |  | Lames en composite<br>71*10 L=378mm                        | 2   |
| 48  |  | Fenêtre                                                    | 2   |
| 49  |  | cadre de support interne<br>à 85°                          | 2   |

## Inventaire des pièces


| No. | STRUCTURE                                                                           | DESCRIPTION                            | QTE |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 50  |    | cadre de support externe<br>à 95°      | 2   |
| 51  |    | Poutre alu<br>140*40 L=5680mm          | 3   |
| 52  |    | Poteau carré alu<br>50*50 L=2858mm     | 2   |
| 53  |    | Cornière courte alu<br>192*40 L=3230mm | 2   |
| 54  |    | Cornière courte alu<br>192*40 L=5760mm | 1   |
| 55  |    | Cornière courte alu<br>150*40 L=5760mm | 1   |
| 56  |    | Angle en métal<br>60*50 L=30mm         | 4   |
| 57  |  | Vis de dilatation                      | 4   |
| 58  |  | Vis auto-taraudeuses<br>4*30mm         | 55  |
| 59  |  | Panneau mural<br>193*28 L=500mm        | 2   |
| 60  |  | Raccord de<br>drainage                 | 1   |
| 61  |  | Ensemble de vis<br>4*12mm              | 10  |
| 62  |  | Panneau mural<br>75*28 L=1593mm        | 1   |

## Etape 1

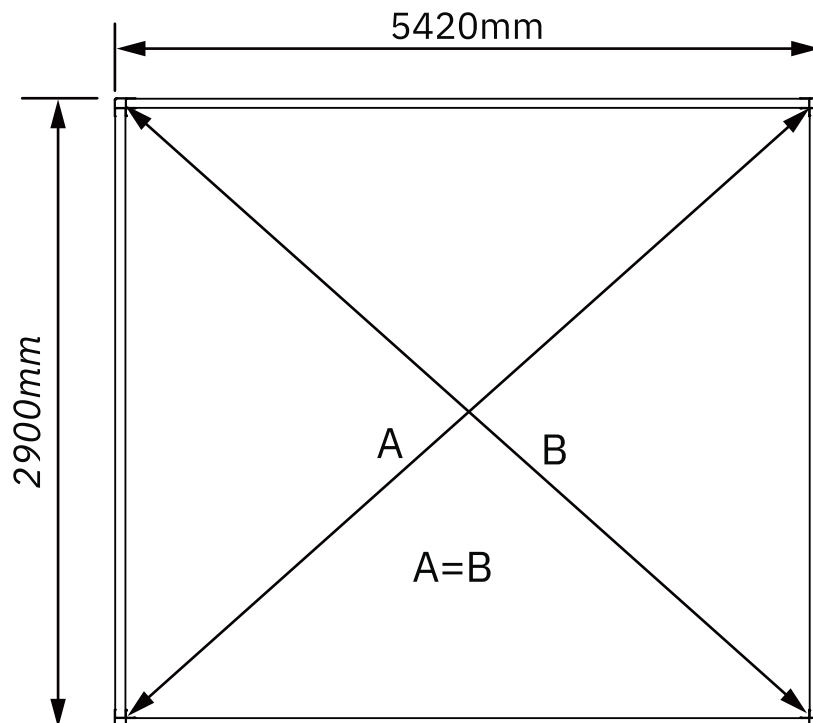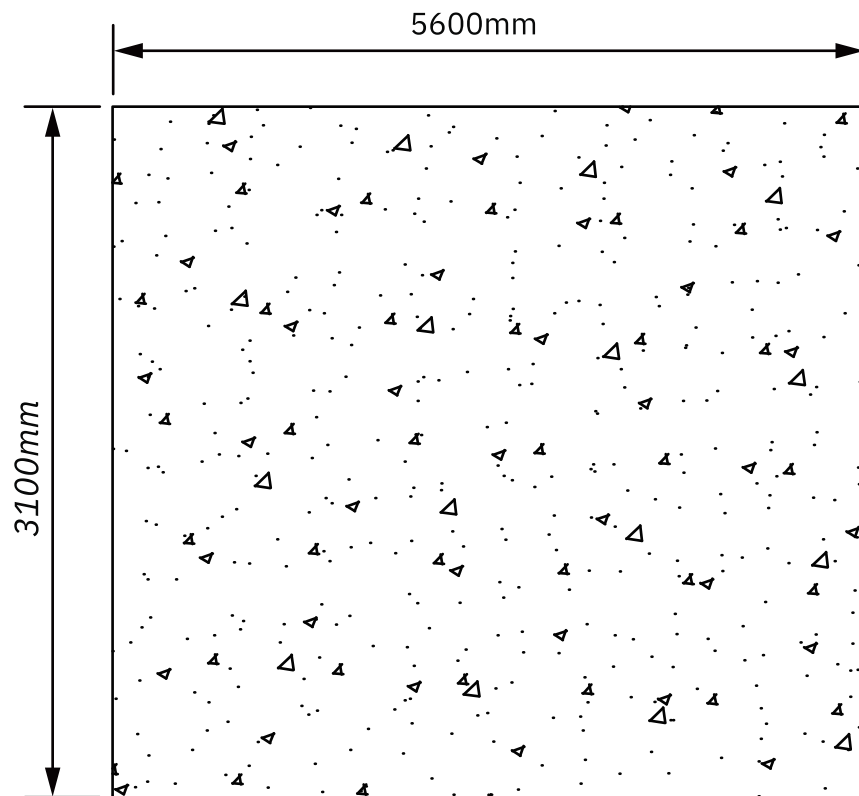



1. Les abris de jardin doivent être installés sur une fondation stable et plane, comme une dalle de béton. La surface doit être plane et conforme aux dimensions indiquées ci-dessus. L'intérieur de l'abri doit être d'équerre, avec des diagonales de longueur égale.

## Etape 2

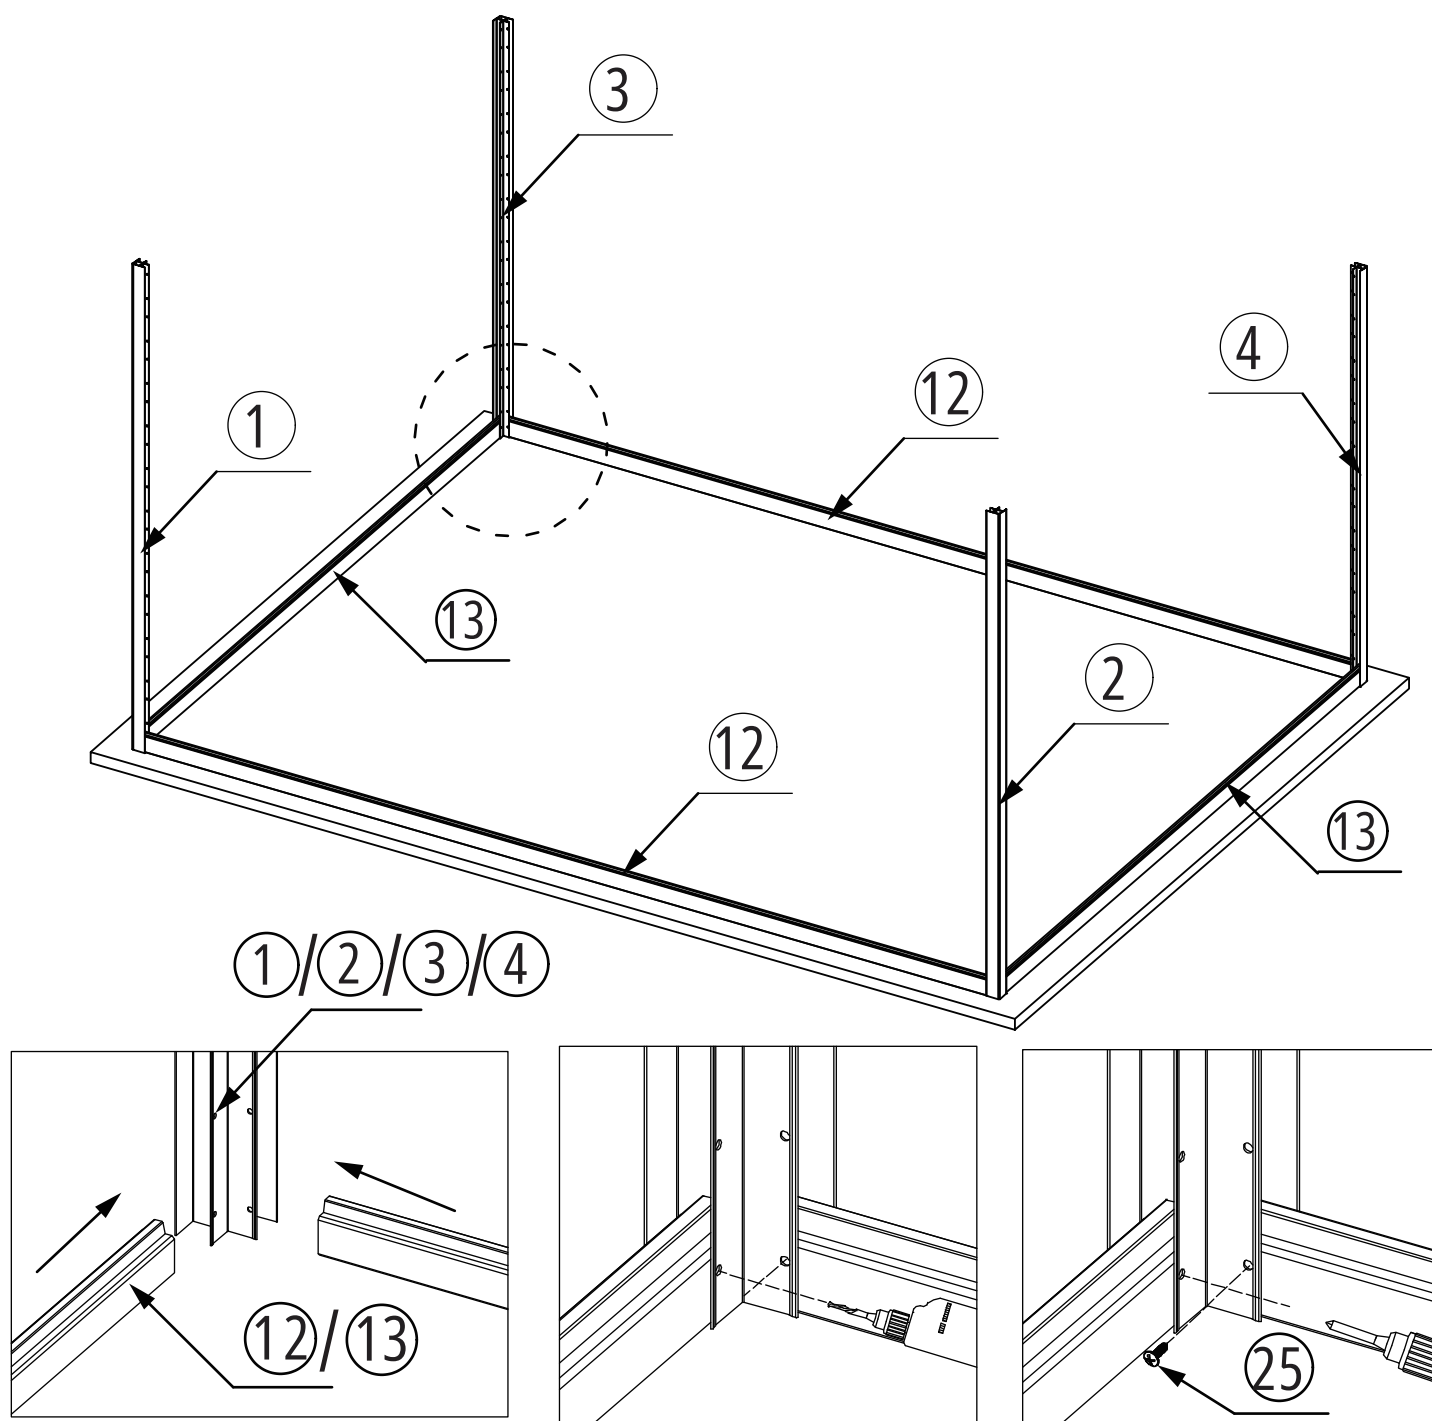


2. Insérez les panneaux inférieurs en aluminium dans le cadre en aluminium. En fonction de la position des trous dans le cadre en aluminium, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans les panneaux inférieurs en aluminium, puis vissez lentement les vis dans la direction verticale. Notez les numéros de composants correspondants (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

## Etape 3

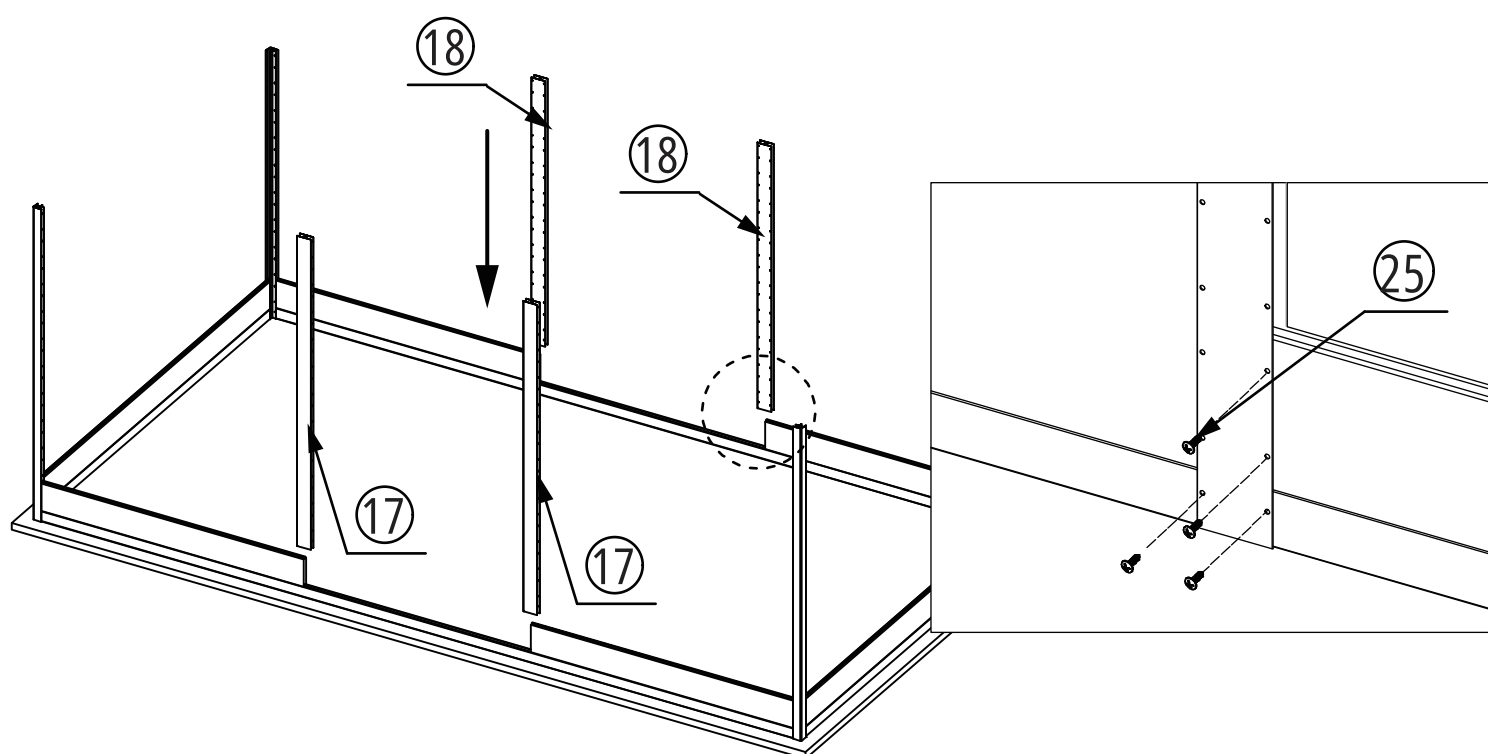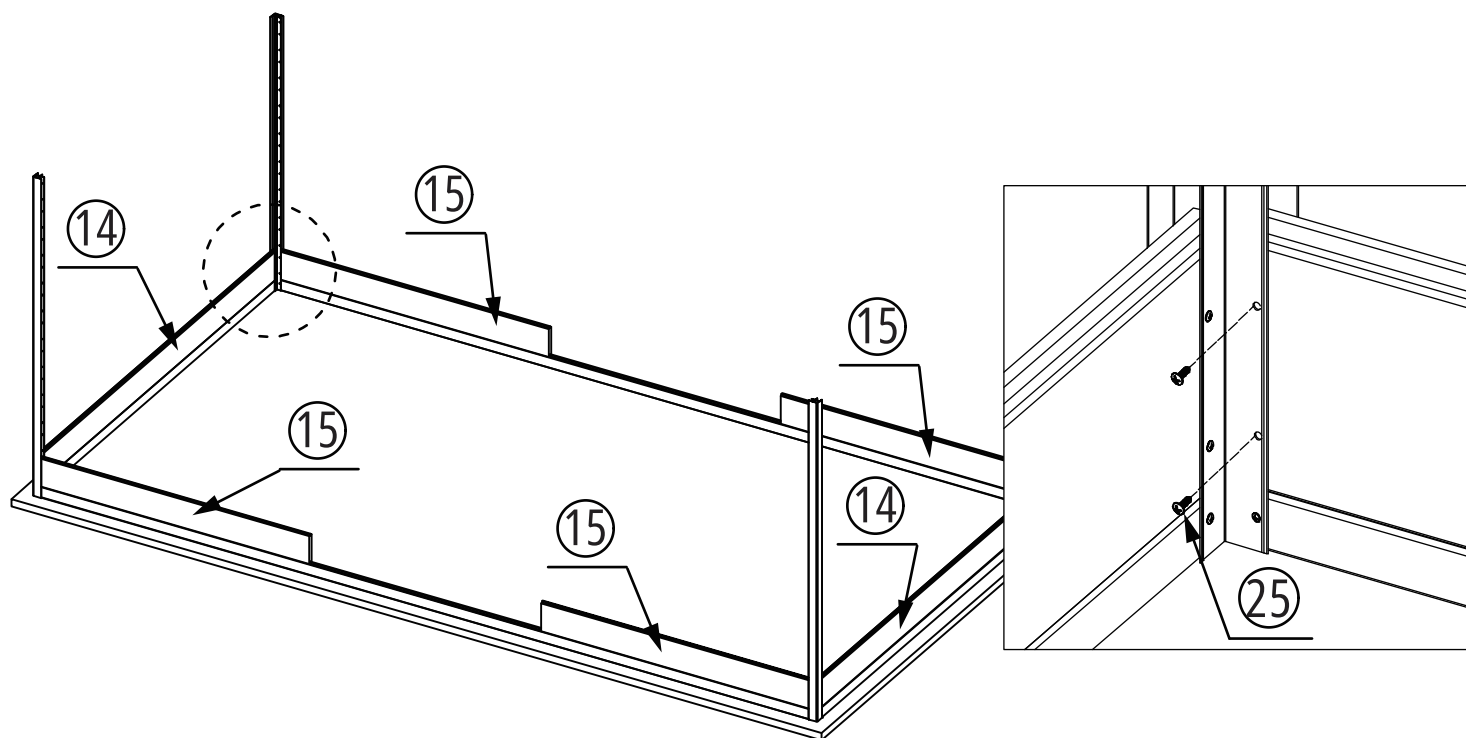





3. Insérer les panneaux muraux en composite dans le cadre alu, en faisant attention au numéro de pièce ; utiliser des vis ST4\*15 pour visser lentement dans la direction verticale ; chaque panneau mural a besoin de deux vis, puis installer le profil alu en forme de H de la même manière (comme sur le schéma ci-dessus).

## Etape 4

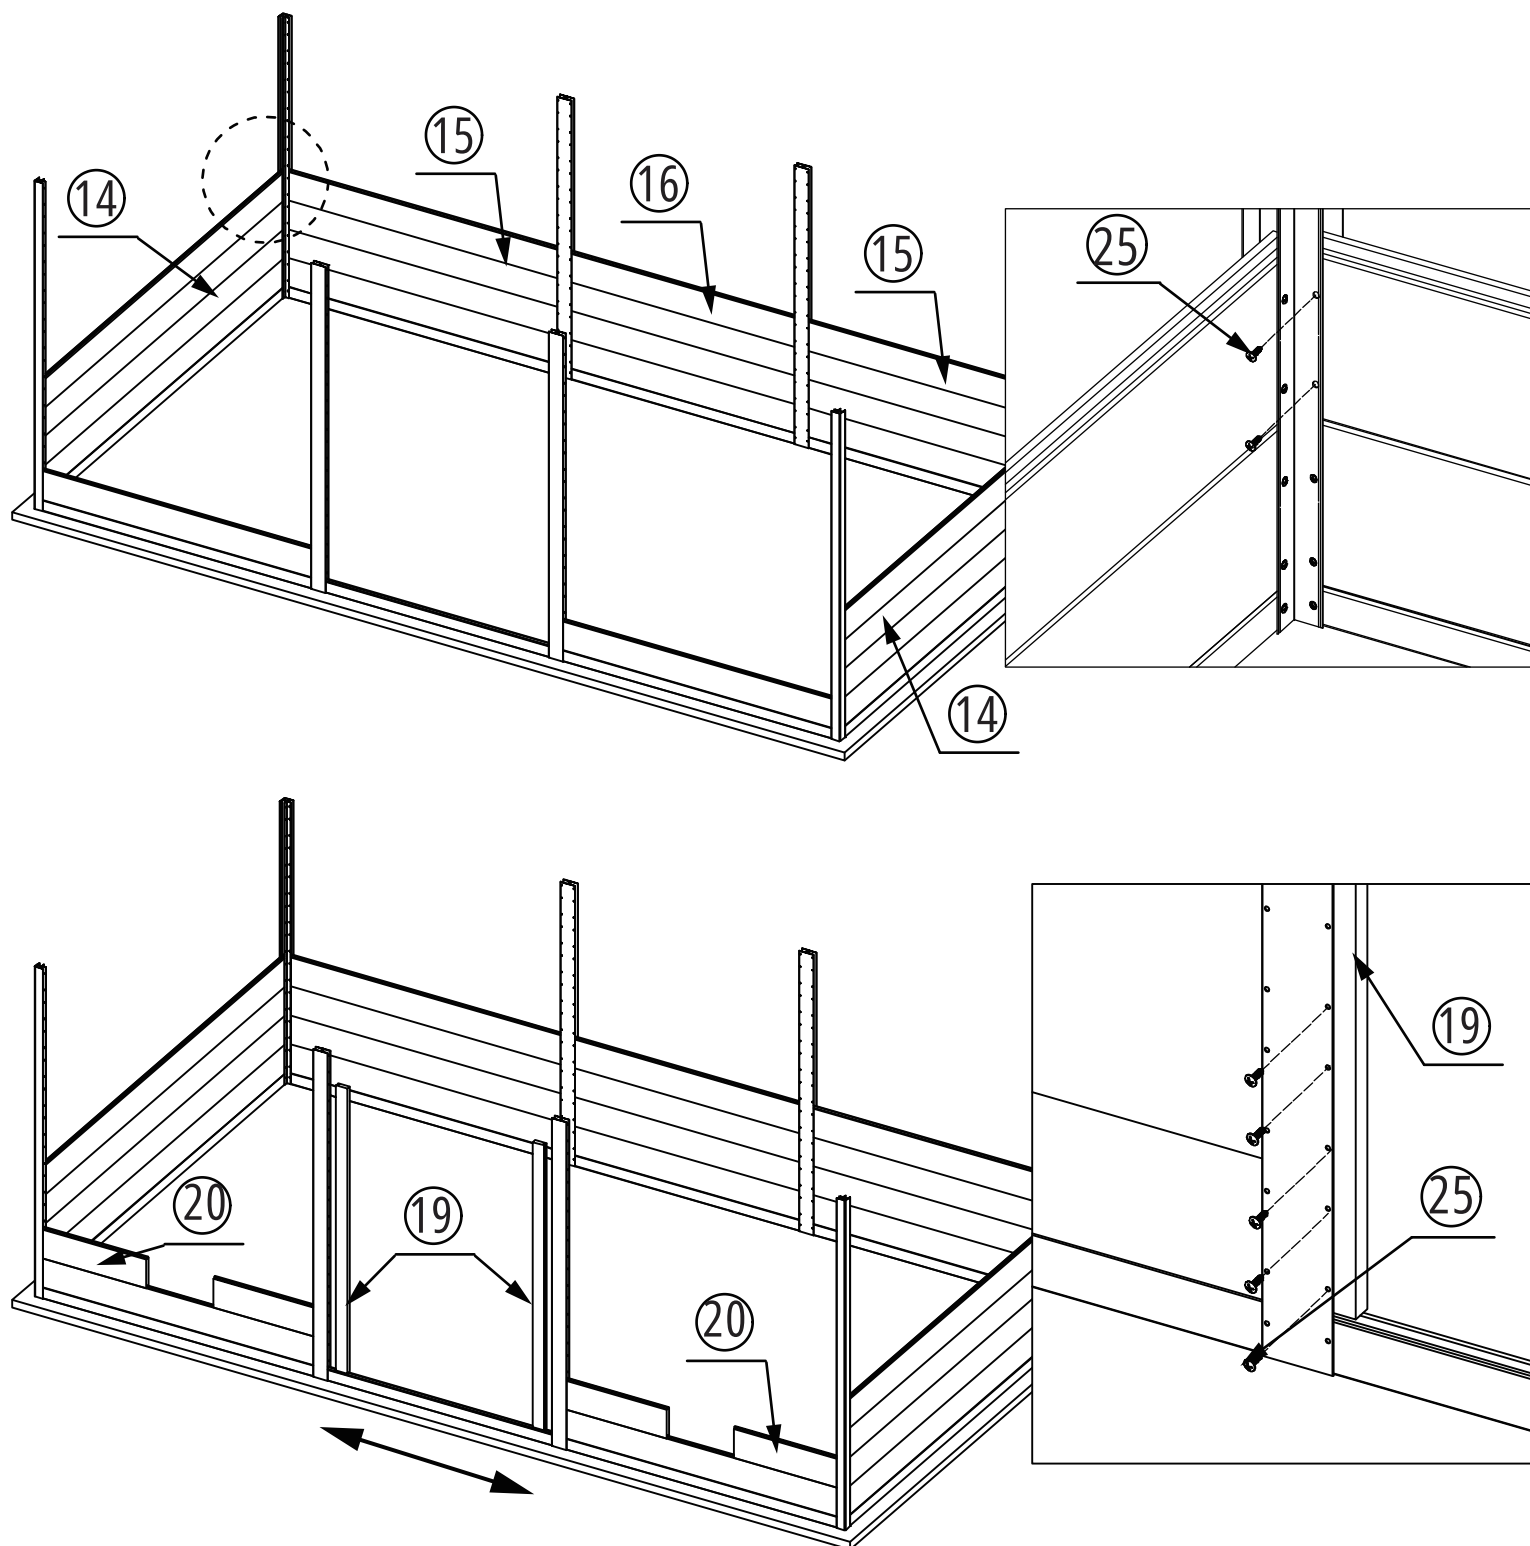


4. Continuez à installer les panneaux muraux en composite comme à l'étape 3 : insérez les panneaux muraux avec le numéro correspondant de l'autre côté du profilé en aluminium en forme de H. Veillez à laisser un espace de 3 cm entre les panneaux muraux pour faciliter l'installation du cadre de porte, puis fixez les panneaux muraux à l'aide de vis ST4\*15 (comme illustré sur le schéma ci-dessus)

## Etape 5

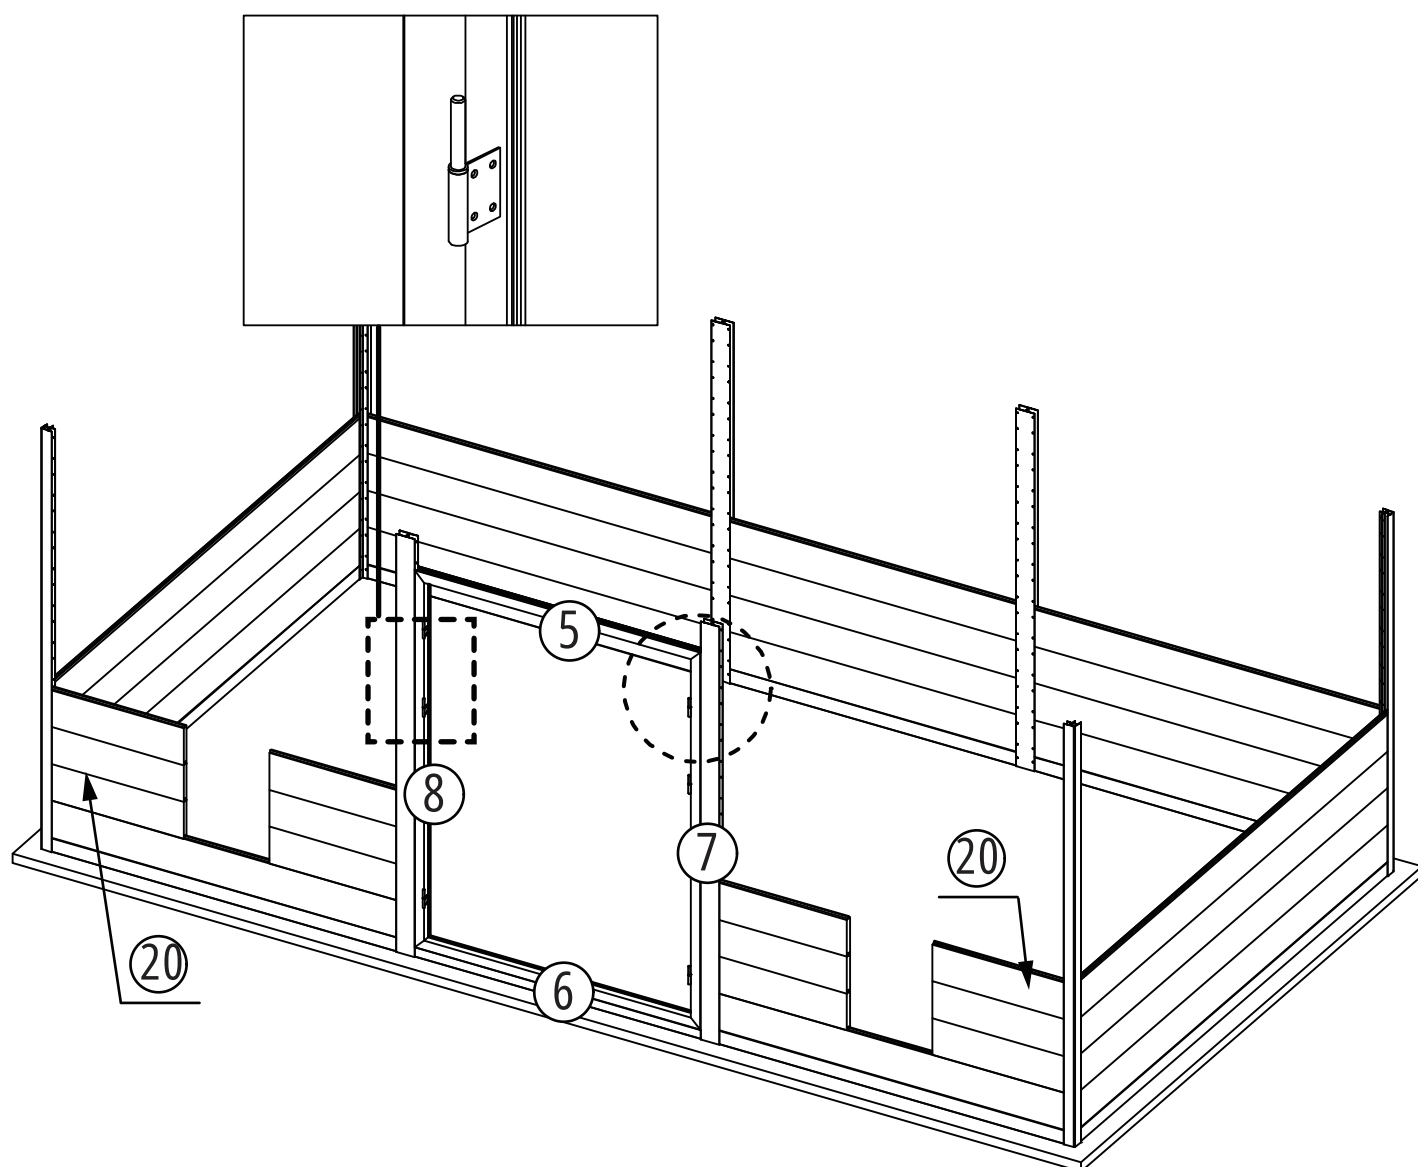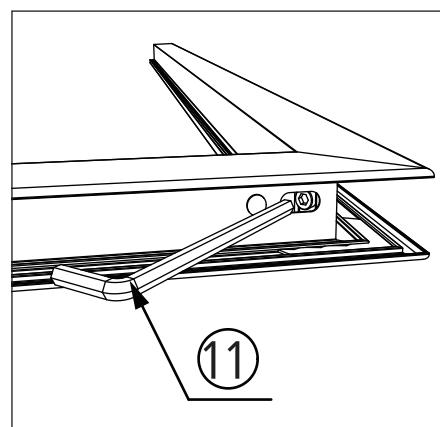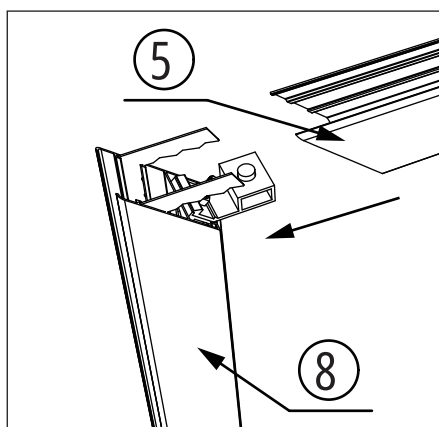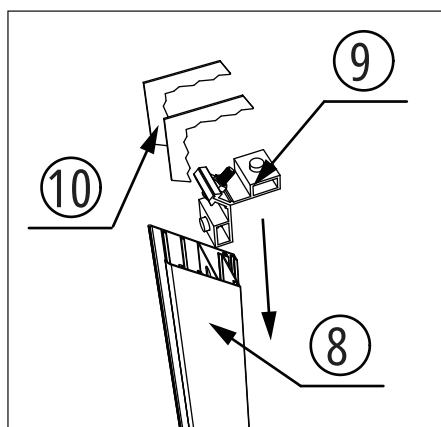


5. Insérez le connecteur dans la rainure intérieure du cadre de porte et assemblez le cadre de porte en suivant la numérotation indiquée ci-dessus. Ensuite, insérez-le dans le panneau mural en veillant à ce que le cadre de porte soit orienté vers l'extérieur. (Voir schéma ci-dessus.)

## Etape 6

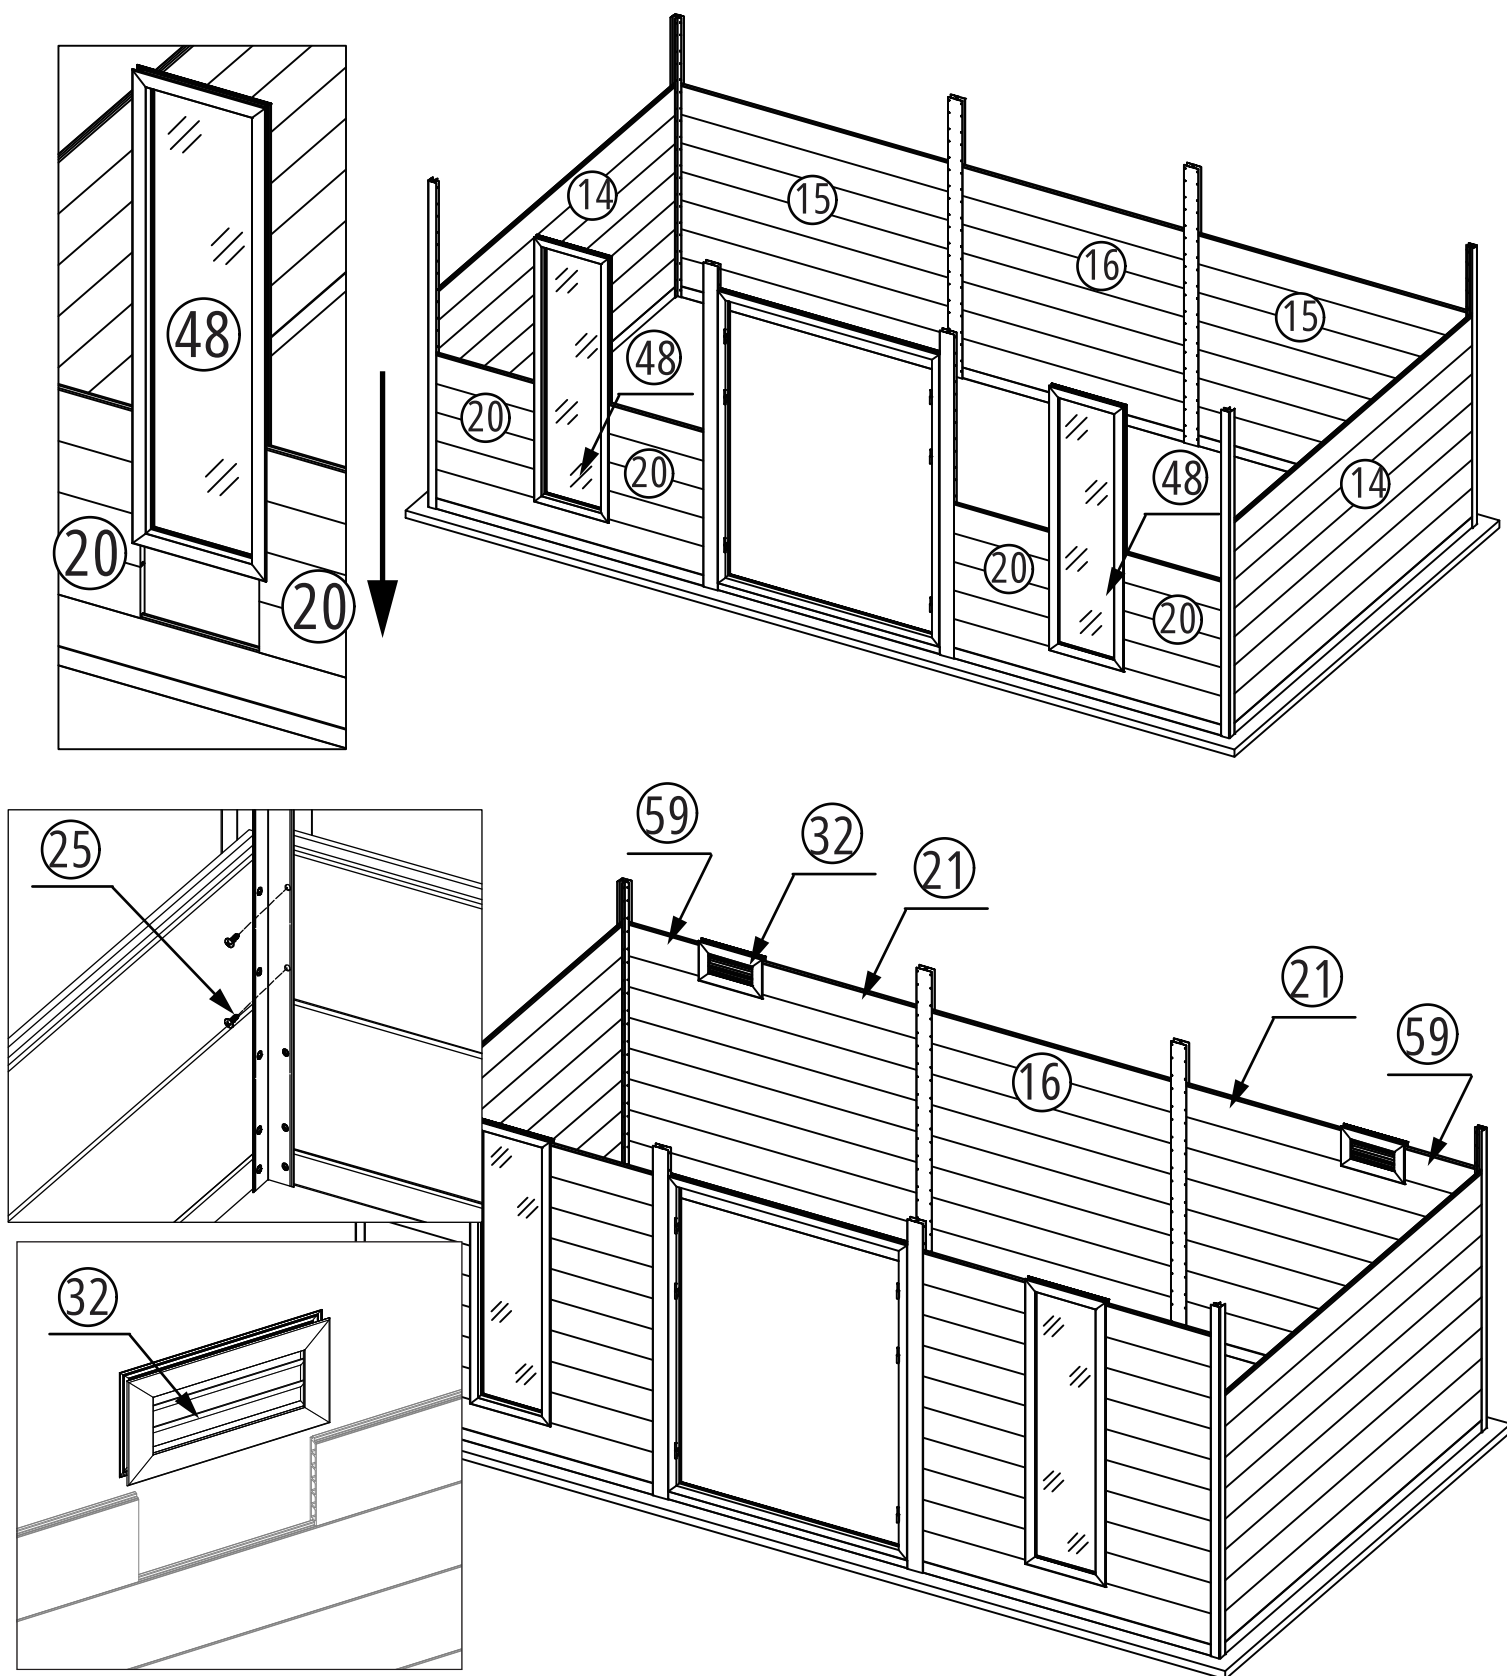


6. Continuez à insérer les panneaux muraux et fixez-les avec des vis. Installez les grilles de ventilation et la fenêtre une fois les panneaux muraux installés à la hauteur appropriée. (Voir schéma ci-dessus.)

## Etape 7

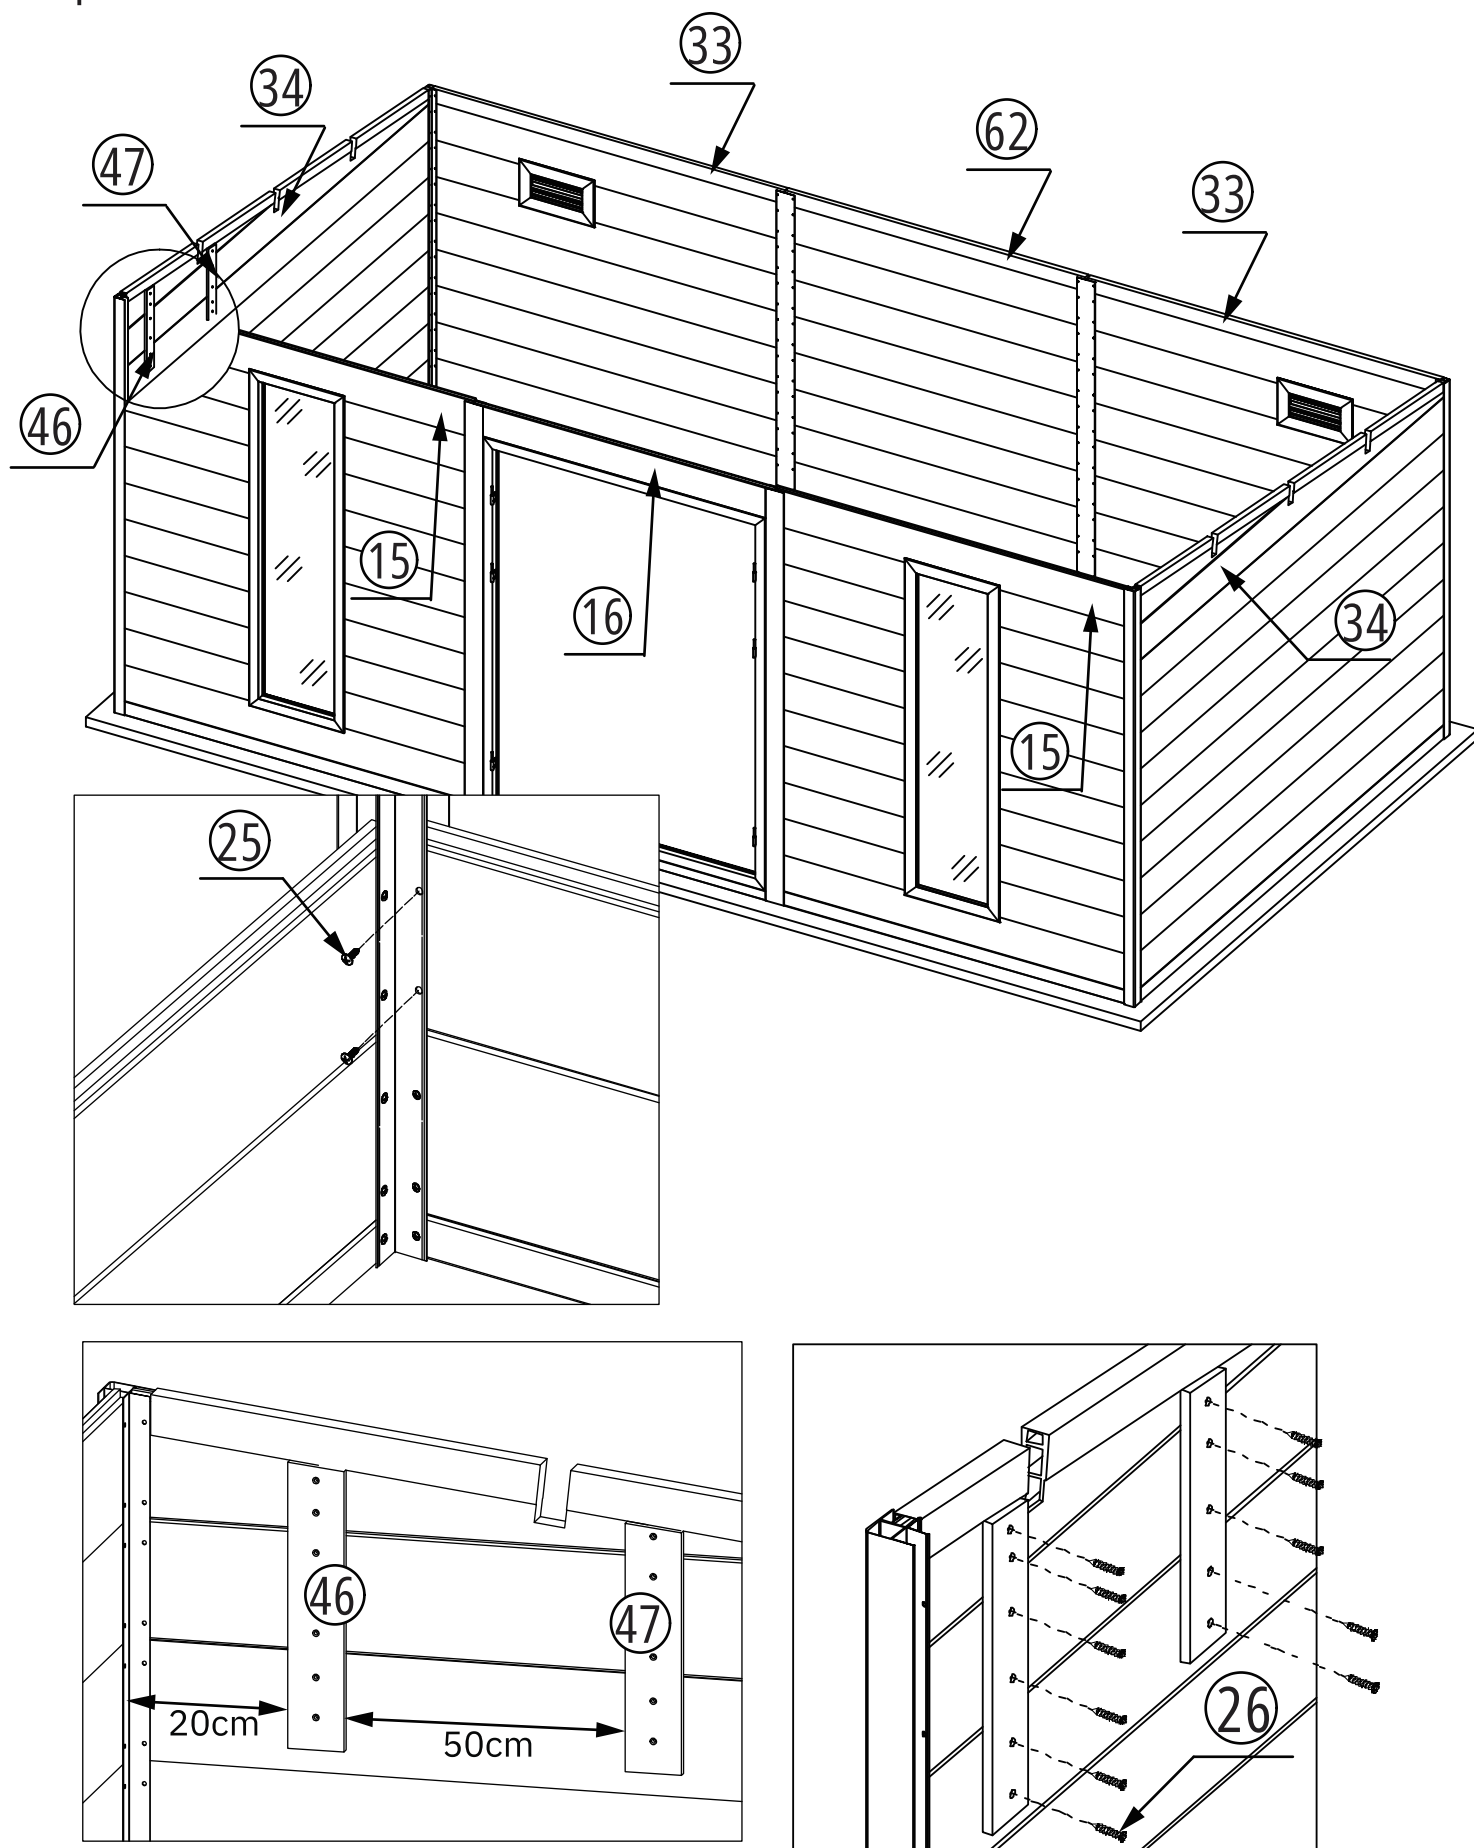



7. Installez tous les panneaux muraux en fonction de la hauteur du cadre en aluminium, puis installez les panneaux muraux composites triangulaires des deux côtés. Selon les dimensions du schéma ci-dessus, utilisez des lames en composite pour relier les panneaux muraux en composite et les panneaux muraux composites triangulaires, puis fixez-les avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

## Etape 8

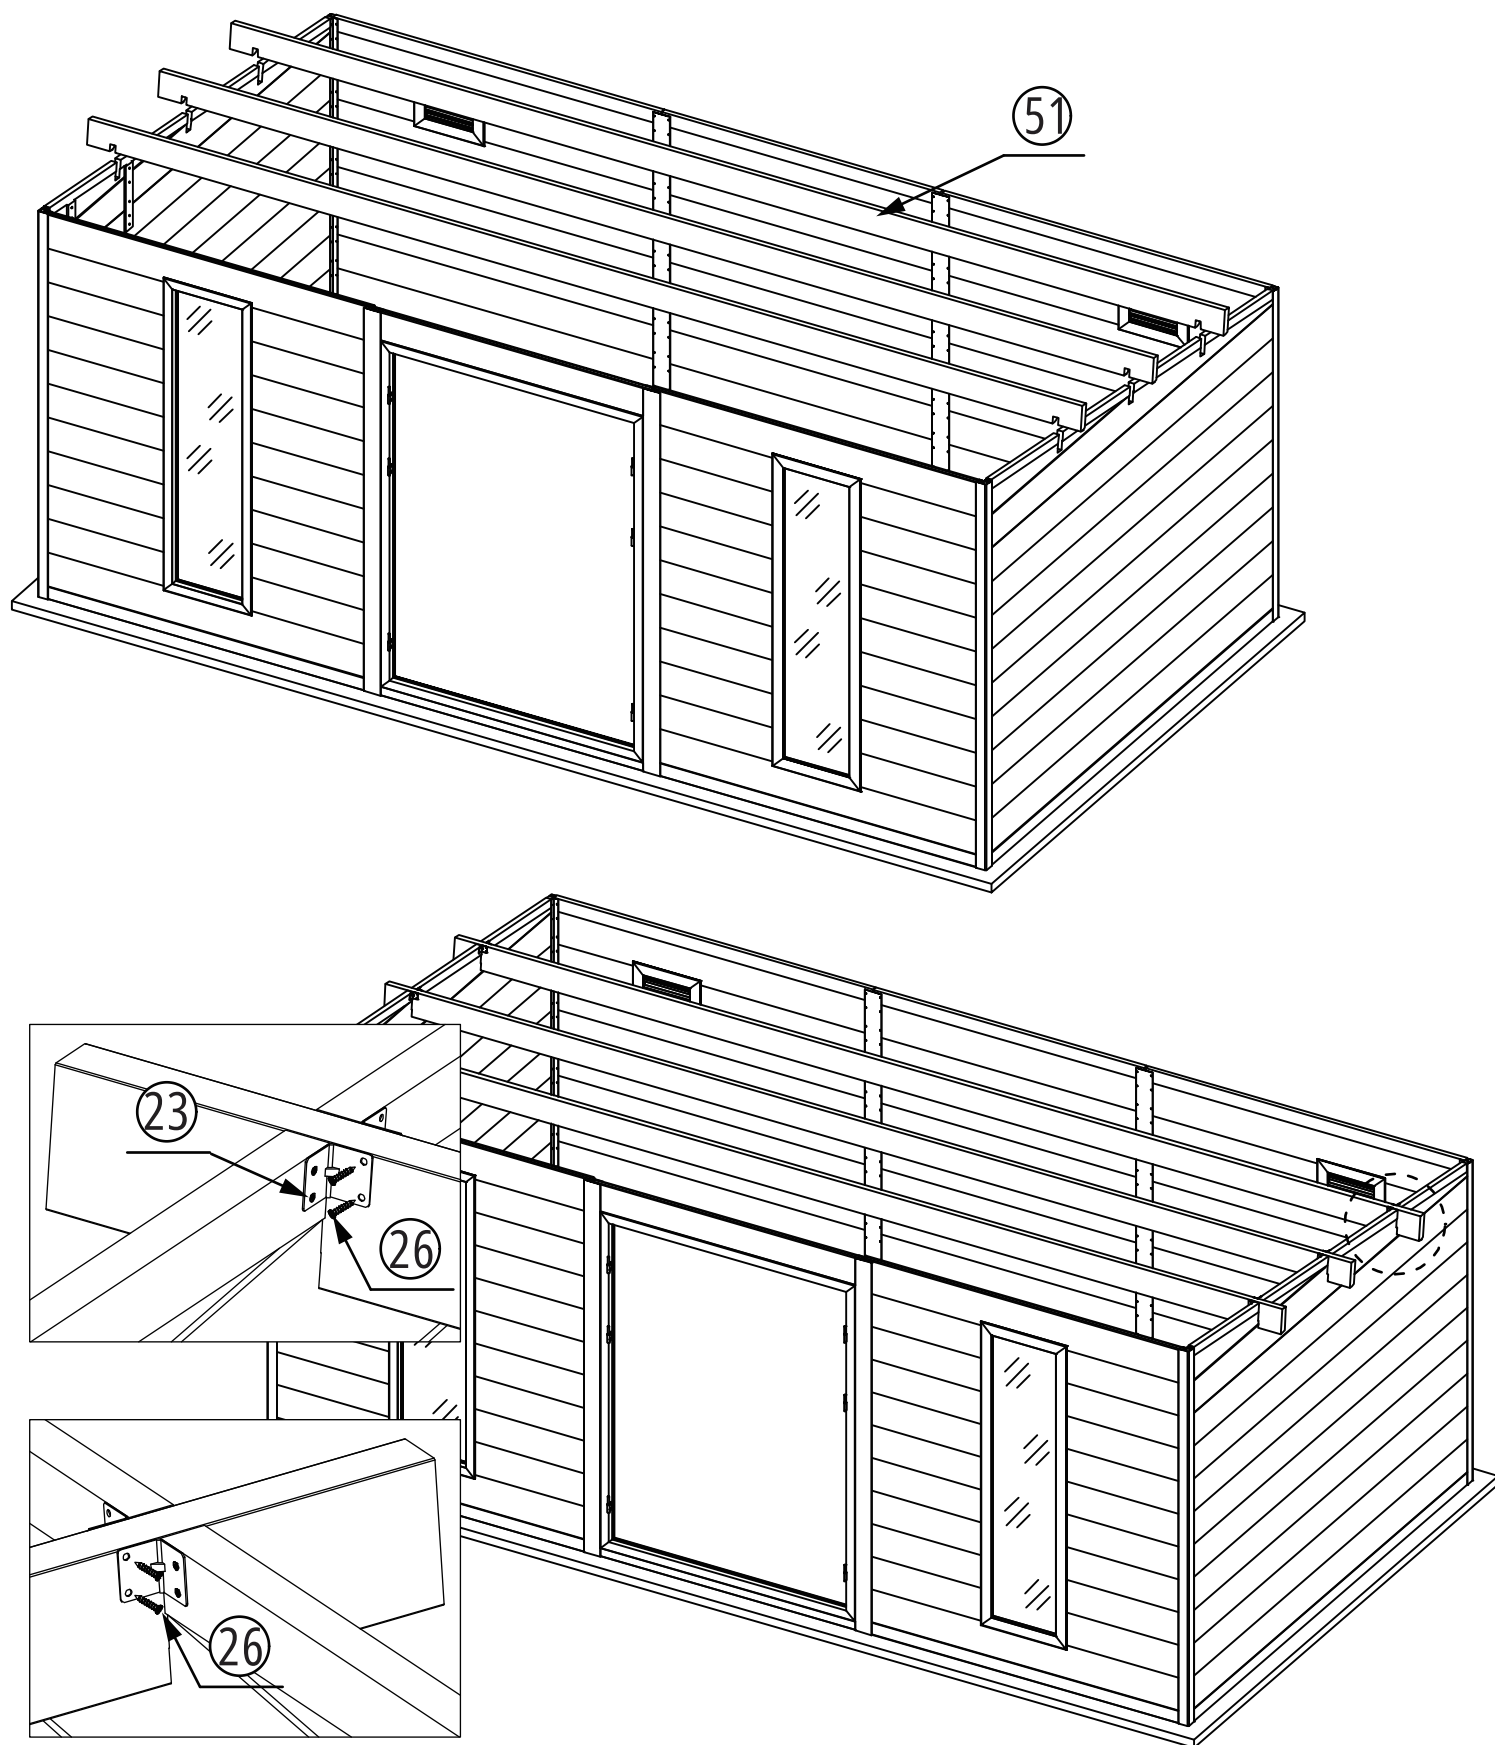




8. Insérez la traverse en aluminium dans la fente du panneau mural composite triangulaire ; Utilisez une équerre en métal en L pour fixer la connexion entre la traverse en aluminium et le panneau mural triangulaire ; Utilisez un foret de Ø3 mm pour pré-percer le trou, puis fixez-le avec des vis. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

## Etape 9

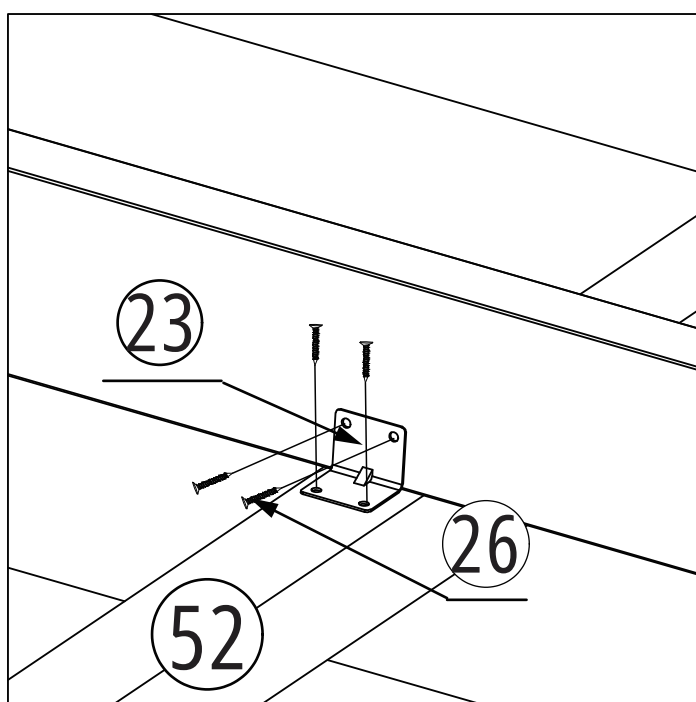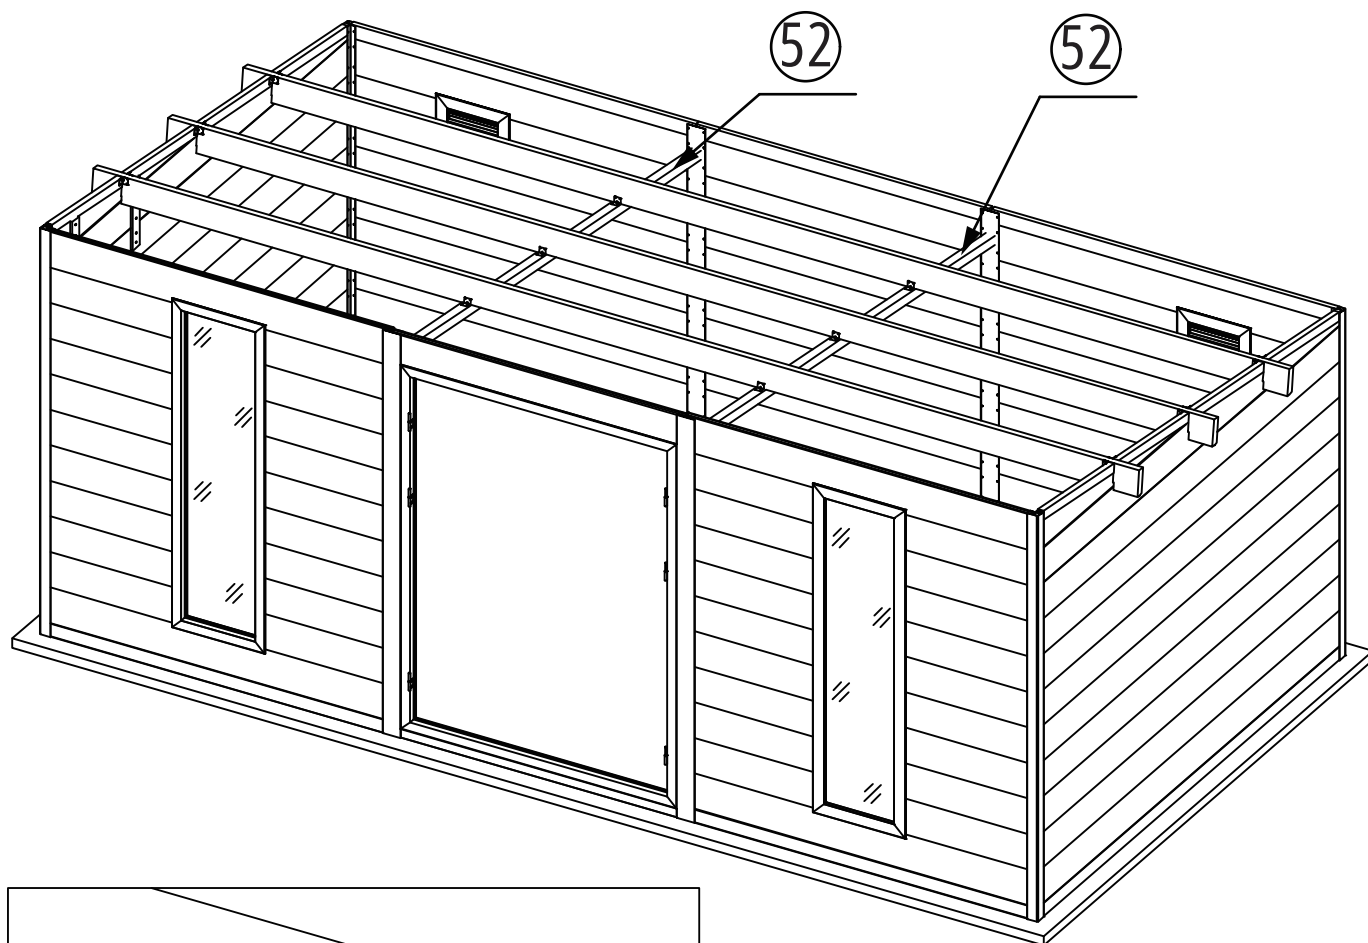


9. Placez le poteau carré en aluminium au bas du milieu de la traverse, et connectez-le avec les profilés en aluminium en forme de H à l'avant et à l'arrière ; Utilisez des équerres en métal en L pour connecter le poteau carré en aluminium à chaque traverse ; Veuillez d'abord pré-percer avec un foret de Ø3 mm, puis fixez-le avec les vis correspondantes. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

## Etape 10

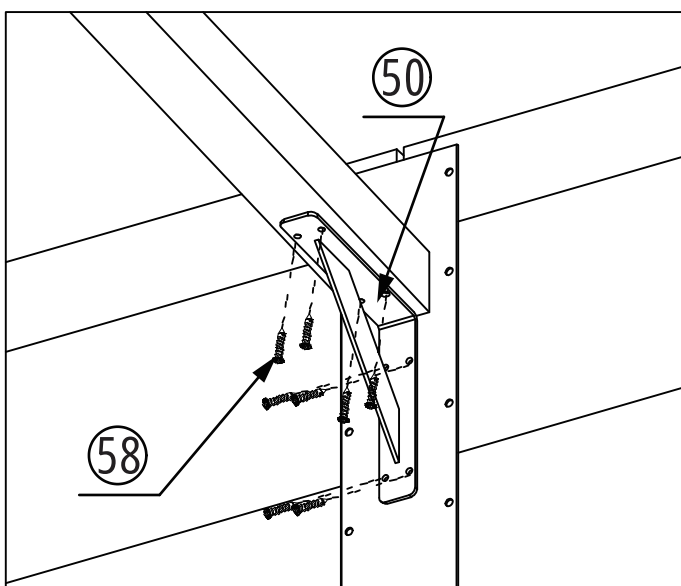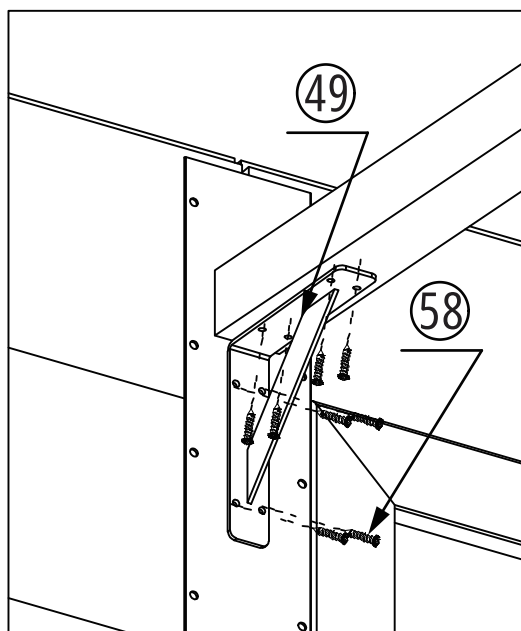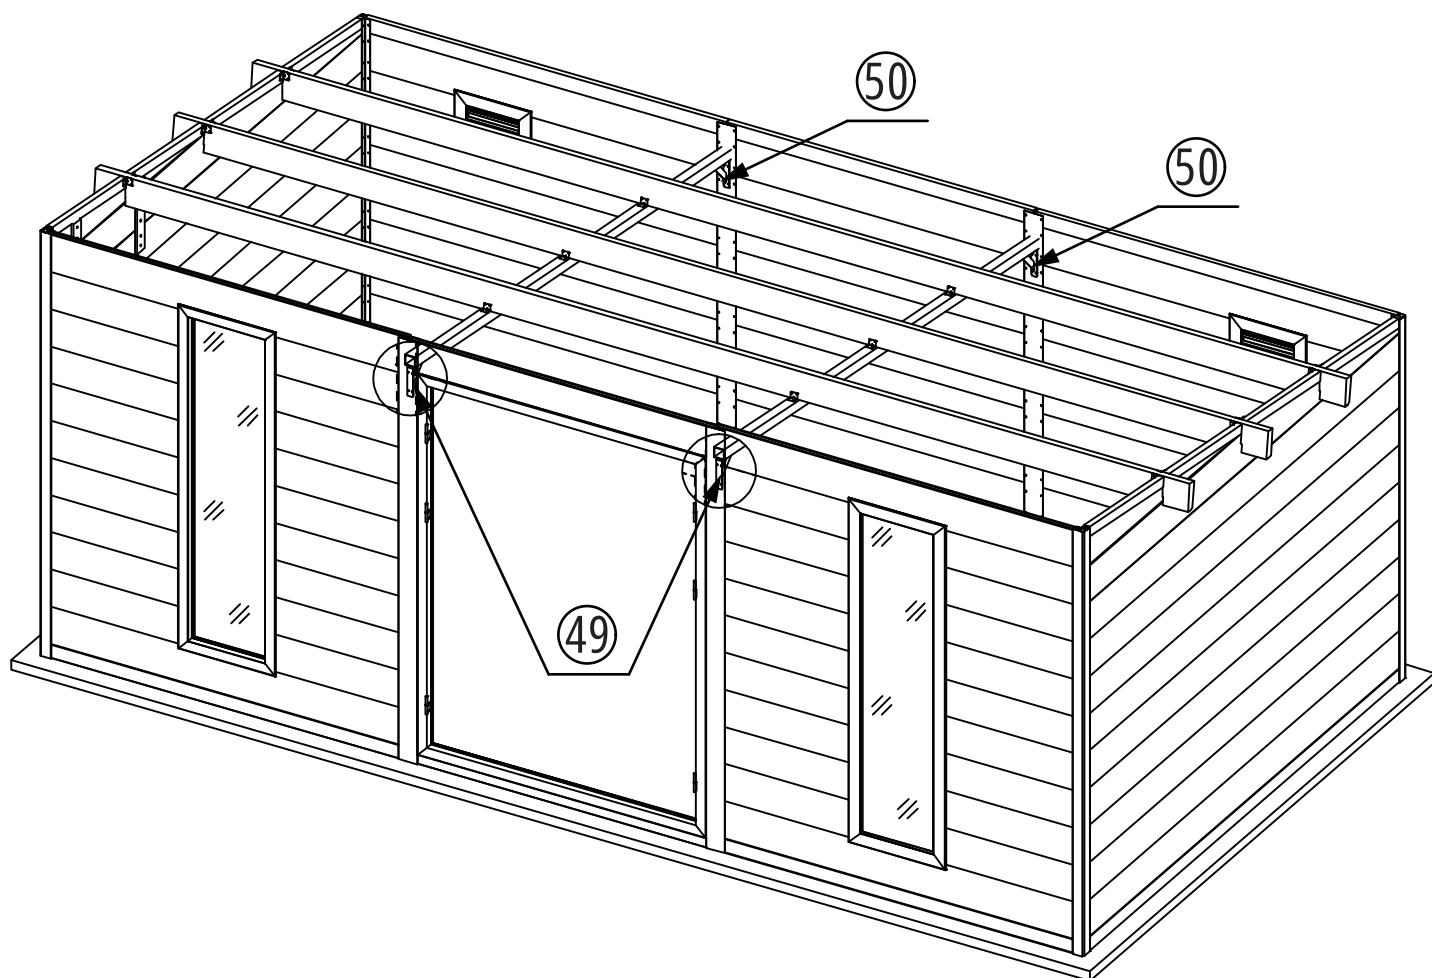


10. Utilisez des cadres de support internes/externes pour connecter le poteau carré en aluminium aux panneaux muraux avant et arrière ; Utilisez un foret de Ø3 mm pour pré-percer les trous, puis fixez-le avec des vis. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

## Etape 11

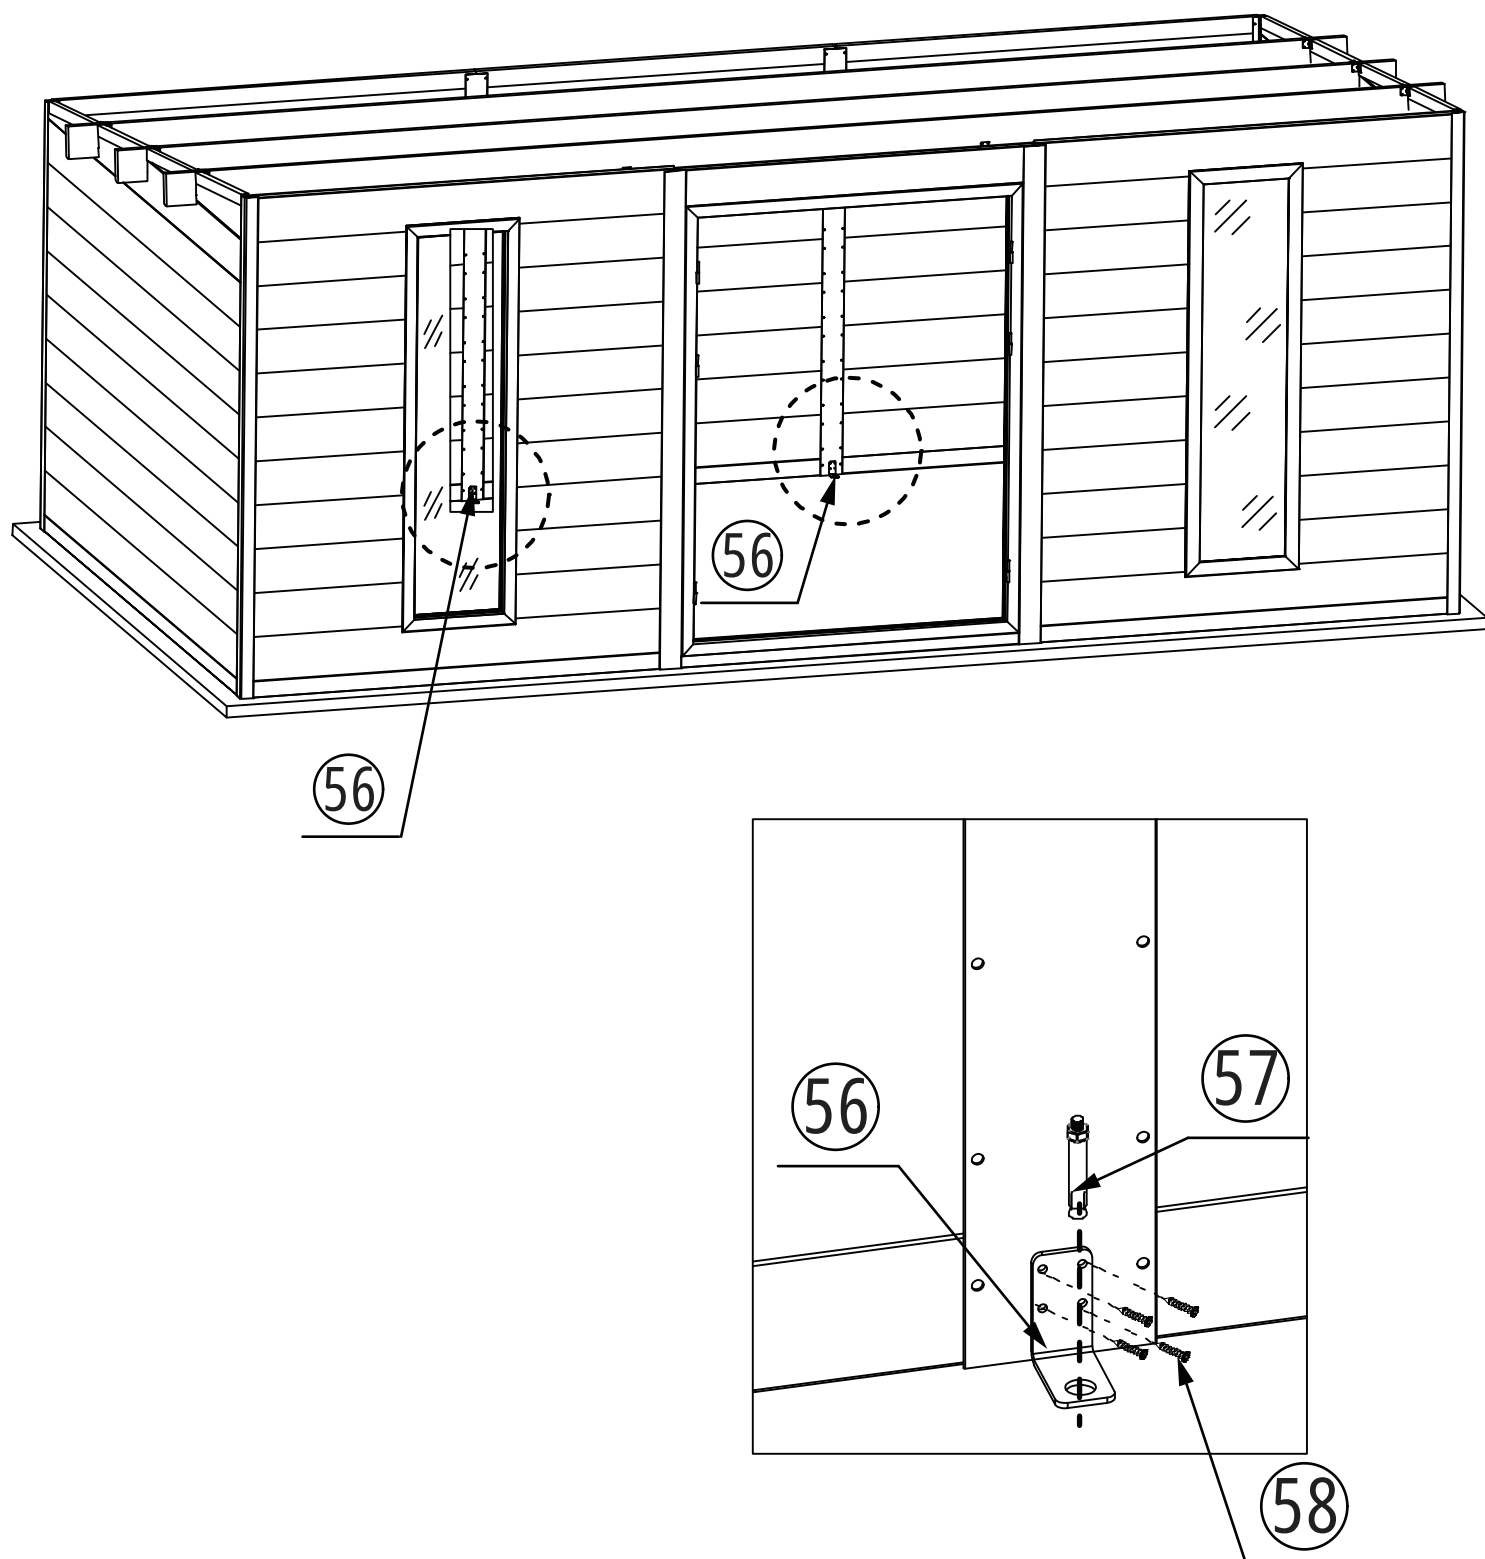







11. Utilisez la cornière en métal en forme de L correspondante pour connecter la partie centrale des murs avant et arrière au sol. Commencez par pré-percer les trous sur le profilé en aluminium en forme de H à travers les trous des cornières, puis fixez-le avec les vis correspondantes ; ensuite, utilisez des vis d'expansion pour connecter la cornière au sol (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

# Etape 12

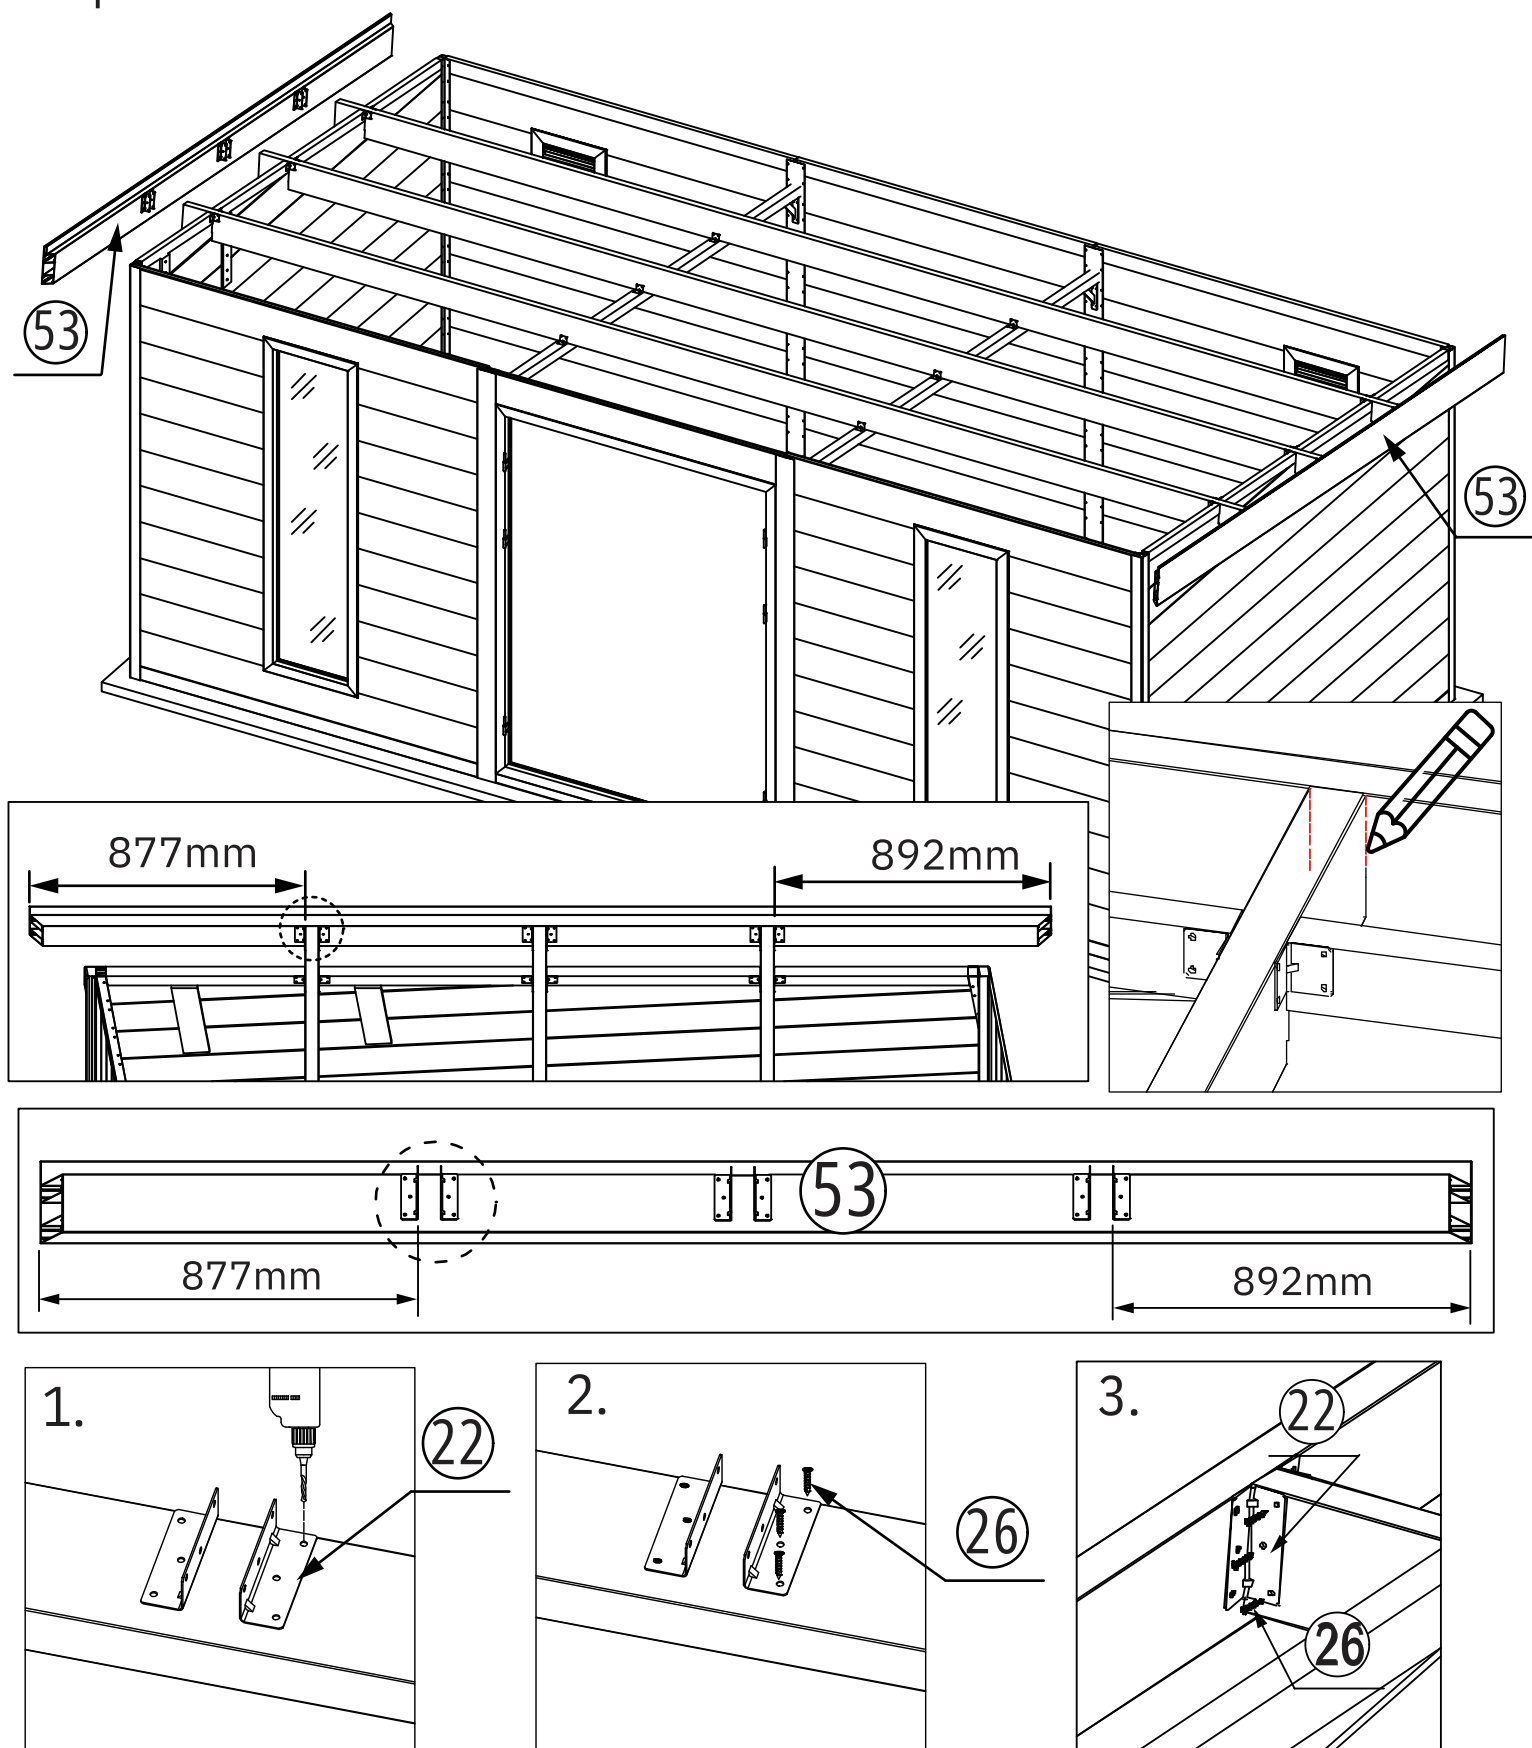






12. La cornière en aluminium doit être installée des deux côtés ; la dimension avant de la cornière est de 877 mm, la dimension arrière est de 892 mm, et la position de la ligne doit être tracée. Utilisez une cornière longue en forme de L pour la connecter à la cornière en aluminium selon la position de la ligne ; ensuite, connectez-la et fixez-la avec la traverse en aluminium. Utilisez un foret de Ø3 mm pour pré-percer les trous, puis fixez-le avec des vis. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

## Etape 13

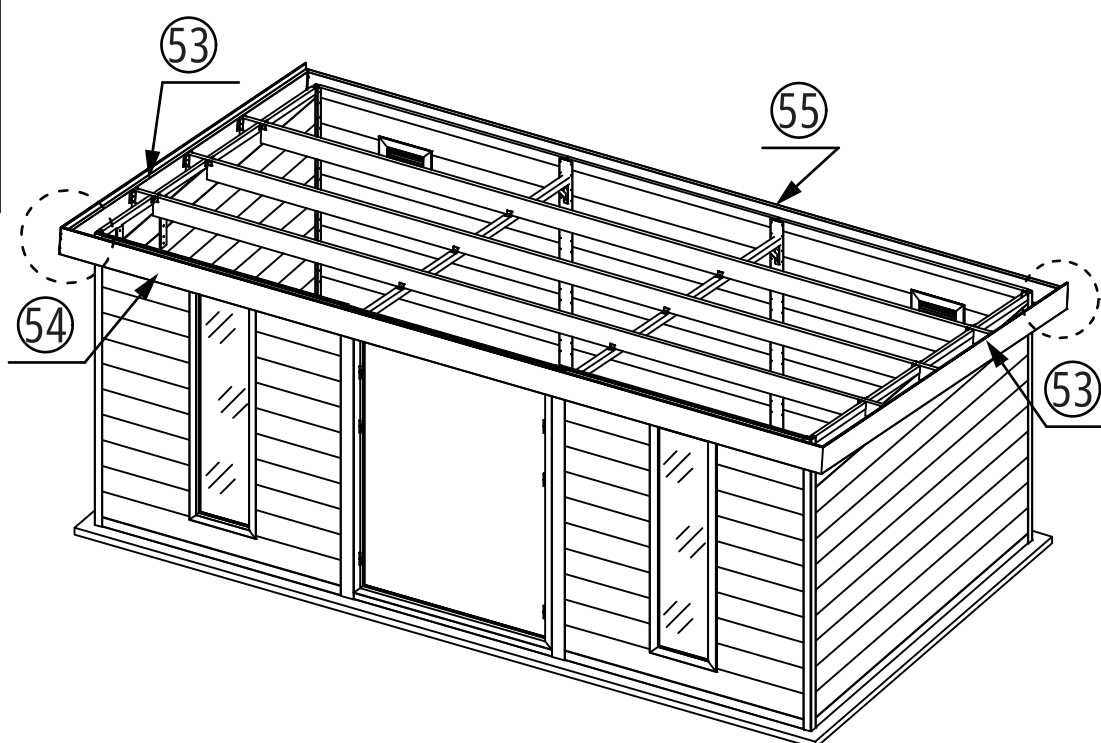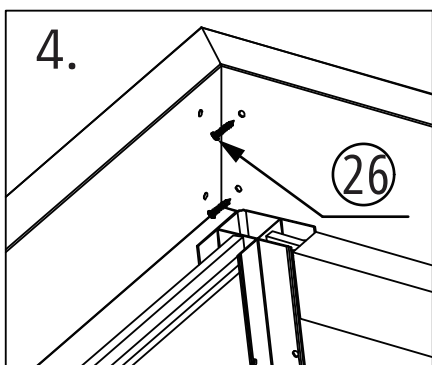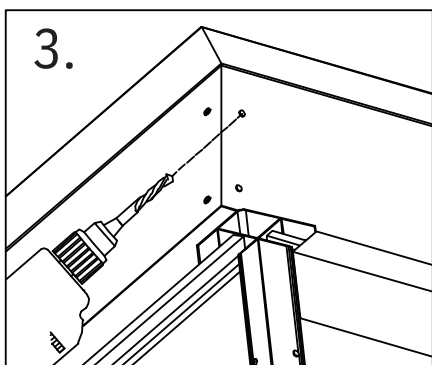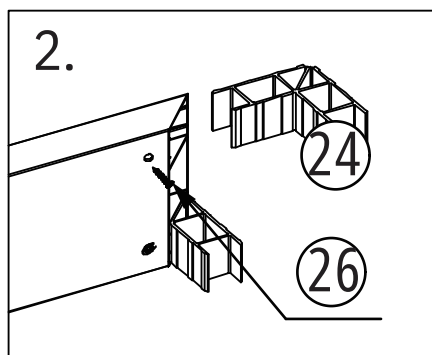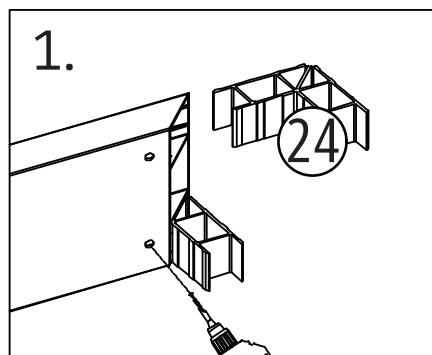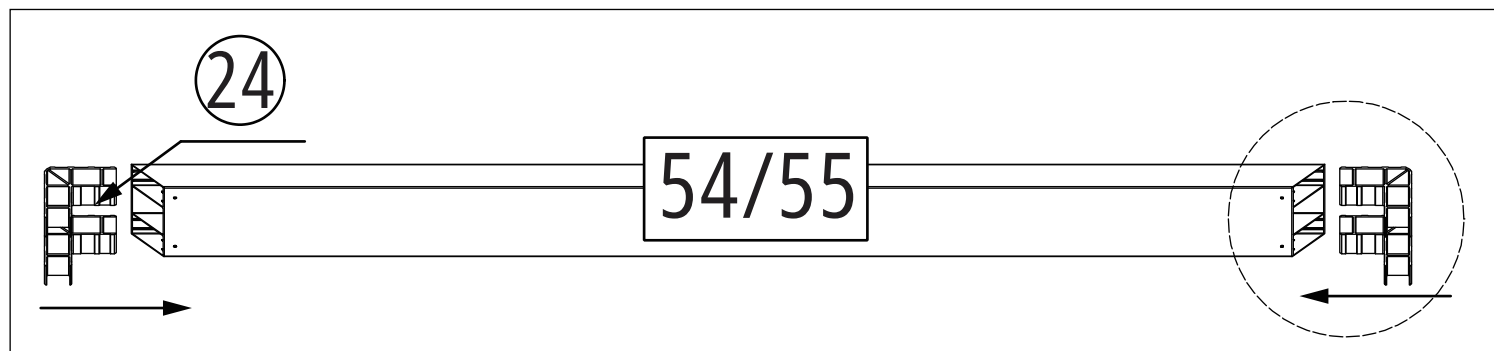


13. Installez la cornière en aluminium, en faisant attention aux positions d'installation selon le numéro de composant correspondant ; insérez la pièce d'angle en aluminium dans la cornière en aluminium, utilisez un foret de Ø3 mm pour pré-percer les trous sur la pièce d'angle en aluminium selon les trous de la cornière en aluminium, puis fixez-le avec des vis . (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

## Etape 14

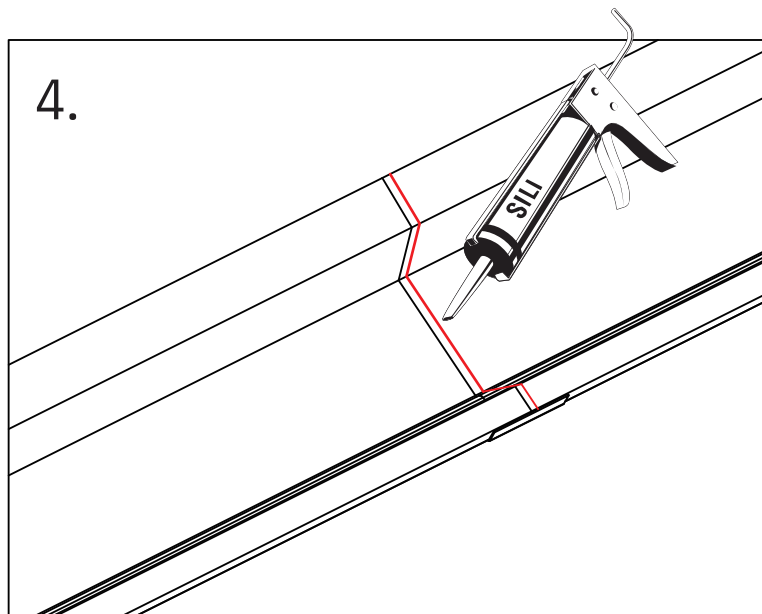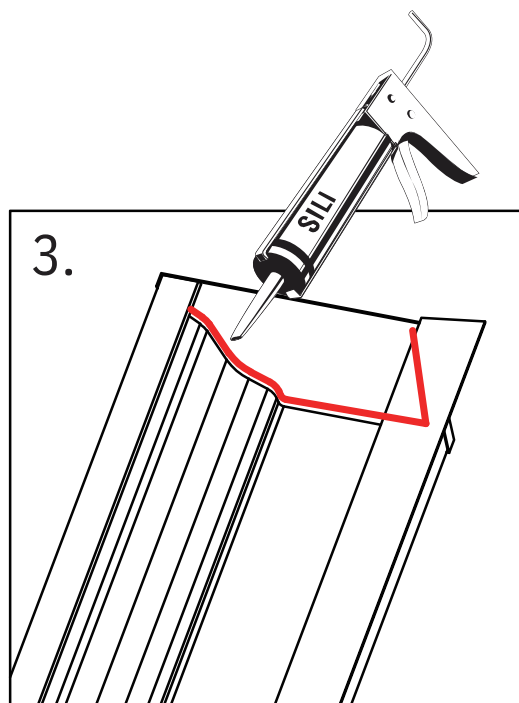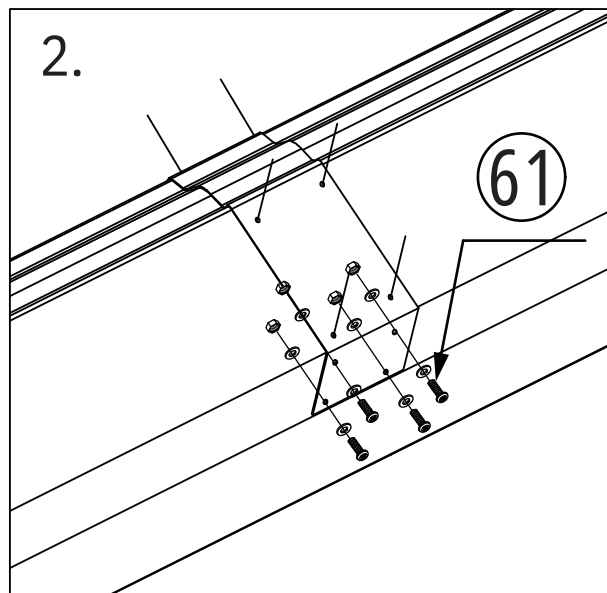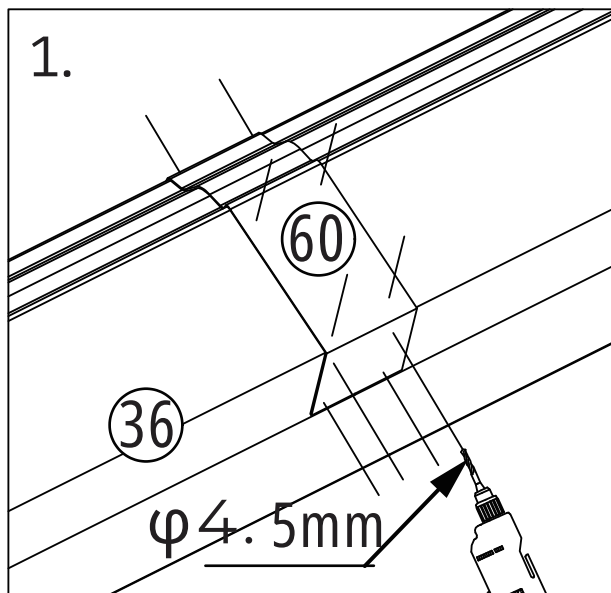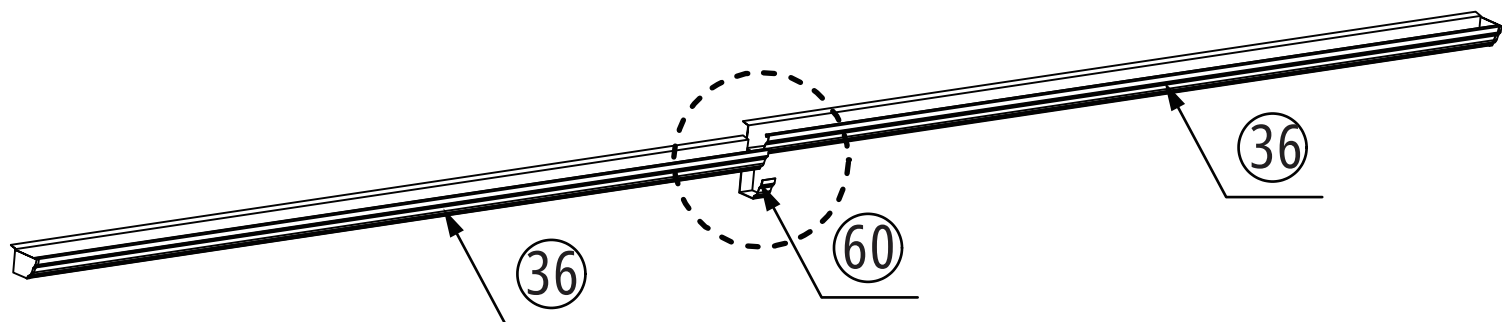


14. Placez la tranchée drainante sur le port opposé et connectez-les à l'aide du connecteur de tranchée. Utilisez un foret de  $\varnothing 4.5\text{mm}$  pour pré-percer le connecteur de drainage et la tranchée, puis fixez solidement avec des vis M4x12mm. Enfin, appliquez un adhésif sur l'interface et aux deux extrémités du couvercle. (Comme indiqué sur le schéma).

## Etape 15

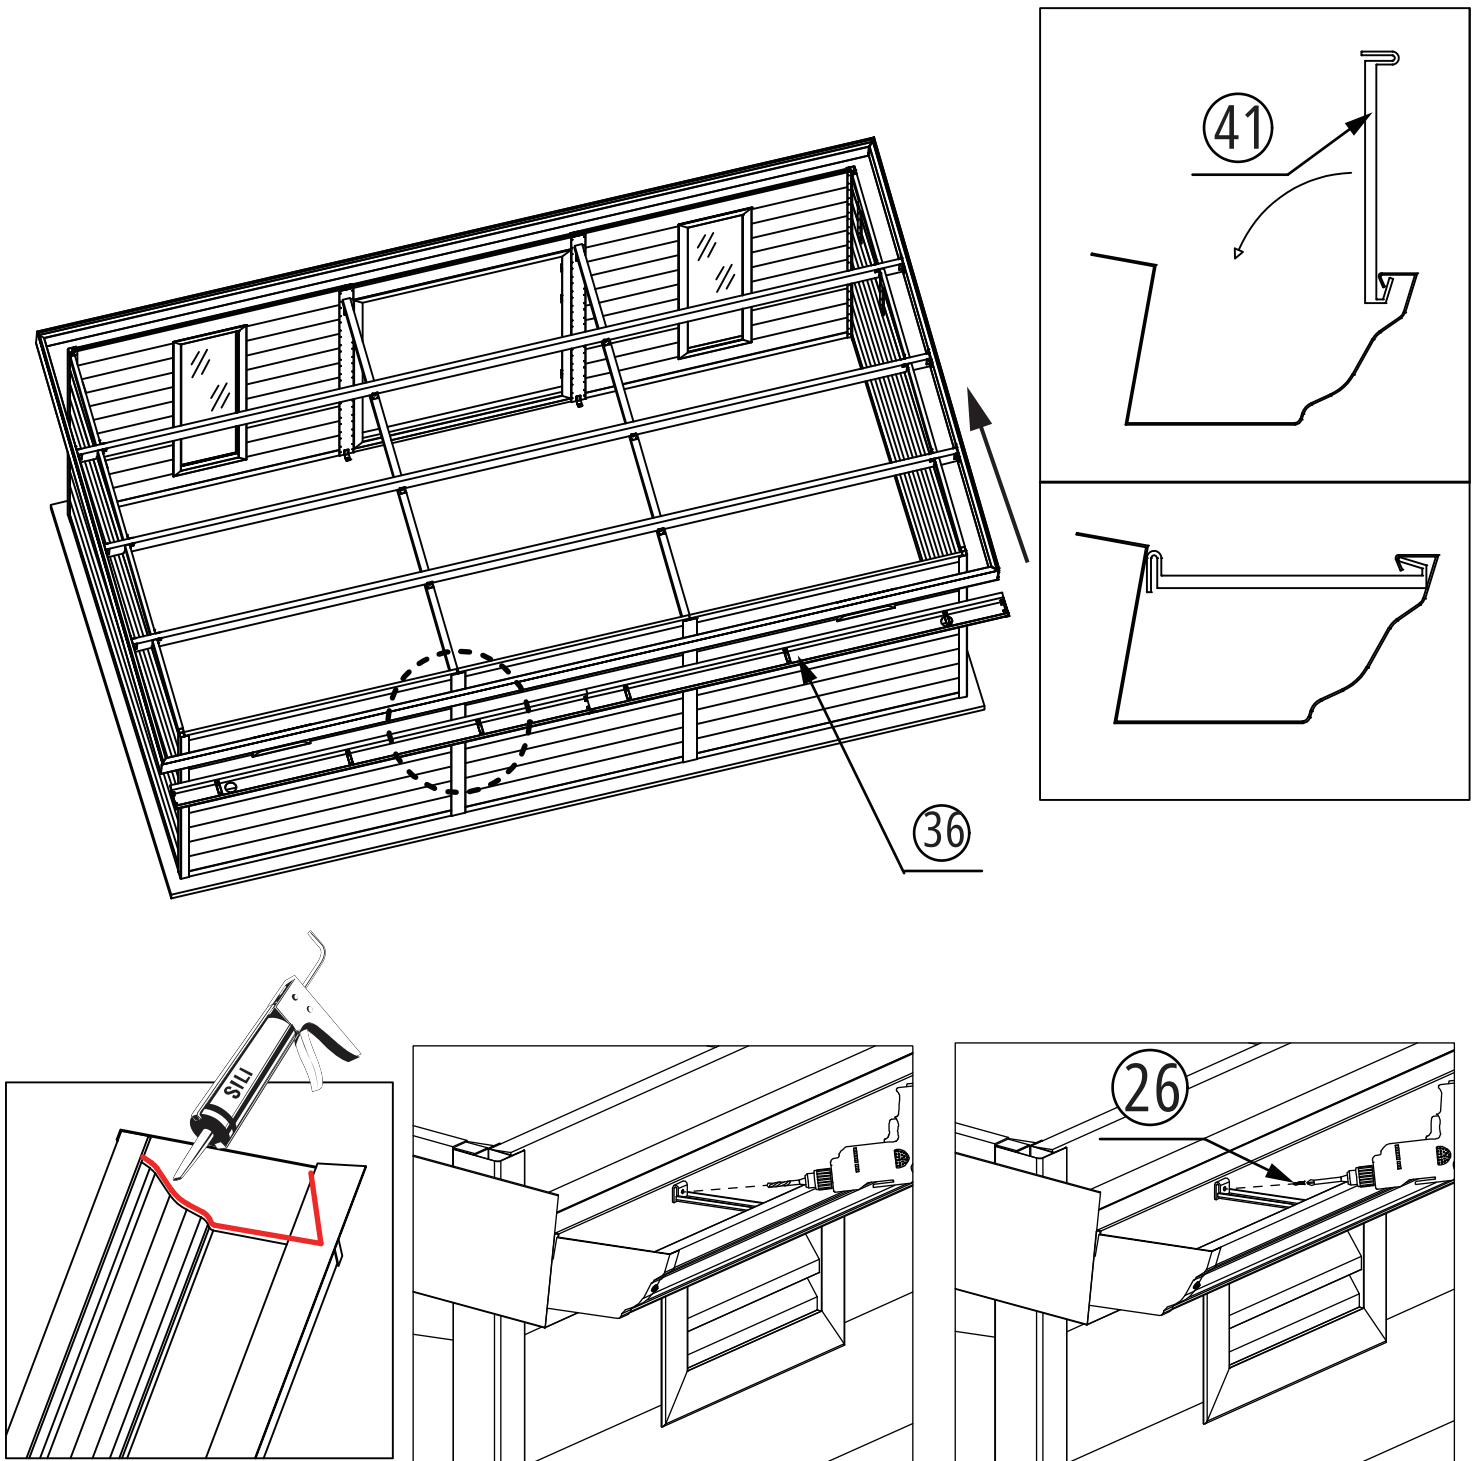


15. Appliquez de la colle aux deux extrémités du drainage ; puis insérez la tranchée de drainage dans l'avancée de toit du mur arrière et installez les pièces de suspension. Utilisez un foret de Ø3 mm pour pré-percer les trous sur la cornière à travers les trous des pièces de suspension et fixez-les avec des vis. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

## Etape 16

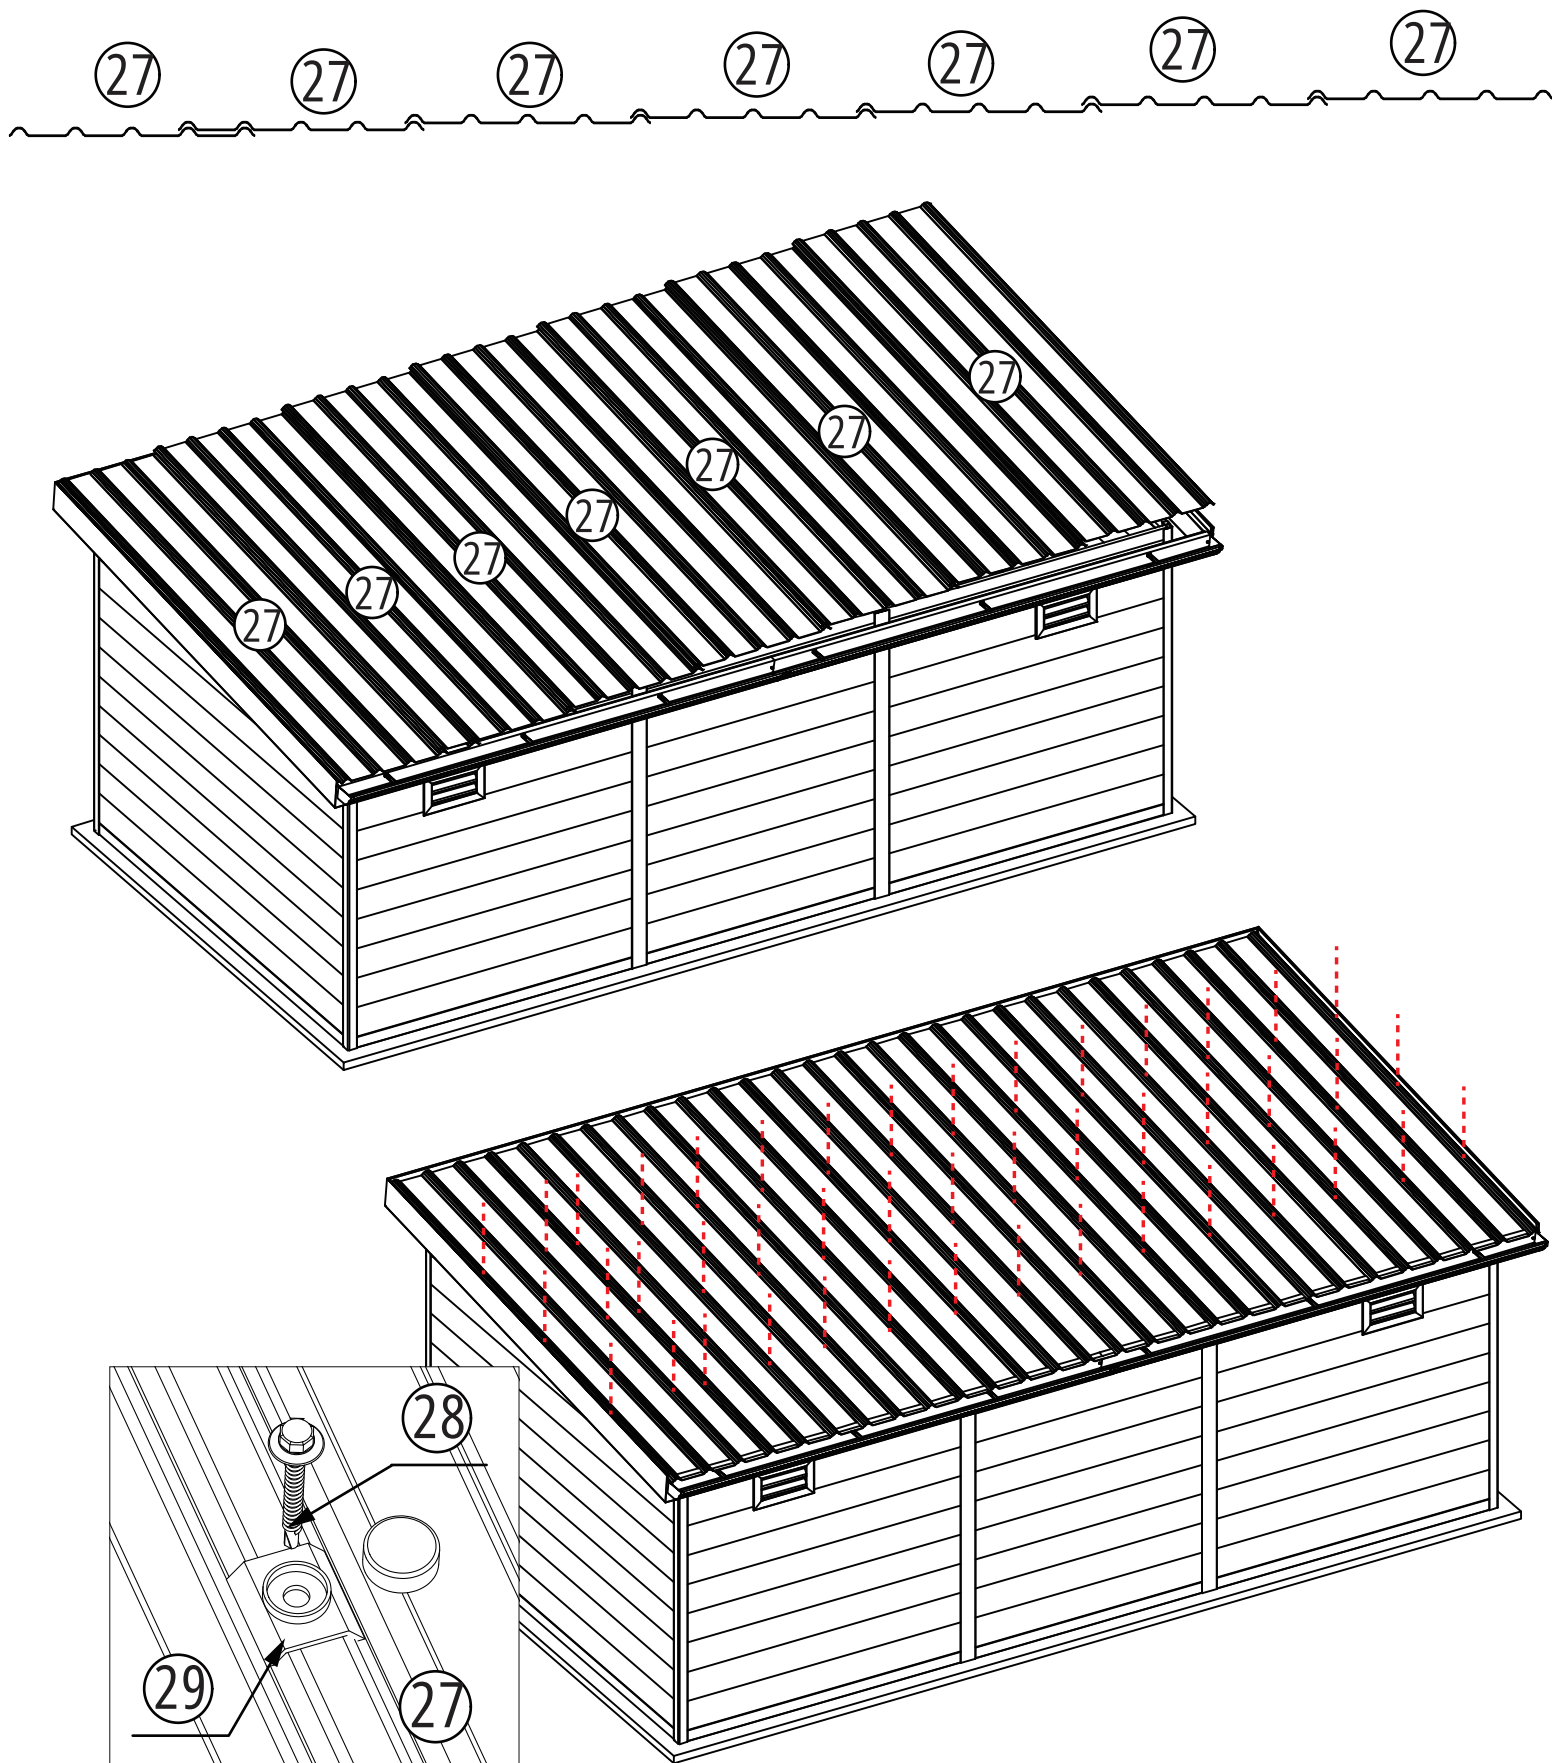









16. Installez le panneau de toit en résine PVC sur le dessus de l'abri. Placez une couche de panneau de toit en résine PVC sur le toit comme indiqué sur le schéma ci-dessus ; Utilisez un capuchon en plastique (ST5\*75mm) pour fixer le panneau de toit en résine PVC à la cornière en alu et à la traverse en alu. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

## Etape 17

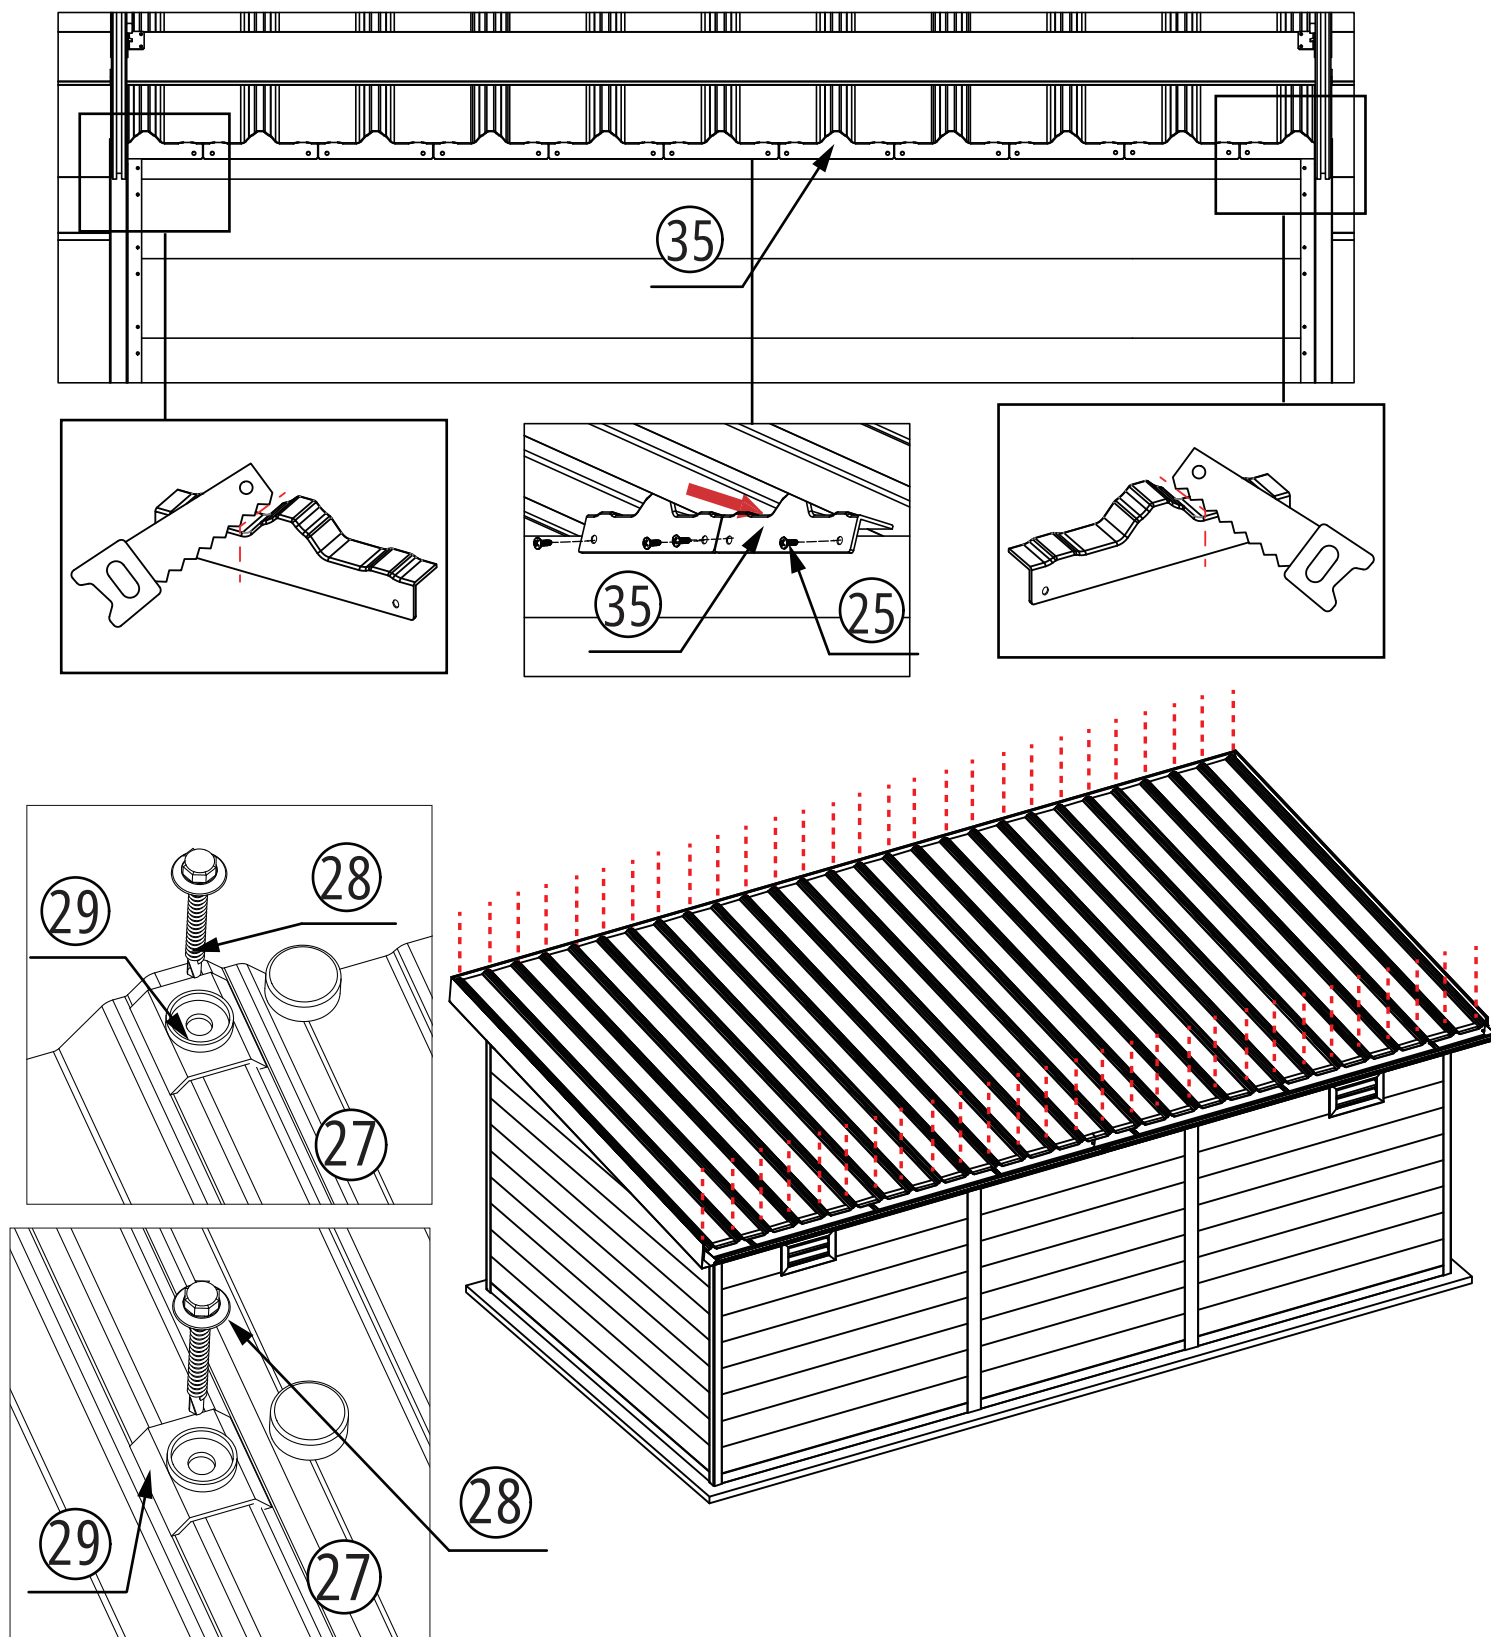






17. Utilisez les bouchons de toit pour obstruer la partie creuse entre le haut des panneaux muraux et les panneaux en résine PVC. La partie excédentaire des deux côtés peut être coupée avec des ciseaux. Ensuite, utilisez les vis correspondantes pour fixer les bouchons de toit sur les panneaux muraux. Fixez ensuite les panneaux en résine PVC à la cornière en alu avant et arrière en utilisant des vis ST5\*75mm avec un capuchon en plastique. La cornière doit être fixée avec des vis à chaque position. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

## Etape 18

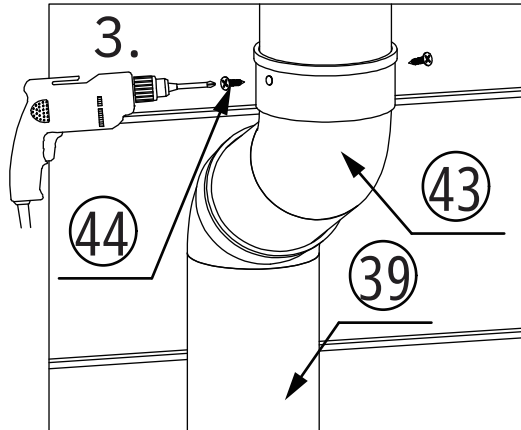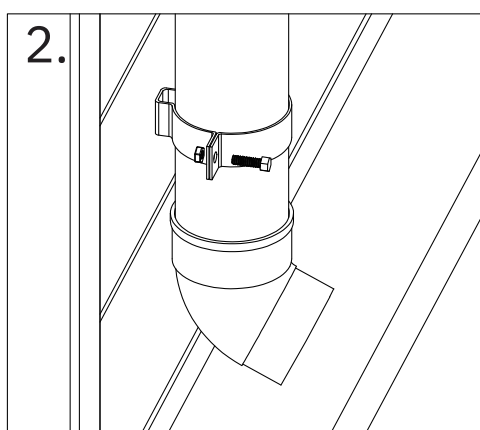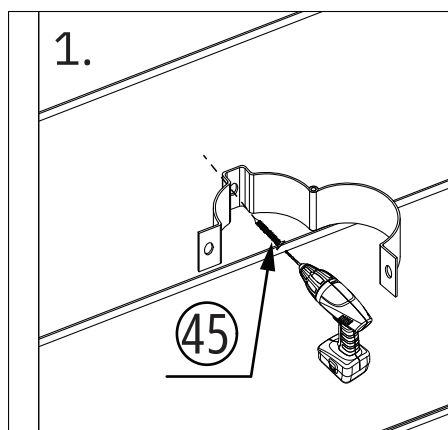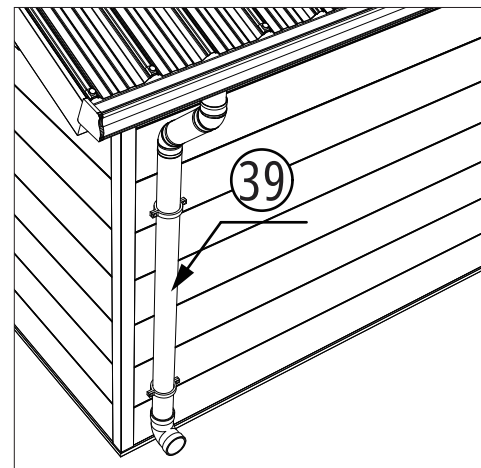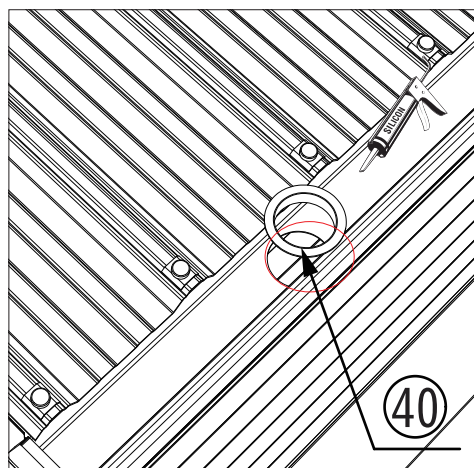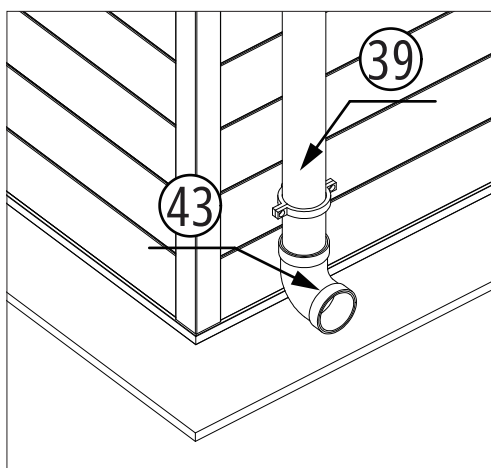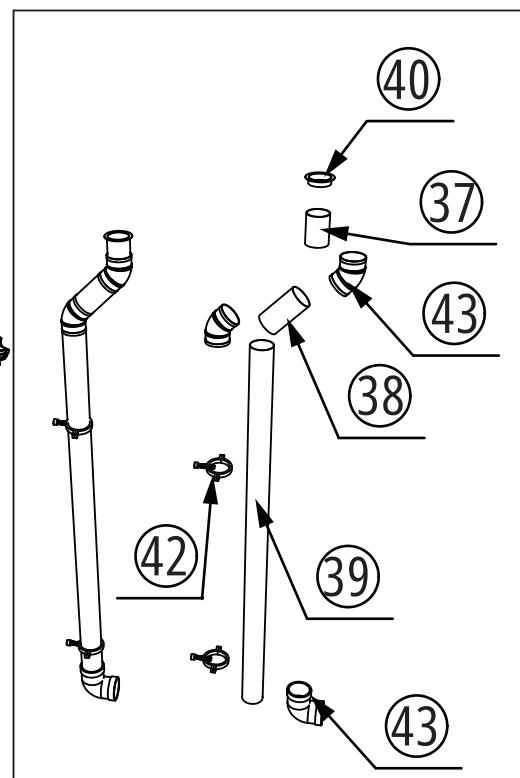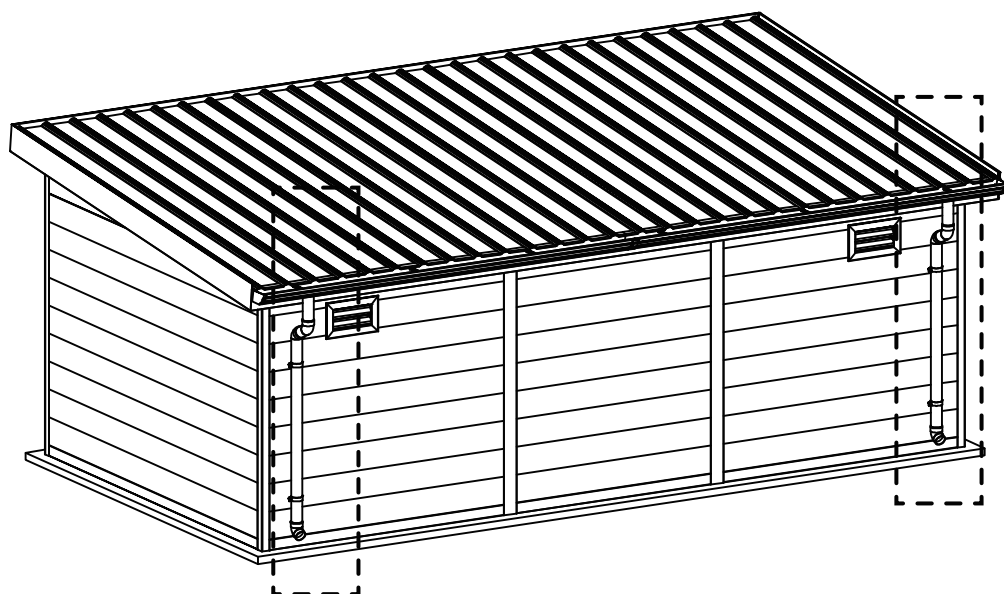




18. Installez d'abord le drain dans l'ouverture de la gorge de la cornière, en utilisant de la colle . Ensuite, installez le tuyau d'évacuation des eaux pluviales, marquez la position du support, puis fixez-le aux panneaux muraux en composite avec des vis ST5\*20mm. Utilisez ensuite des forets de Ø3mm pour pré-percer les trous à chaque interface de drainage et fixez-les avec des vis automatiques ST4\*12mm. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

## Etape 19

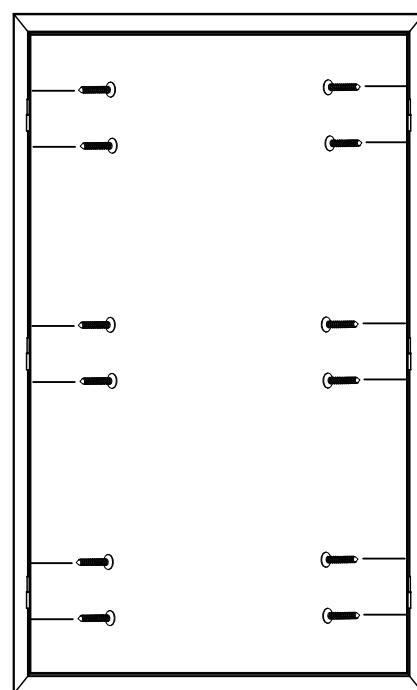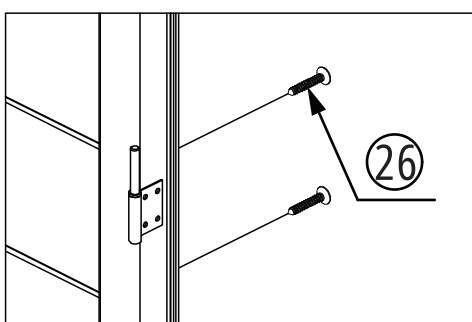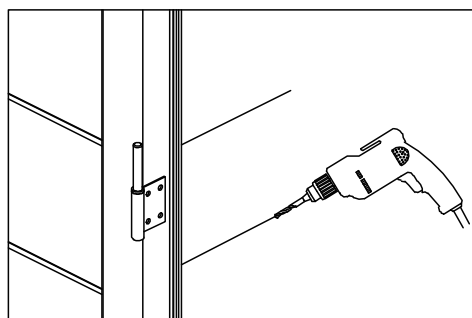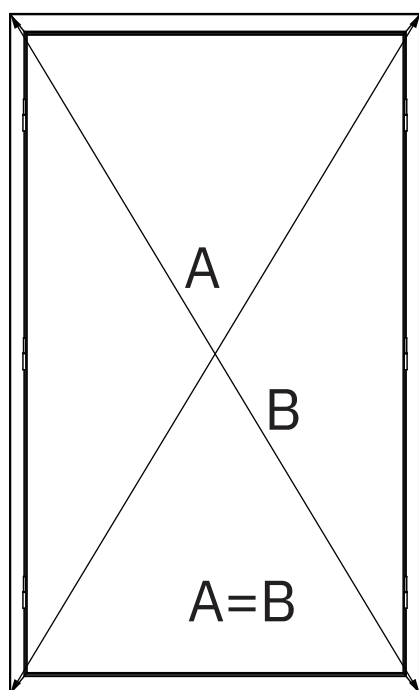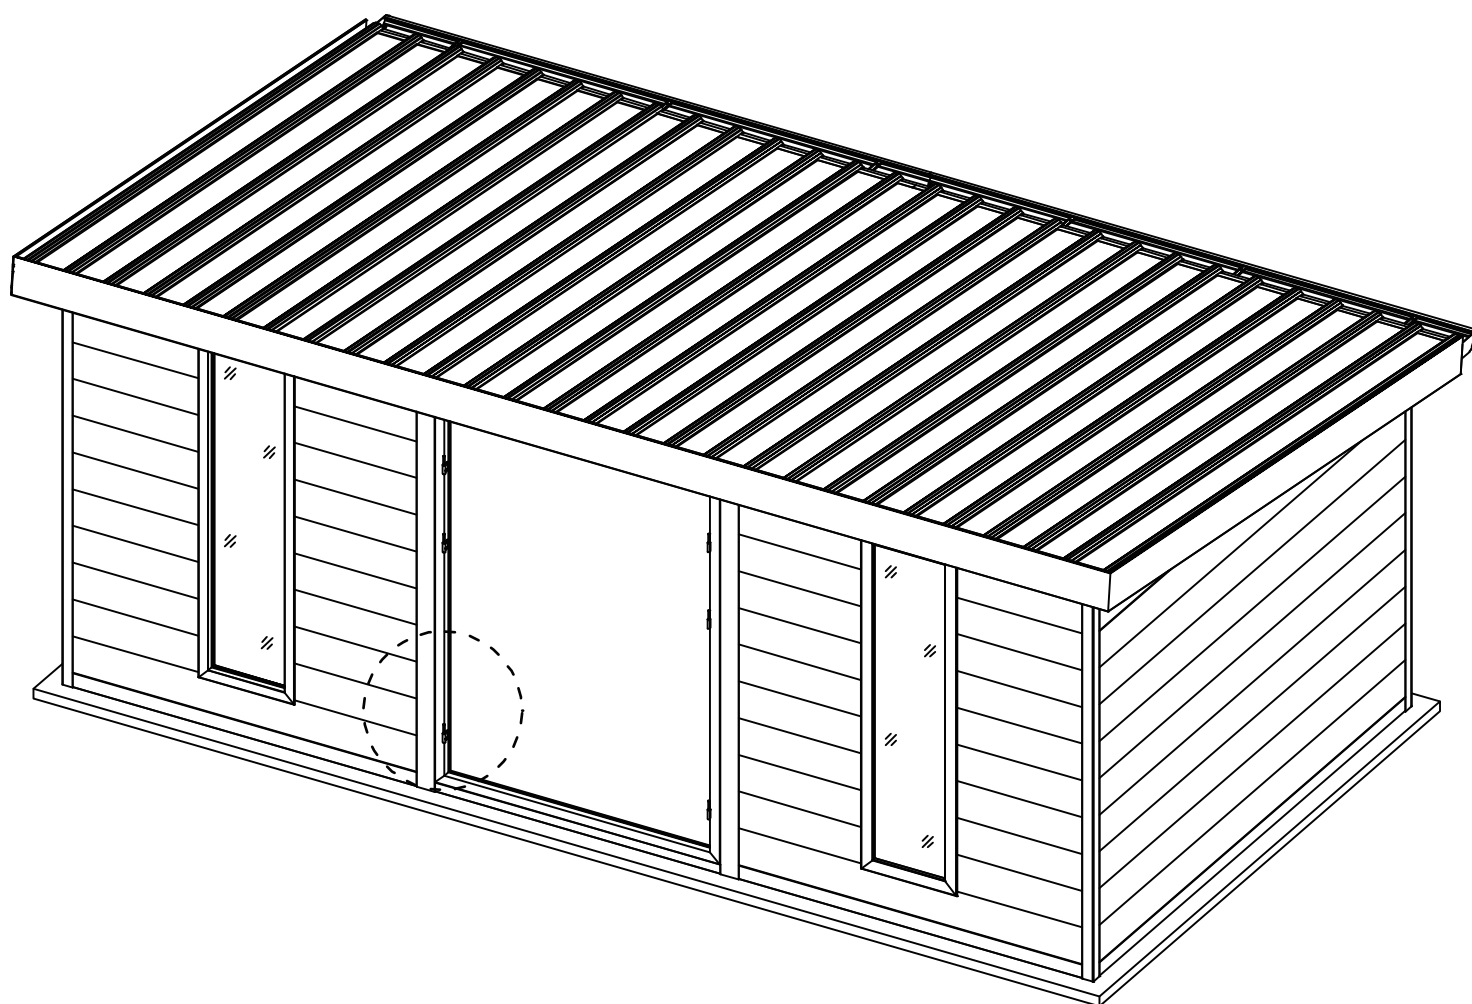

19. Utilisez un outil de mesure pour égaliser le cadre de porte en diagonale, utilisez un foret de Ø3mm pour pré-percer les trous à l'intérieur du cadre de porte, puis serrez le cadre de porte avec des vis ST4\*30mm. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

## Etape 20

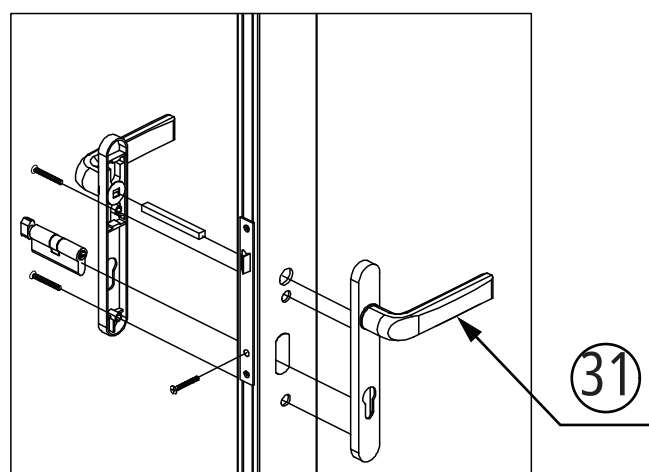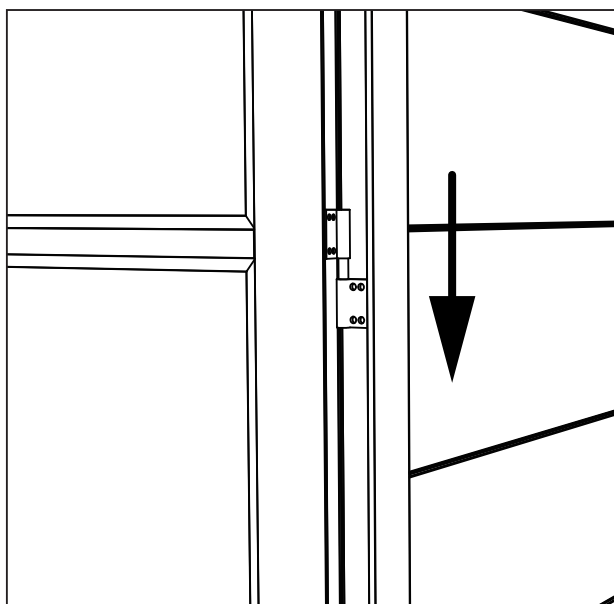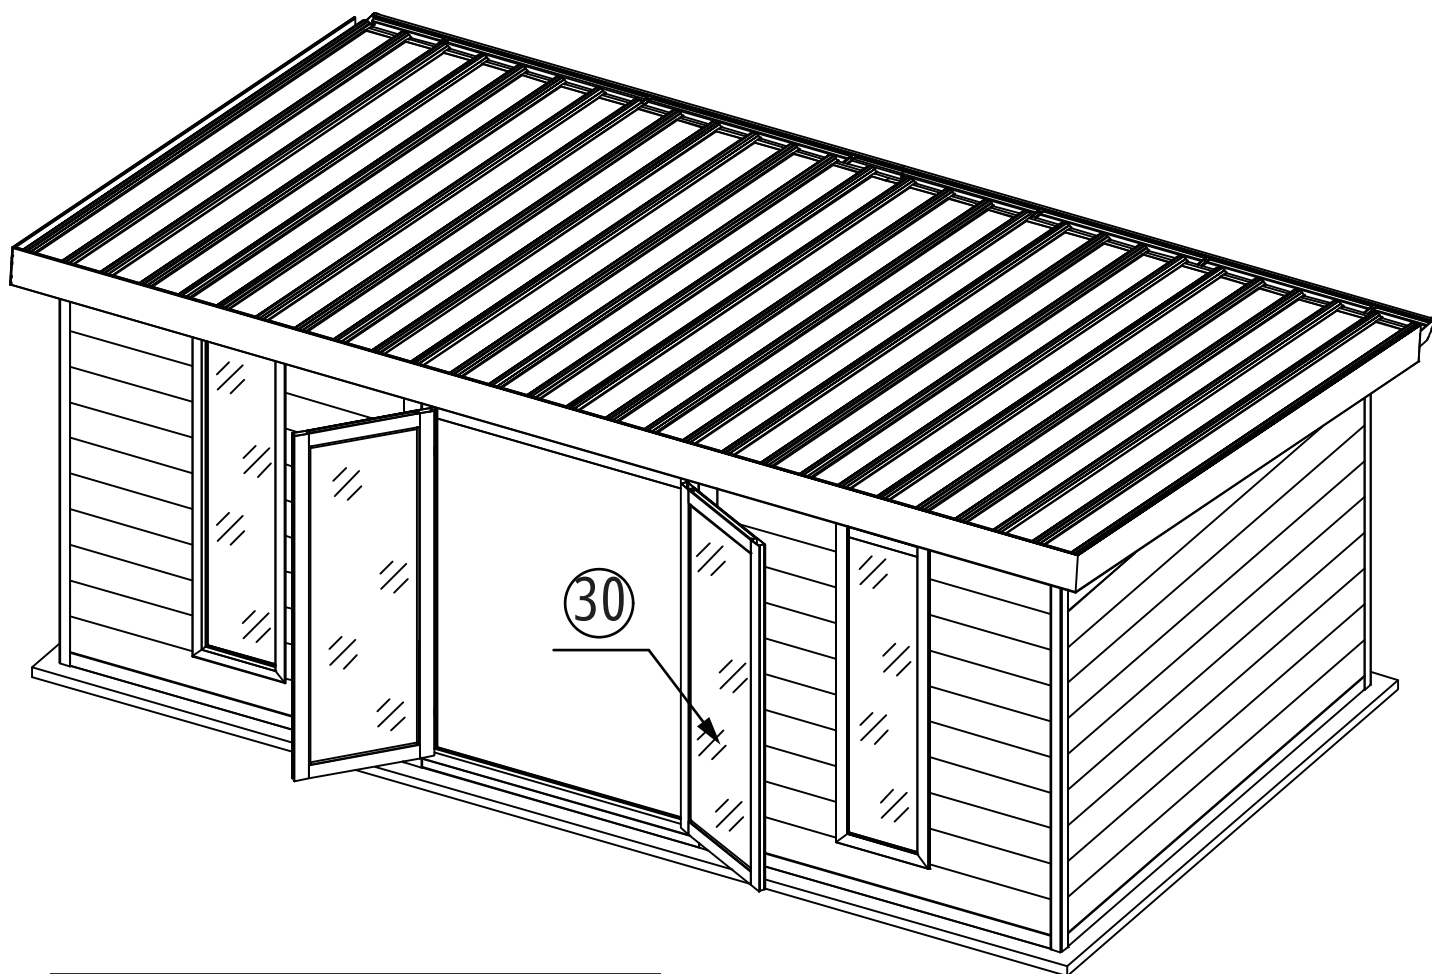

20. Insérez la porte dans la charnière du cadre de porte, testez l'ouverture et la fermeture de la porte, et ajustez si nécessaire. Installez ensuite les serrures de la porte. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).



