

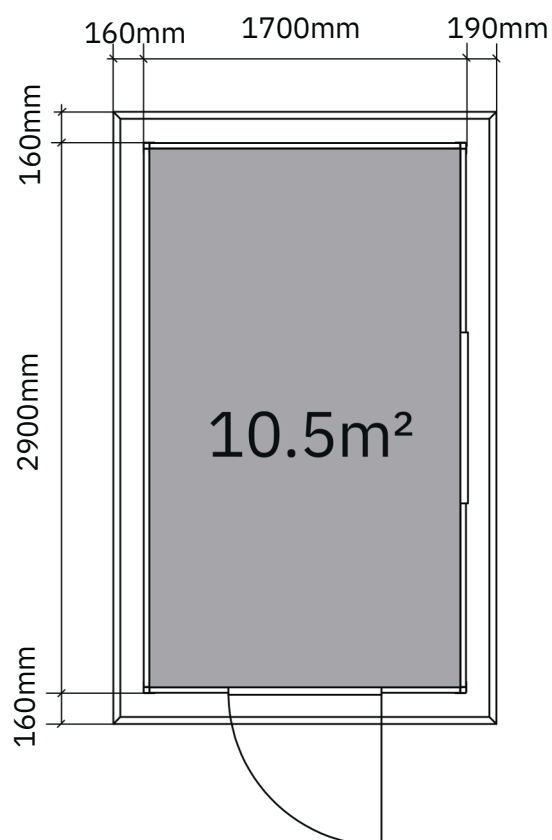



NOTICE

Abri de jardin 1.7×3m

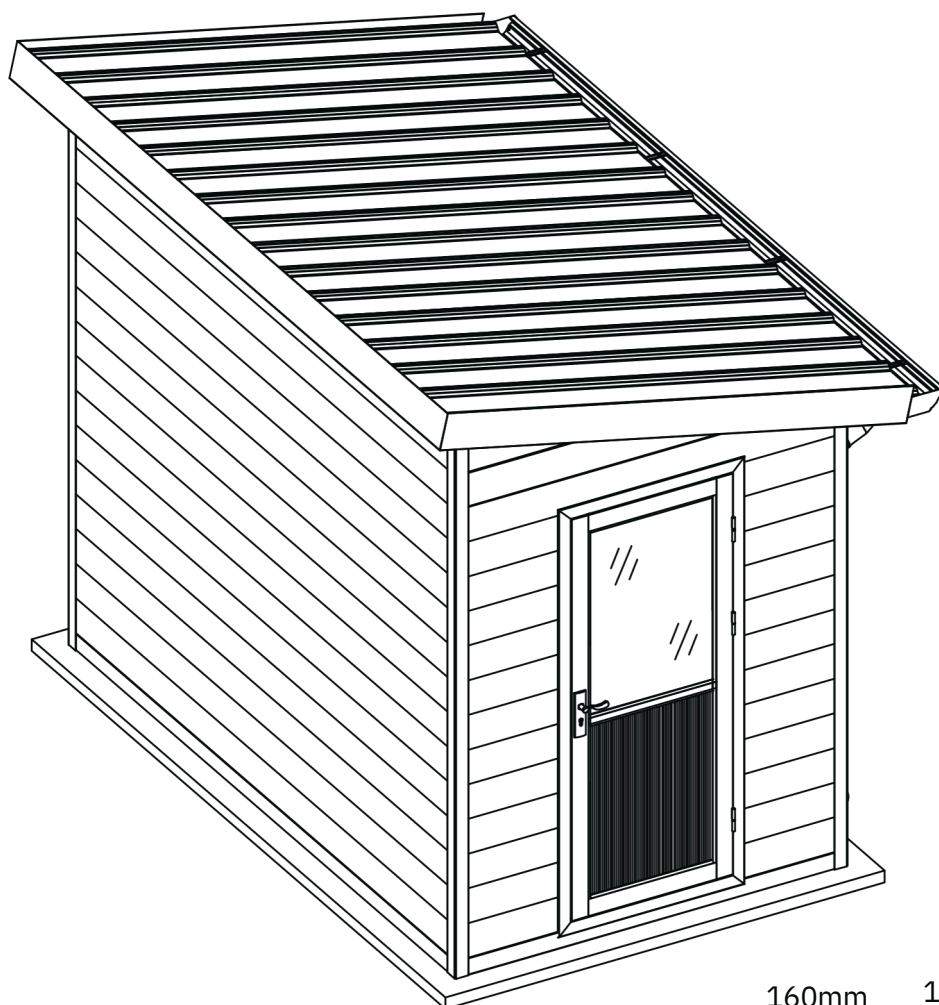


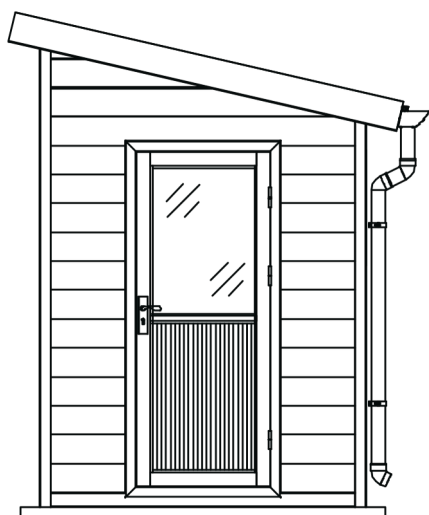


Vue de face

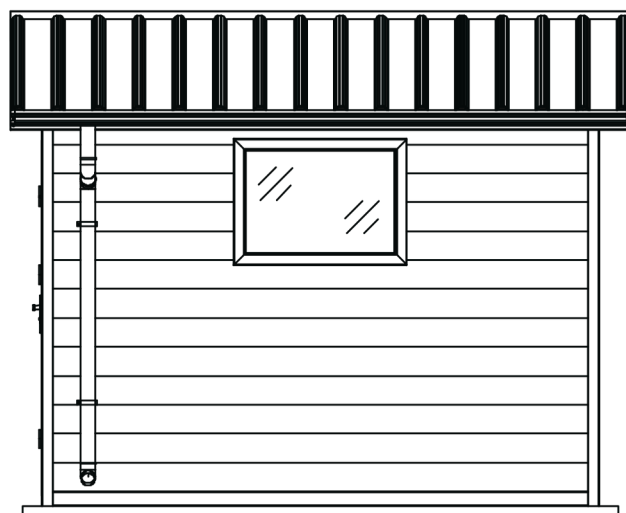

Profil droit



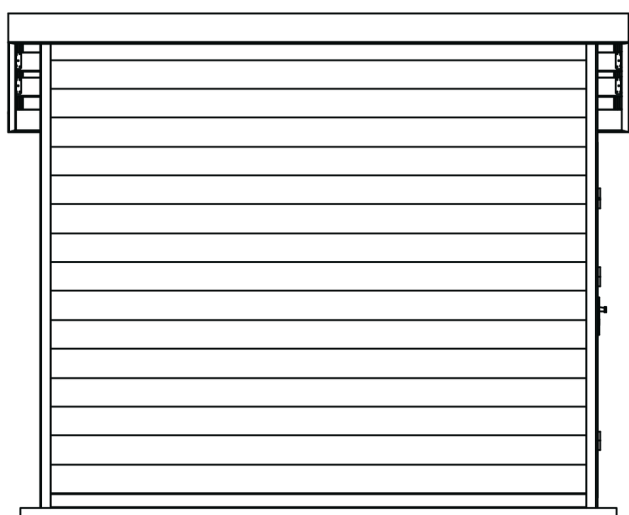


Profil gauche











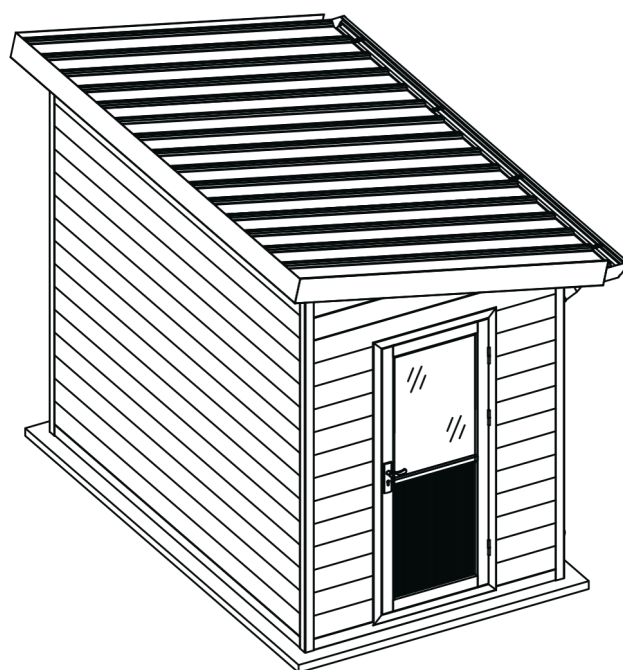


Vue de trois quarts









Outils

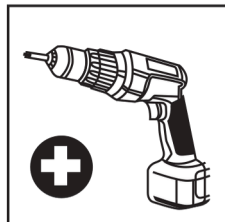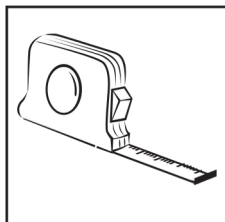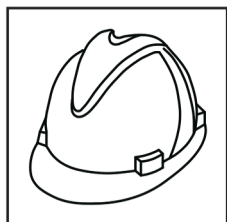










Inventaire des pièces

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
1	 	Colonne alu 58*58 L=2485mm	1
2	 	Colonne alu 58*58 L=2485mm	1
3	 	Colonne alu 58*58 L=2107mm	1
4	 	Colonne alu 58*58 L=2107mm	1
5	 	Cadre de porte supérieur	1
6	 	Cadre de porte inférieur	1
7	 	Cadre de porte gauche	1
8	 	Cadre de porte droit	1
9		Système de verrouillage de porte	4
10		Système d'assemblage de porte	8
11		Clé hexagonale	1
12	 	Panneau mural alu B 85*29 L=2835mm	2
13	 	Panneau mural alu B 85*29 L=1635mm	2
14	 	Panneau mural 160*28 L=444mm	24
15	 	Panneau mural 160*28 L=2835mm	25
16	 	Panneau mural 160*28 L=1635mm	14
17		Fronton	2
18	 	Poutre alu 98*37 L=3151mm	2
19	 	Cornière courte alu 155*37 L=2070mm	2


Inventaire des pièces

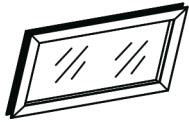No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY
20		Cornière courte alu 155*37 L=3225mm	1
21		Cornière courte alu 110*37 L=3225mm	1
22		Cornière d'angle métal 28*28 L=86mm	8
23		Cornière d'angle métal 30*30 L=35mm	8
24		Connecteur aluminium	8
25		Vis auto-taraudeuses 4*15mm	320
26		Vis auto-taraudeuses 4*25mm	150
27		Tuiles en PVC	4
28		Vis 5x75	55
29		Protection anti-pluie pour vis de toit	55
30		Porte	1
31		Poignée de porte	1
32		Fenêtre 900*655mm	1
33		Panneau mural 160*28 L=997mm	8
34		Panneau mural 75*28 L=2835mm	1

Inventaire des pièces

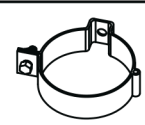
No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
35		Cache pour toiture	30
36		Tranchée de drainage Ø75*90 L=3220mm	1
37		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=200mm	1
38		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=110mm	1
39		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=1450mm	1
40		Drain	1
41		Pièce de suspension	4
42		Pince de serrage	2
43		Dispositif de drainage	3
44		Vis auto-taraudeuses 4*12mm	15
45		Vis auto-taraudeuses 5*20mm	5
46		Lattes en composite 71*10 L=464mm	2
47		Lattes en composite 71*10 L=333mm	2

Etape 1

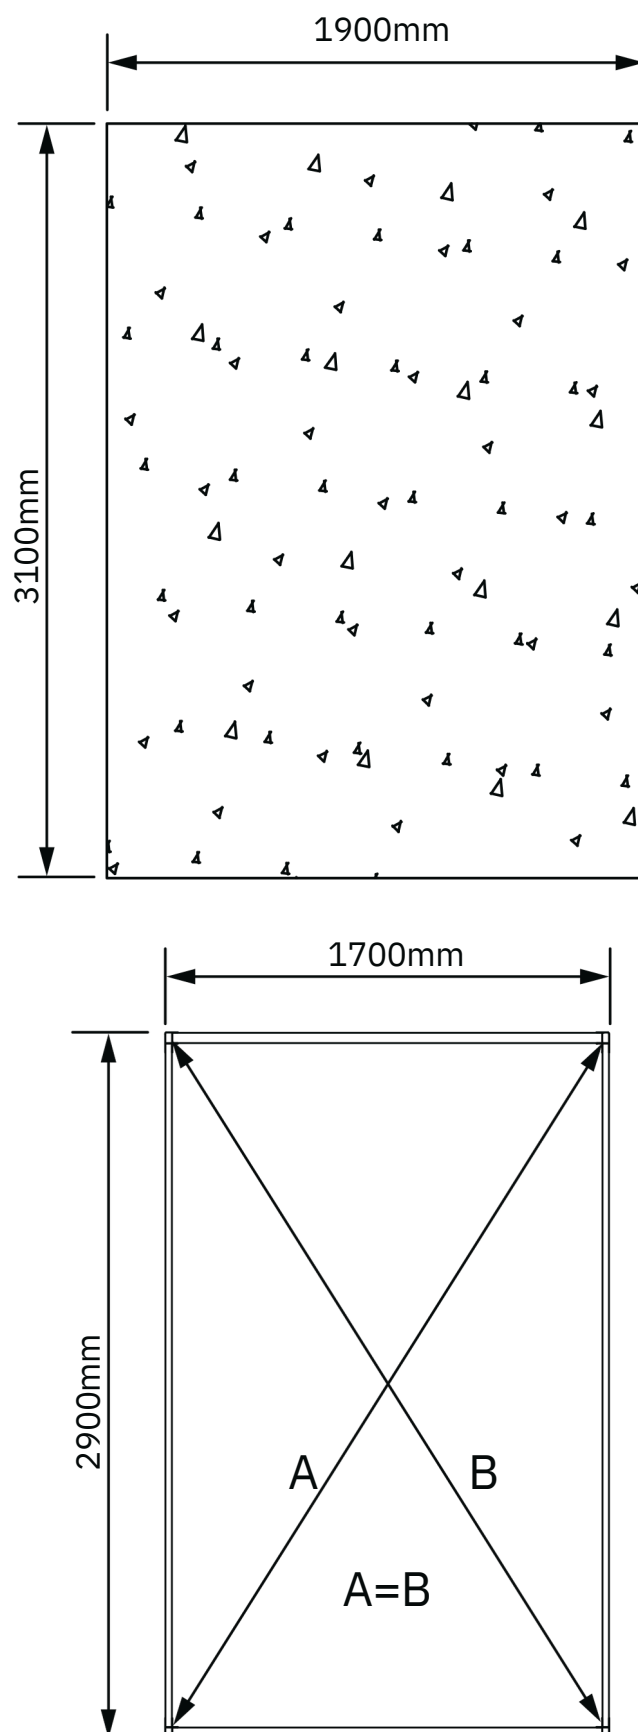


1. Les abris de jardin doivent être installés sur une fondation stable et plane, comme une dalle de béton. La surface doit être plane et conforme aux dimensions indiquées ci-dessus. L'intérieur de l'abri doit être d'équerre, avec des diagonales de longueur égale.

Etape 2

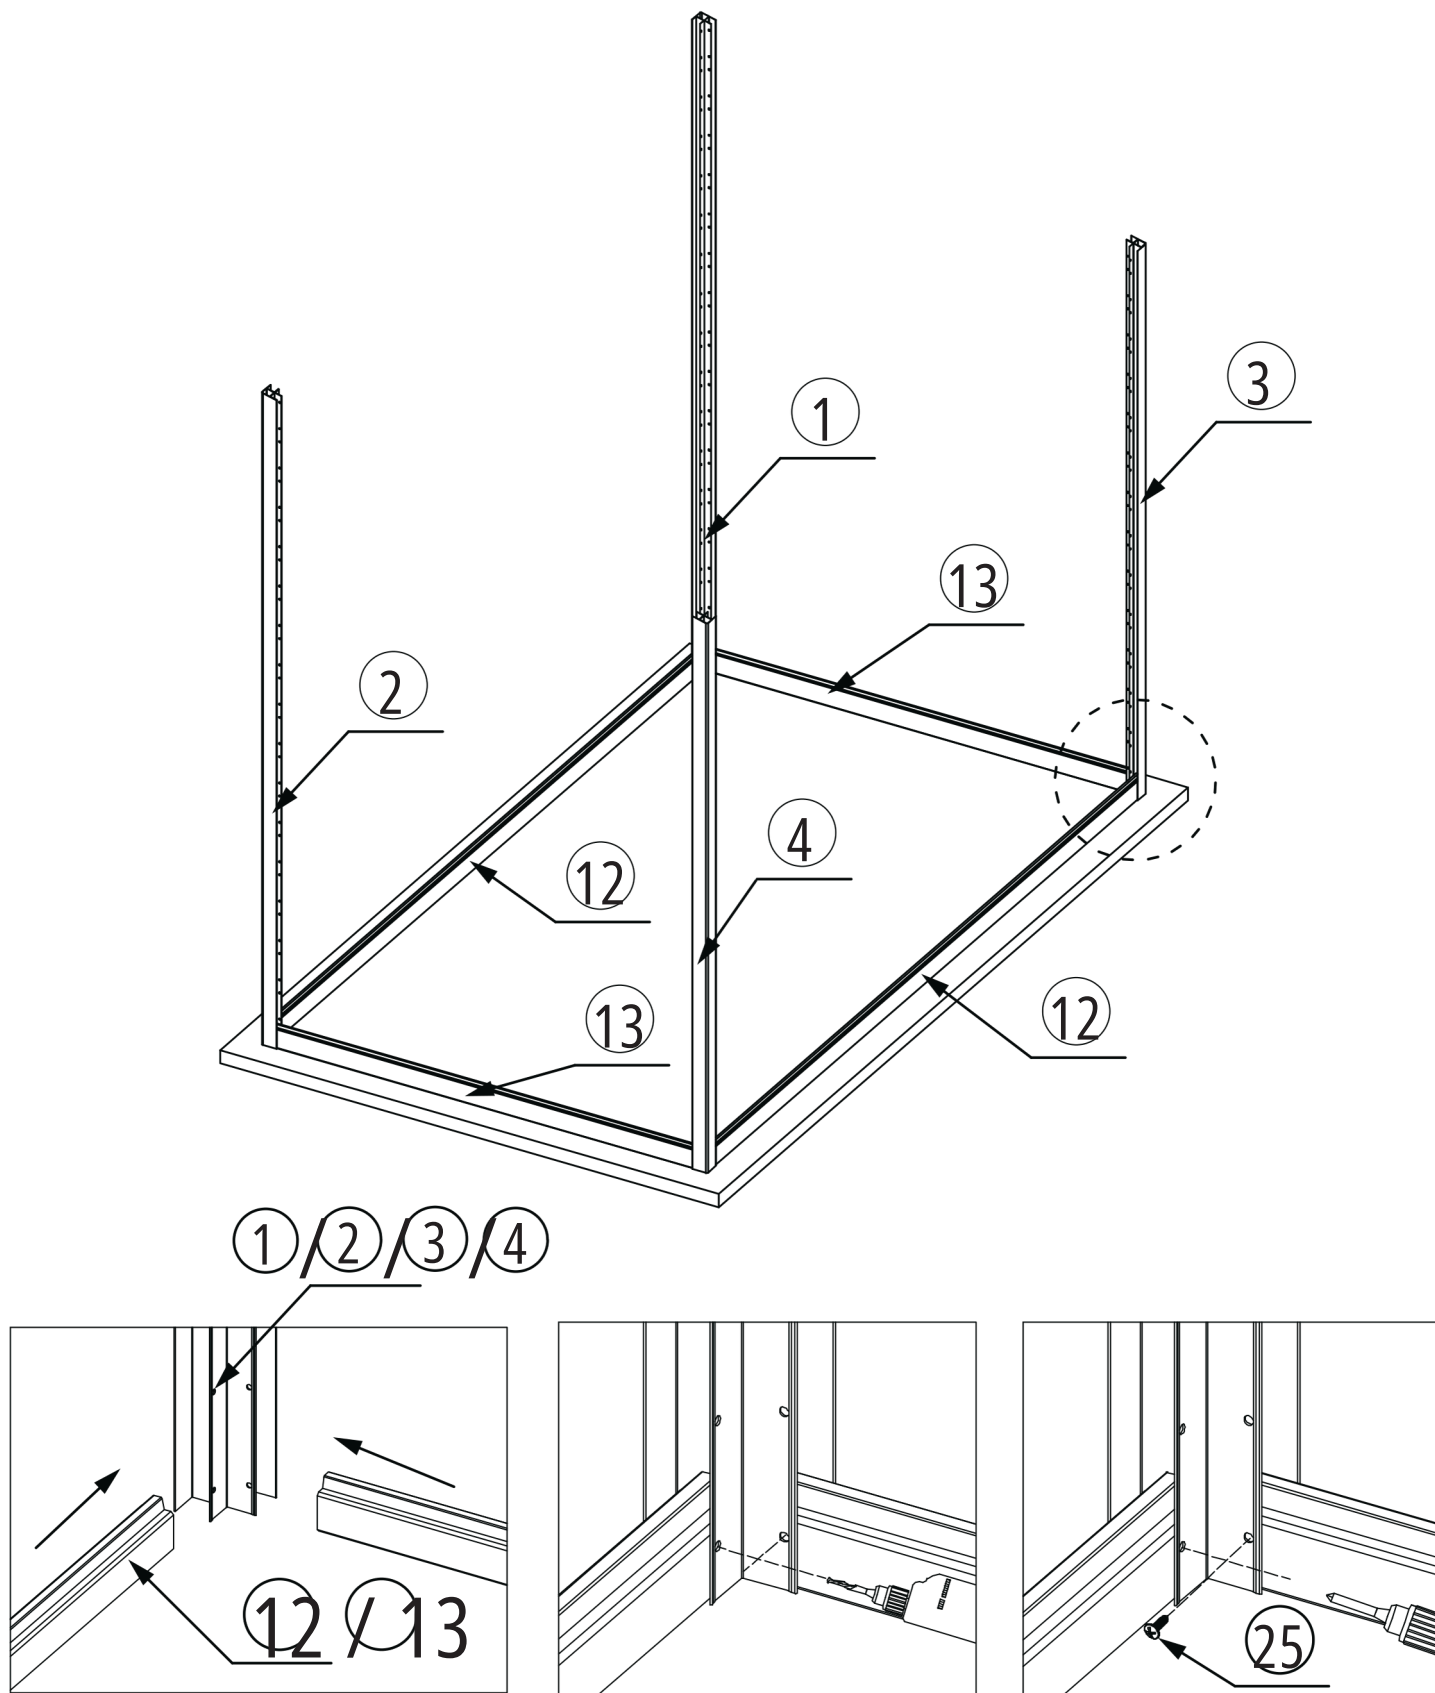


2. Insérez les panneaux inférieurs en aluminium dans le cadre en aluminium. En fonction de la position des trous dans le cadre en aluminium, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans les panneaux inférieurs en aluminium, puis vissez lentement les vis dans la direction verticale. Notez les numéros de composants correspondants (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 3

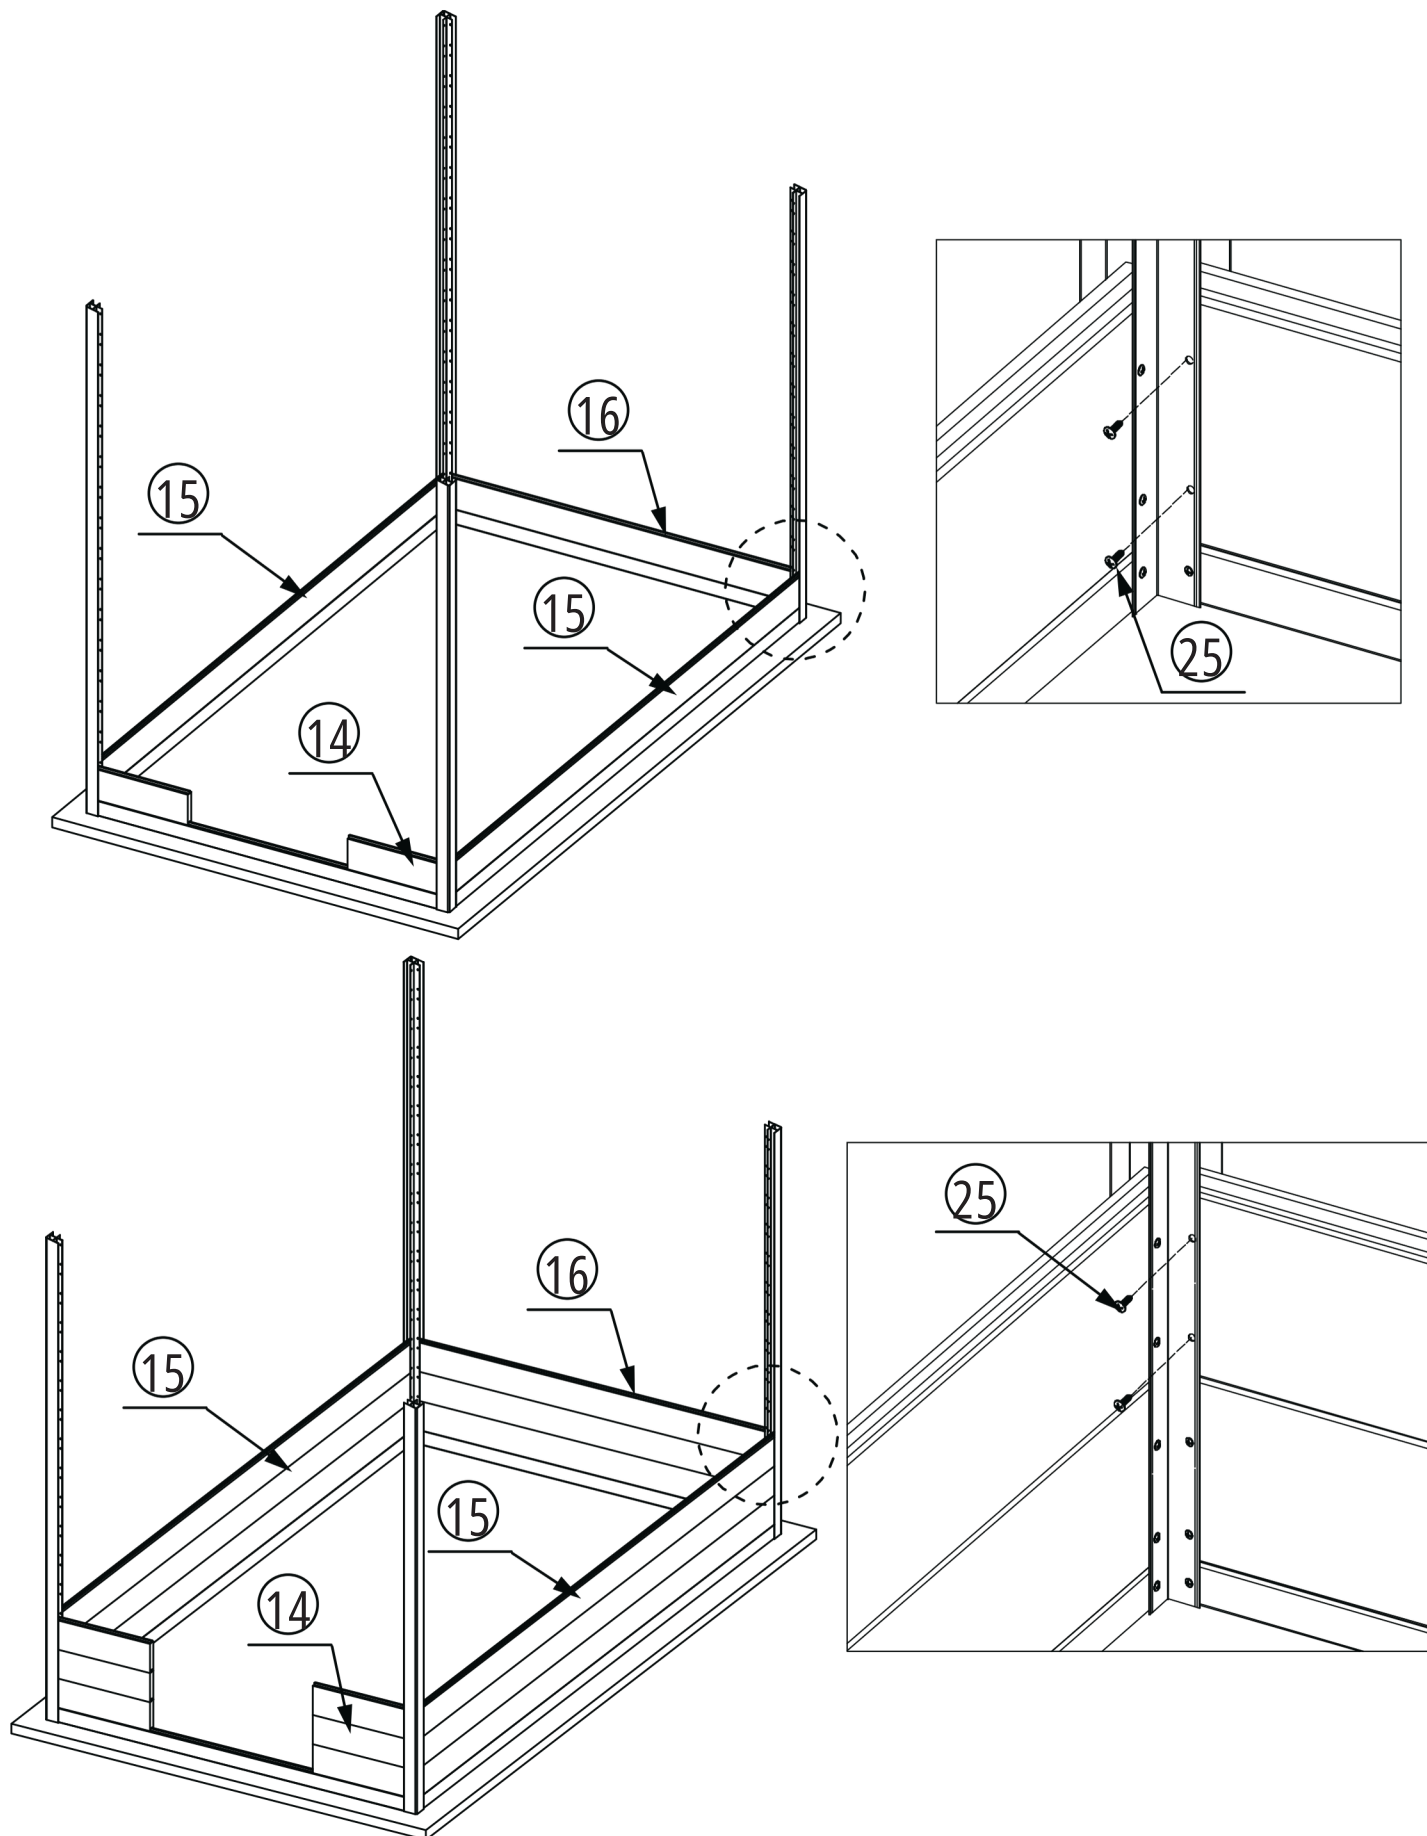




3. Insérez les panneaux muraux en composite dans le cadre en aluminium en prêtant attention aux numéros de pièces. Utilisez des vis ST4*15 et vissez-les lentement dans la direction verticale. Chaque panneau mural nécessite deux vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 4

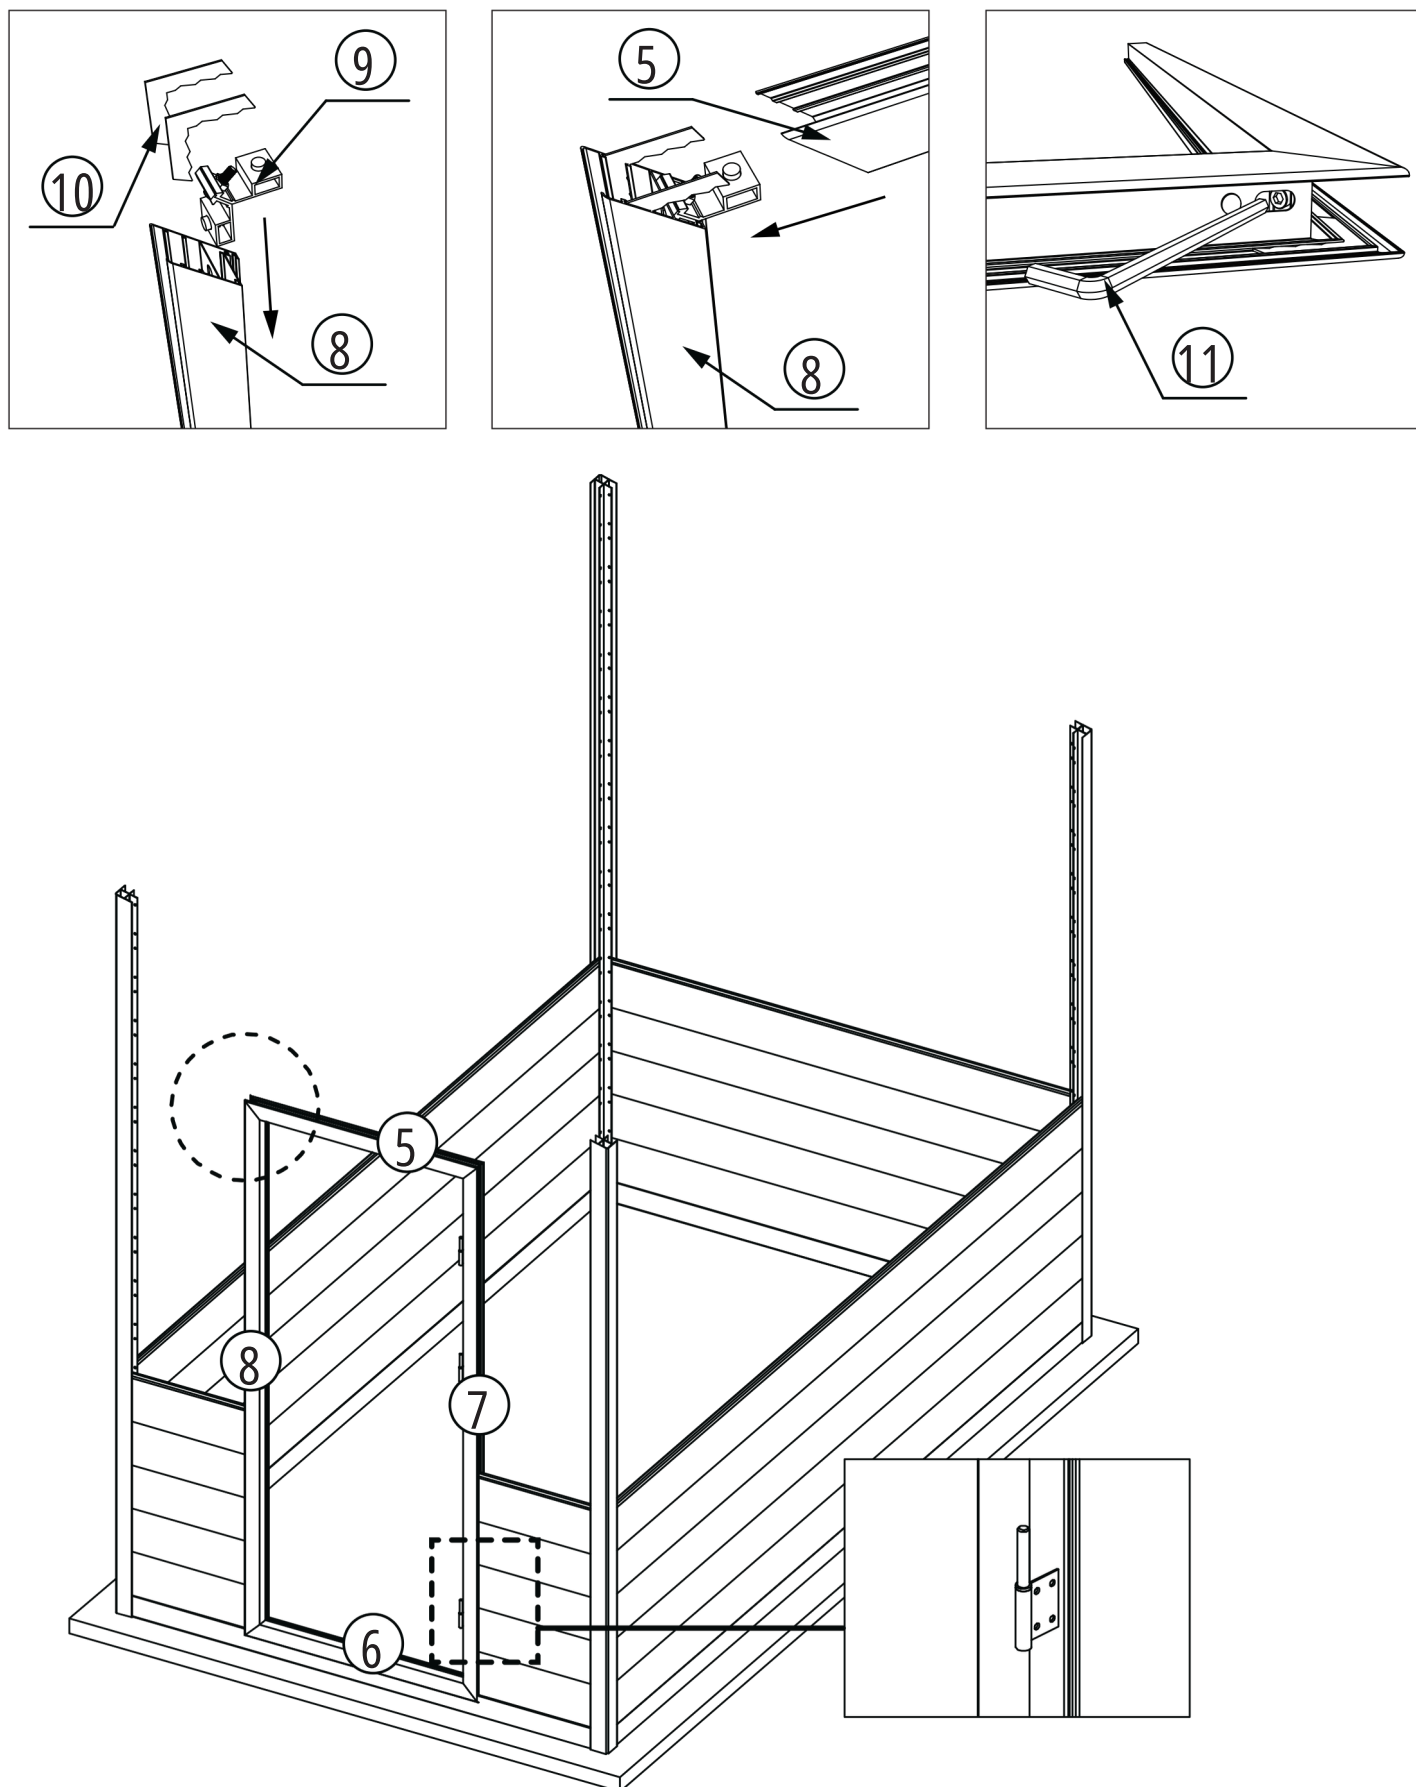


4. Insérez le système de verrouillage de porte dans la rainure interne du cadre de porte, puis assemblez le cadre de porte en suivant les numéros indiqués sur le schéma ci-dessus. Ensuite, insérez le cadre de porte dans le panneau mural en veillant à ce que le cadre de porte soit orienté vers l'extérieur (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 5

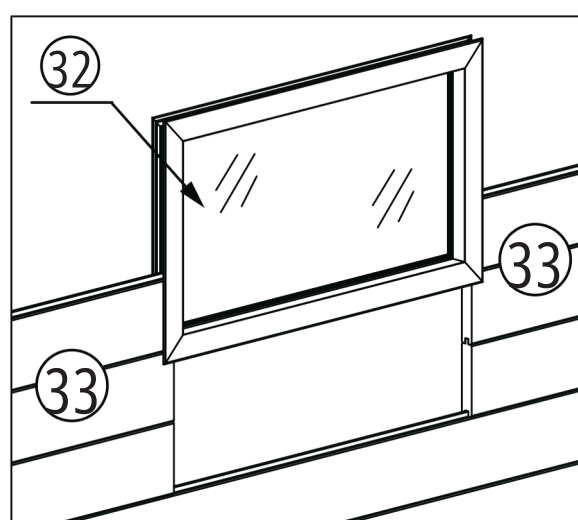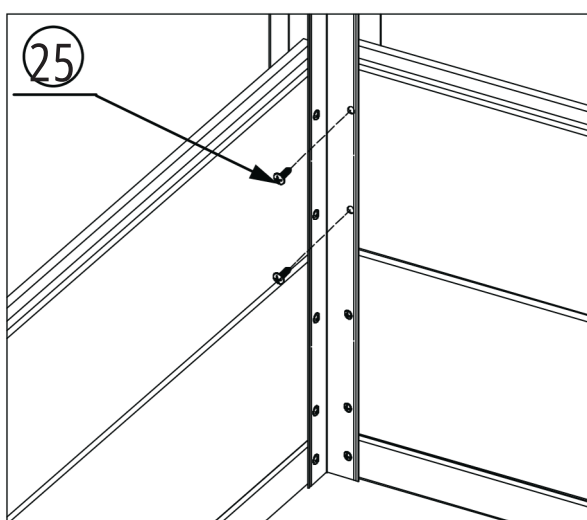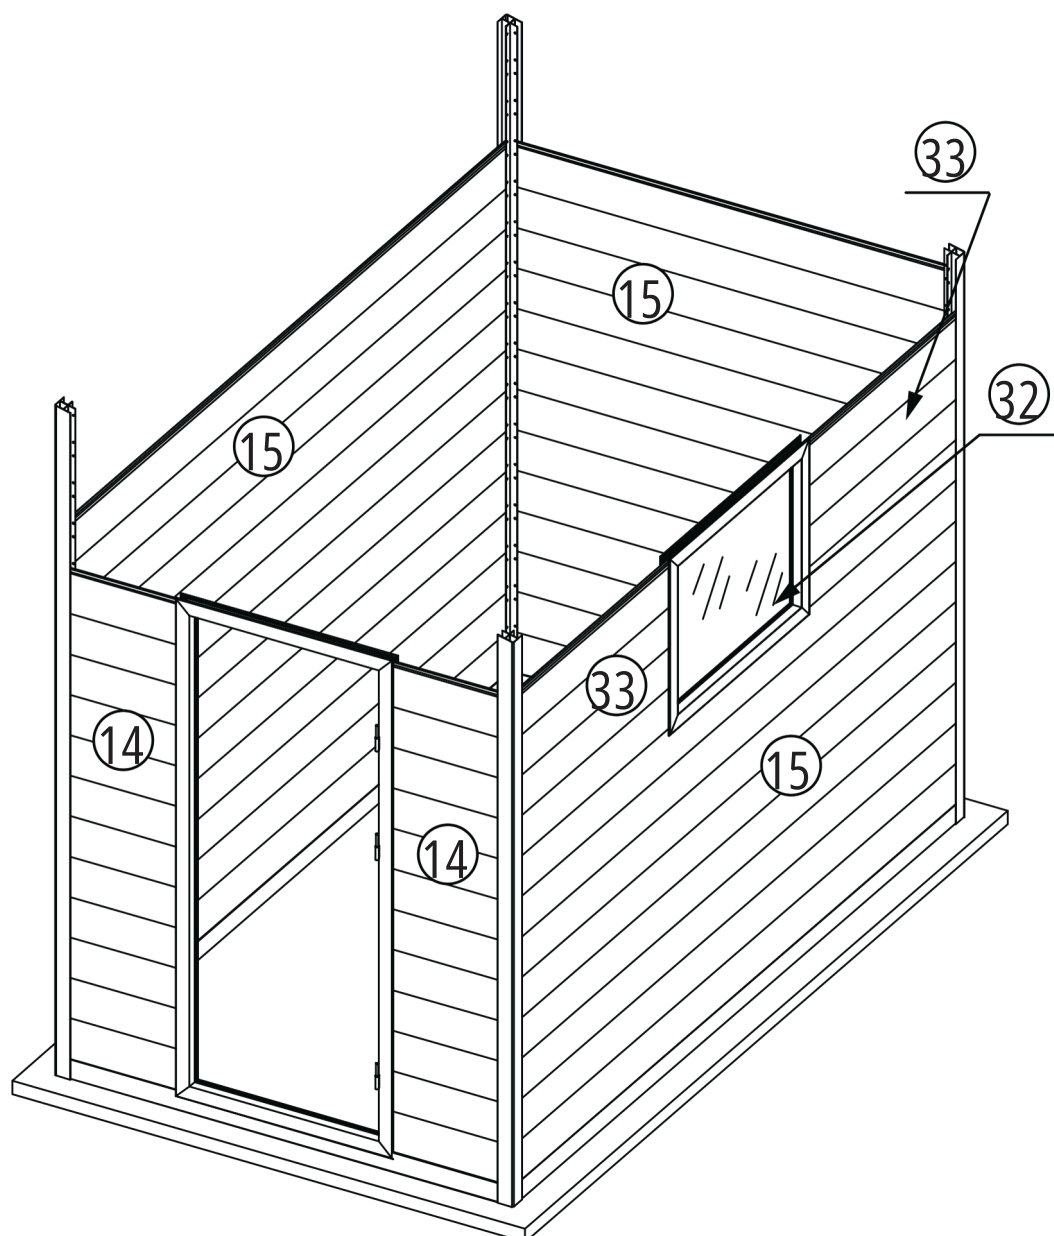


5. Continuez à insérer les panneaux muraux et fixez-les avec des vis. Installez la fenêtre une fois les panneaux muraux montés, à une hauteur appropriée (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 6

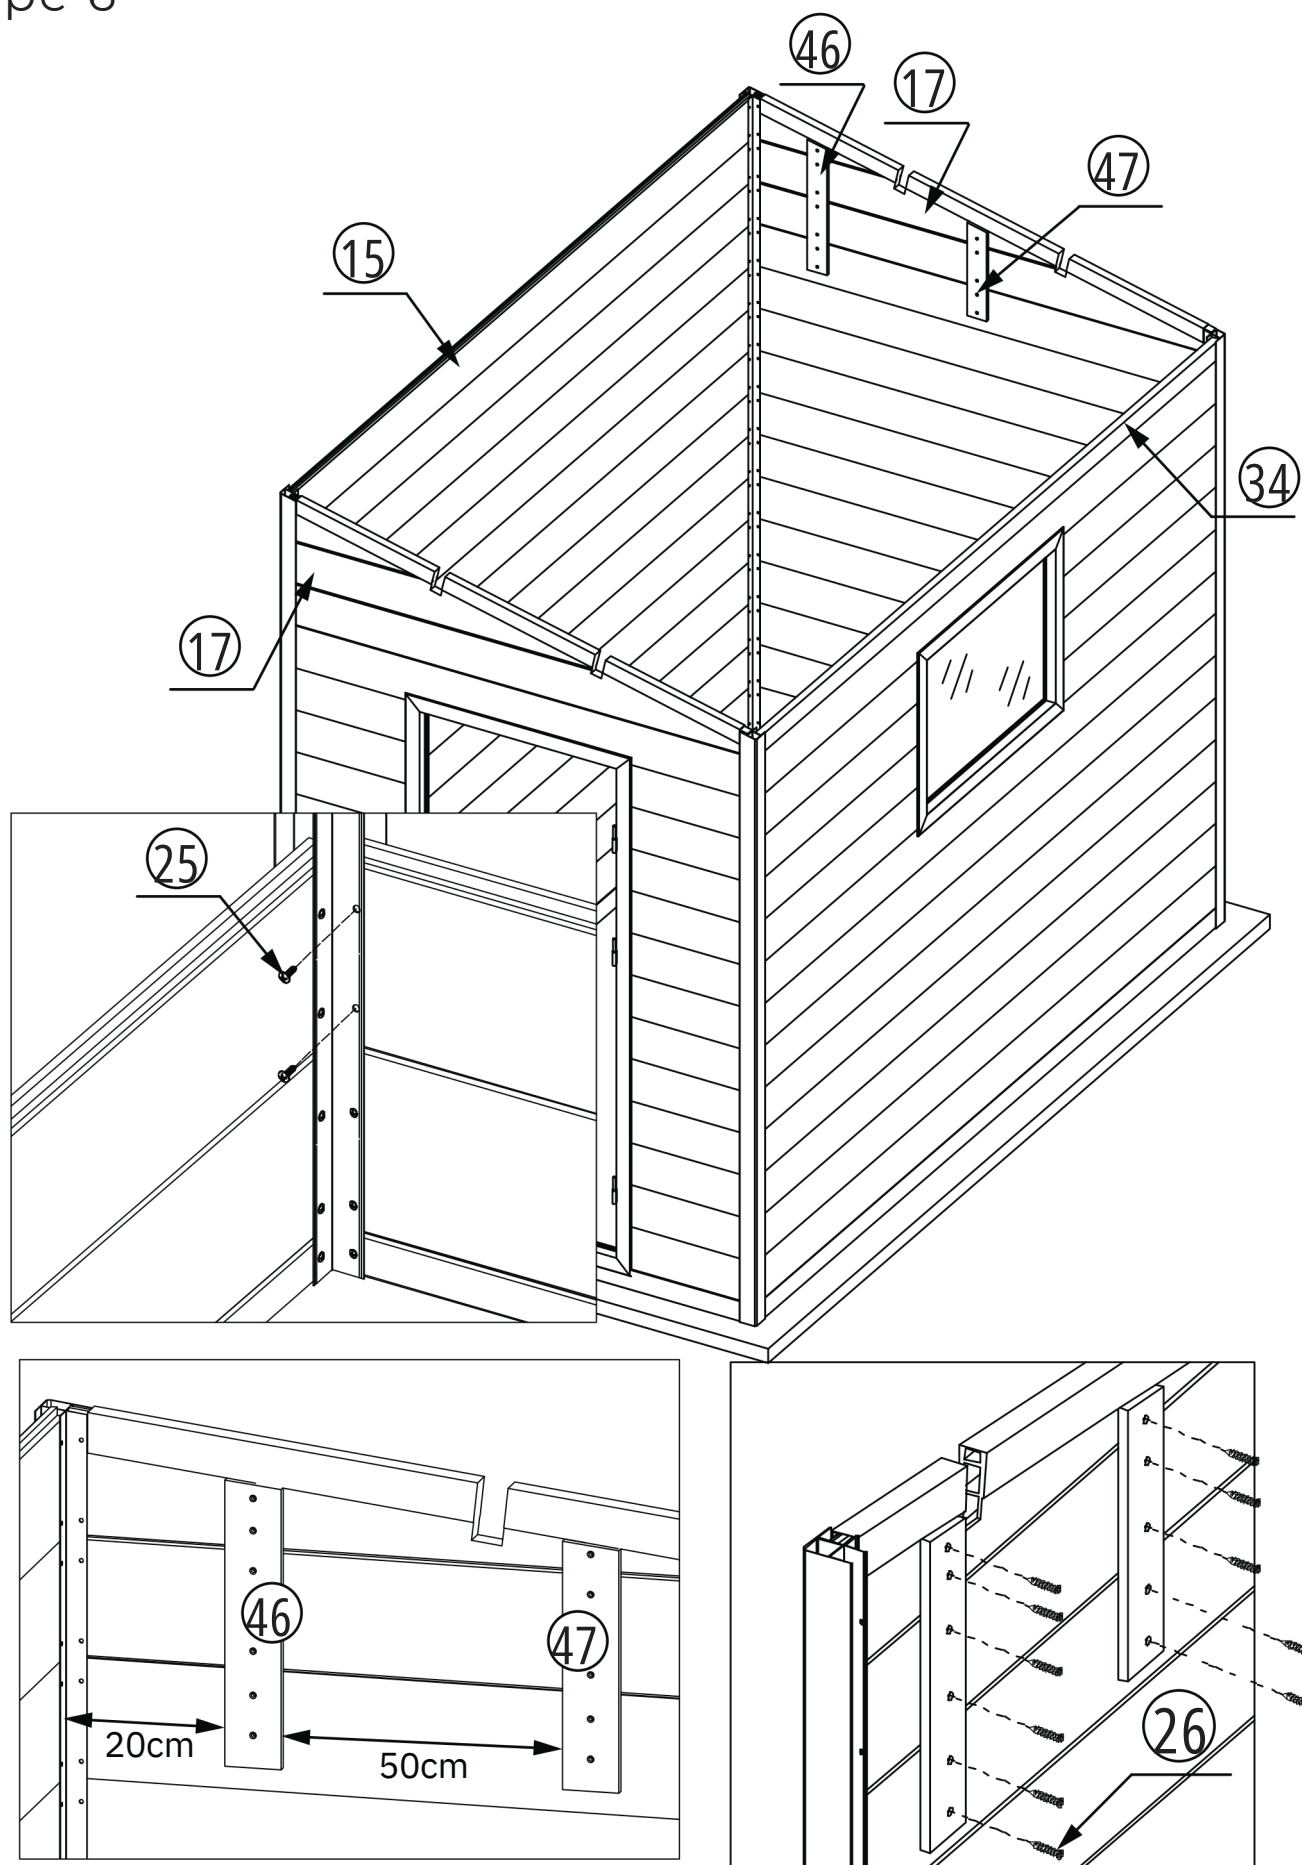


6. Installez les panneaux muraux en fonction de la hauteur du cadre en aluminium, puis installez les panneaux muraux triangulaires en composite. Selon les dimensions indiquées sur le schéma ci-dessus, utilisez des lattes en composite pour connecter les panneaux muraux en composite et les panneaux muraux triangulaires, puis fixez-les avec des vis. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 7

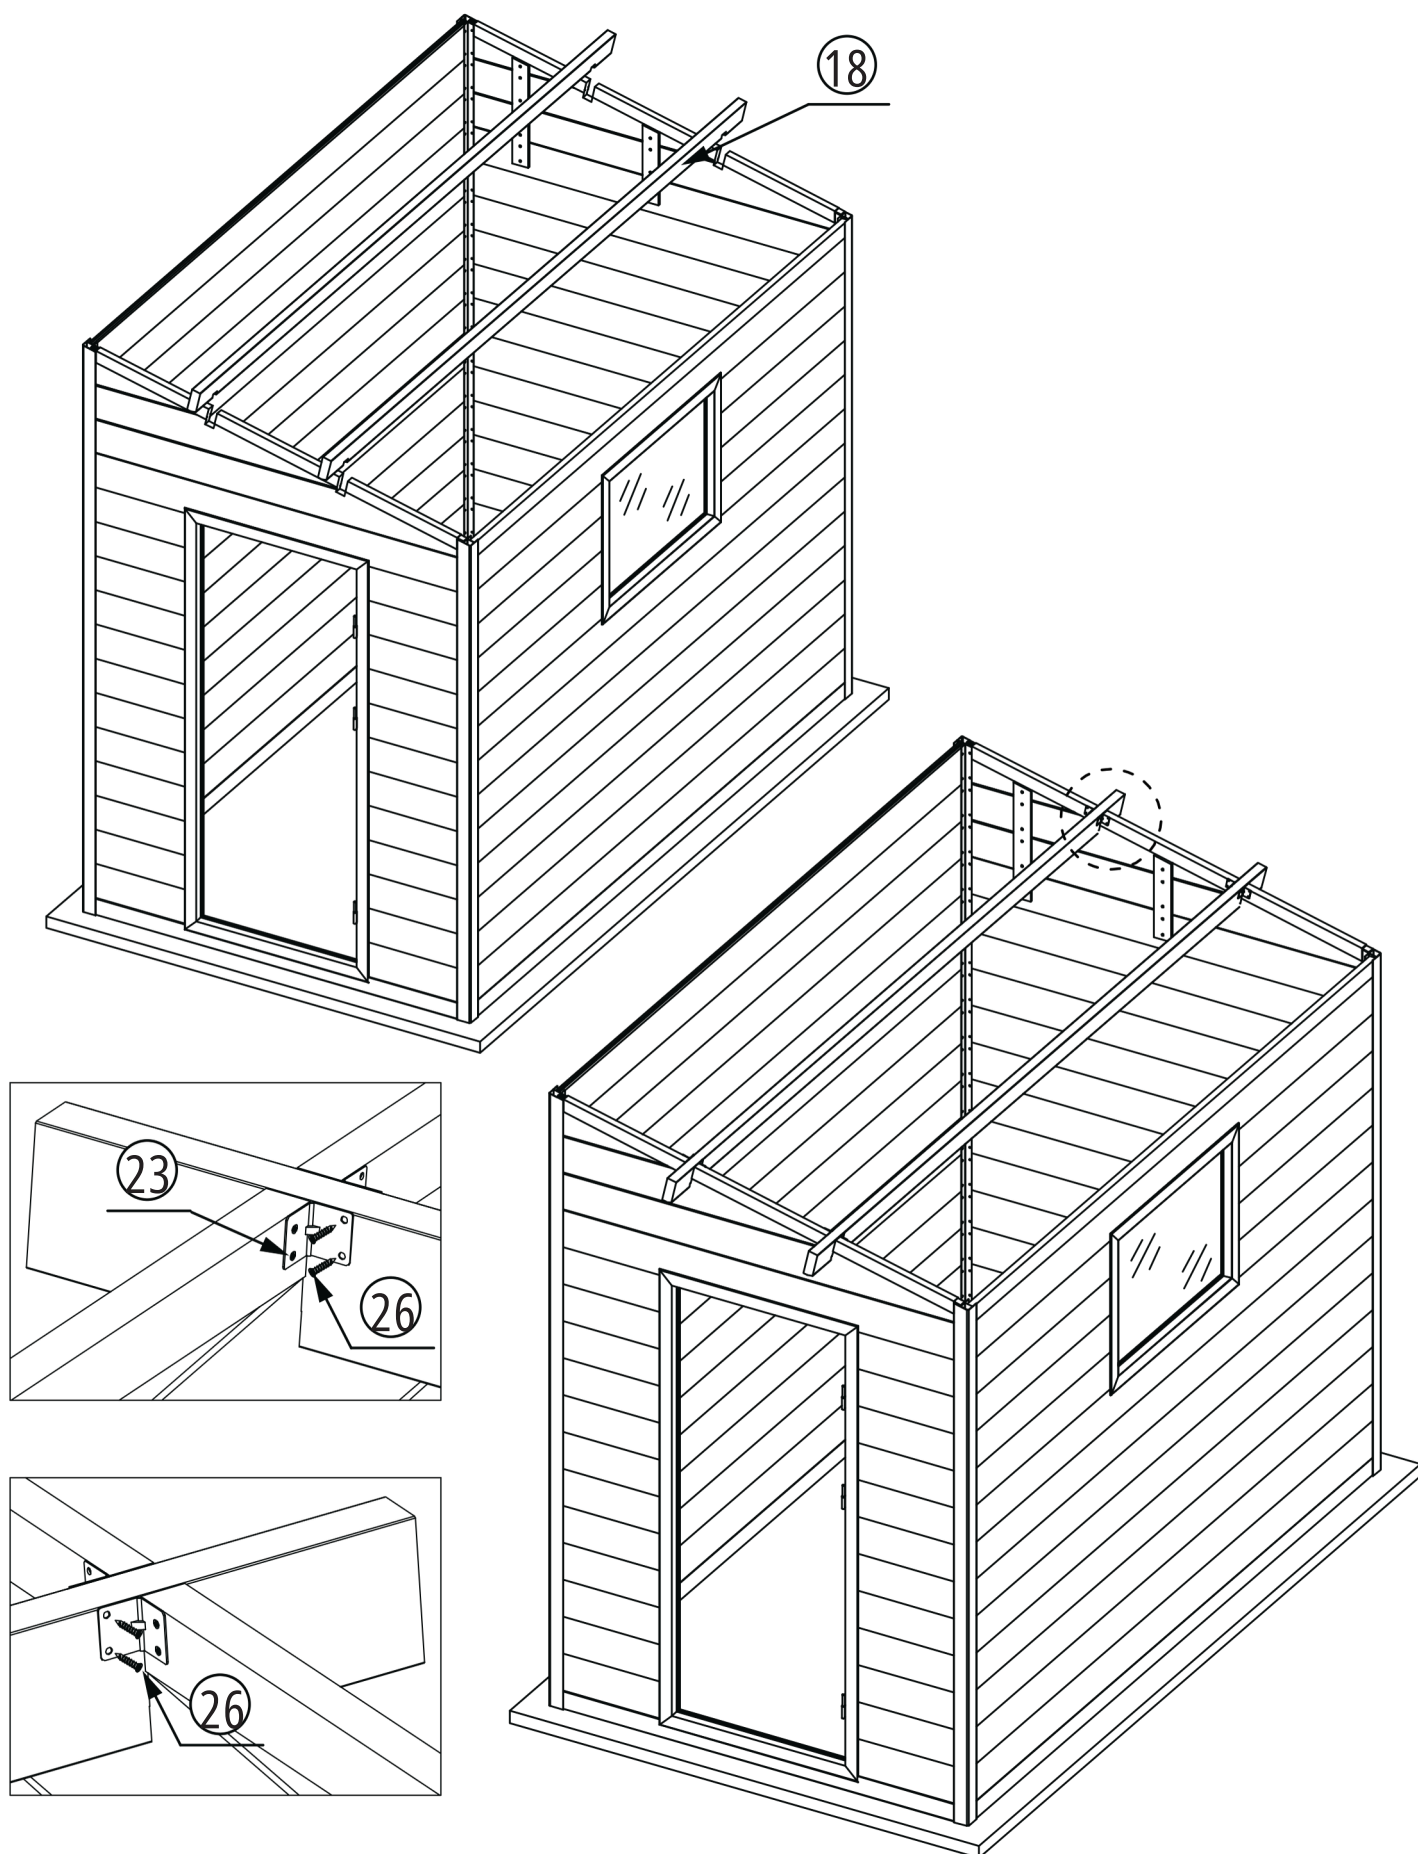







7. Insérez la traverse en aluminium dans la rainure du panneau mural triangulaire en composite. Utilisez une équerre en fer en forme de L pour fixer la connexion entre la traverse en aluminium et le panneau mural triangulaire. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer le trou, puis fixez-le avec des vis ST4*30 mm. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 8

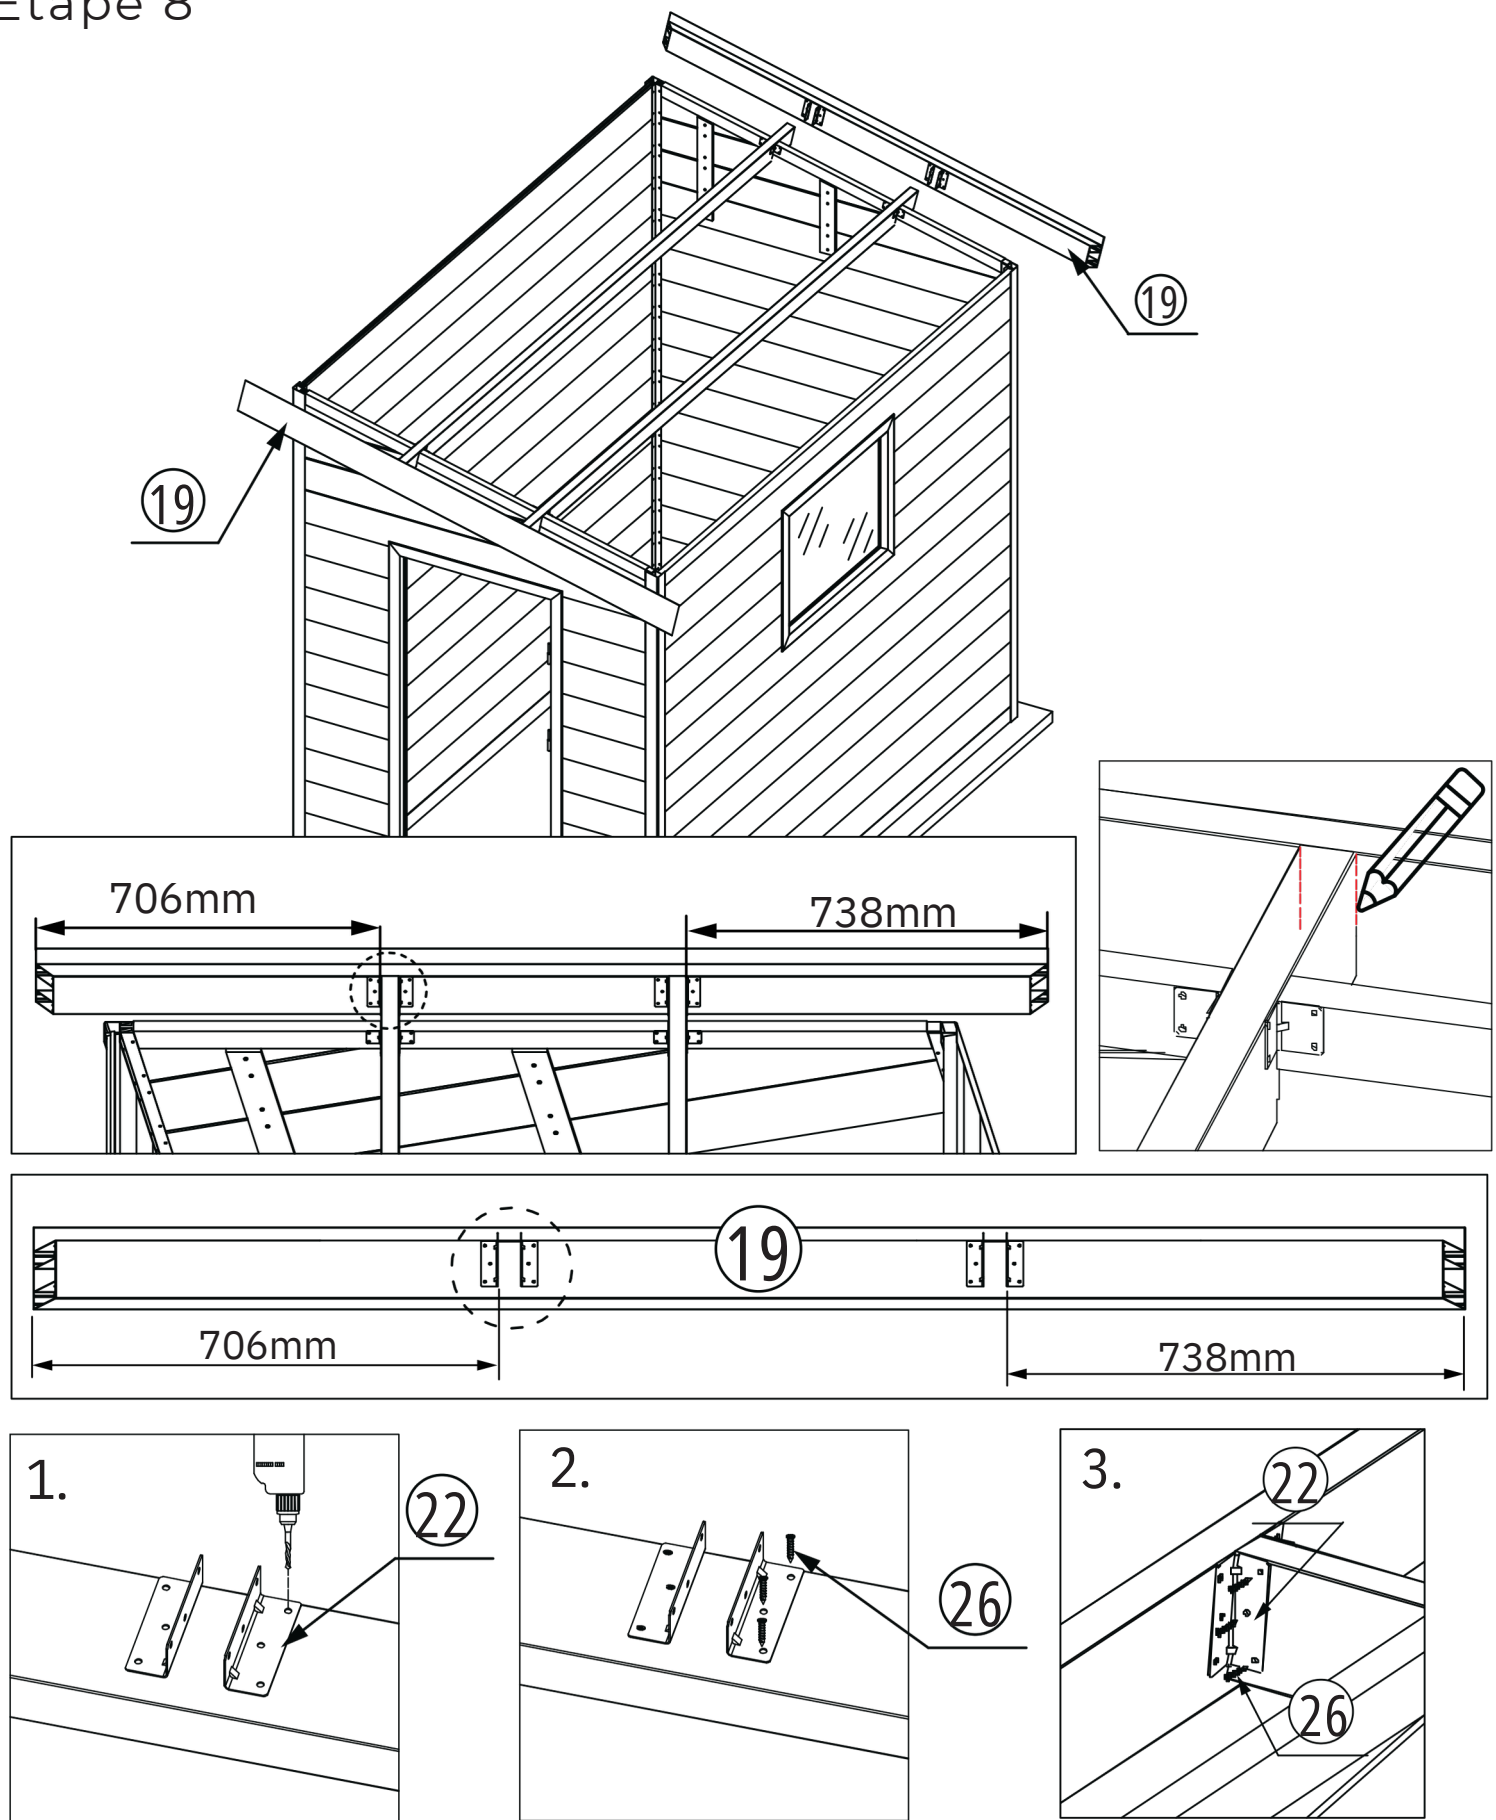






8. Les cornières en aluminium doivent être installées des deux côtés. La dimension avant de la cornière est de 706 mm, et la dimension arrière est de 738 mm ; il est nécessaire de tracer la position de la ligne. Utilisez une longue équerre en forme de L pour connecter la cornière en aluminium en fonction de la ligne tracée. Ensuite, connectez-la et fixez-la avec la traverse en aluminium. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer le trou, puis fixez-le avec des vis. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 9

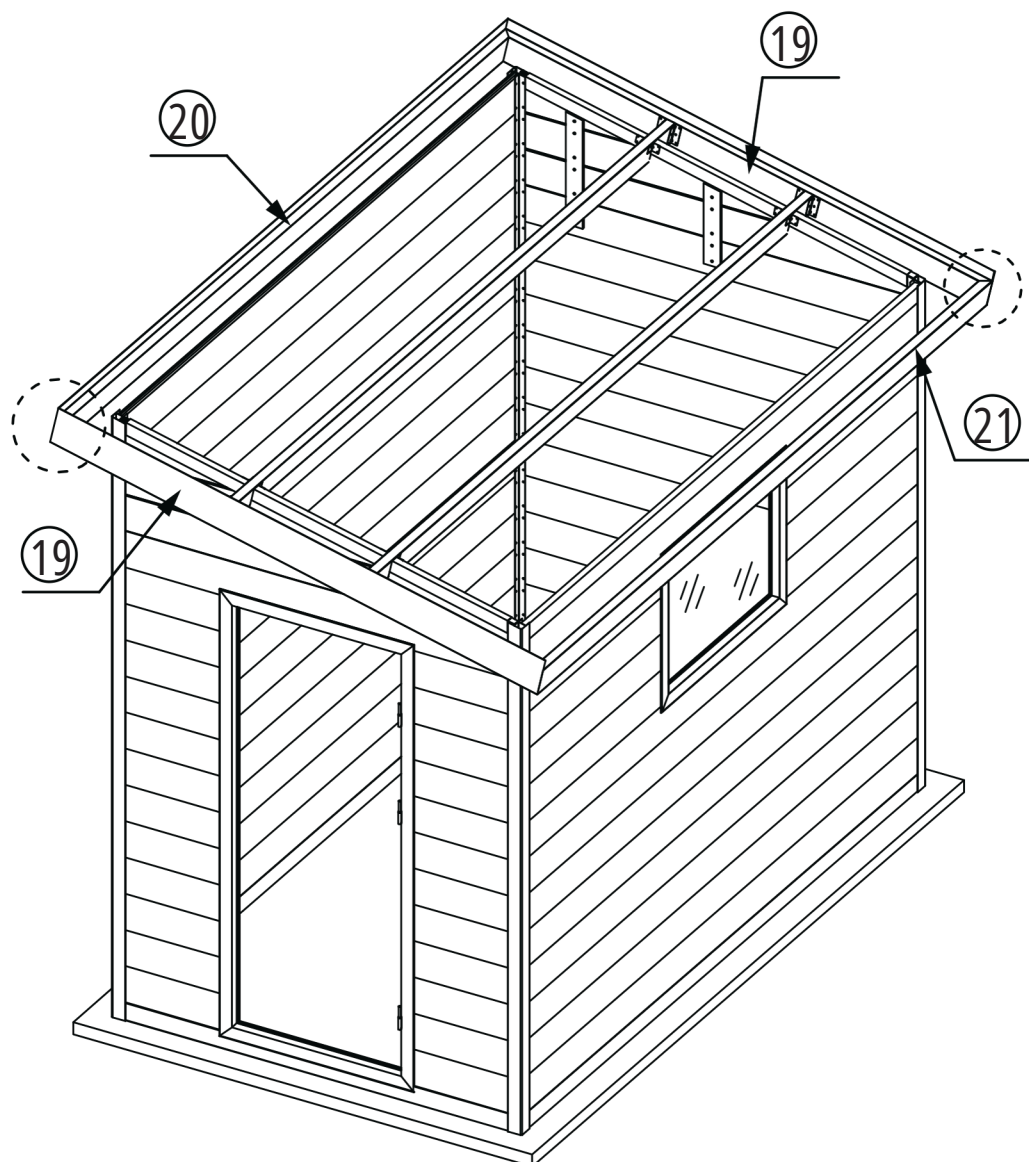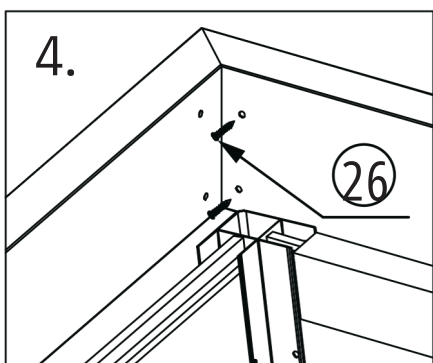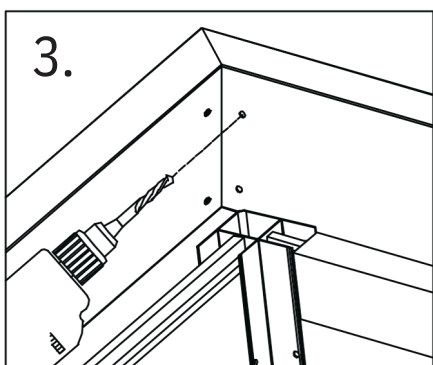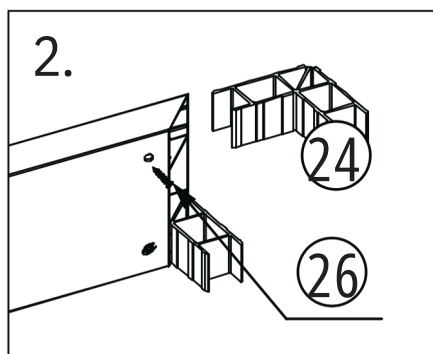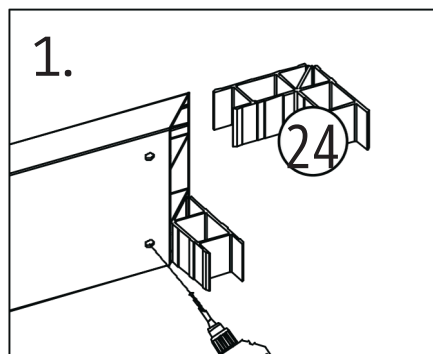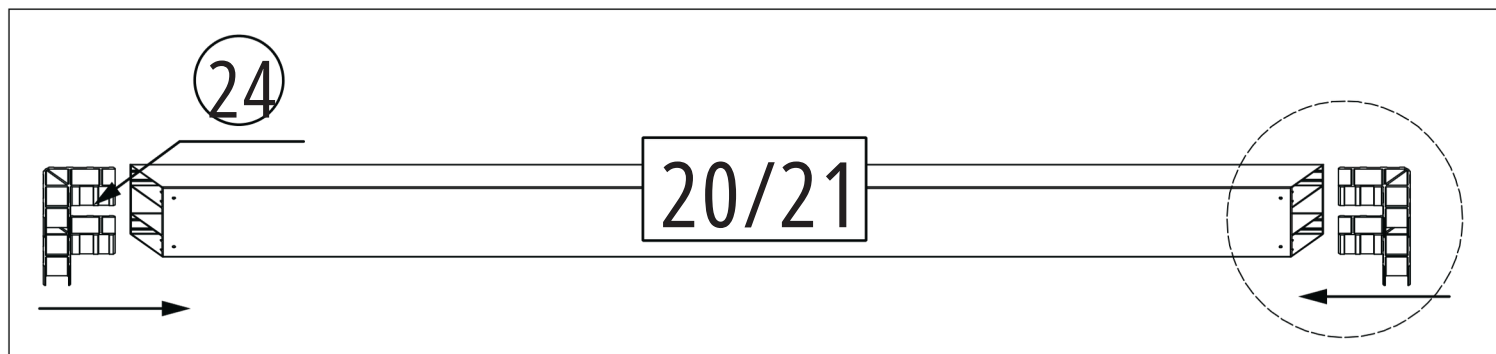


9. Installez la cornière en aluminium en faisant attention aux positions d'installation selon le numéro de pièce correspondant. Insérez le connecteur d'angle en aluminium dans la cornière en aluminium, puis utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous sur le code d'angle en aluminium en fonction des trous de la cornière en aluminium, et fixez-le avec des vis. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 10

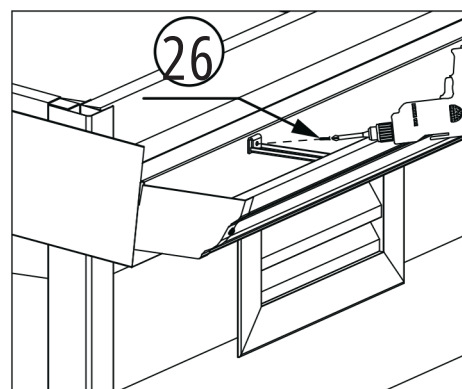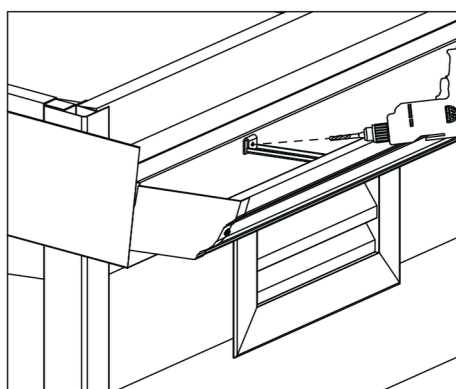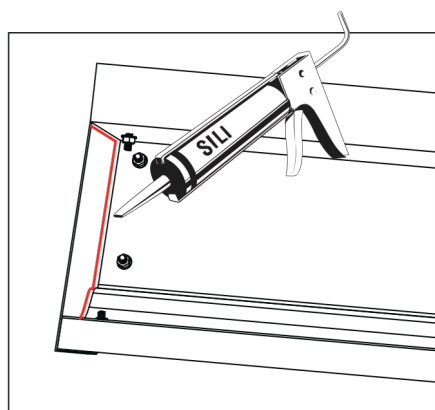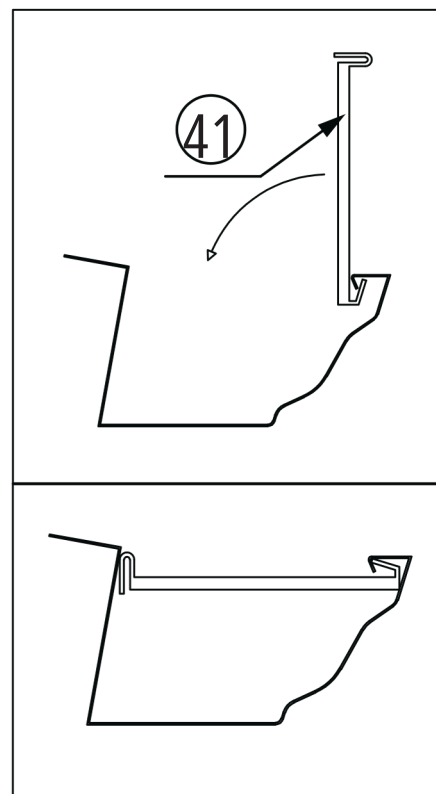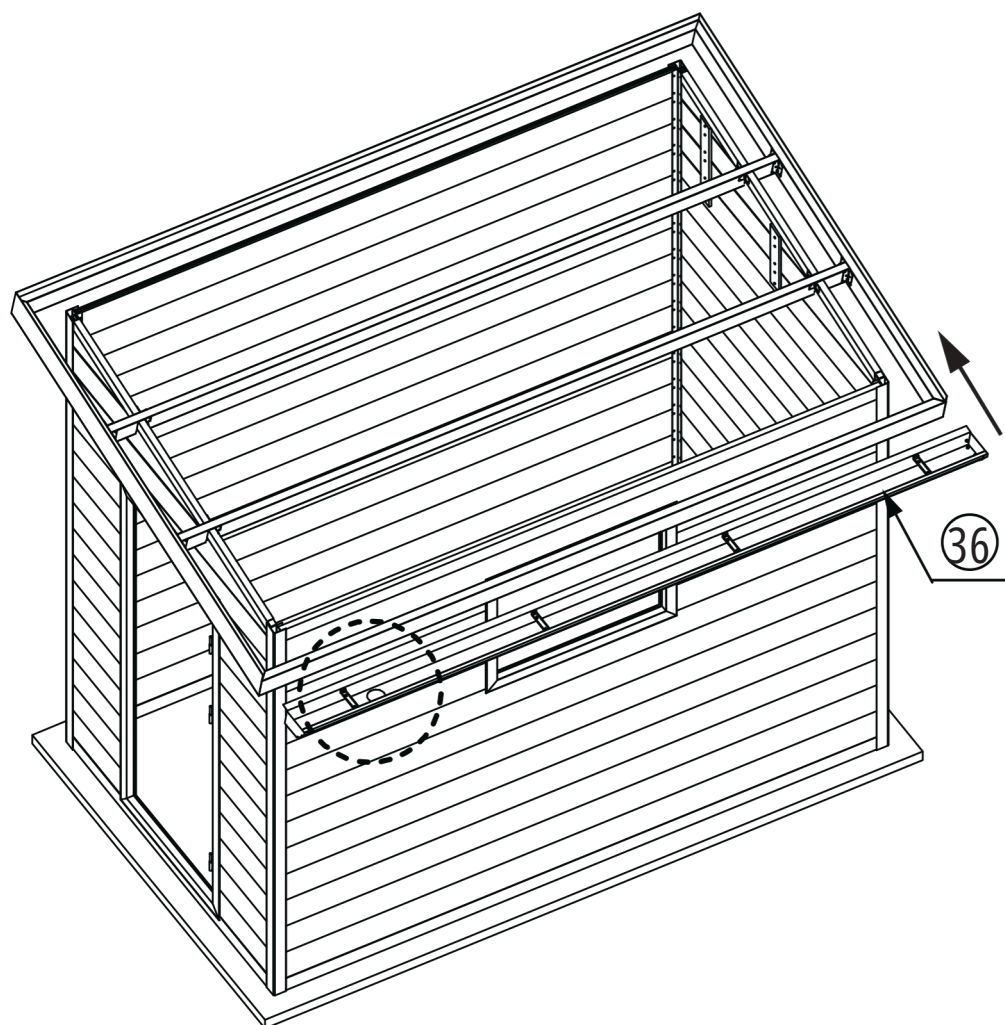


10. Appliquez d'abord de l'adhésif sur les côtés intérieurs des deux extrémités de la tranchée de drainage. Ensuite, insérez la tranchée de drainage dans les avancées de toit du mur arrière et installez les pièces de suspension. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans la cornière à travers les trous des pièces de suspension, puis fixez-les avec des vis. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

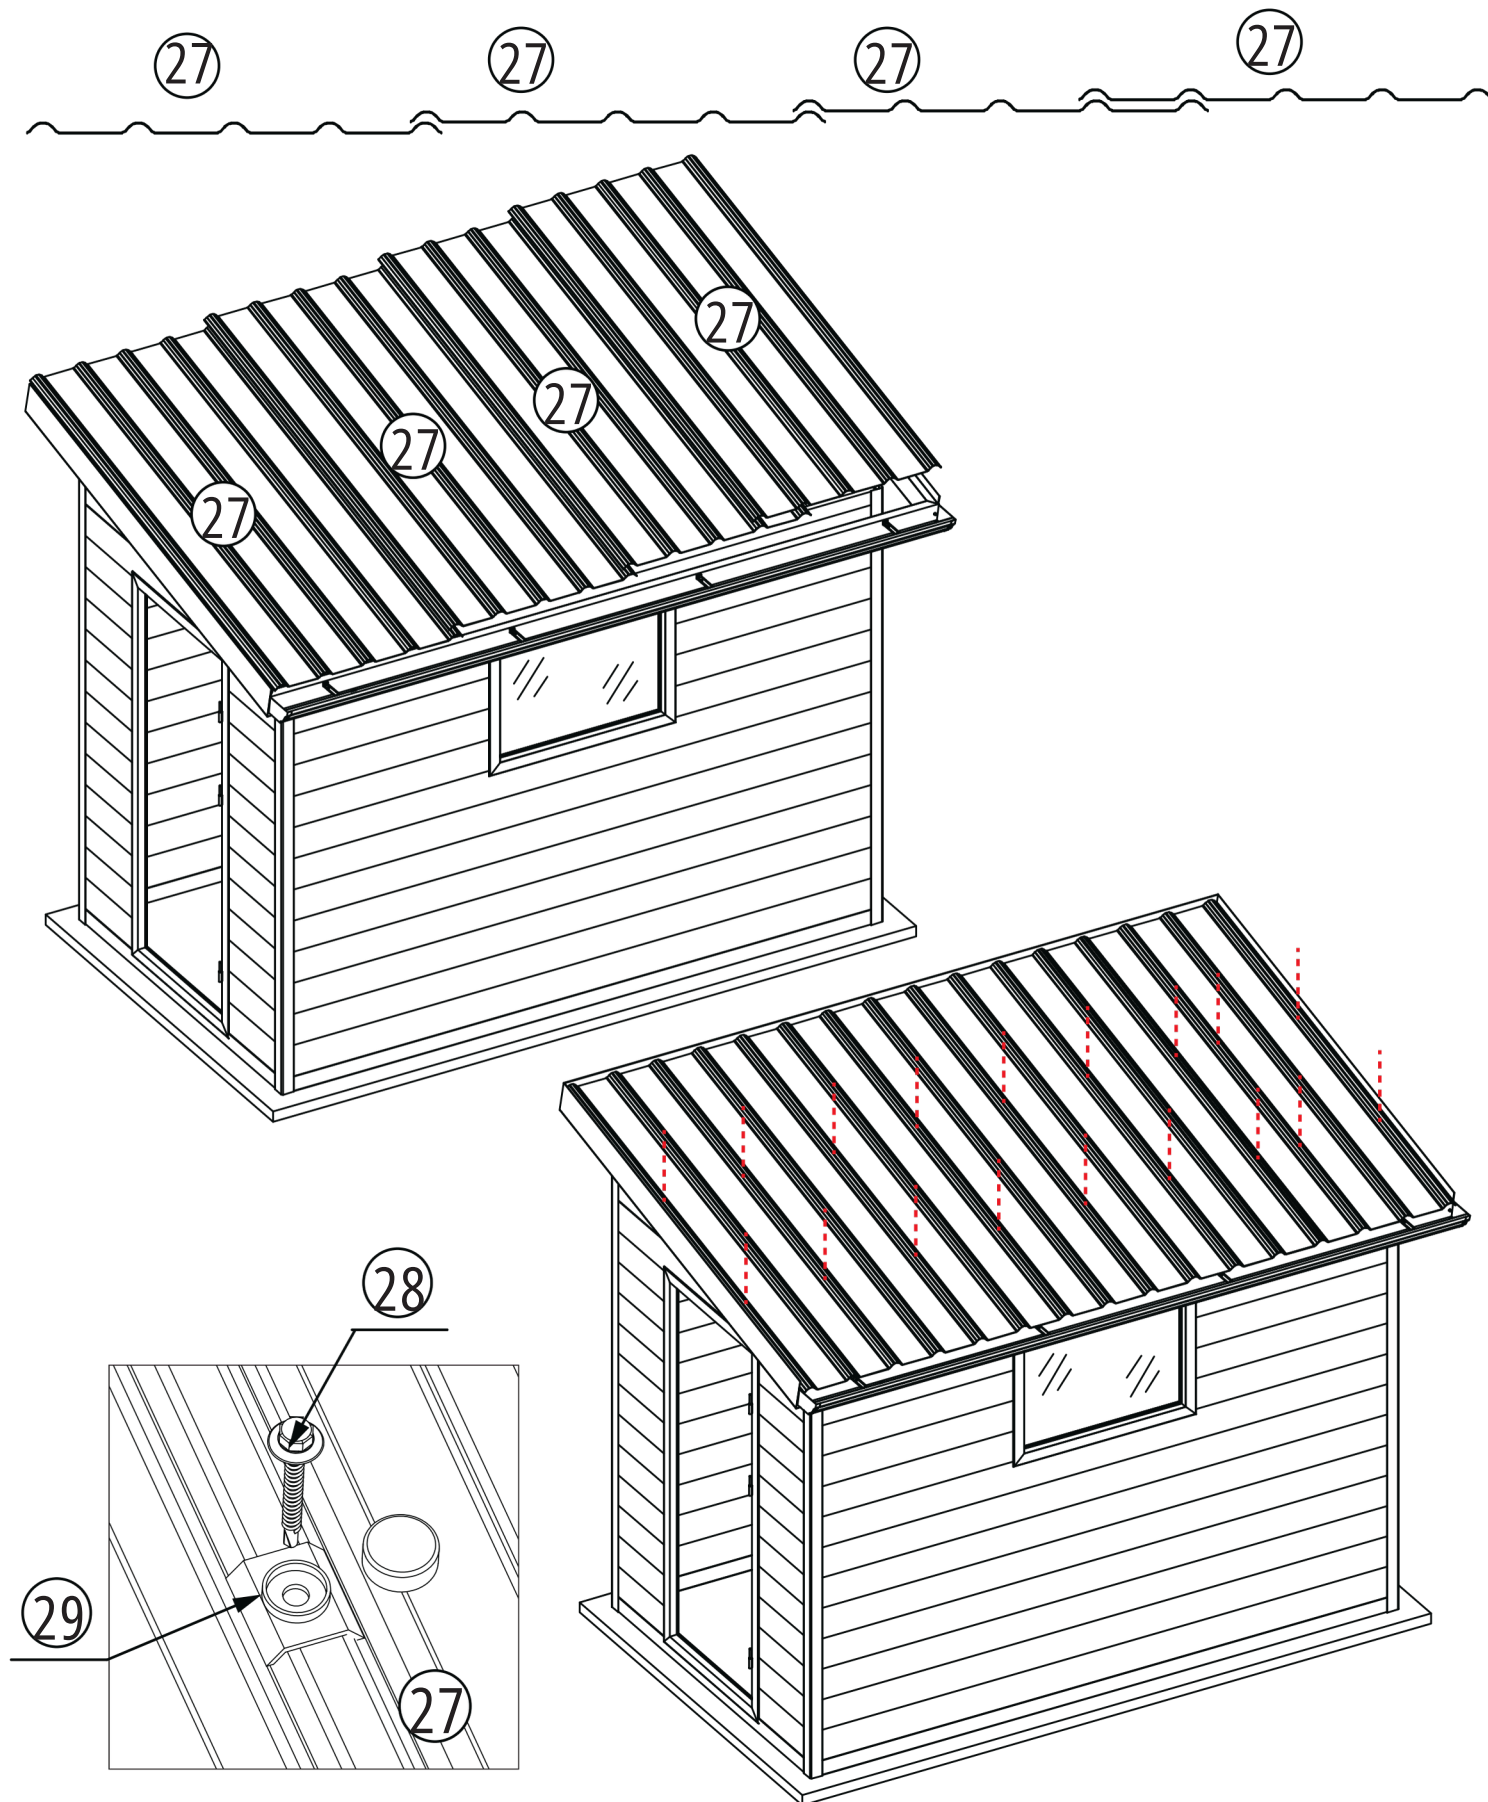









11. Installez le panneau de toit en résine PVC sur le dessus de l'abri. Placez une couche de panneau de toit en résine PVC sur le toit, comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Utilisez des capuchons en plastique (ST5*75 mm) pour fixer le panneau de toit en résine PVC à la faîtière en aluminium et à la traverse en aluminium (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 12

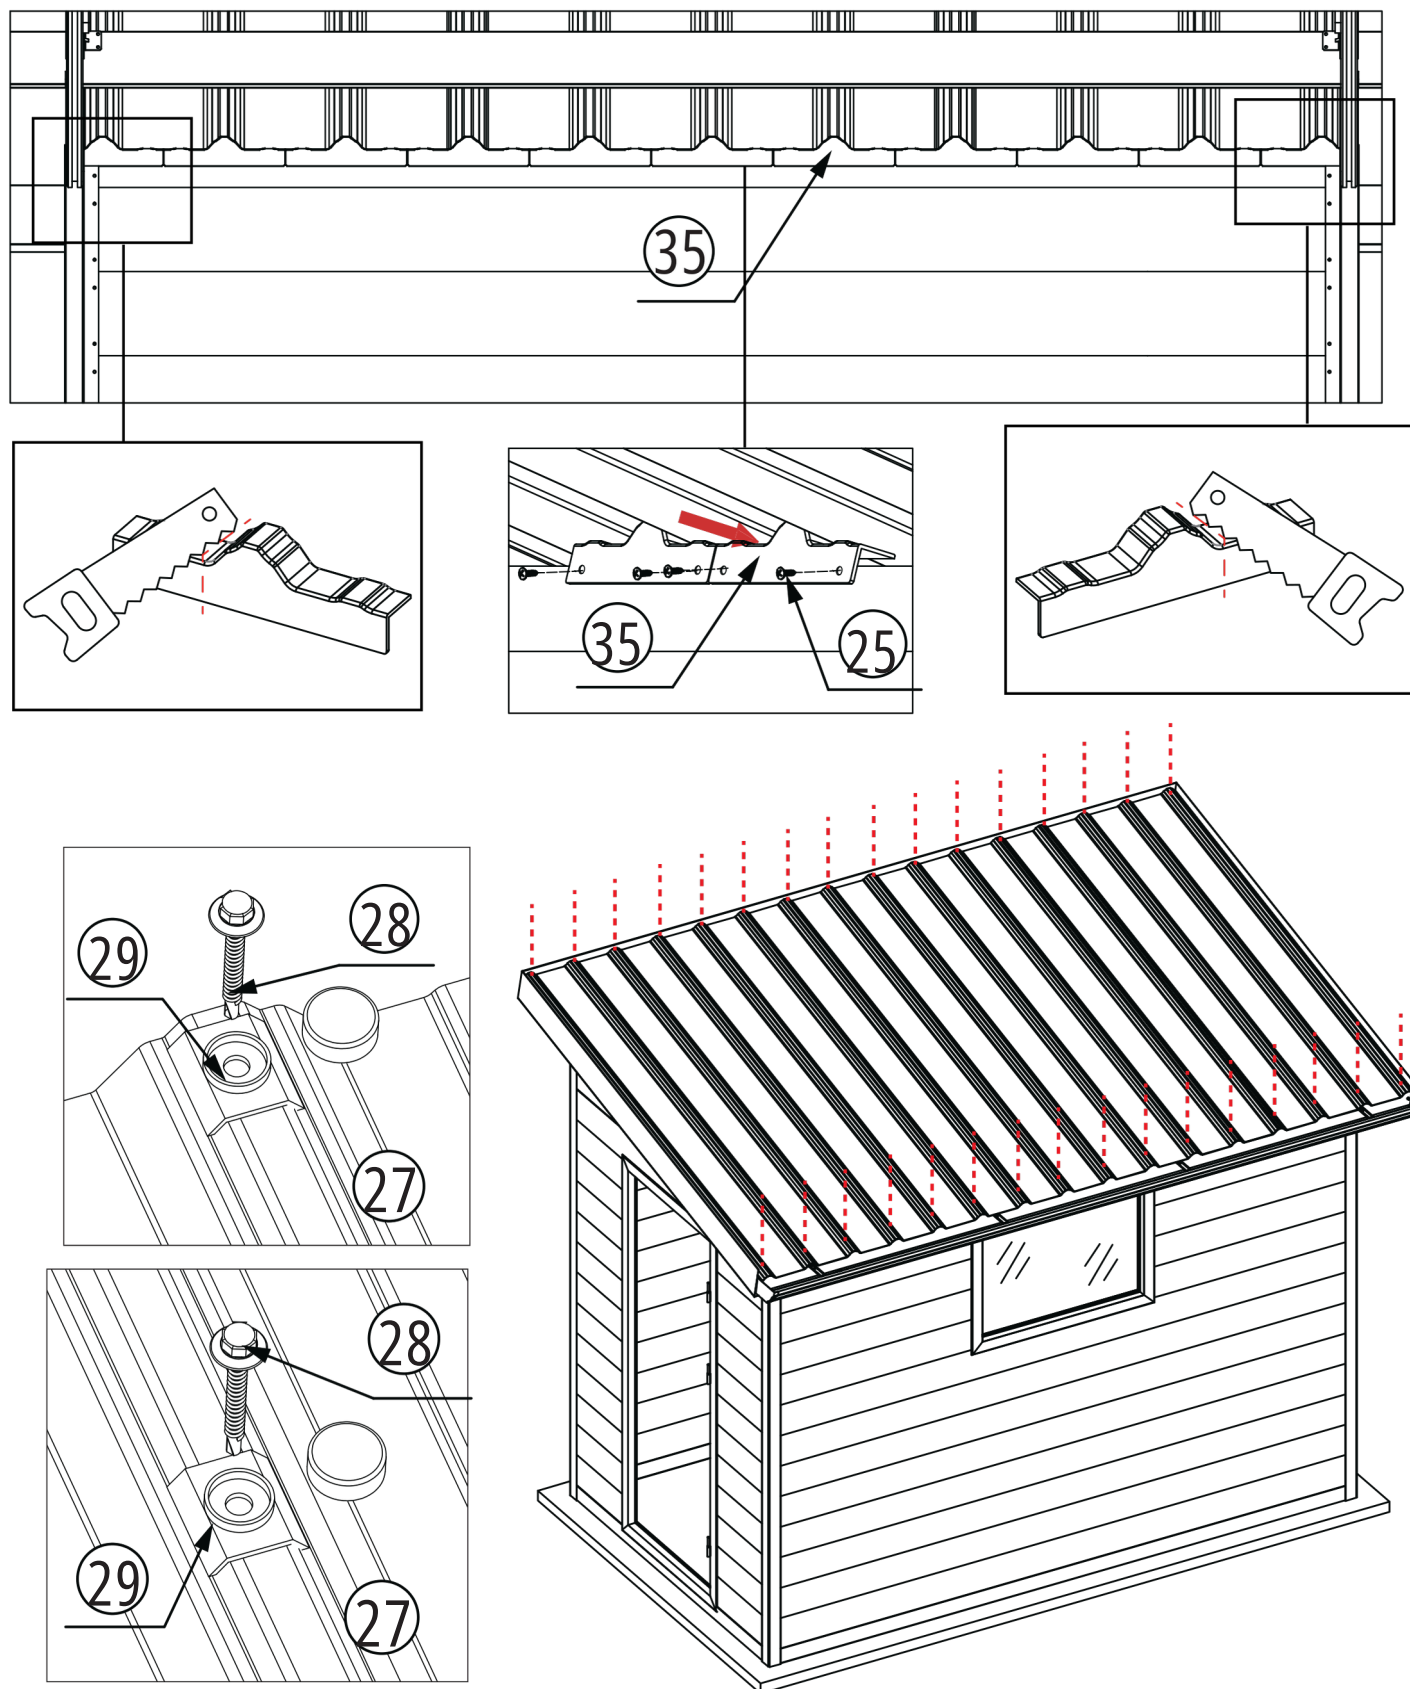






12. Utilisez un cache de toiture pour bloquer la partie creuse entre le sommet du mur et les panneaux en résine PVC. La partie excédentaire de chaque côté peut être découpée avec des ciseaux. Ensuite, utilisez des vis pour fixer le panneau en résine PVC aux panneaux muraux en composite, et fixez-le à la cornière en aluminium à l'aide de vis ST5*75 mm avec capuchon en plastique. La cornière doit être solidement fixée avec des vis à chaque position. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 13

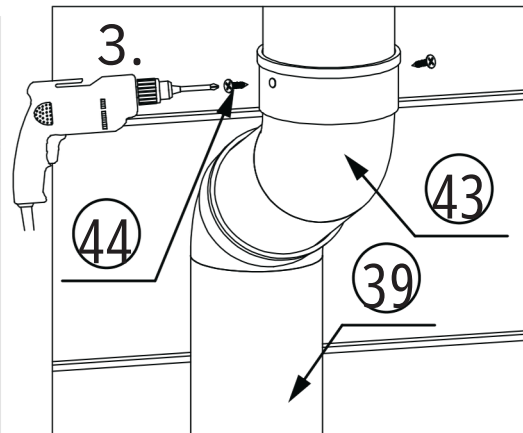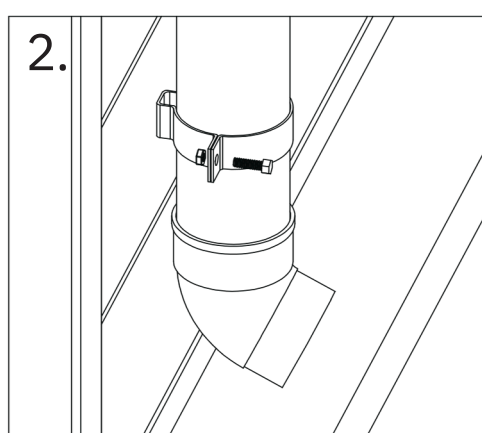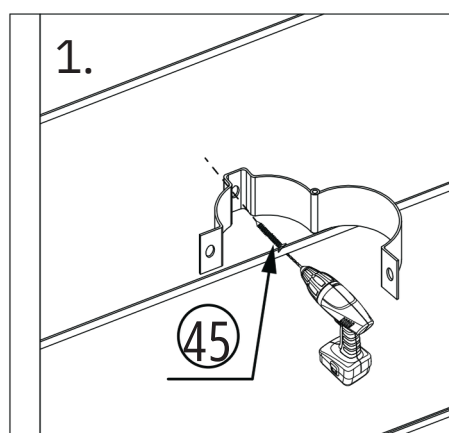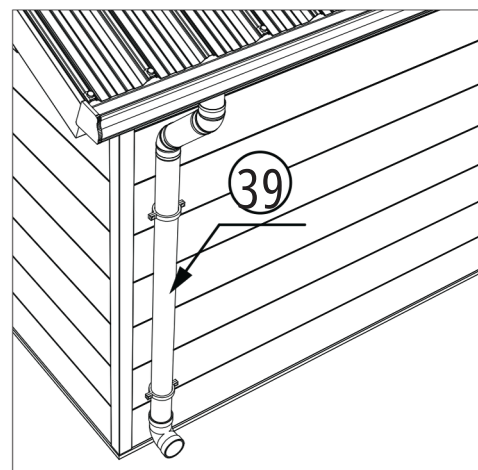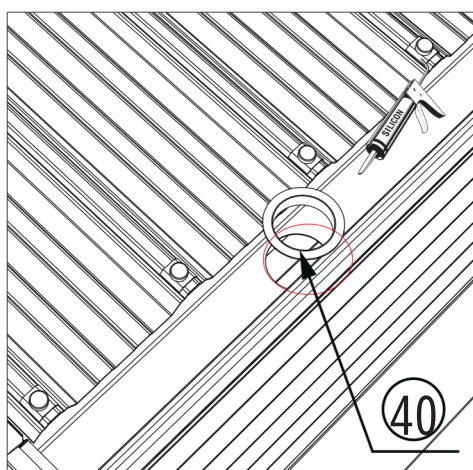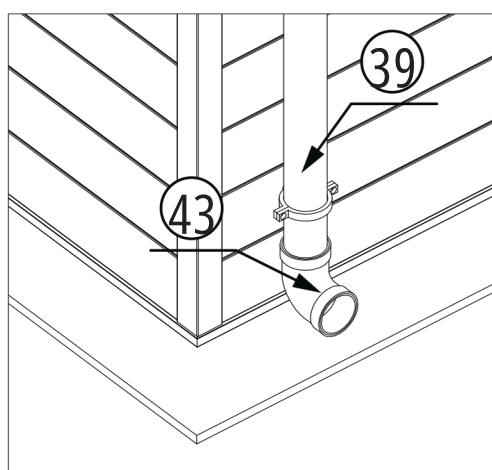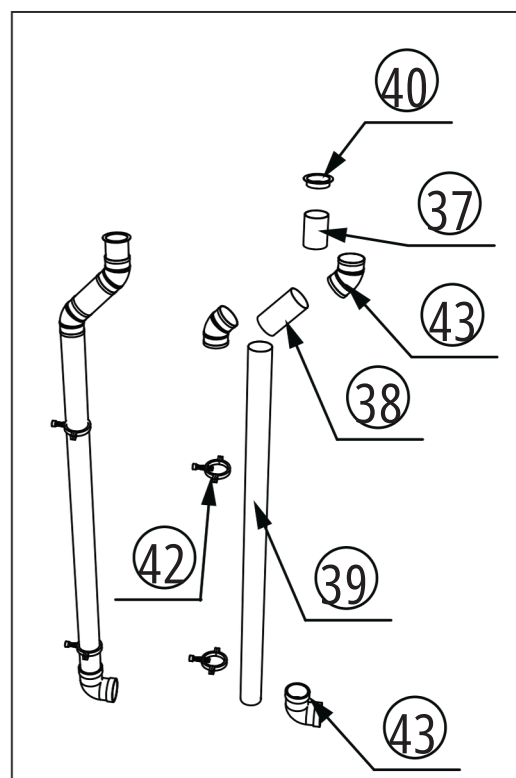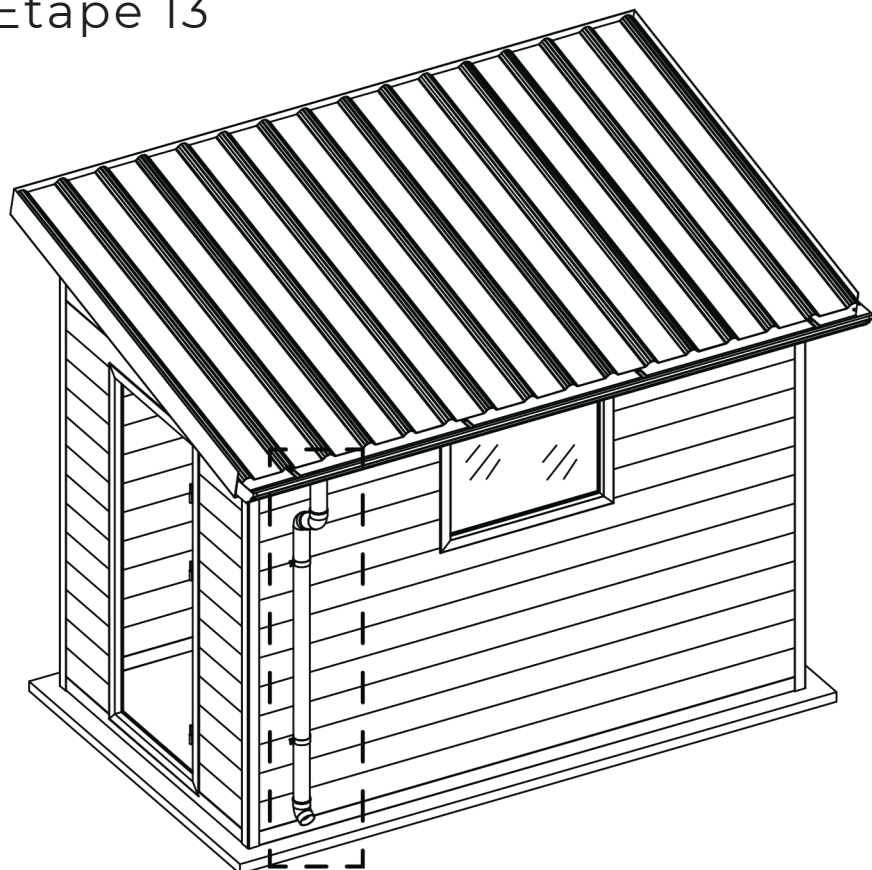




13. Installez d'abord le drain sur l'ouverture de la rainure de la cornière avec de la colle, puis installez le tuyau de descente. Marquez la position du support et fixez-le aux panneaux muraux en composite avec des vis ST5*20 mm. Ensuite, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous à chaque interface de drainage et fixez-les avec des vis automatiques ST4*12 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 14

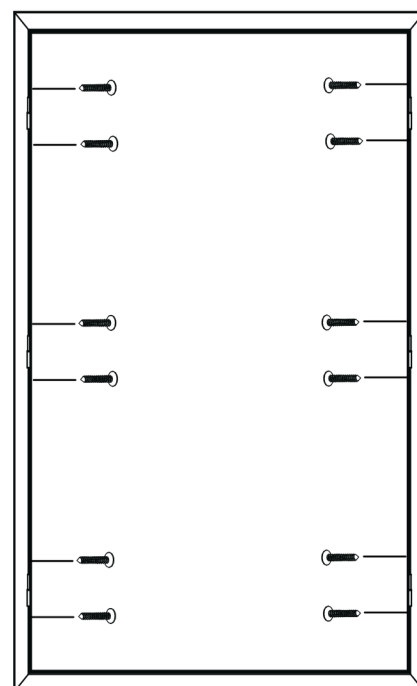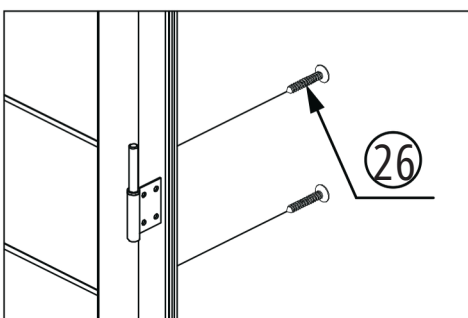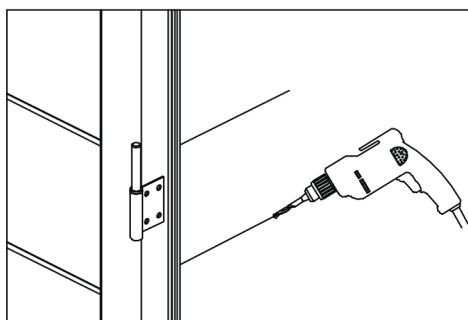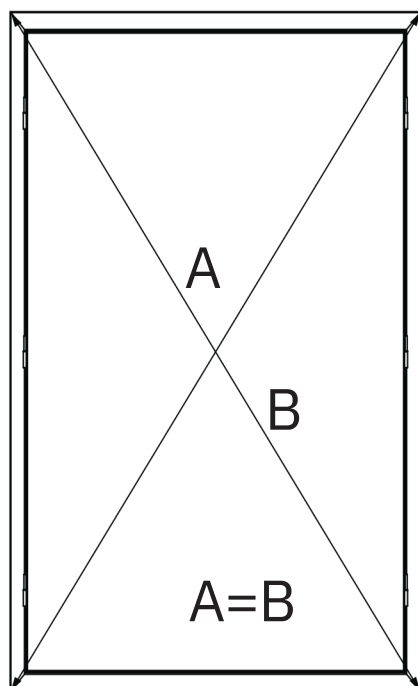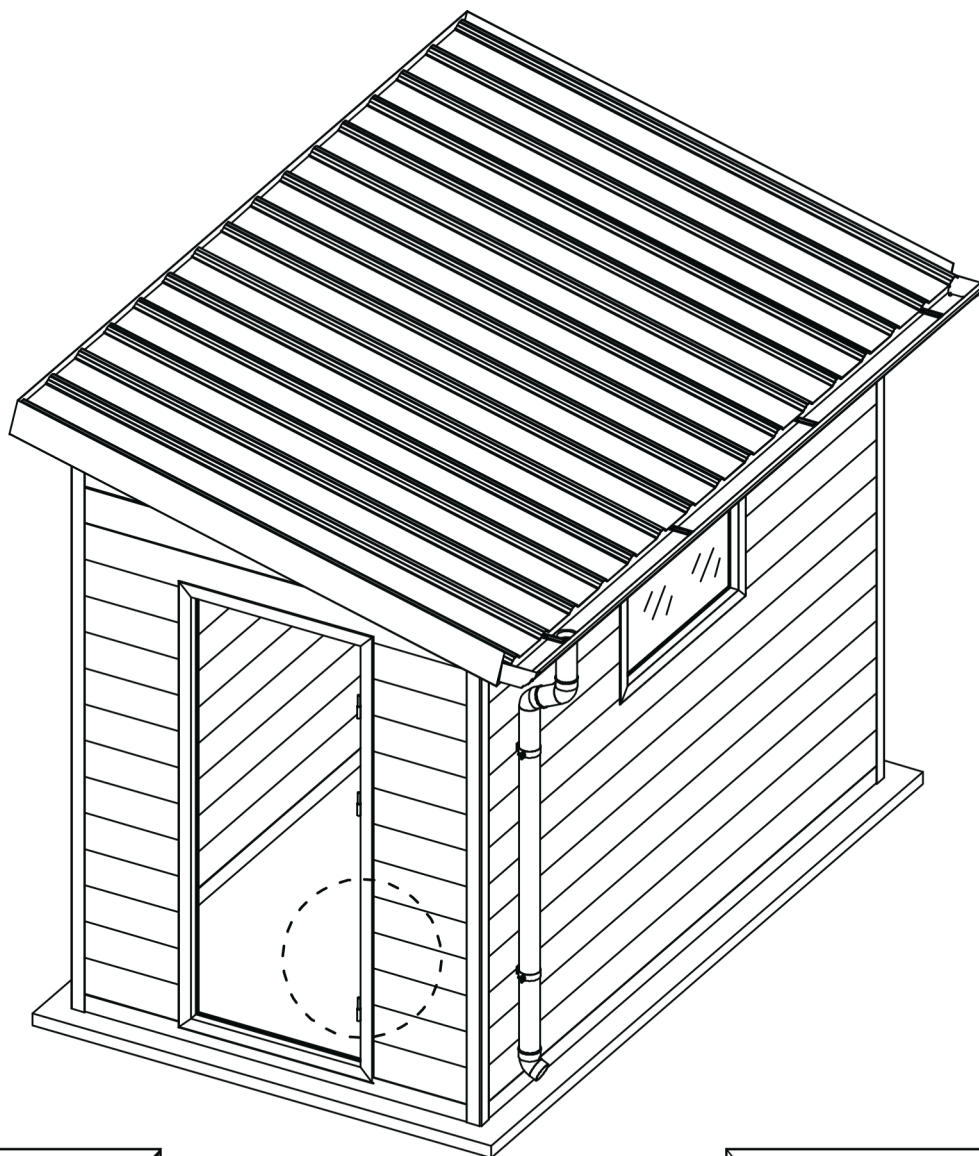

14. Utilisez un outil de mesure pour égaliser les diagonales du cadre de la porte. A l'aide d'un foret de 3 mm, prépercez des trous à l'intérieur du cadre de la porte, puis serrez le cadre de la porte avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 15

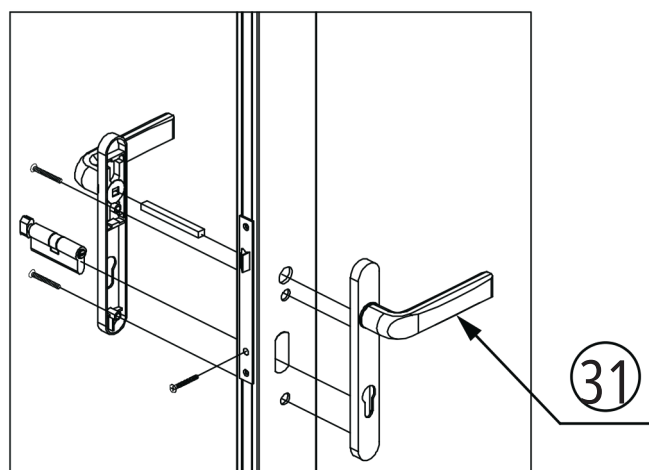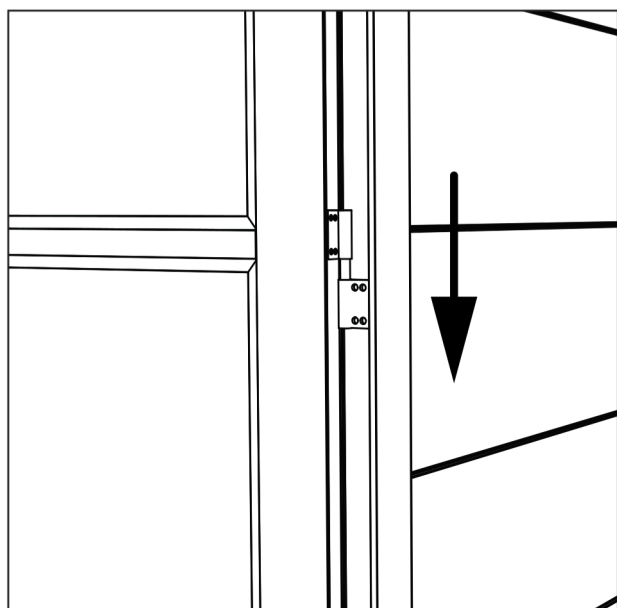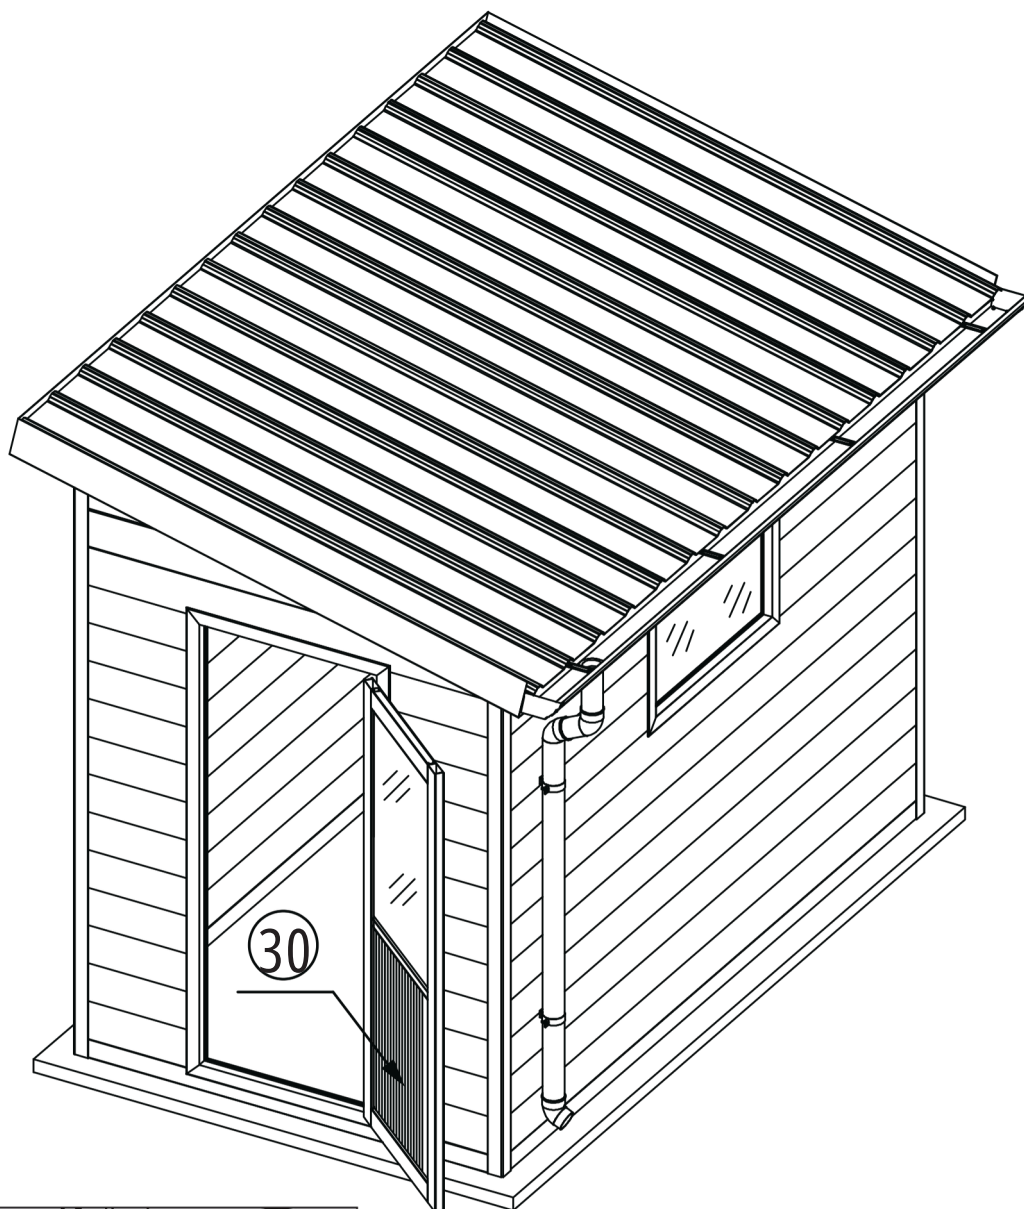

15. Insérez la porte dans la charnière du cadre de la porte, testez l'ouverture et la fermeture de la porte, et ajustez si nécessaire. Ensuite, installez les poignées et serrures (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).