




Notice

DIMENSIONS 3.7×3m

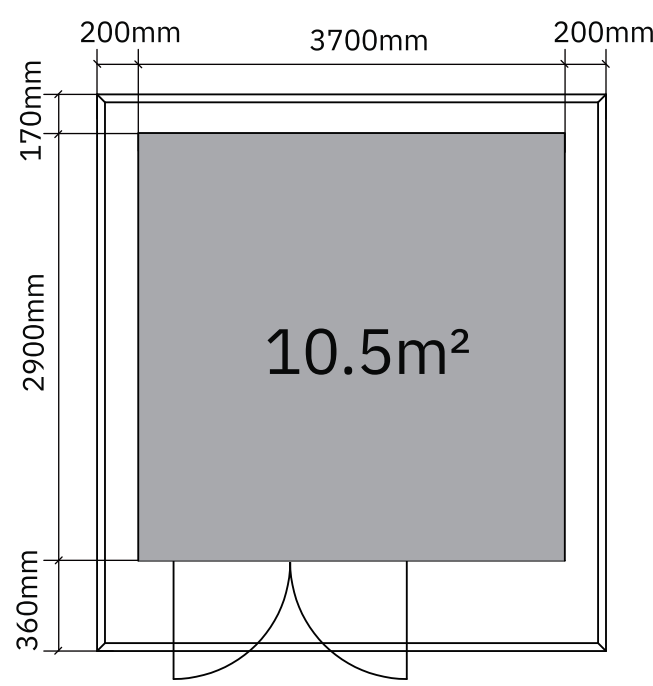


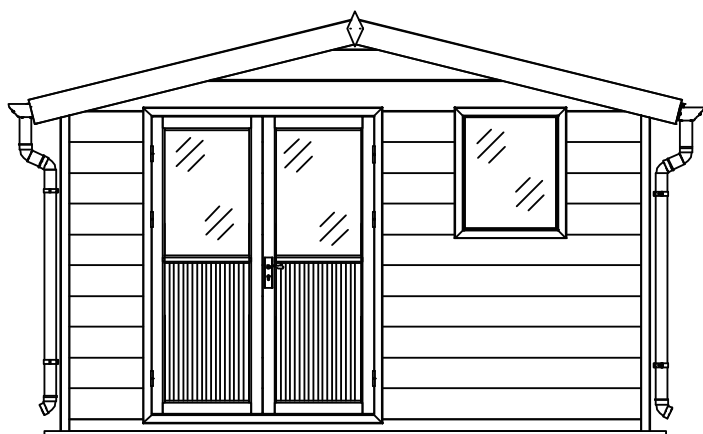

Vue de face

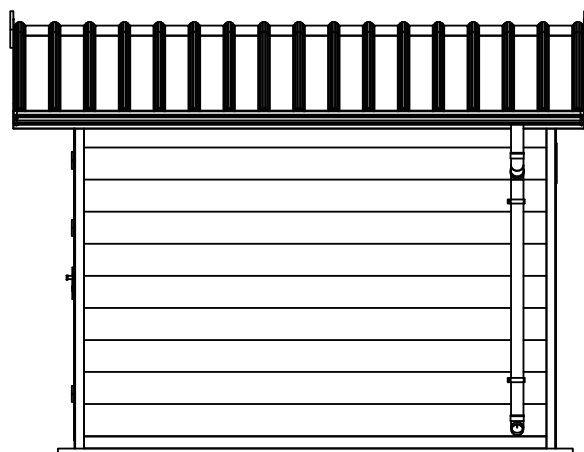

Vue de côté






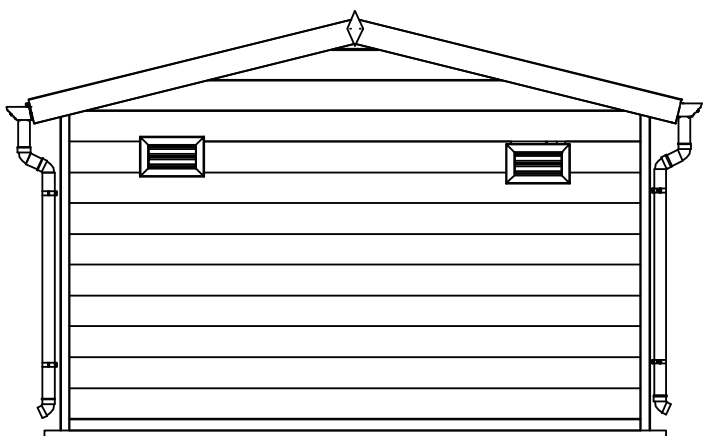


Vue arrière






















Vue de côté









Outils:

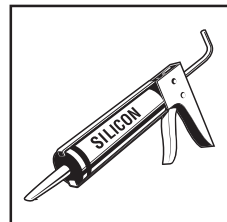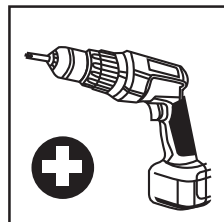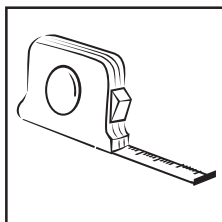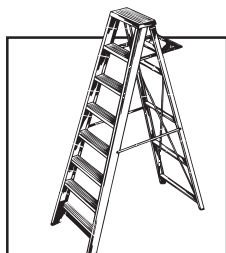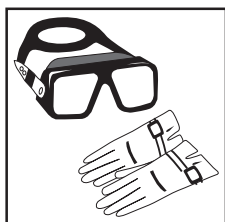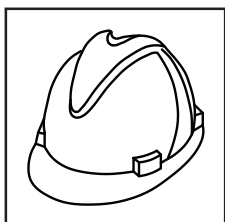













Inventaire des pièces

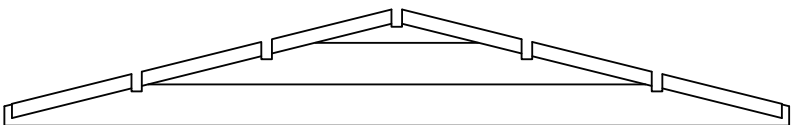No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
1		Colonne aluminium 58*58 L=2080mm	2
2		Colonne aluminium 58*58 L=2080mm	2
3		Panneau mural alu B 85*29 L=3635mm	2
4		Panneau mural 193*28 L=3635mm	9
5		Cadre supérieur de porte	1
6		Cadre inférieur de porte	1
7		Cadre de porte gauche	1
8		Cadre de porte droit	1
9		Système de verrouillage de porte	4
10		Système d'assemblage de porte	8
11		Clé hexagonale	1
12		Panneau mural 193*28 L=518mm	18
13		Panneau mural 193*28 L=1676mm	6
14		Panneau mural 75*28 L=2835mm	2
15		Fronton	2
16		Poutre alu gauche 98*37 L=3361mm	2
17		Poutre alu droite 98*37 L=3361mm	2
18		Faîtage aluminium 97*37 L=3361mm	1
19		Cornière courte alu gauche 155*37 L=2110mm	2
20		Cornière courte alu droite 155*37 L=2110mm	2
21		Cornière courte alu 110*37 L=3435mm	2



Inventaire des pièces

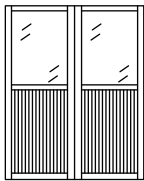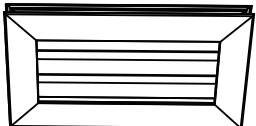No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
22		Cornière d'angle en fer 28*28 L=86mm	20
23		Cornière d'angle en fer 30*30 L=35mm	20
24		Connecteur aluminium	8
25		Vis auto-taraudeuses 4*15mm	190
26		Vis auto-taraudeuses 4*25mm	320
27		Tuiles en PVC	8
28		Vis 5x75	150
29		Protection anti-pluie pour vis de toit	130
30		Porte	1
31		Poignée de porte	1
32		Grille de ventilation	2
33		Tuiles PVC pour le faîtage	4
34		Panneau décoratif	2
35		Bouchons pour panneaux de toit	30
36		Tranchée de drainage 175*90 L=3430mm	2
37		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=200mm	2
38		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=120mm	2

Inventaire des pièces

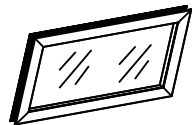



No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
39		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=1400mm	2
40		Drain	2
41		Pièce de suspension	10
42		Pince de serrage	4
43		Dispositif de drainage	6
44		Vis auto-taraudeuses 4*12mm	30
45		Vis auto-taraudeuses 5*20mm	8
46		Panneau mural 193*28 L=500mm	2
47		Panneau mural 193*28 L=1954mm	1
48		Fenêtre	1
49		Lattes en composite 71*10 L=415mm	1
50		Lattes en composite 71*10 L=510mm	1
51		Lattes en composite 71*10 L=264mm	3
52		Lattes en composite 71*10 L=586mm	1
53		Lattes en composite 71*10 L=378mm	2
54		Lattes en composite 71*10 L=321mm	2
55		Panneau mural alu B 85*29 L=2835mm	2
56		Panneau mural 193*28 L=2835mm	20

Etape 1

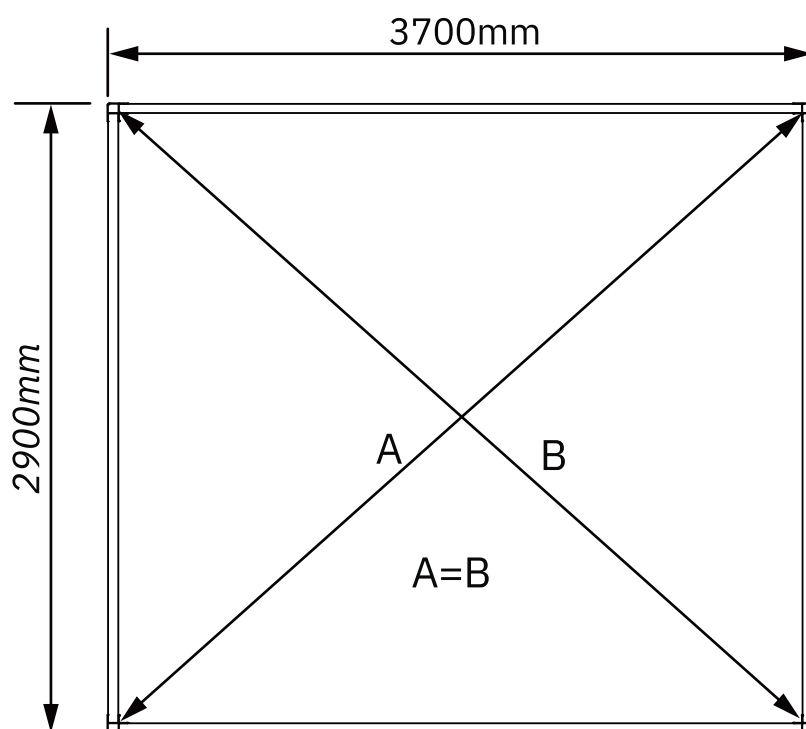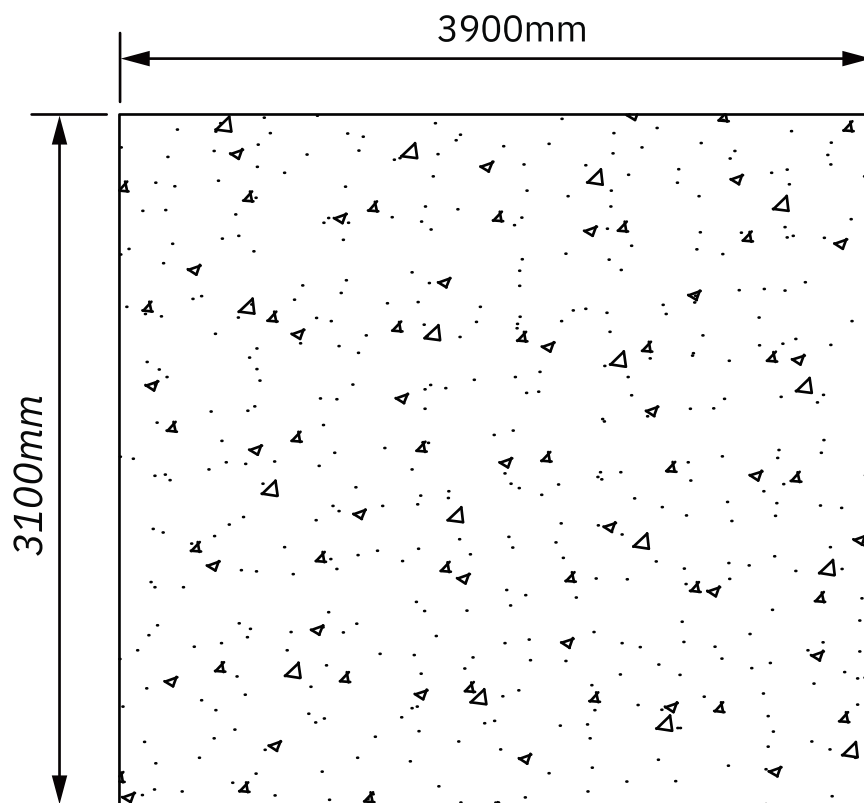



1. Les abris de jardin doivent être installés sur une fondation stable et plane, comme une dalle de béton. La surface doit être plane et conforme aux dimensions indiquées ci-dessus. L'intérieur de l'abri doit être d'équerre, avec des diagonales de longueur égale.

Etape 2

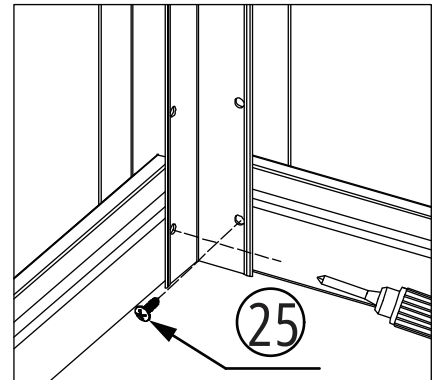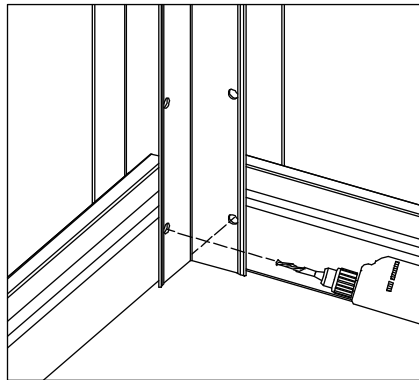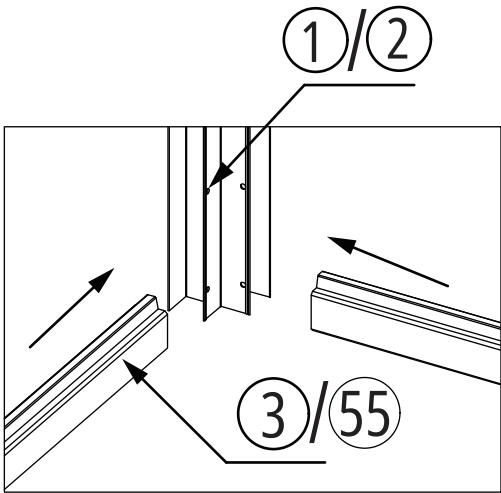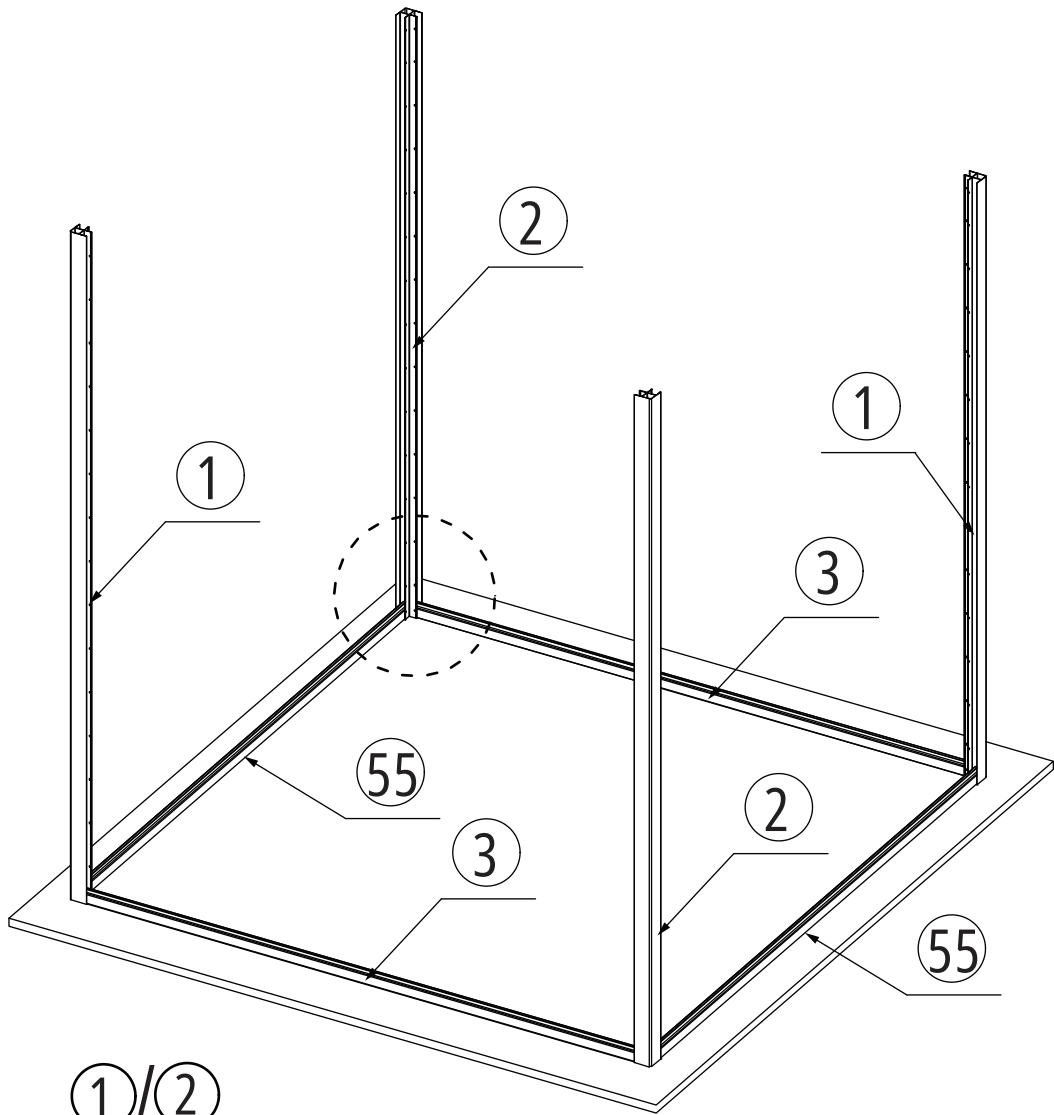



2. Insérez les panneaux inférieurs en aluminium dans le cadre en aluminium. En fonction de la position des trous dans le cadre en aluminium, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans les panneaux inférieurs en aluminium, puis vissez lentement les vis dans la direction verticale. Notez les numéros de composants correspondants (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 3

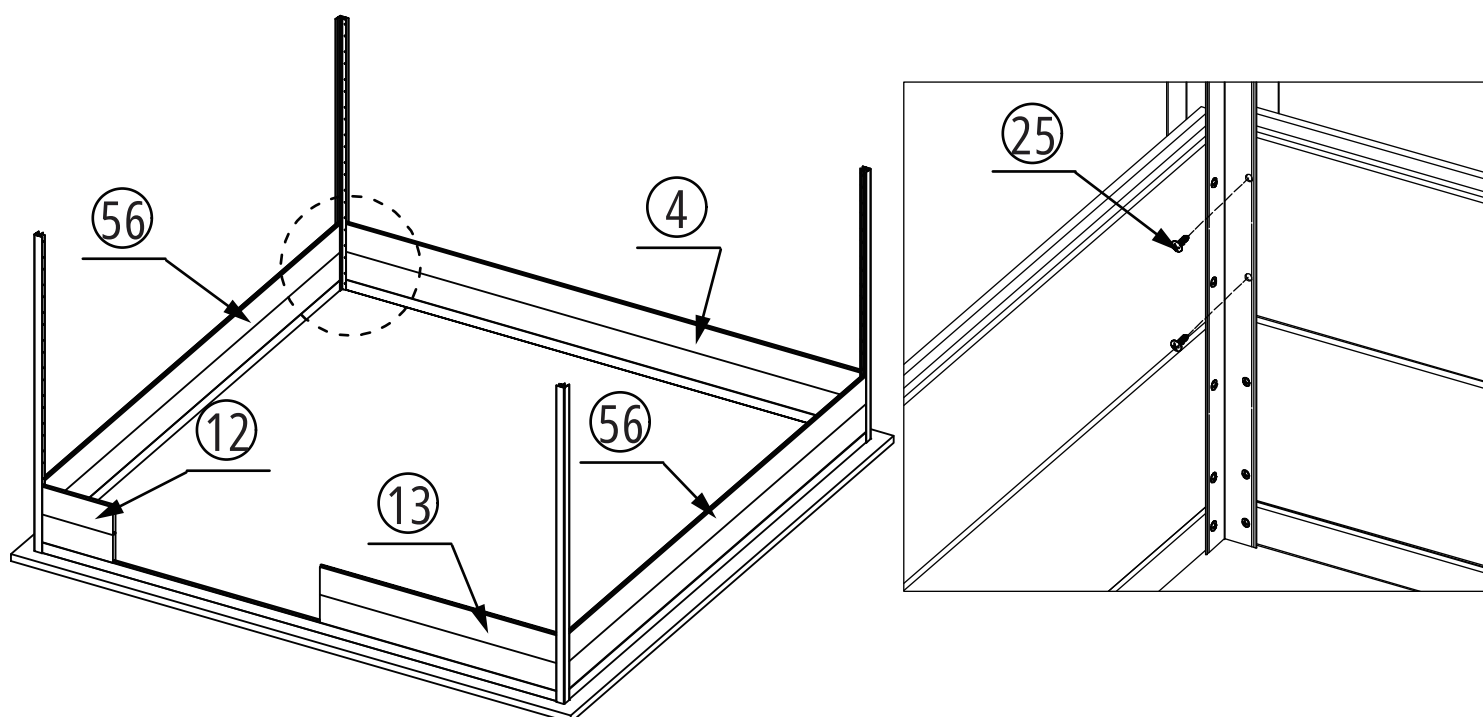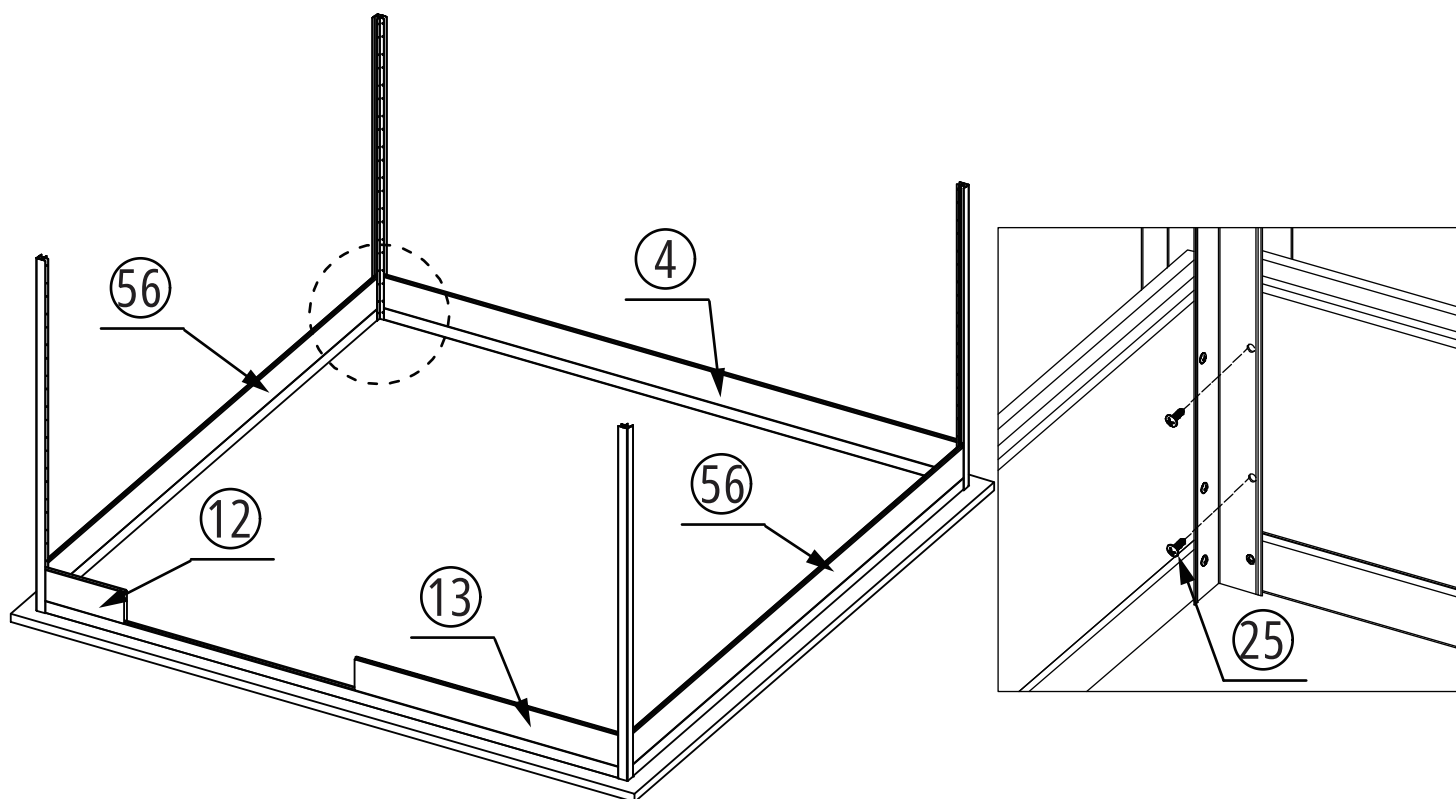


3. Insérez les panneaux muraux en composite dans le cadre en aluminium en prêtant attention aux numéros de pièces. Utilisez des vis ST4*15 et vissez-les lentement dans la direction verticale. Chaque panneau mural nécessite deux vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 4

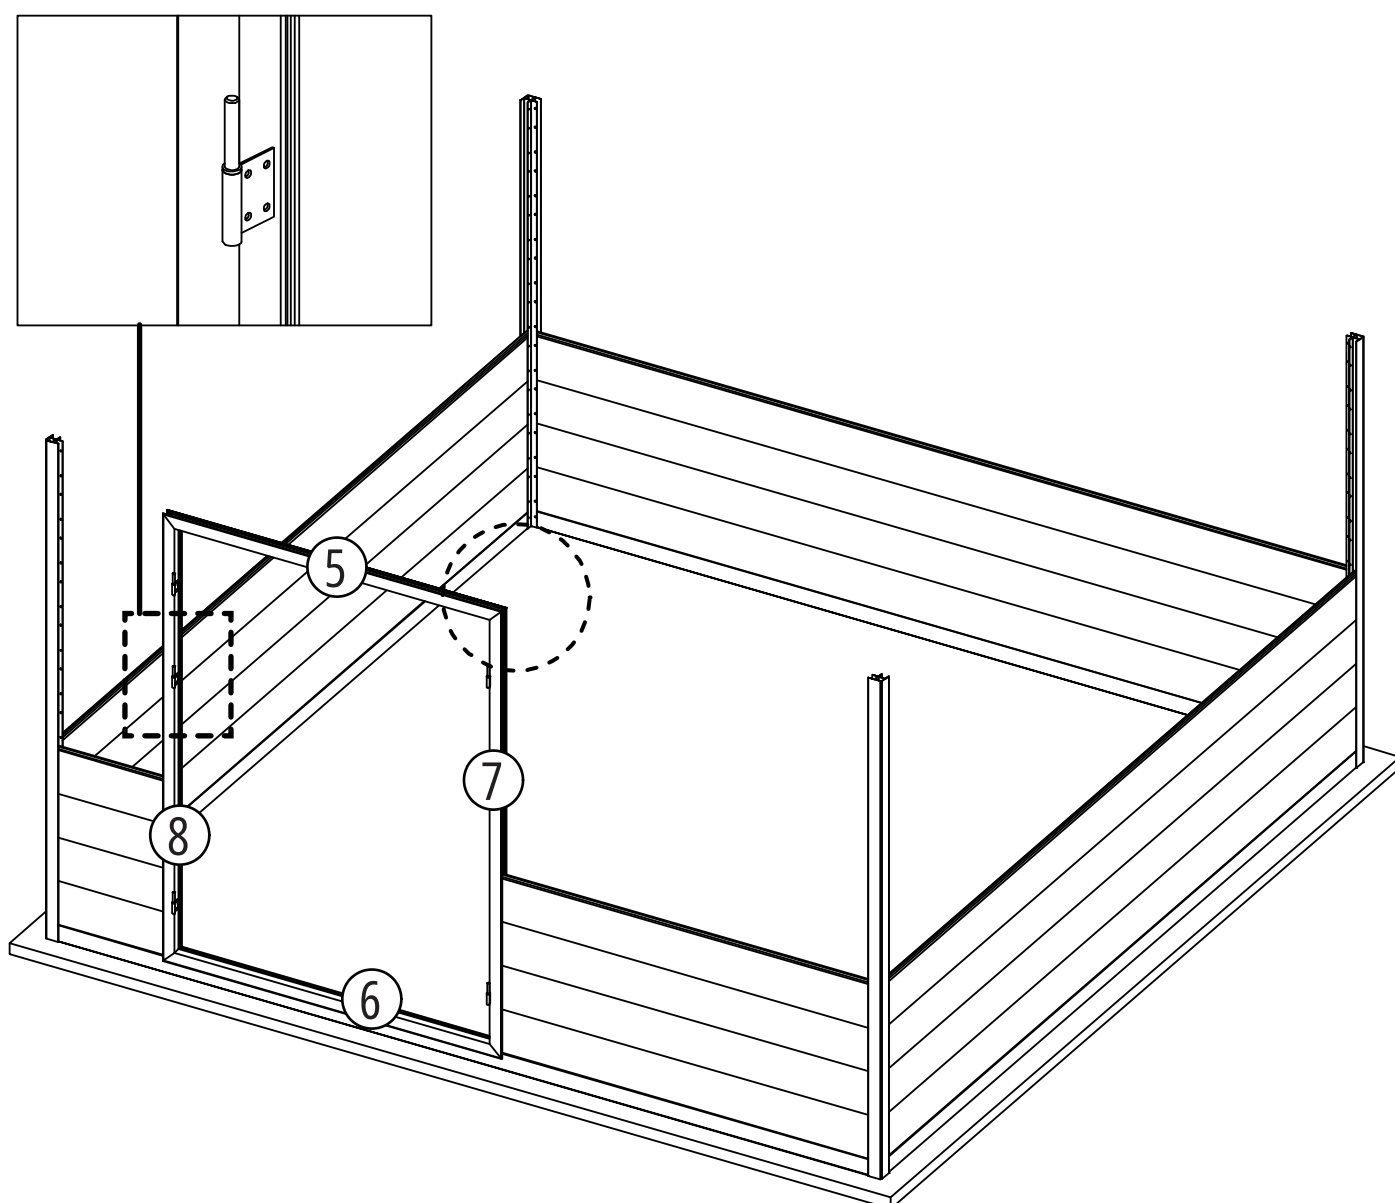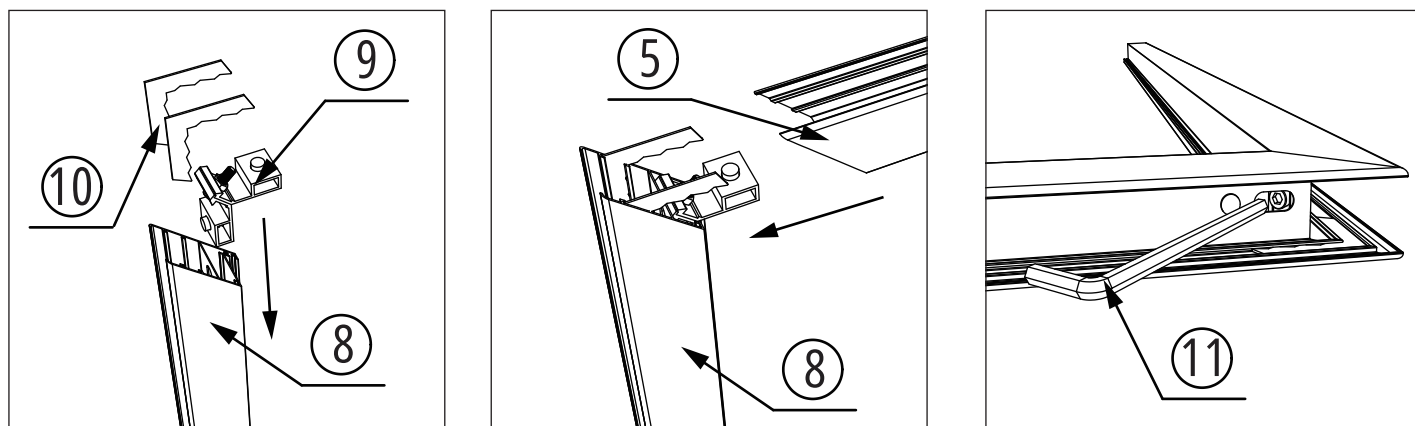



4. Insérez le système de verrouillage de porte dans la rainure interne du cadre de porte, puis assemblez le cadre de porte en suivant les numéros indiqués sur le schéma ci-dessus. Ensuite, insérez le cadre de porte dans le panneau mural en veillant à ce que le cadre de porte soit orienté vers l'extérieur (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 5

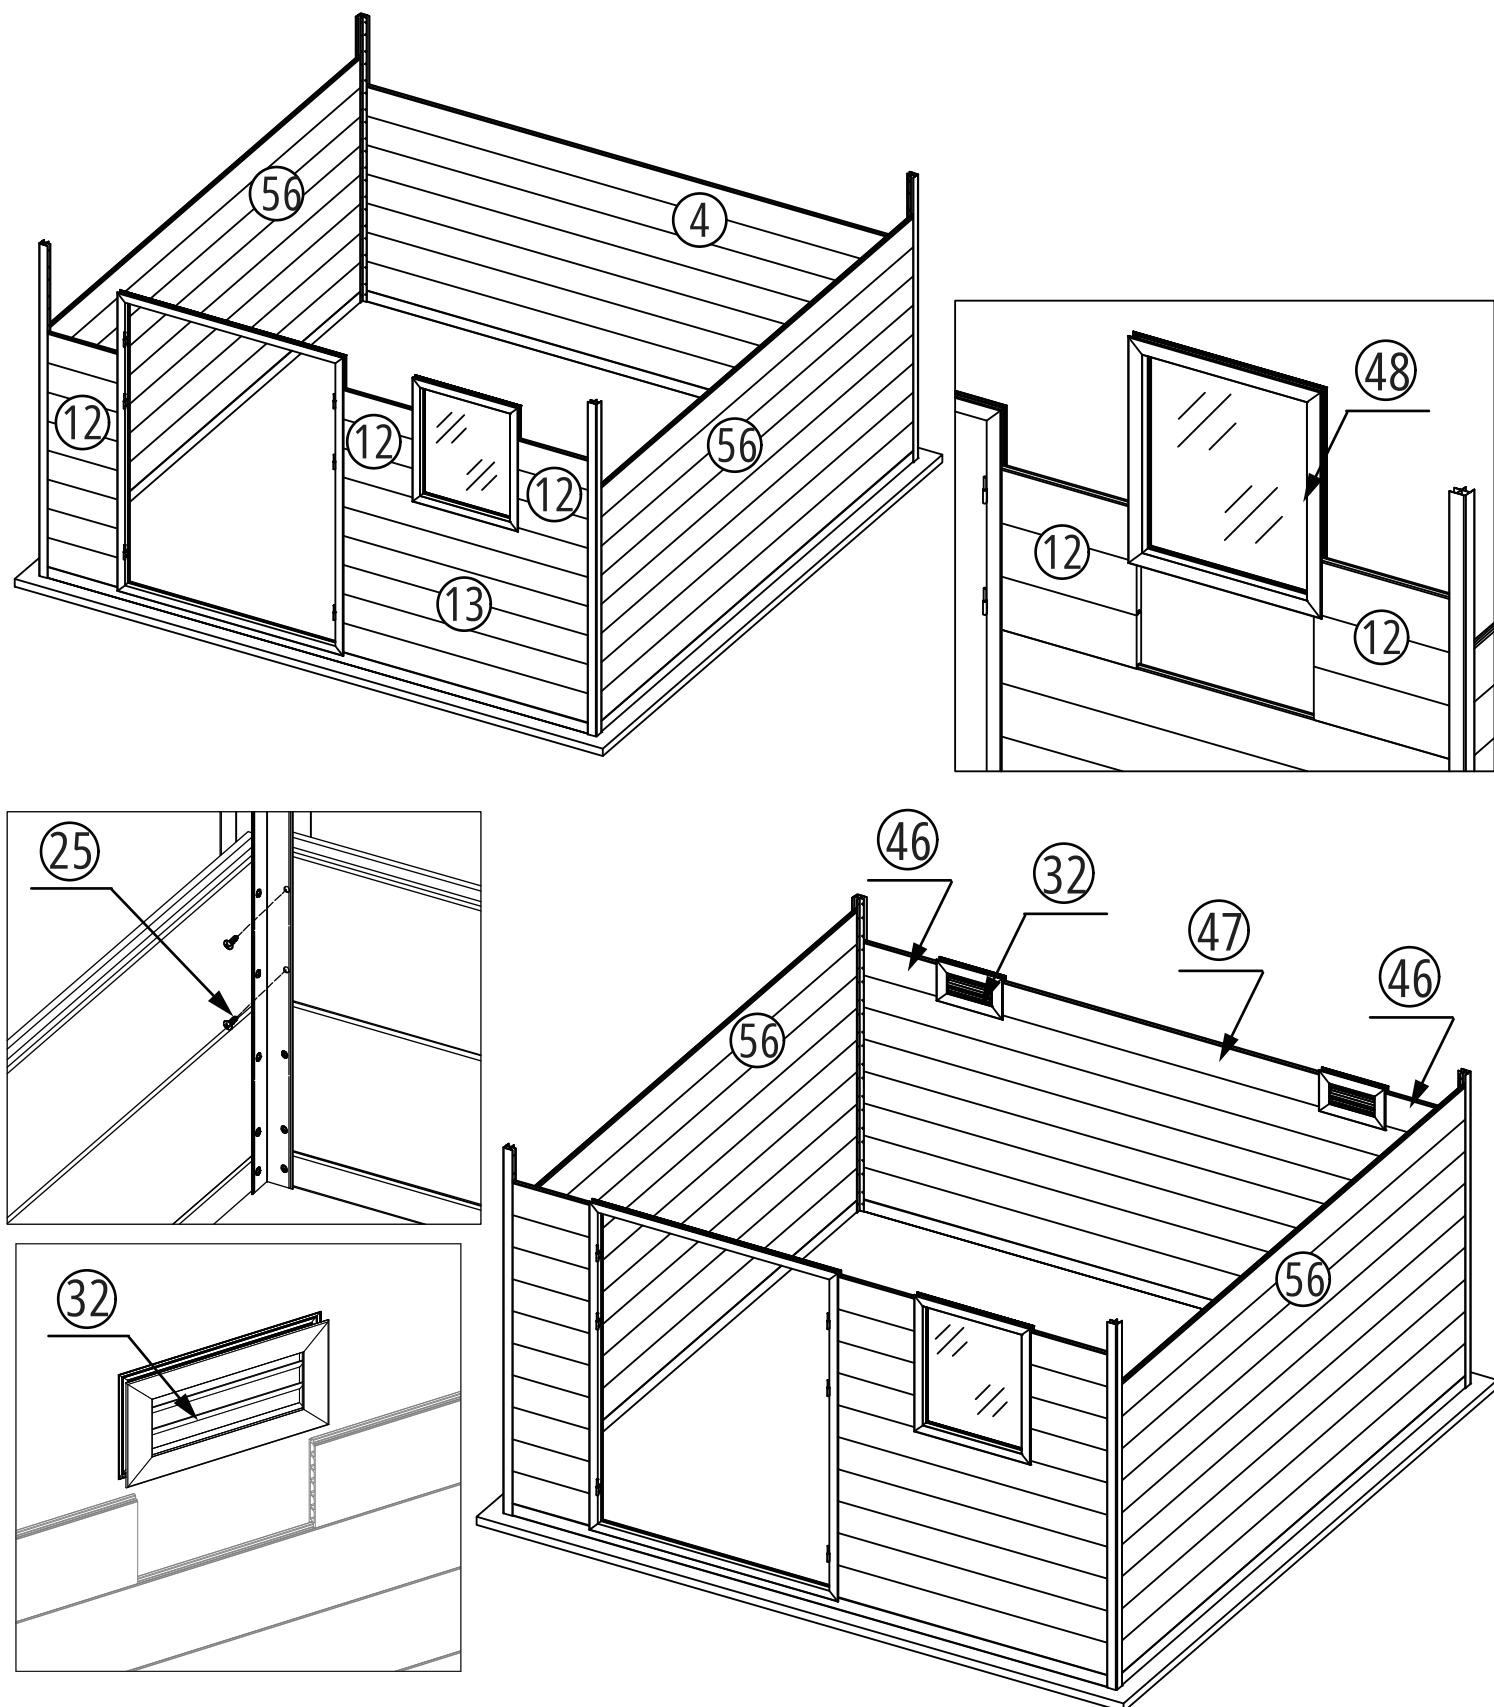





5. Continuez à insérer les panneaux muraux et fixez-les avec des vis. Installez les grilles de ventilation et la fenêtre une fois les panneaux muraux montés, à une hauteur appropriée (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 6

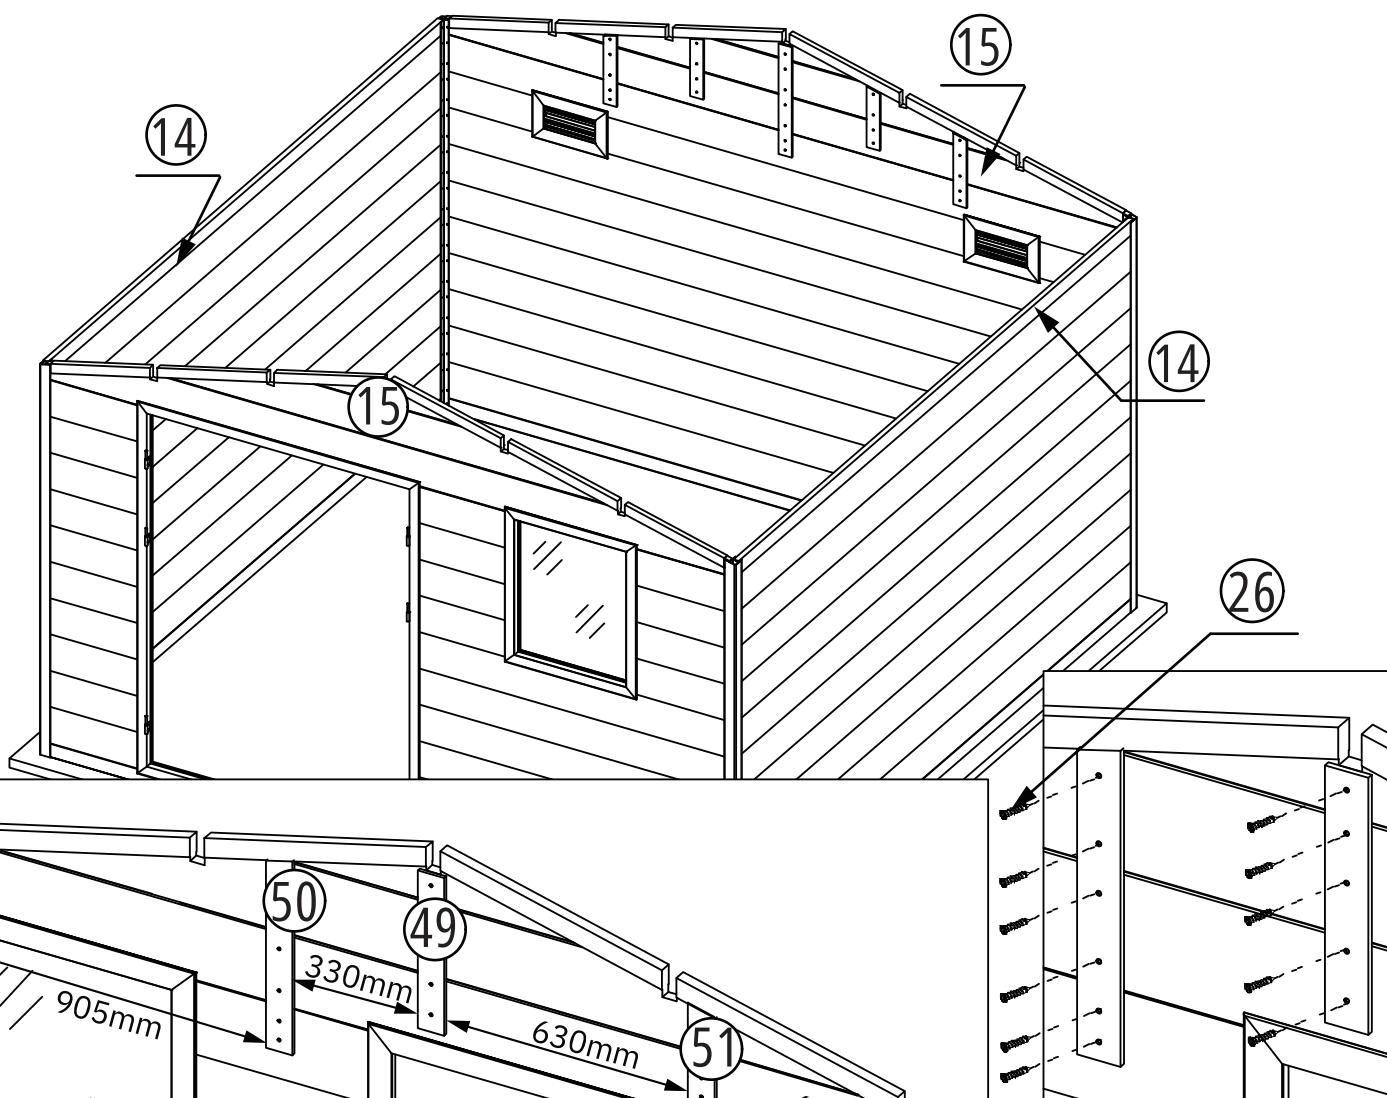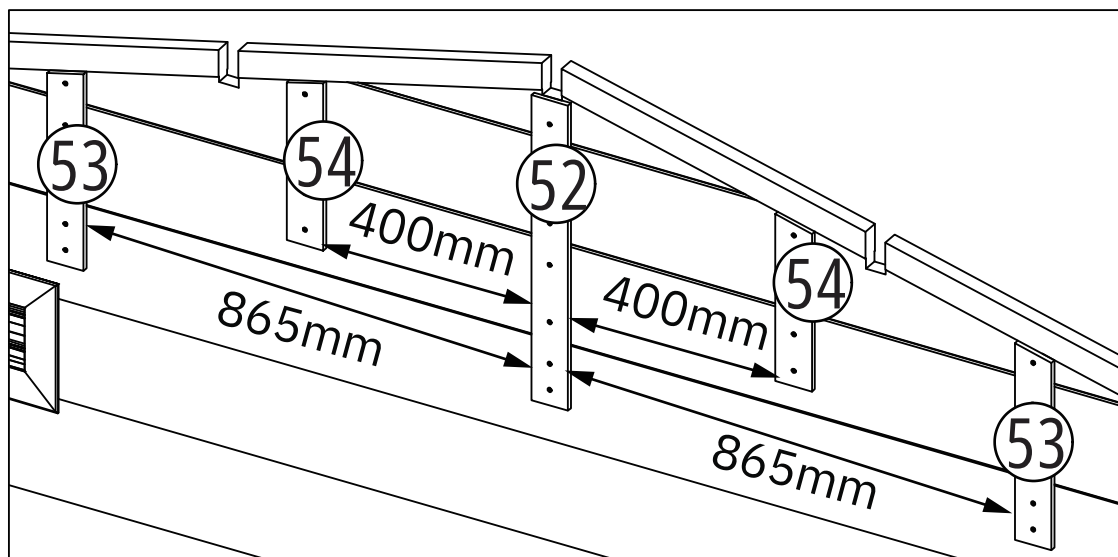


6. Installez tous les panneaux muraux en fonction de la hauteur du cadre en aluminium, puis installez les panneaux muraux triangulaires composites à l'avant et à l'arrière. Selon les dimensions indiquées sur le schéma ci-dessus, utilisez des lattes en composite pour connecter les panneaux muraux en composite aux panneaux muraux triangulaires composites, puis fixez-les avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 7

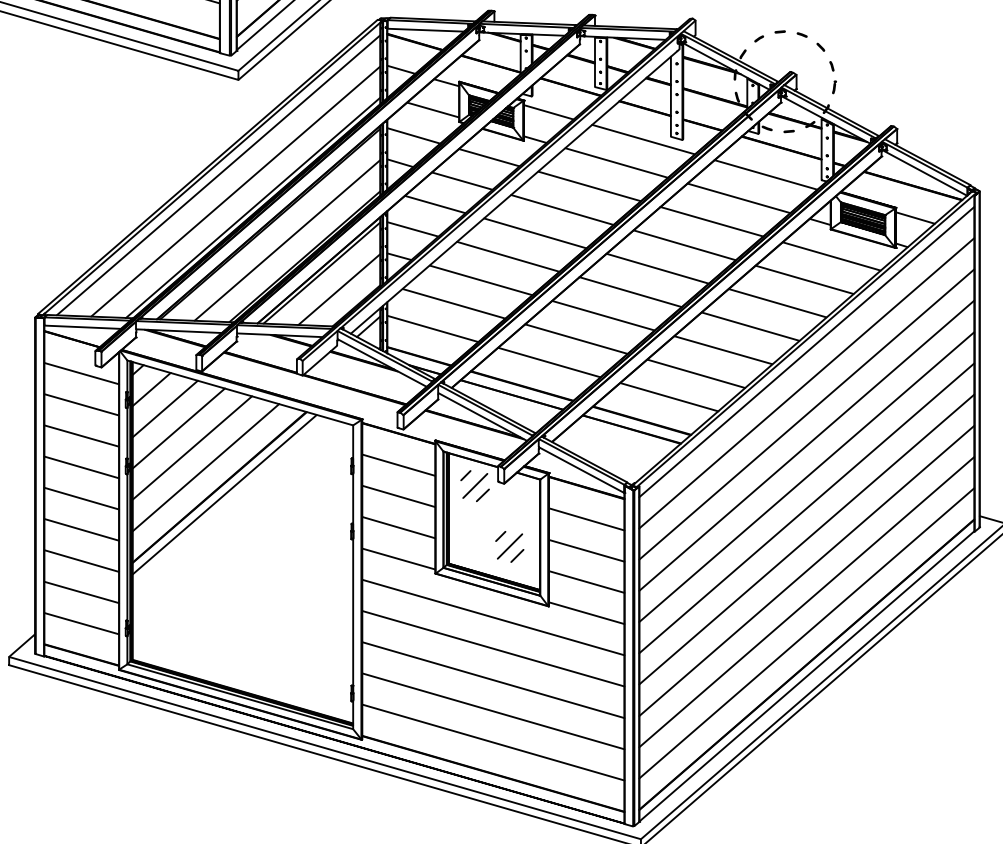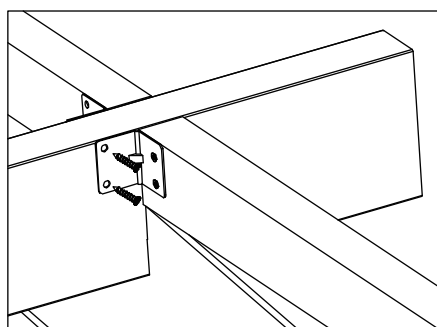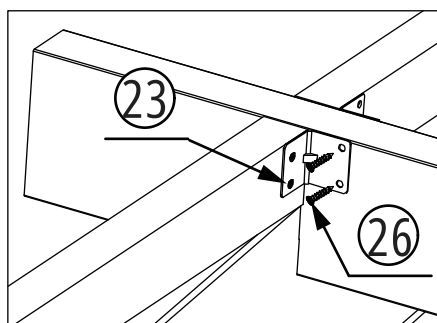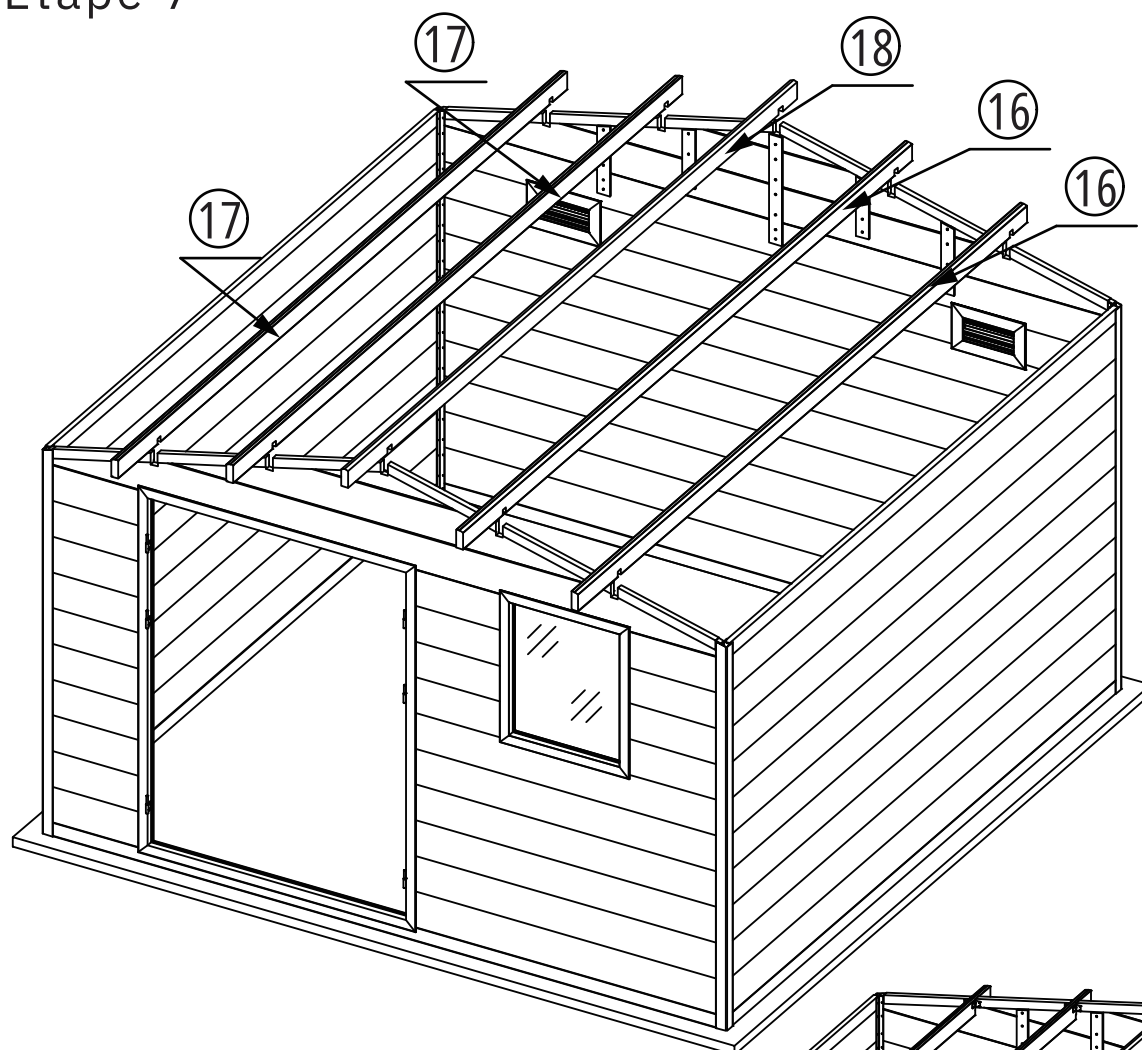







7. Insérez la traverse en aluminium et la faîtière dans la rainure du panneau mural triangulaire composite. Utilisez une équerre en fer en forme de L pour assembler la traverse en aluminium, la faîtière et le panneau mural triangulaire. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer le trou, puis fixez avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 8

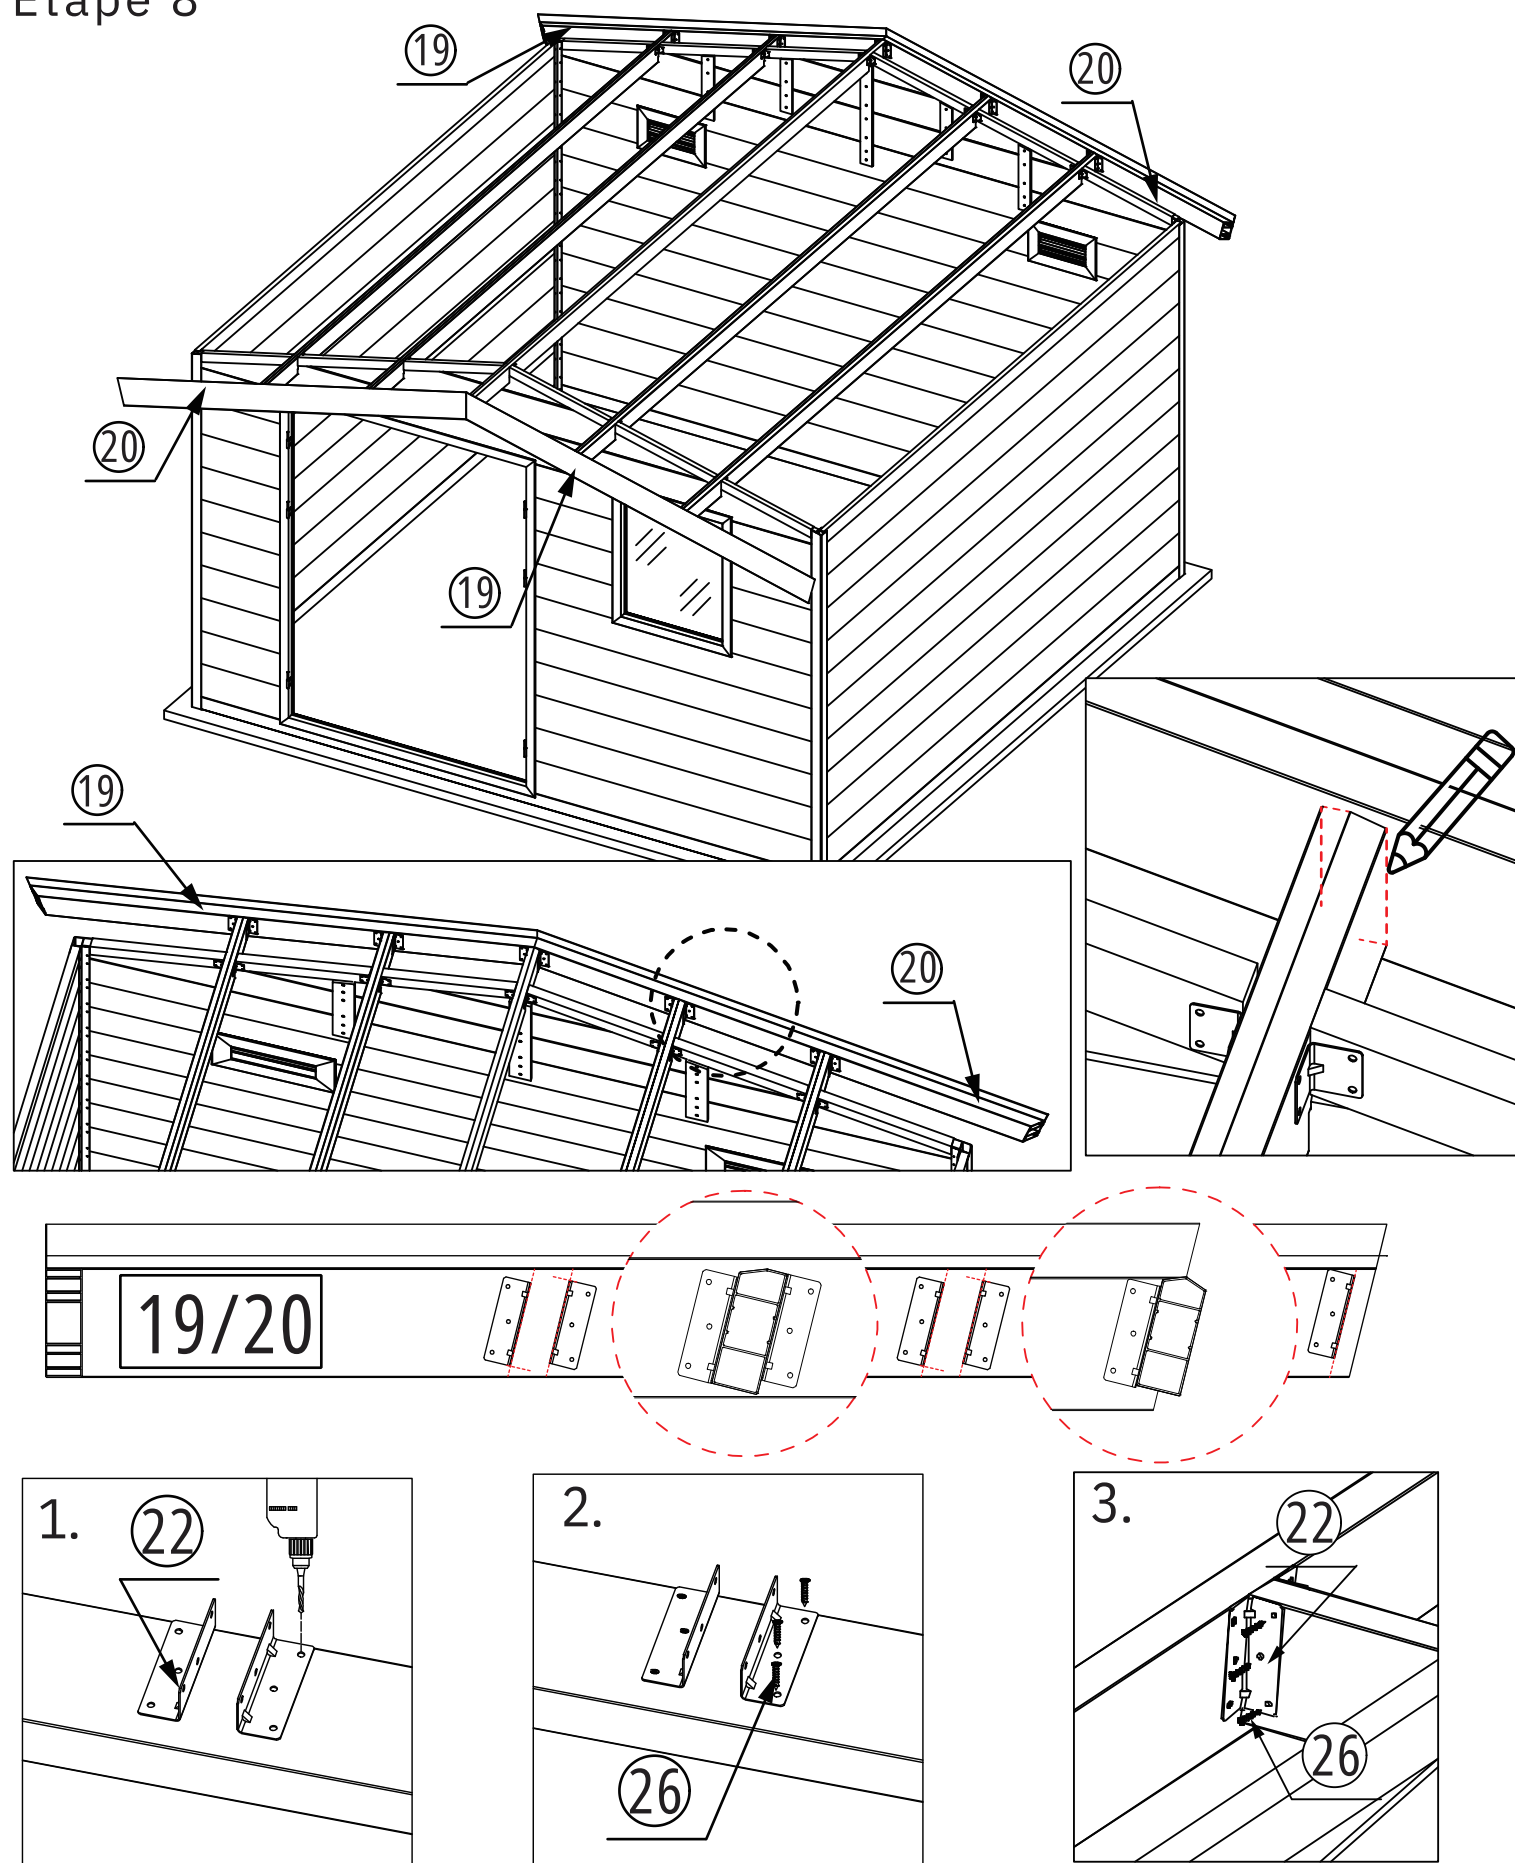


8. La cornière en aluminium doit être installée des deux côtés, avant et arrière, et la position de la ligne doit être tracée selon le schéma ci-dessus. Utilisez une longue équerre en fer en forme de L pour la connecter à la corniche en aluminium en fonction de la position de la ligne. Ensuite, connectez-la et fixez-la avec la traverse en aluminium et la faîtière. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer le trou, puis fixez avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 9

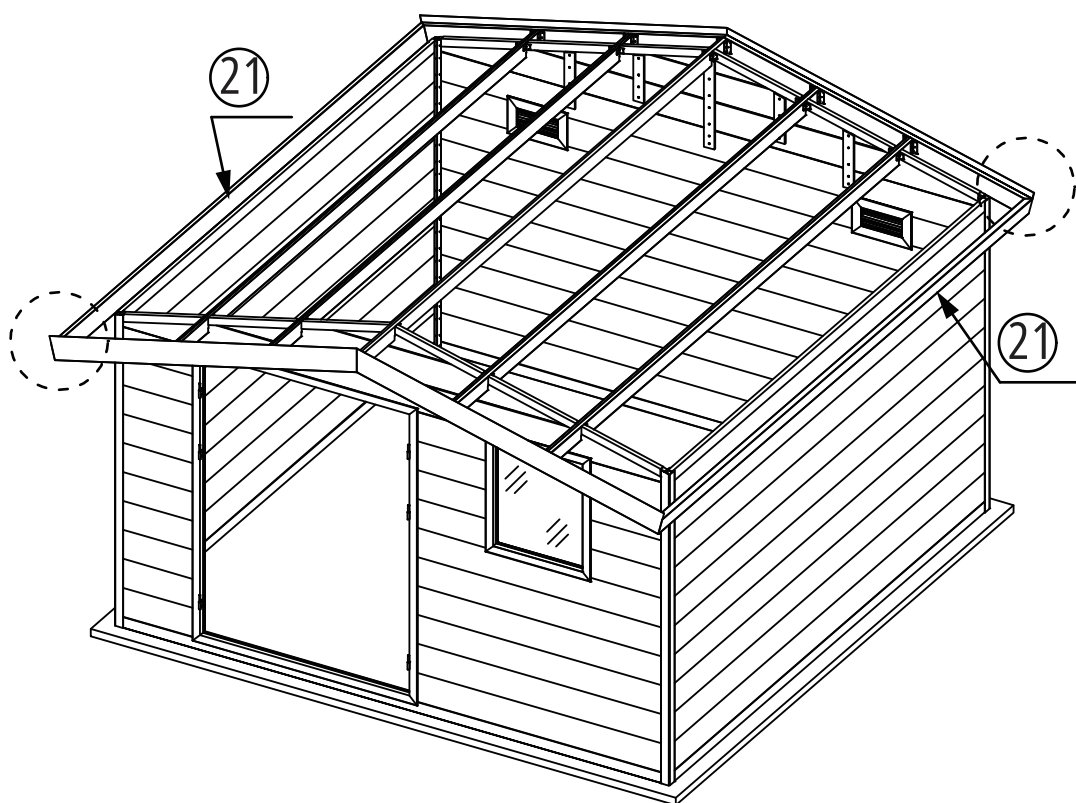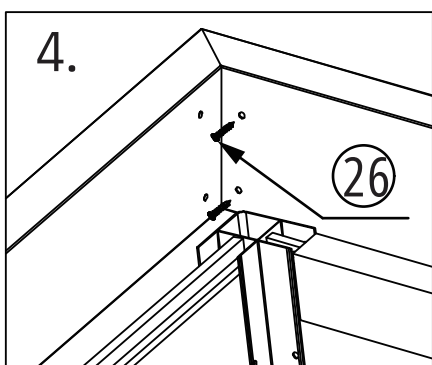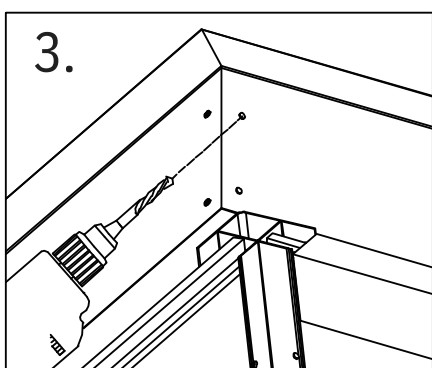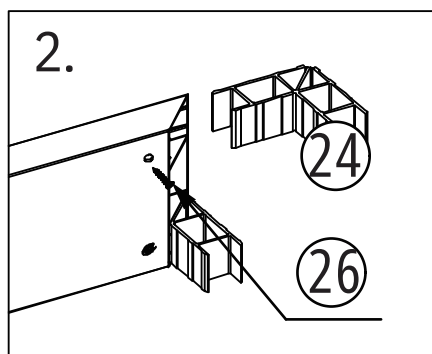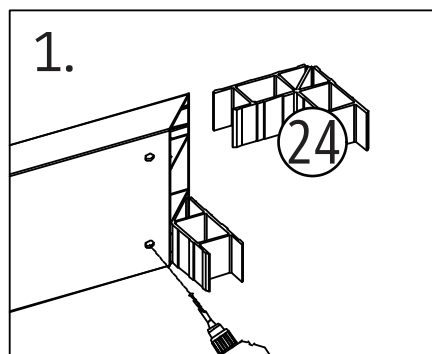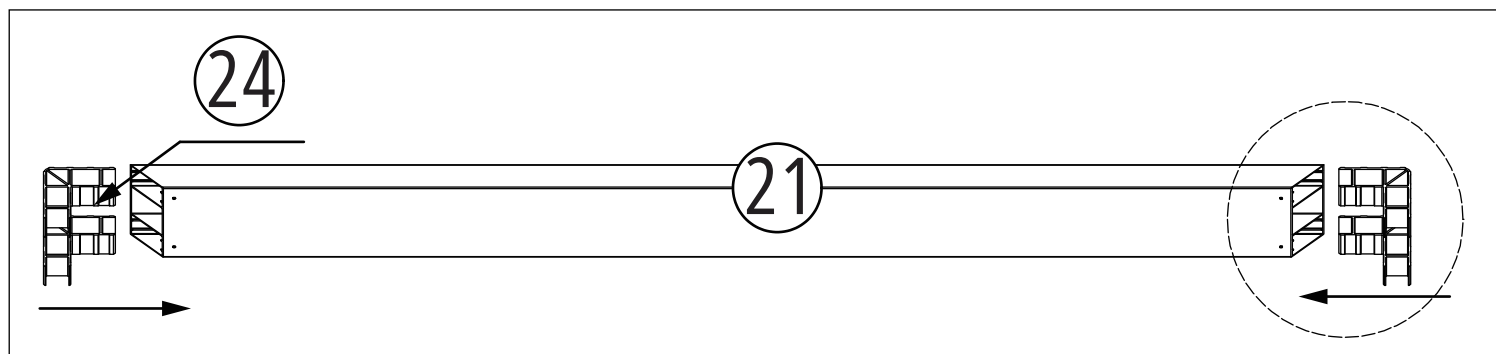


9. Installez la cornière en aluminium en faisant attention aux positions d'installation selon le numéro de composant correspondant. Insérez la pièce d'angle en aluminium dans la cornière en aluminium, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous sur la pièce d'angle en aluminium en fonction des trous de la cornière, puis fixez avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 10

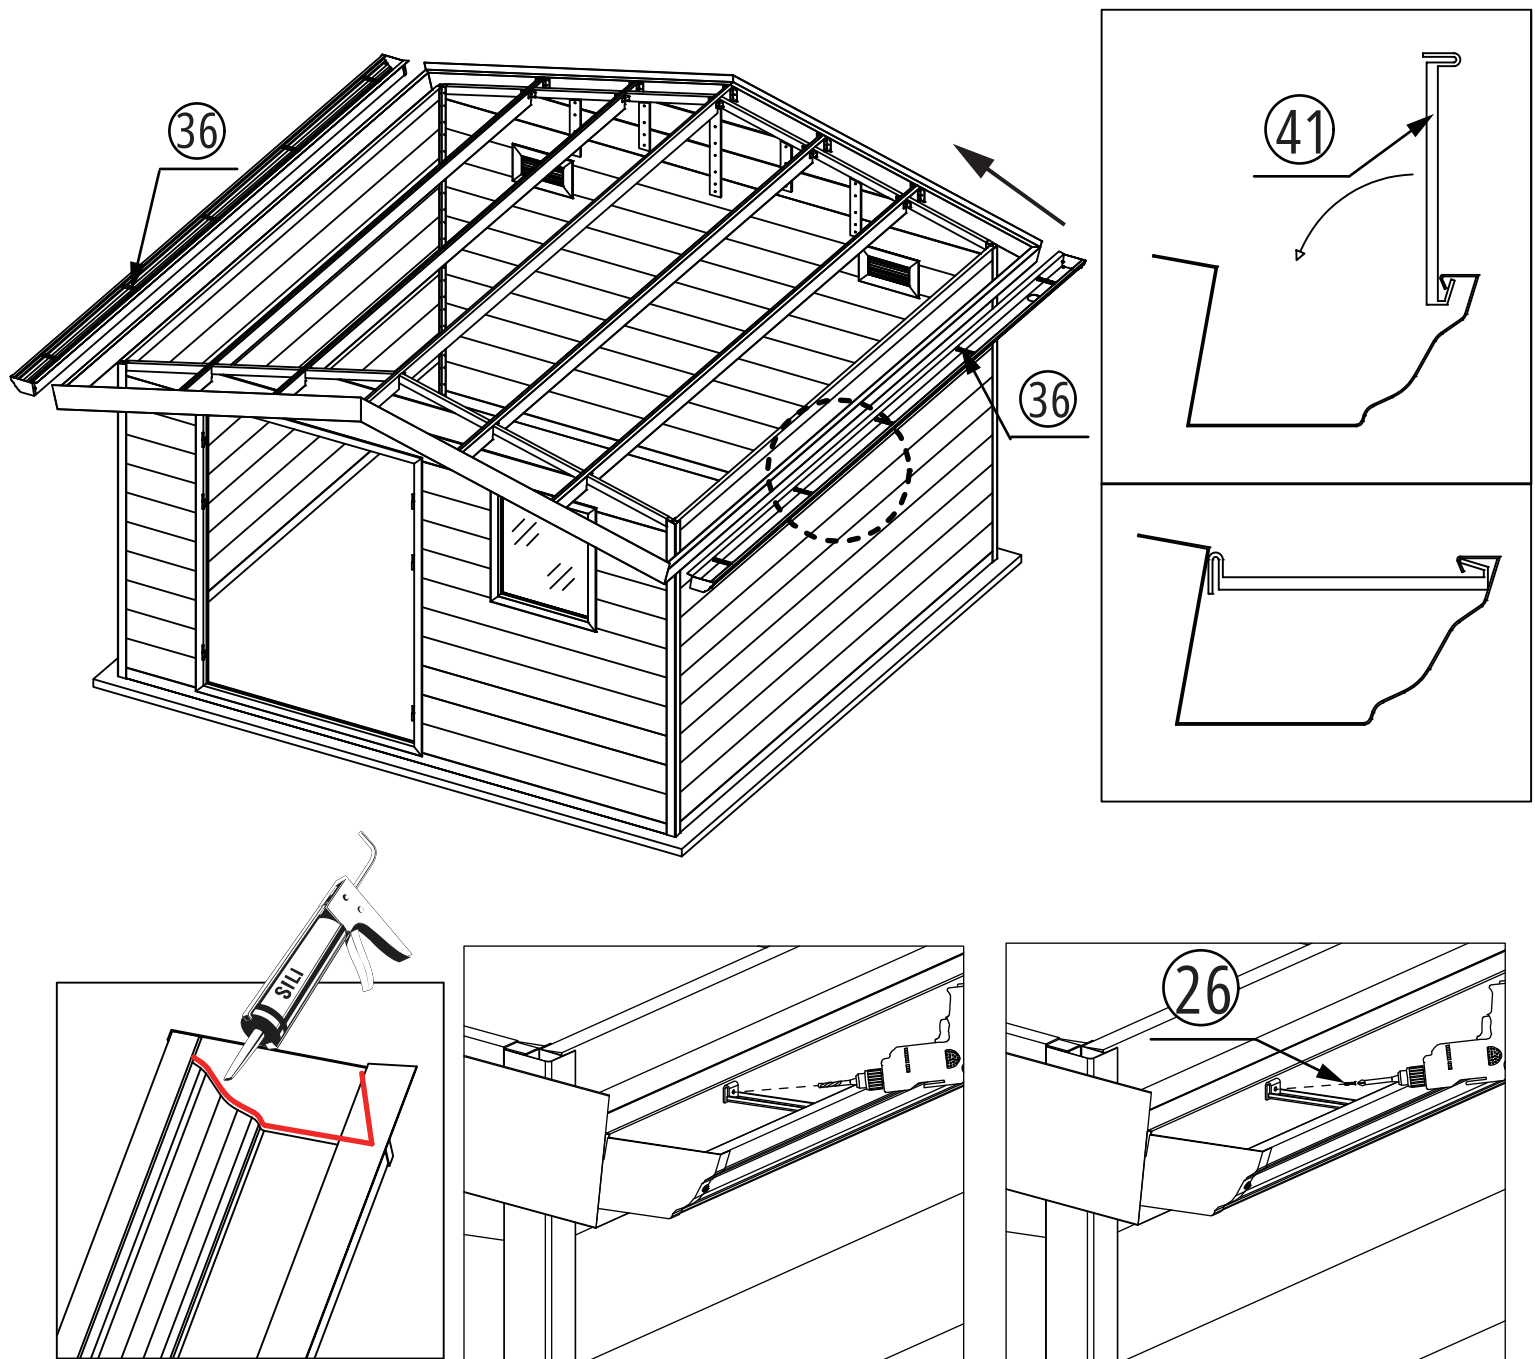


10. Appliquez d'abord de l'adhésif aux deux extrémités de la tranchée de drainage. Ensuite, insérez la tranchée de drainage dans les avancées de toits des murs latéraux et installez les pièces de suspension. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans la cornière à travers les trous des pièces de suspension et fixez-les avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 11

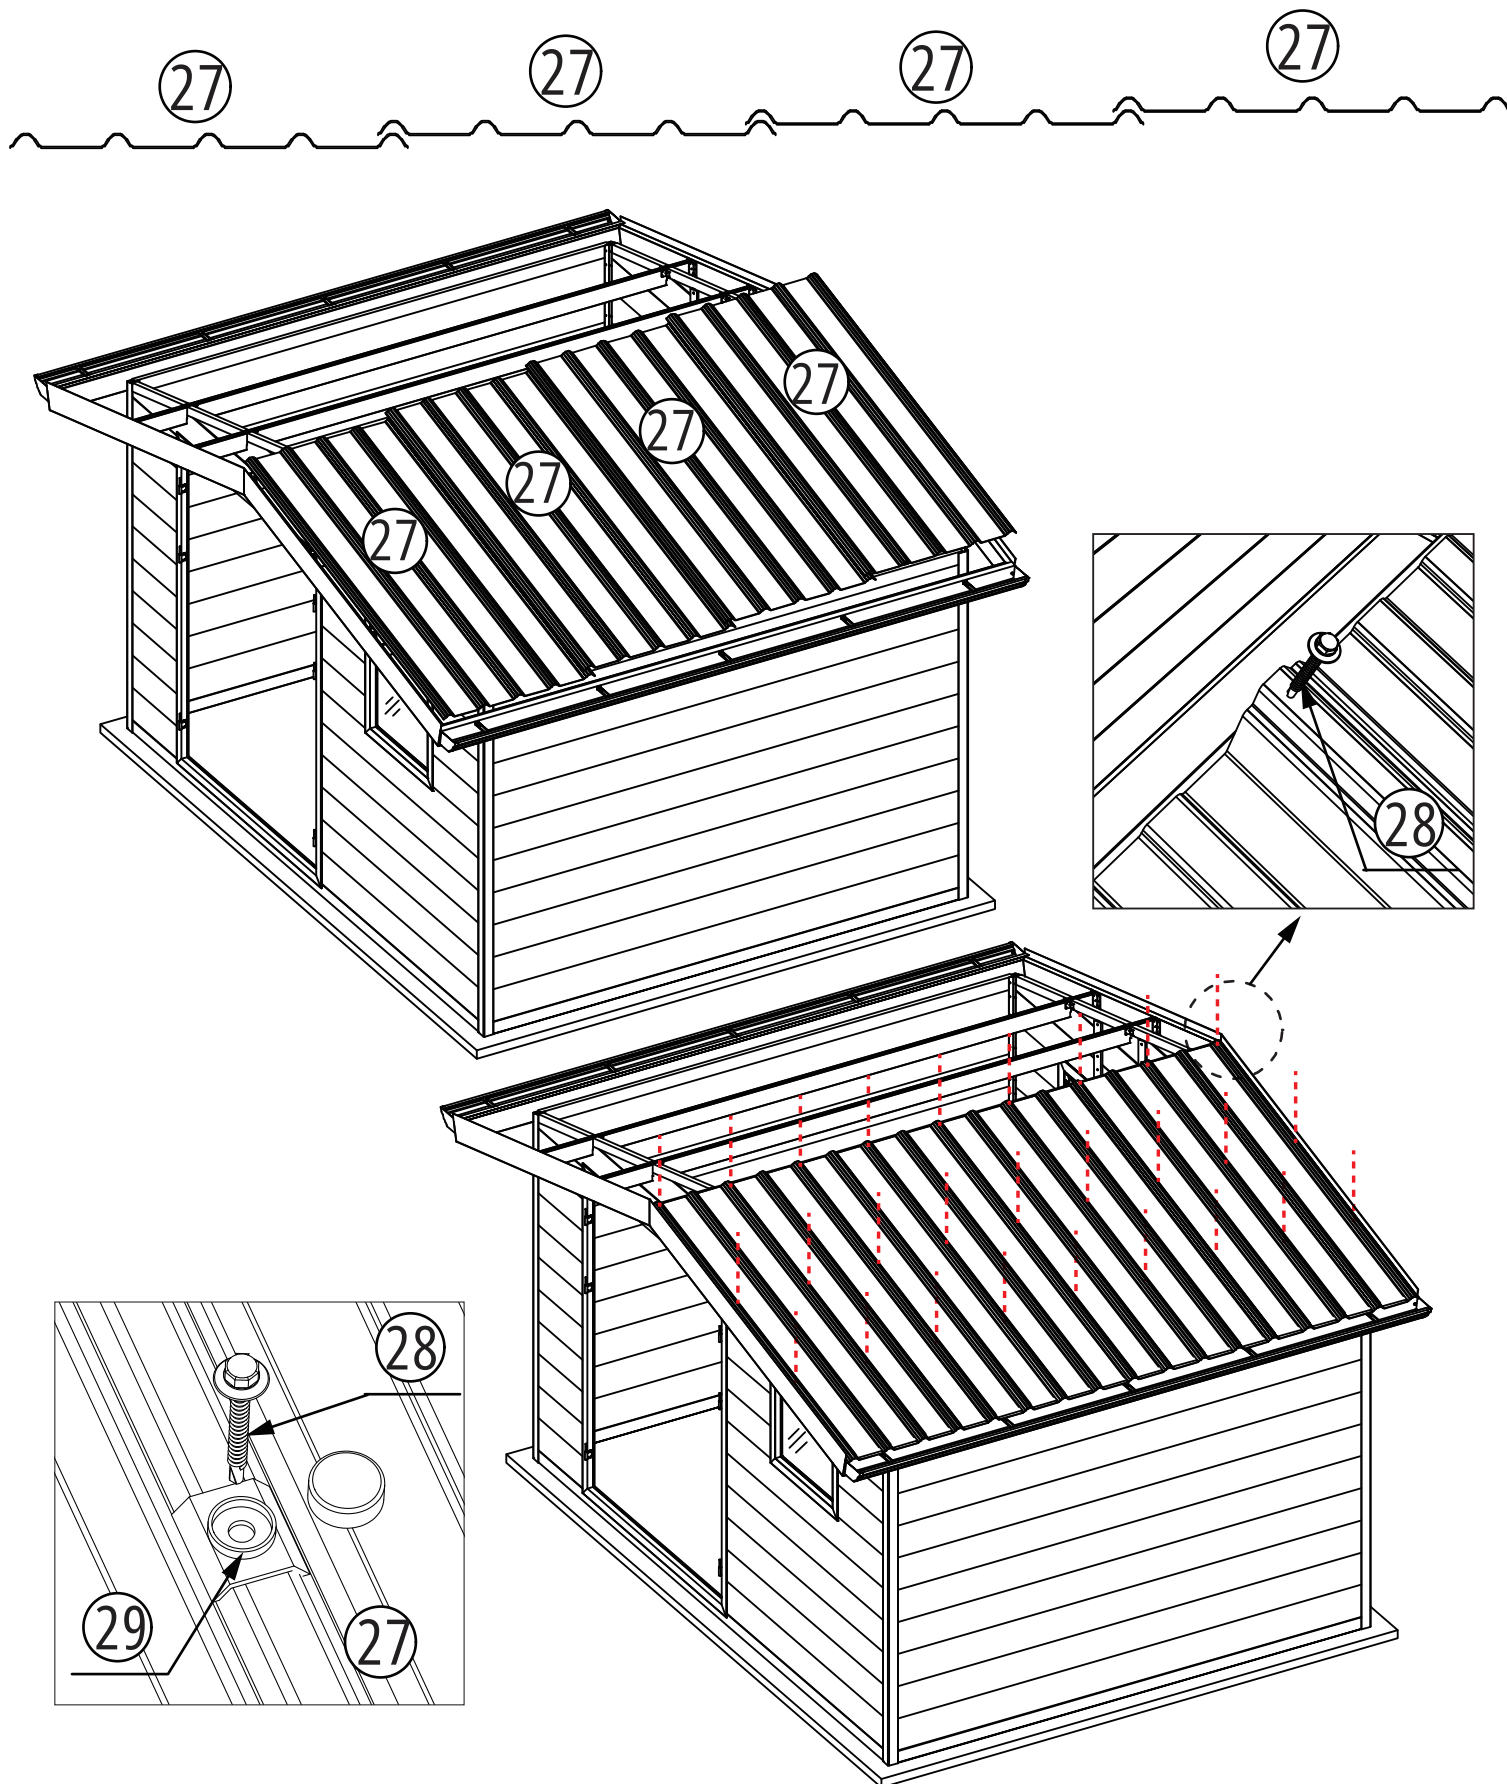









11. Installez le panneau de toit en résine PVC sur le dessus de l'abri. Placez une couche de panneau de toit en résine PVC sur le toit, comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Utilisez des capuchons en plastique (ST5*75 mm) pour fixer le panneau de toit en résine PVC à la faîtière en aluminium et à la traverse en aluminium (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 12

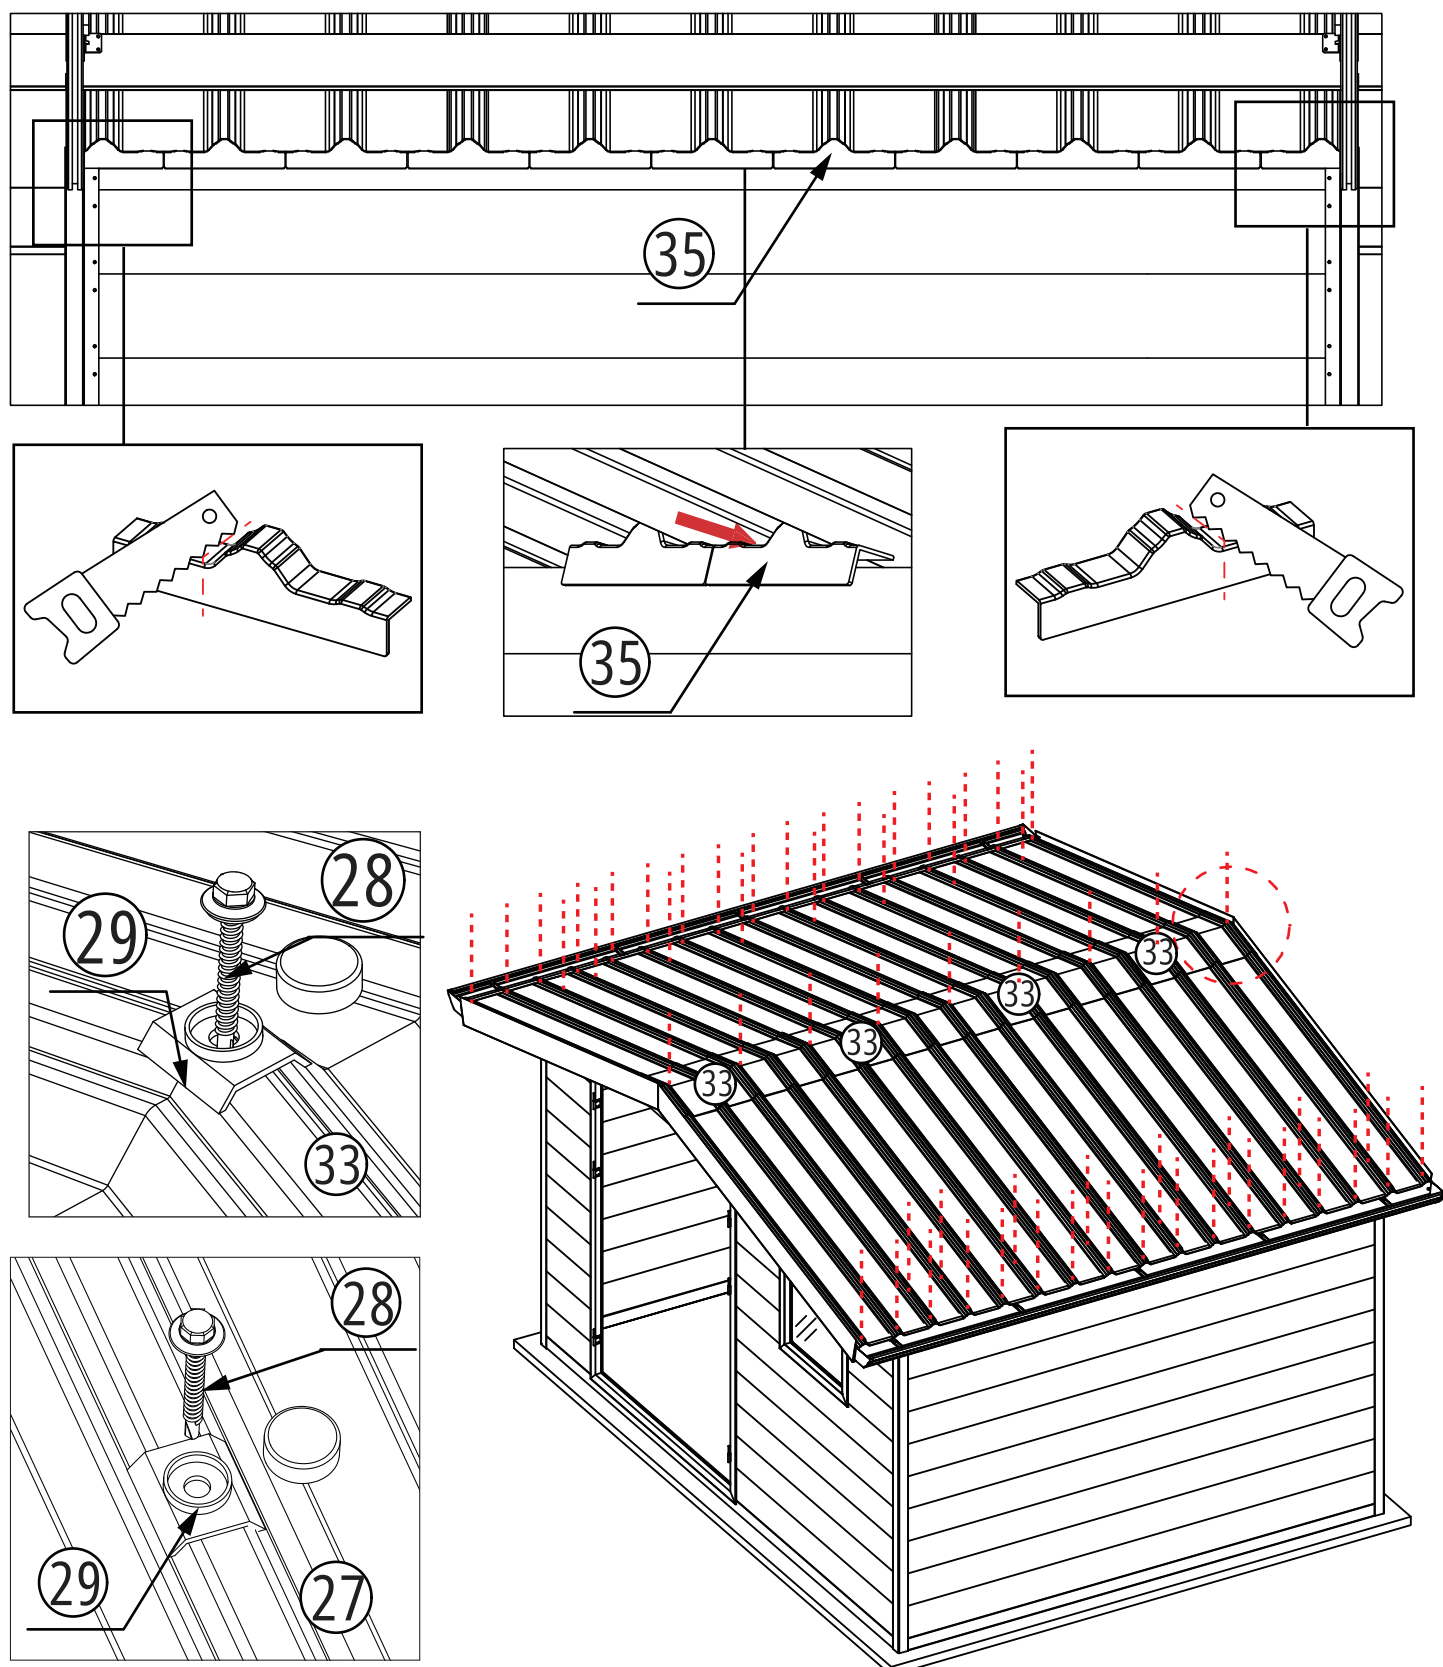






12. Utilisez les bouchons pour bloquer la partie creuse entre le sommet du mur et les panneaux de toit. Veuillez découper les parties excédentaires des bouchons lors de l'installation sur les deux côtés du mur. Placez le panneau de toit PVC/ faîtière et utilisez des vis ST5*75 mm avec capuchon en plastique pour fixer les panneaux de toit en résine aux panneaux muraux en composite ainsi qu'à la cornière en aluminium. Assurez-vous que chaque position sur la cornière en aluminium est vissée. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 13

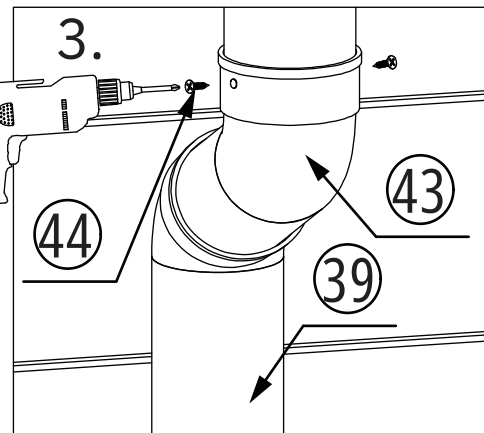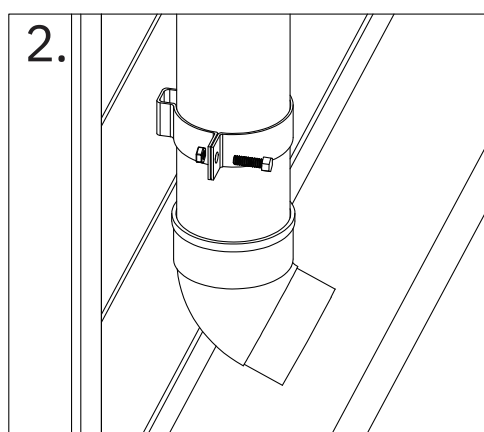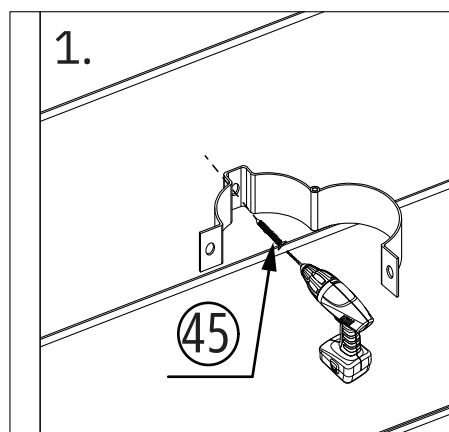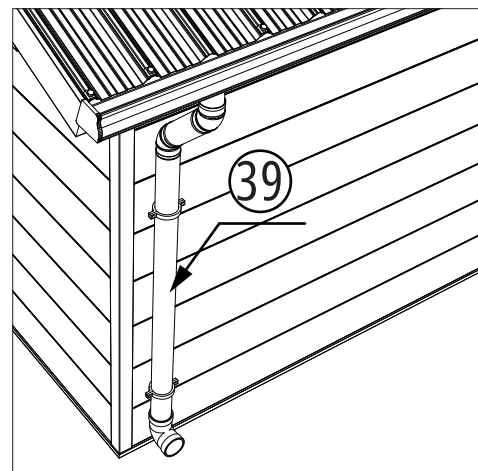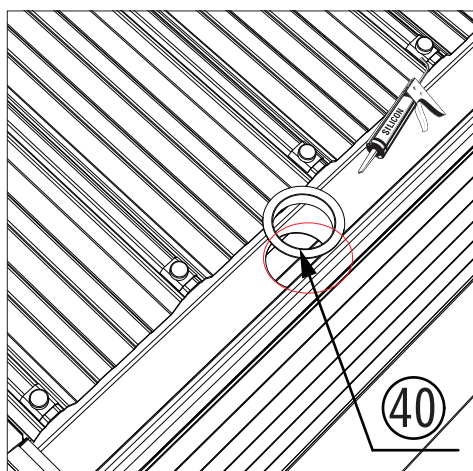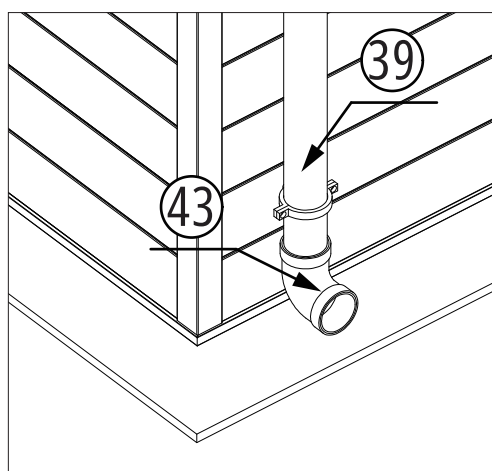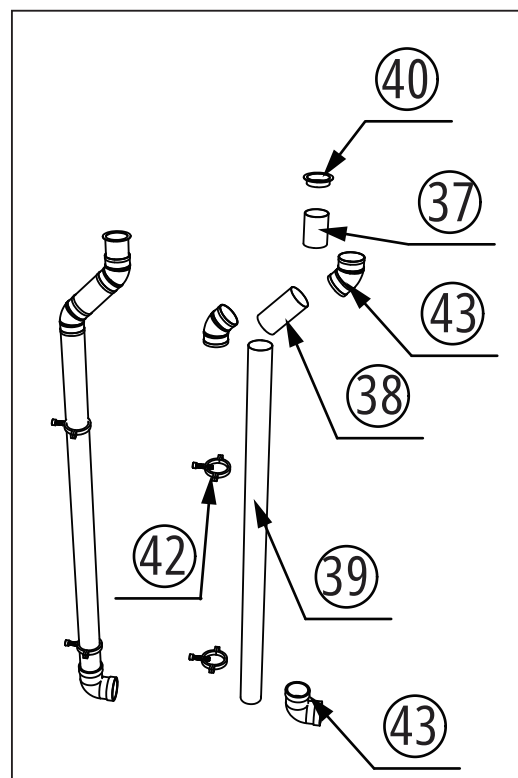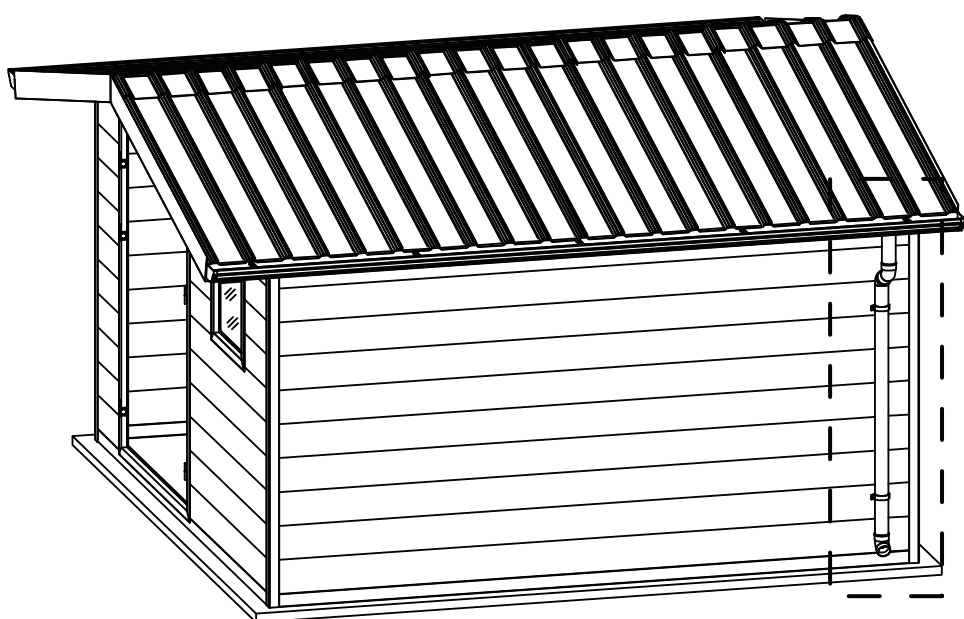




13. Installez d'abord le drain sur l'ouverture de la rainure de la cornière avec de la colle, puis installez le tuyau de descente. Marquez la position du support et fixez-le aux panneaux muraux en composite avec des vis ST5*20 mm. Ensuite, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous à chaque interface de drainage et fixez-les avec des vis automatiques ST4*12 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 14

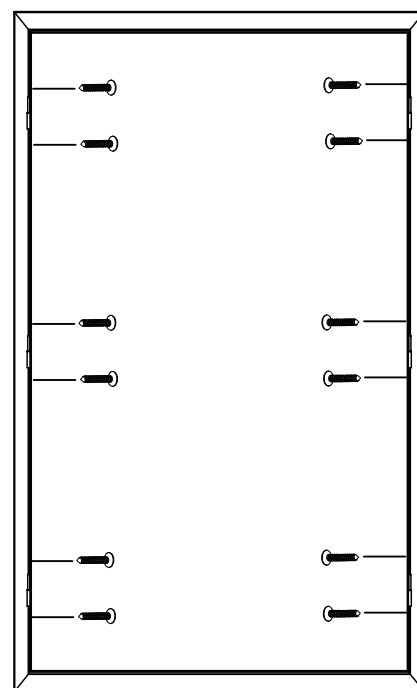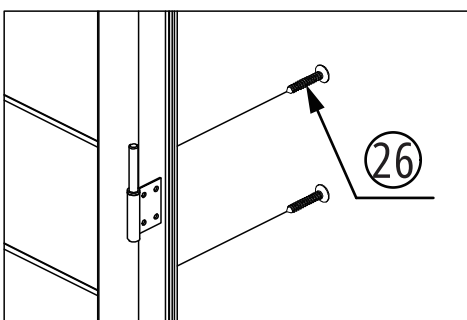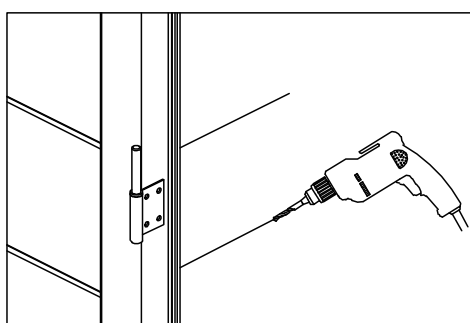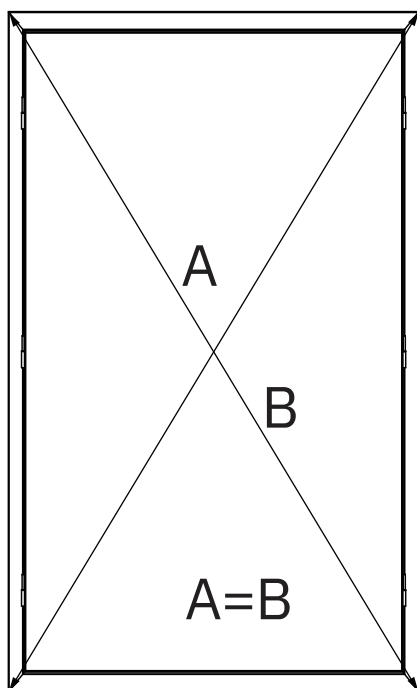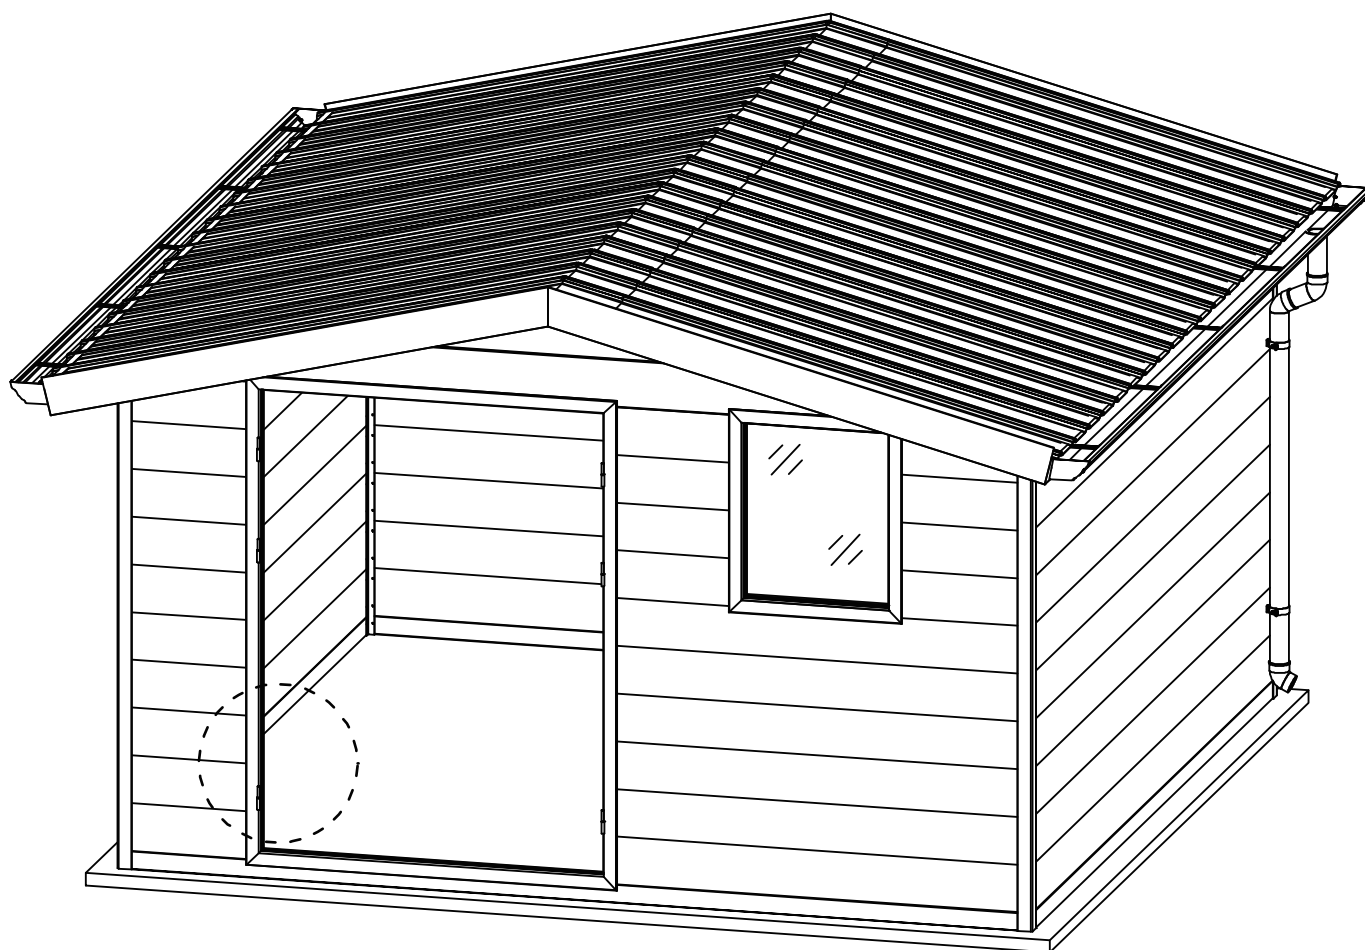

14. Utilisez un outil de mesure pour égaliser les diagonales du cadre de la porte. A l'aide d'un foret de 3 mm, prépercez des trous à l'intérieur du cadre de la porte, puis serrez le cadre de la porte avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 15

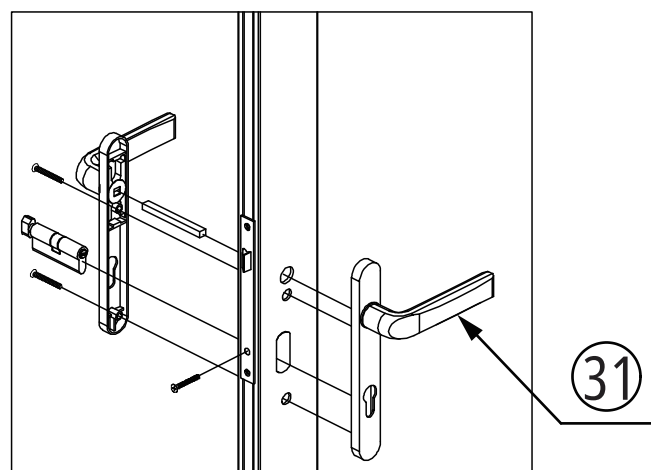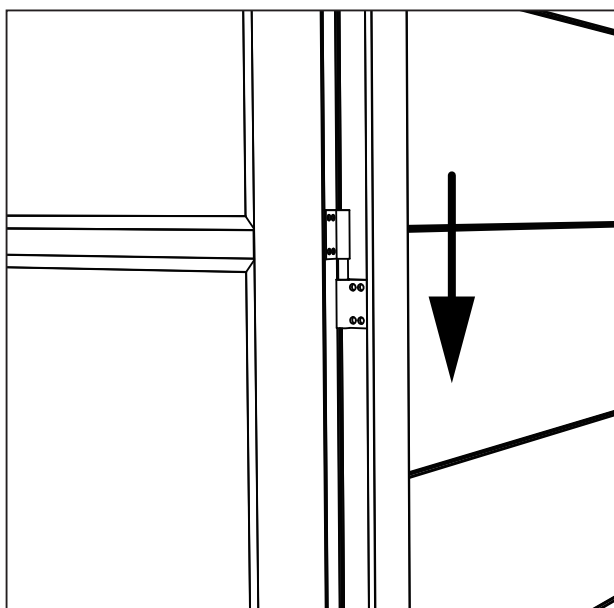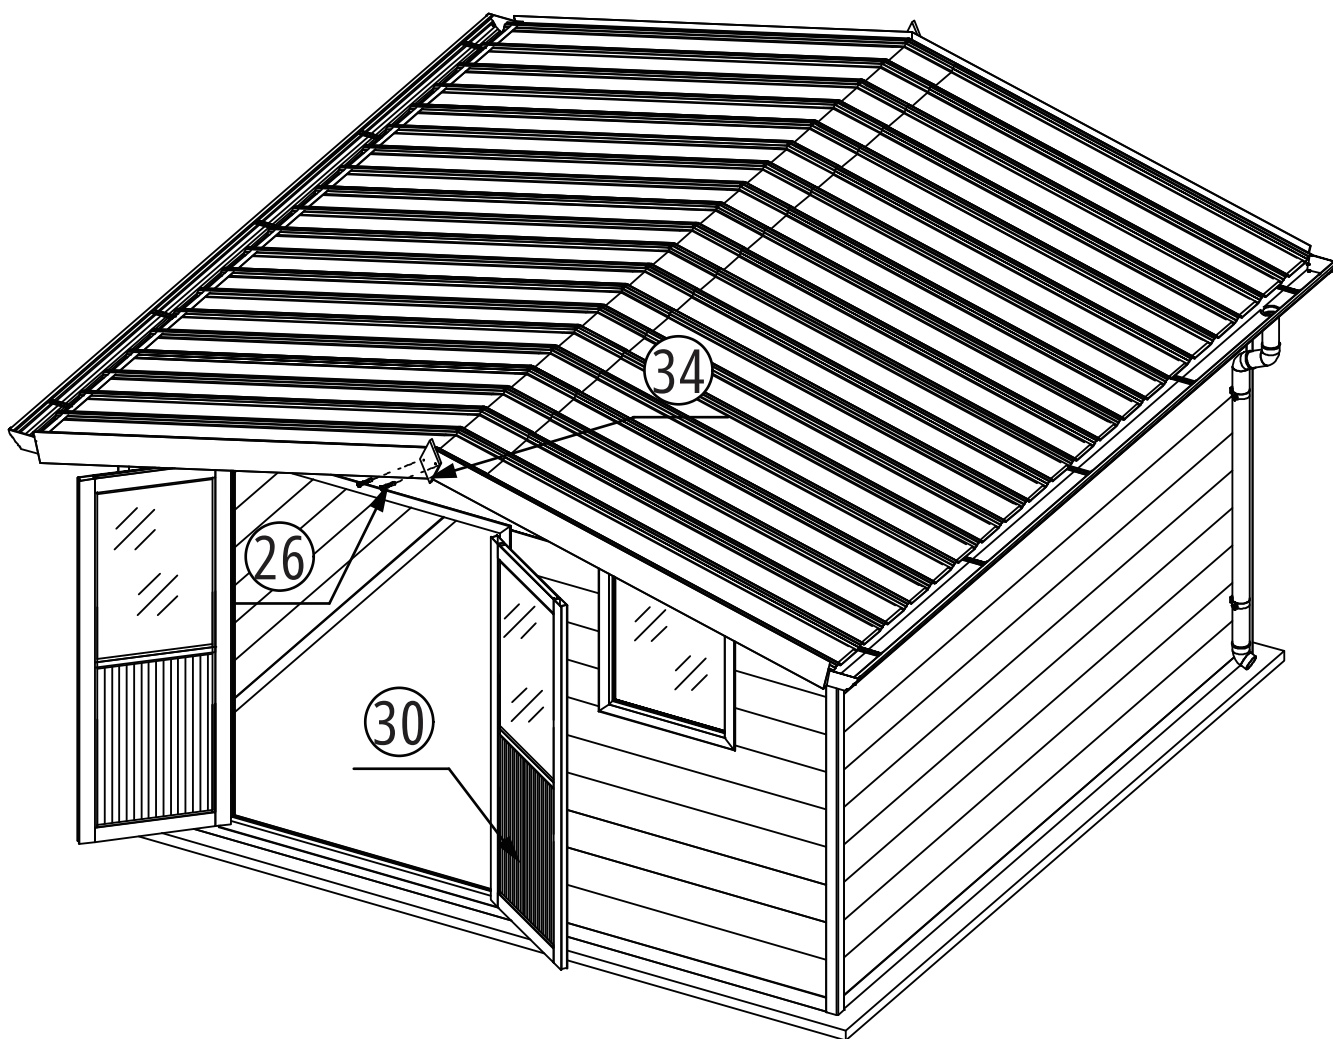

15. Insérez la porte dans la charnière du cadre de la porte, testez l'ouverture et la fermeture de la porte, et ajustez si nécessaire. Ensuite, installez les serrures de porte et le panneau décoratif (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).