

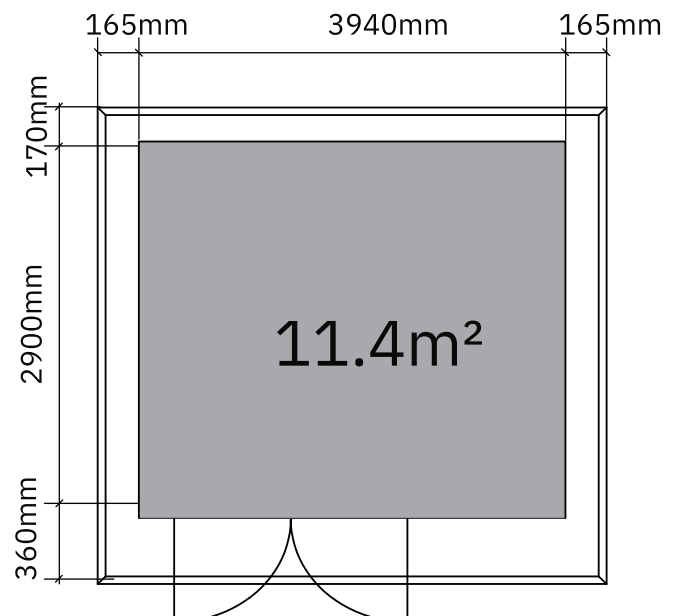



Notice

DIMENSIONS 4×3m

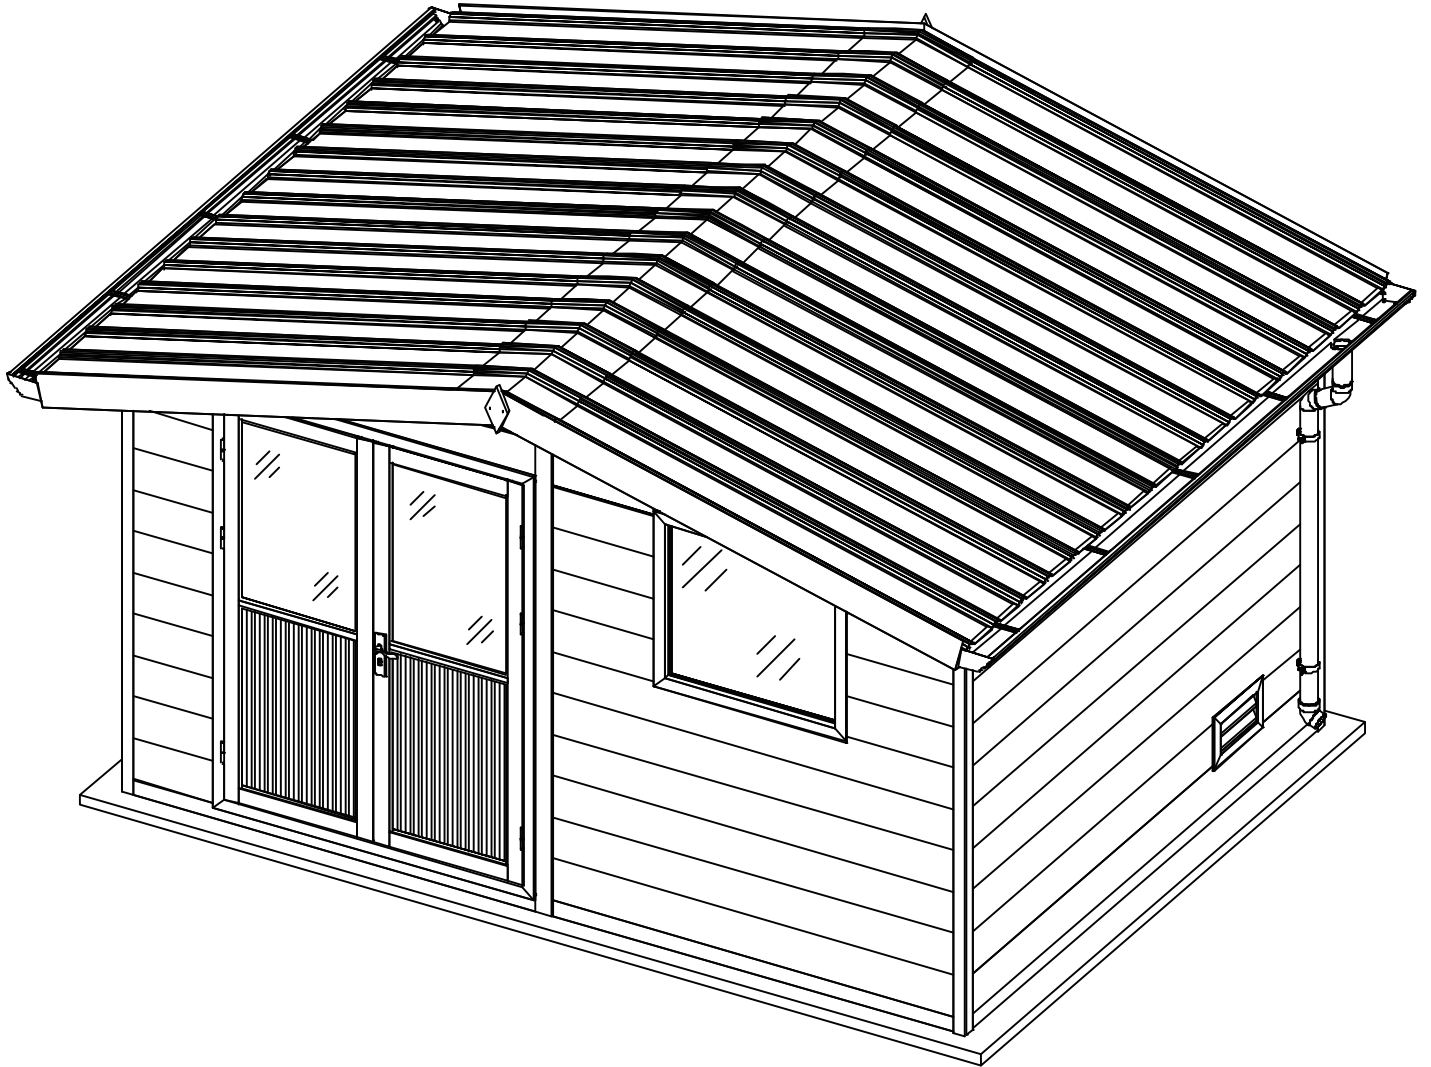


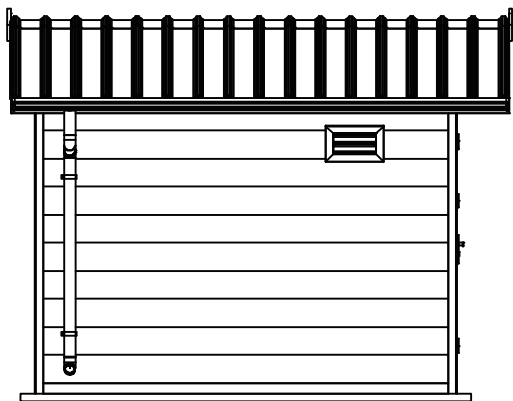


Vue côté gauche

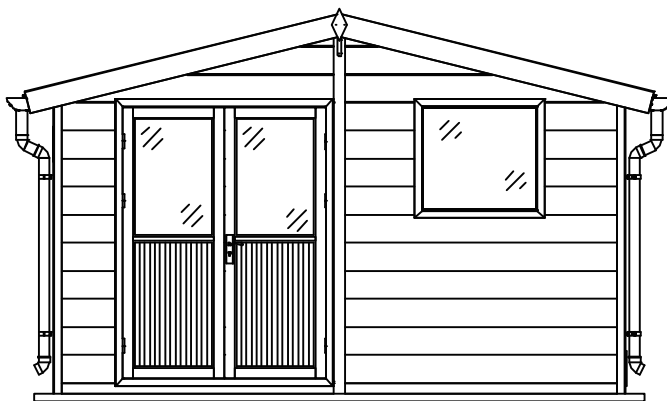


Vue de face

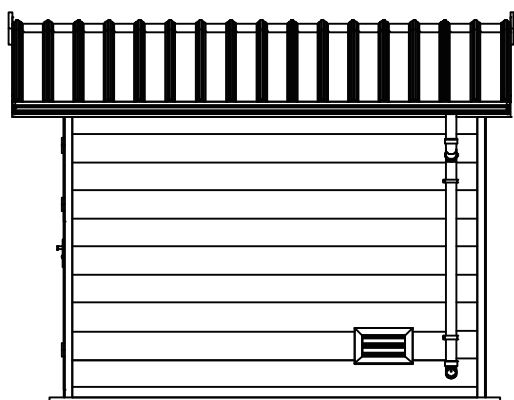

Vue côté droit






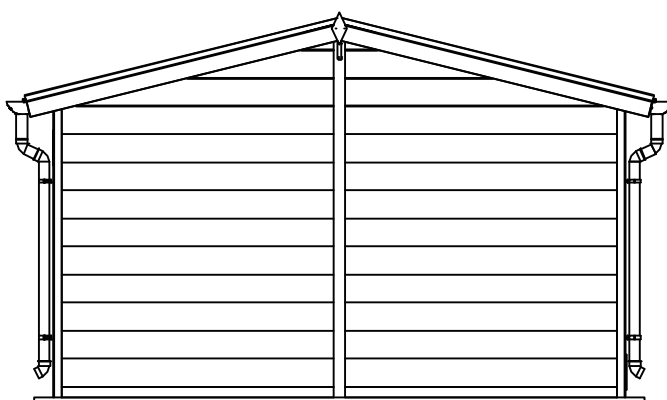


Vue arrière















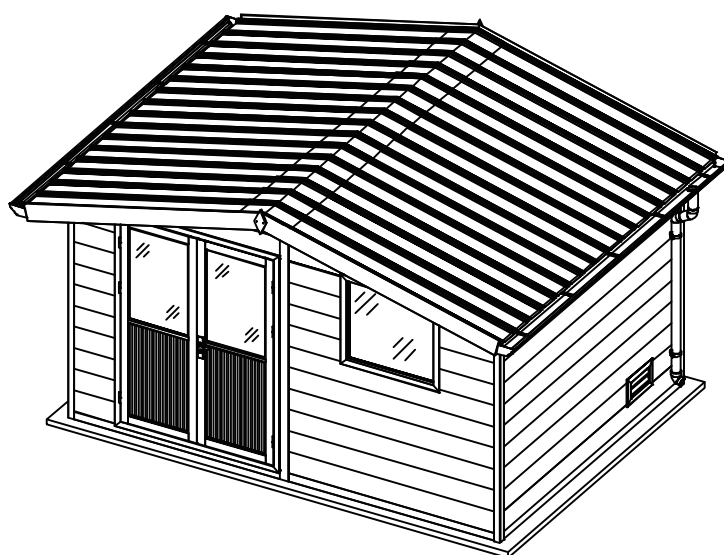


Vue de côté









Outils

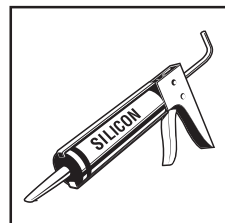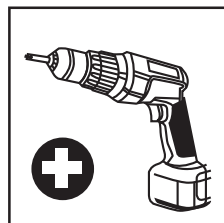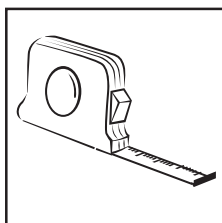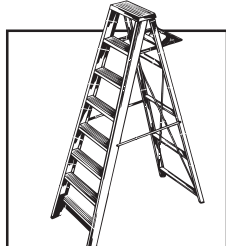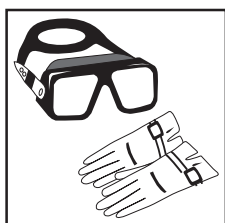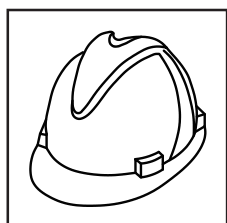












Inventaire des pièces

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
1	 	Colonne aluminium 58*58 L=2088mm	2
2	 	Colonne aluminium 58*58 L=2088mm	2
3	 	Panneau mural alu B 85*29 L=3875mm	2
4	 	Panneau mural alu B 85*29 L=2835mm	2
5	 	Cadre supérieur de porte	1
6	 	Cadre inférieur de porte	1
7	 	Cadre de porte gauche	1
8	 	Cadre de porte droit	1
9		Système de verrouillage de porte	4
10		Système d'assemblage de porte	8
11		Clé hexagonale	1
12	 	Panneau mural 193*28 L=2835mm	18
13	 	Panneau mural 193*28 L=1933mm	26
14	 	Panneau mural 193*28 L=426mm	10
15	 	Panneau mural 193*28 L=500mm	2
16	 	Panneau mural 193*28 L=1994 mm	2
17	 	Profilé alu en forme de H 81*33 L=2496mm	2
18	 	Panneau mural 65*28 L=1915mm	1
19	 	Panneau mural 193*28 L=545mm	8








Inventaire des pièces

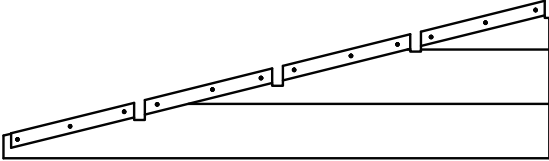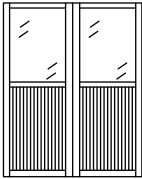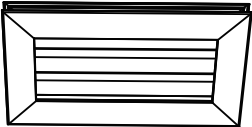No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
20		Panneau mural 75*28 L=2835mm	2
21		Fronton	4
22		Cornière d'angle métal 28*28 L=86mm	28
23		Cornière d'angle métal 30*30 L=35mm	28
24		Connecteur aluminium L= 30mm	8
25		Vis auto-taraudeuses 4*15mm	370
26		Vis auto-taraudeuses 4*23mm	430
27		Tuiles en PVC L= 2240mm	8
28		Vis 5x60	180
29		Protection anti-pluie pour vis de toit	165
30		Porte	1
31		Poignée de porte	1
32		Grille de ventilation	2
33		Tuiles PVC pour faîtage	4
34		Panneau décoratif	2



Inventaire des pièces

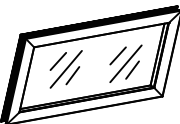No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
35		Bouchon pour toiture	30
36		Tranchée de drainage 175*90 L=3420mm	2
37		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=200mm	2
38		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=120mm	2
39		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=1450mm	2
40		Drain	2
41		Pièce de suspension	8
42		Pince de serrage	4
43		Dispositif de drainage	6
44		Vis auto-taraudeuses 4*12mm	40
45		Vis auto-taraudeuses 5*20mm	8
46		Poutre alu gauche 98*37 L=3356mm	3
47		Poutre alu droite 98*37 L=3356mm	3
48		Fenêtre	1
49		Barres anti-tempêtes 54*2.9 L=431mm	4
50		Barres anti-tempêtes 54*2.9 L=294mm	4
51		Barres anti-tempêtes 54*2.9 L=213mm	4

Inventaire des pièces


No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
52		Faîtière 97*37 L=3356mm	1
53		Cadre de support à angle droit	2
54		Cornière courte alu gauche 155*37 L=2230m	2
55		Cornière courte alu droite 155*37 L=2230mm	2
56		Angle métal 50*30 L=65mm	2
57		Vis de dilatation M10*100mm	2
58		Vis auto-taraudeuses 4*30mm	25
59		Cornière alu courte 110*37 L=3430mm	2
60	 SPARE BEAM-ERZATZBOHLE-MADRIER DE RÉSERVE	Panneau mural 193*28 L=2835mm	1

Etape 1

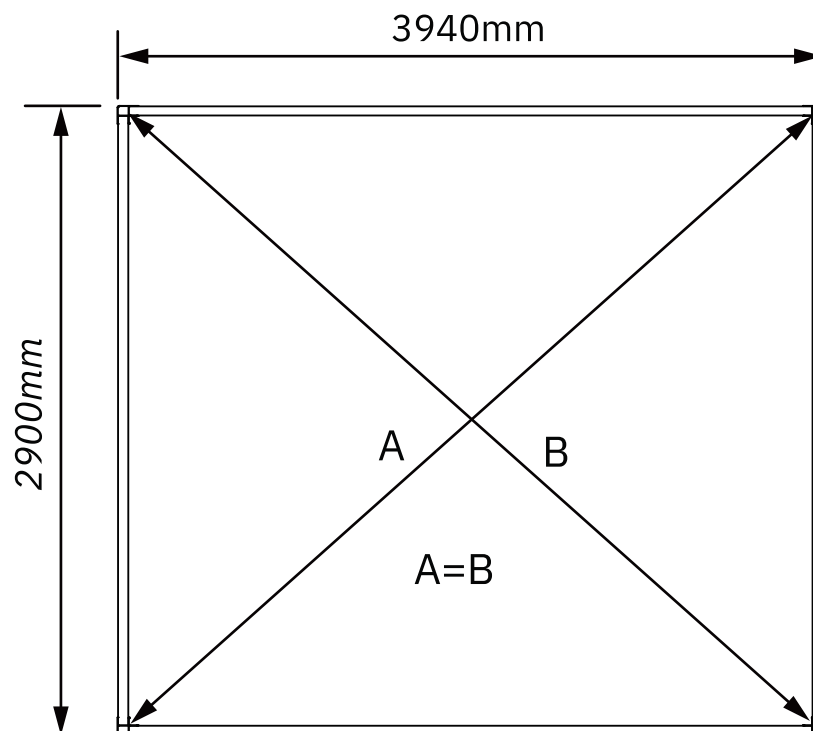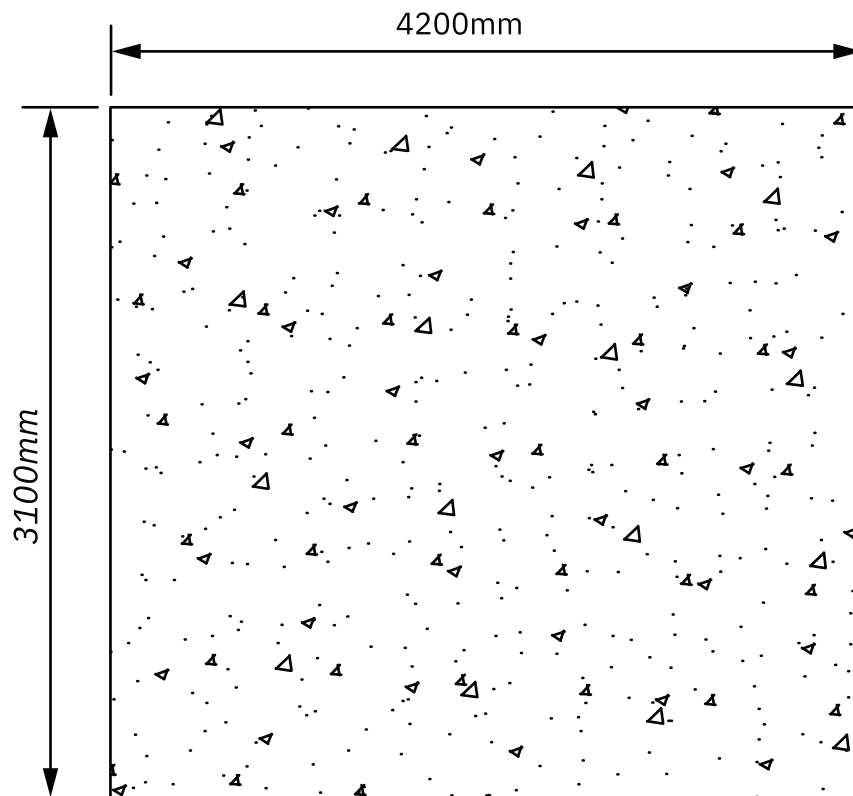


1. Les abris de jardin doivent être installés sur une fondation stable et plane, comme une dalle de béton. La surface doit être plane et conforme aux dimensions indiquées ci-dessus. L'intérieur de l'abri doit être d'équerre, avec des diagonales de longueur égale.

Etape 2

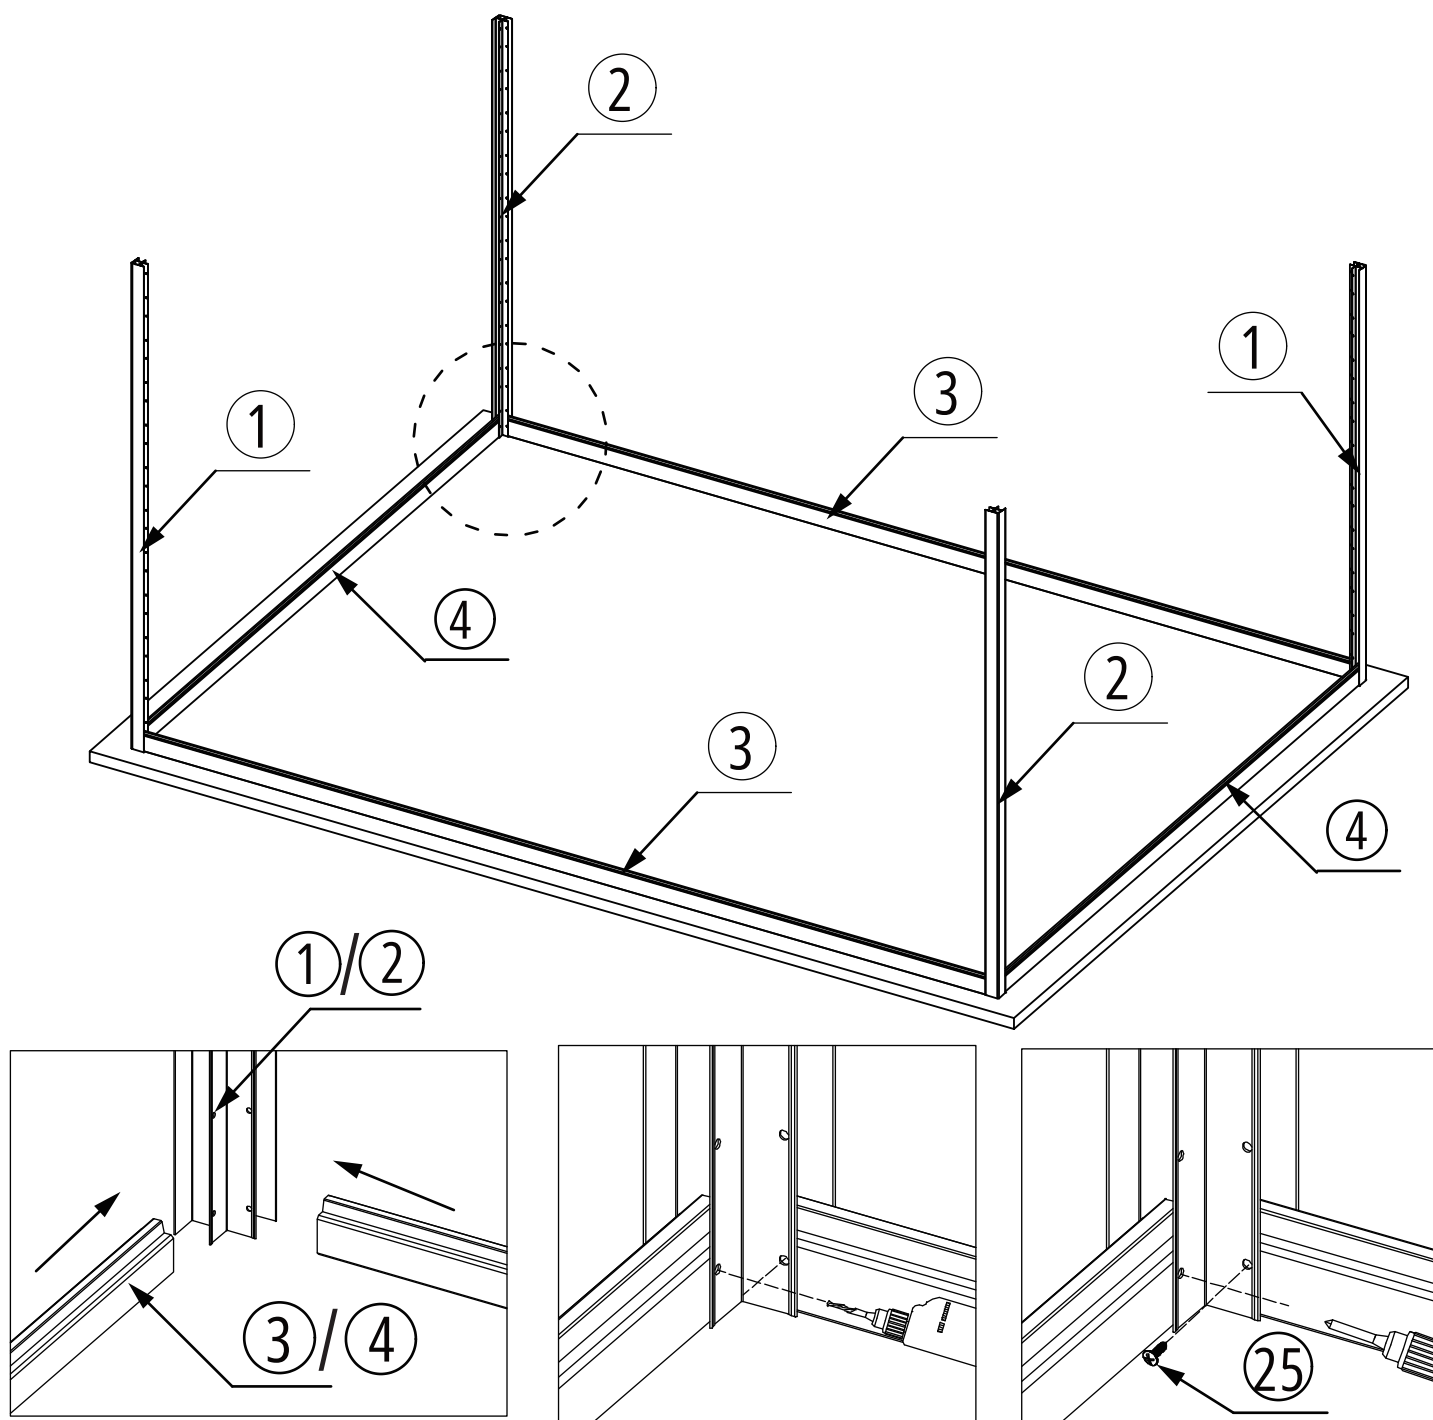





2. Insérez les panneaux inférieurs en aluminium dans le cadre en aluminium. En fonction de la position des trous dans le cadre en aluminium, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans les panneaux inférieurs en aluminium, puis vissez lentement les vis dans la direction verticale. Notez les numéros de composants correspondants (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 3

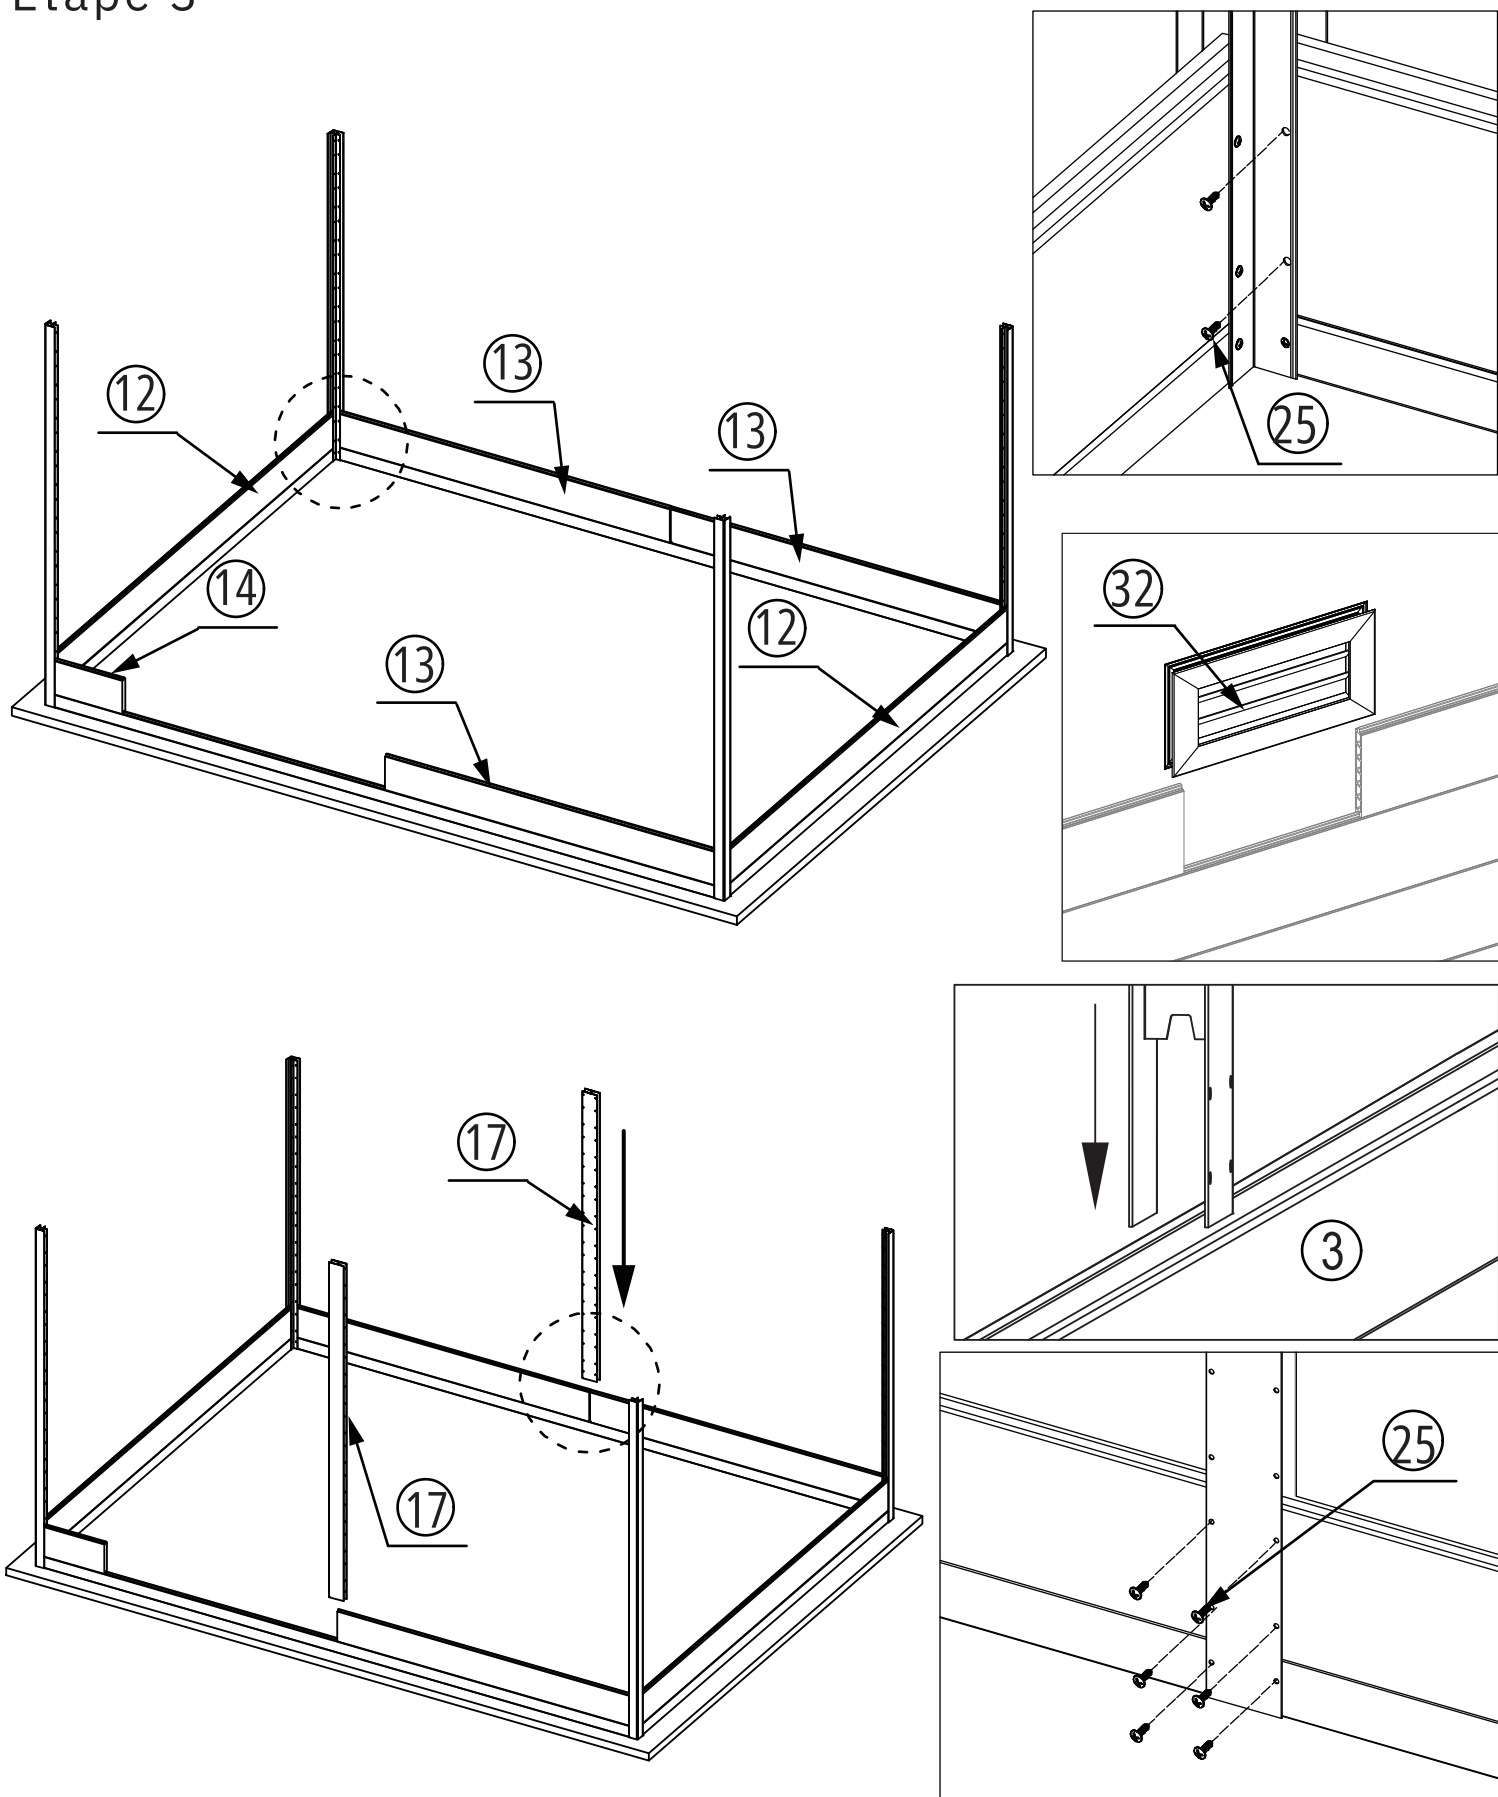





3. Insérer les panneaux muraux en composite dans le cadre alu, en faisant attention au numéro de pièce ; utiliser des vis ST4*15 pour visser lentement dans la direction verticale ; chaque panneau mural a besoin de deux vis, puis installer le profil alu en forme de H de la même manière (comme sur le schéma ci-dessus).

Etape 4

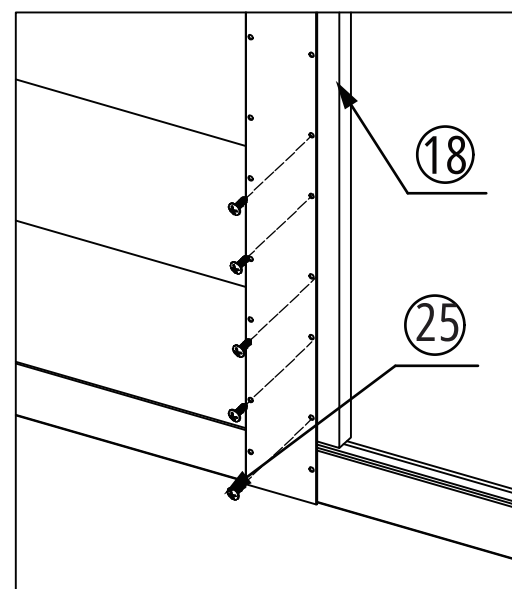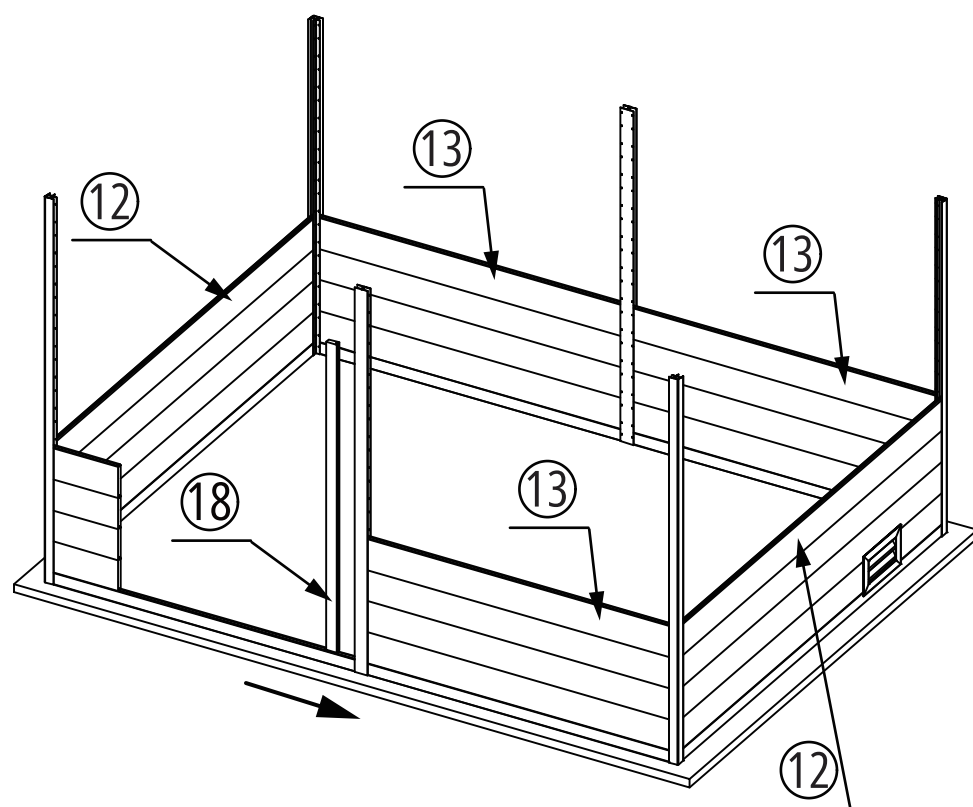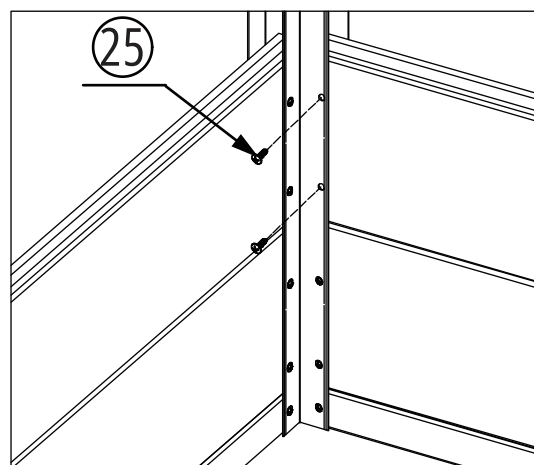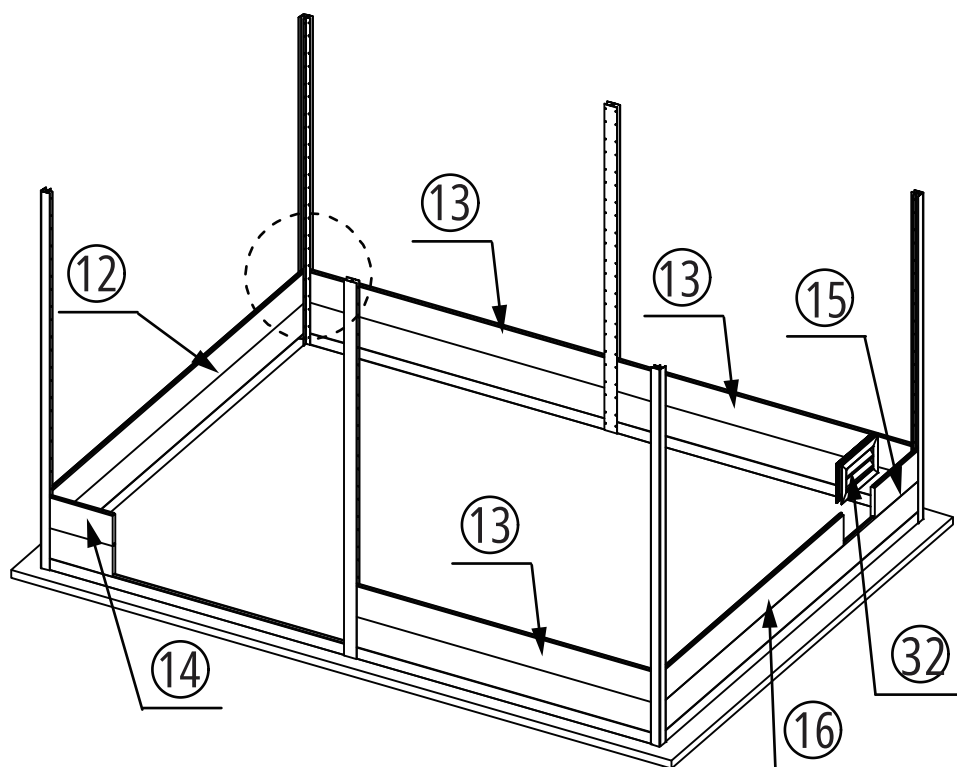





4. Continuez à installer les panneaux muraux en composite comme à l'étape 3 : insérez les panneaux muraux avec le numéro correspondant de l'autre côté du profilé en aluminium en forme de H. Veillez à laisser un espace de 3 cm entre les panneaux muraux pour faciliter l'installation du cadre de porte, puis fixez les panneaux muraux à l'aide de vis ST4*15 (comme illustré sur le schéma ci-dessus)

Etape 5

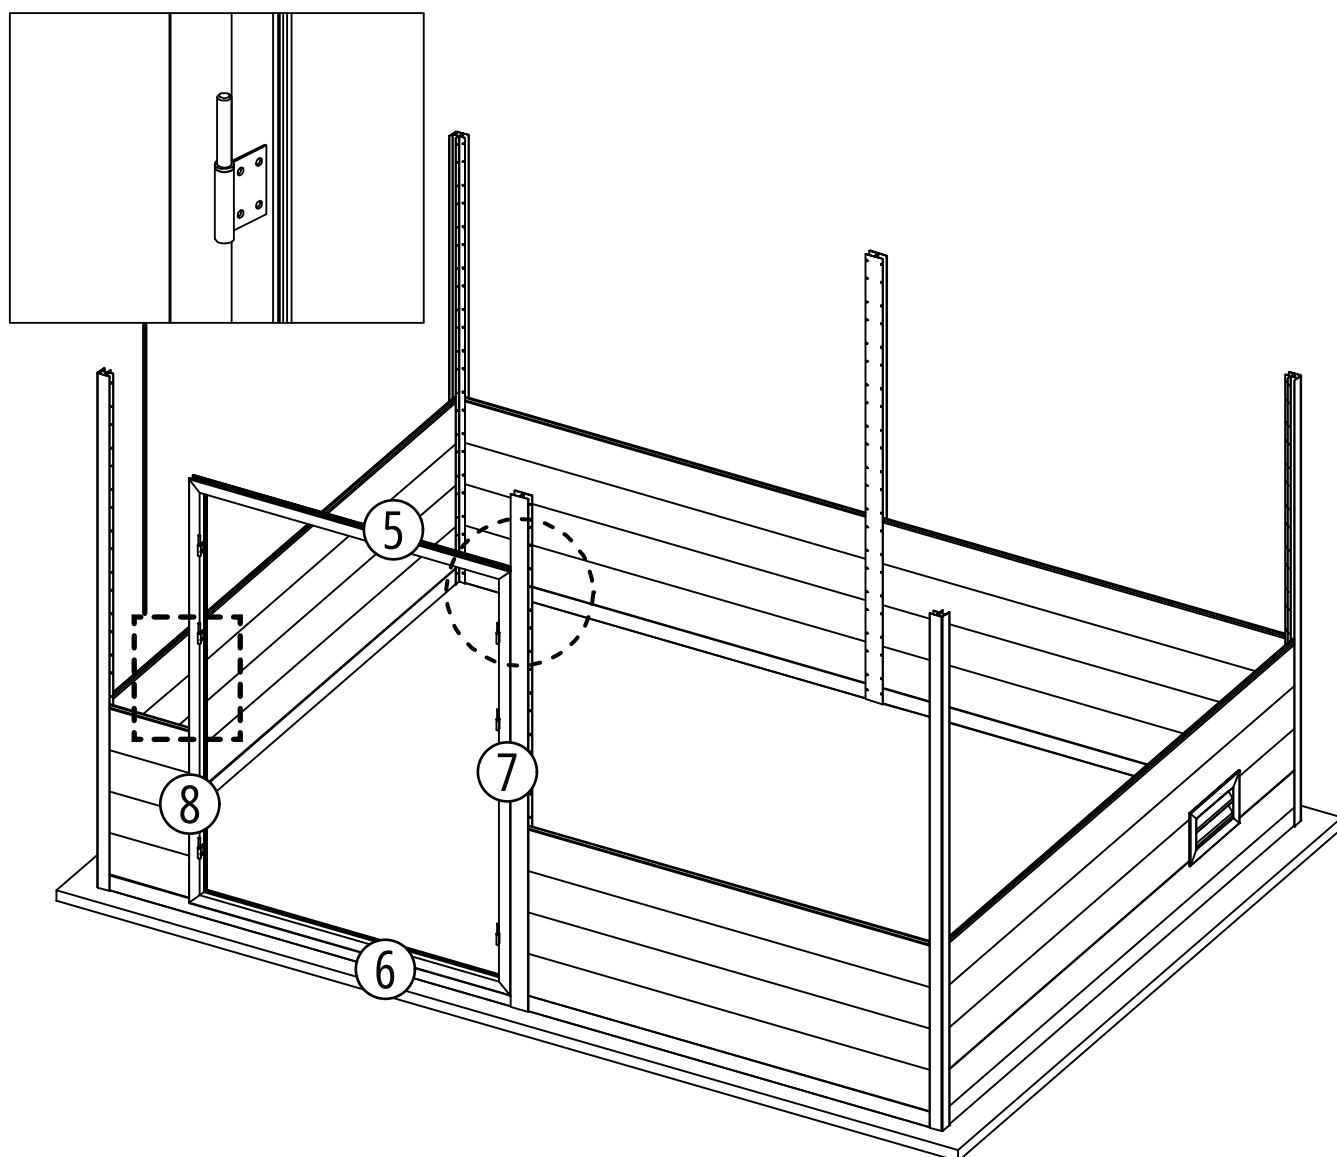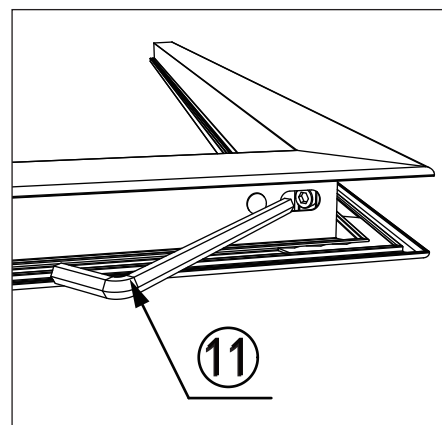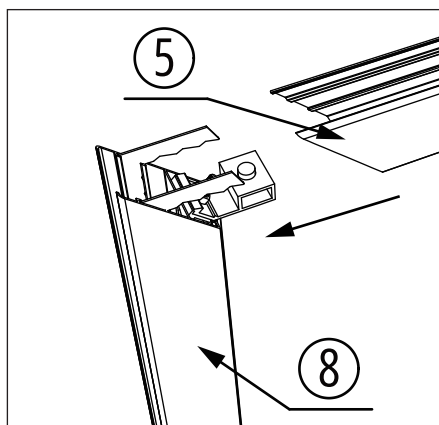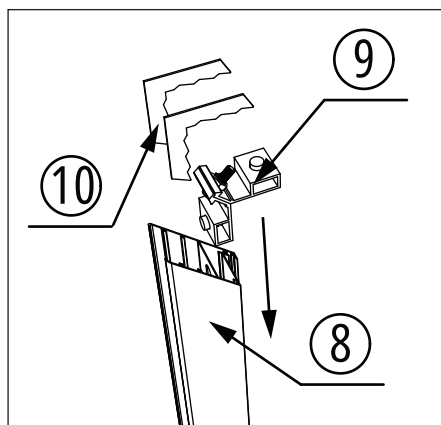


5. Insérez le connecteur dans la rainure intérieure du cadre de porte et assemblez le cadre de porte en suivant la numérotation indiquée ci-dessus. Ensuite, insérez-le dans le panneau mural en veillant à ce que le cadre de porte soit orienté vers l'extérieur. (Voir schéma ci-dessus.)

Etape 6

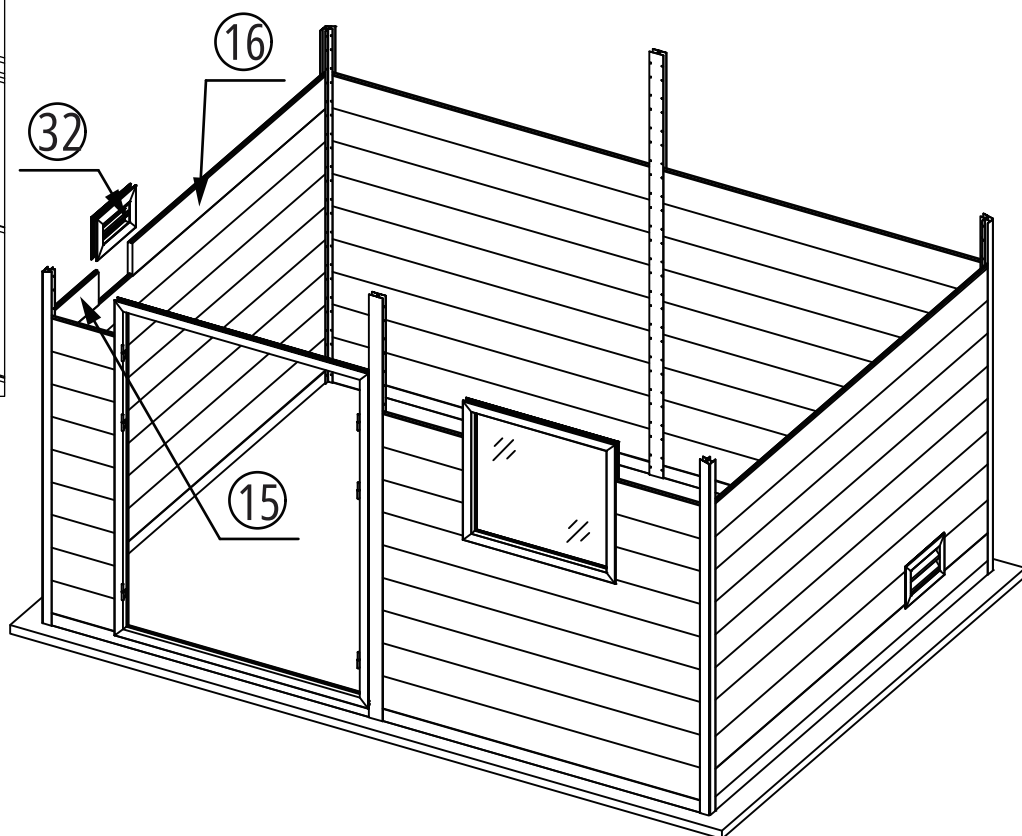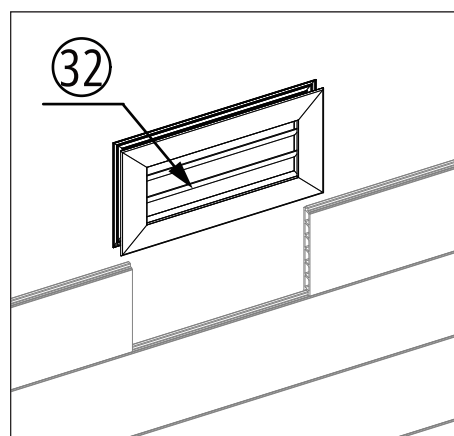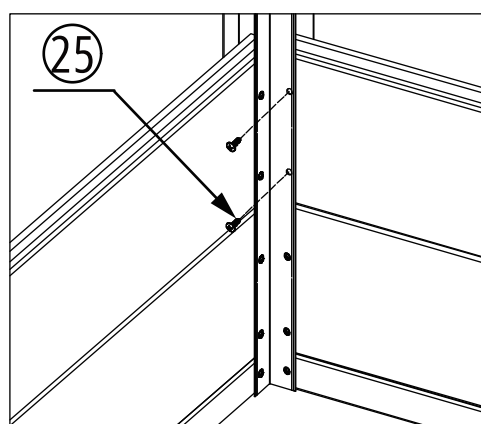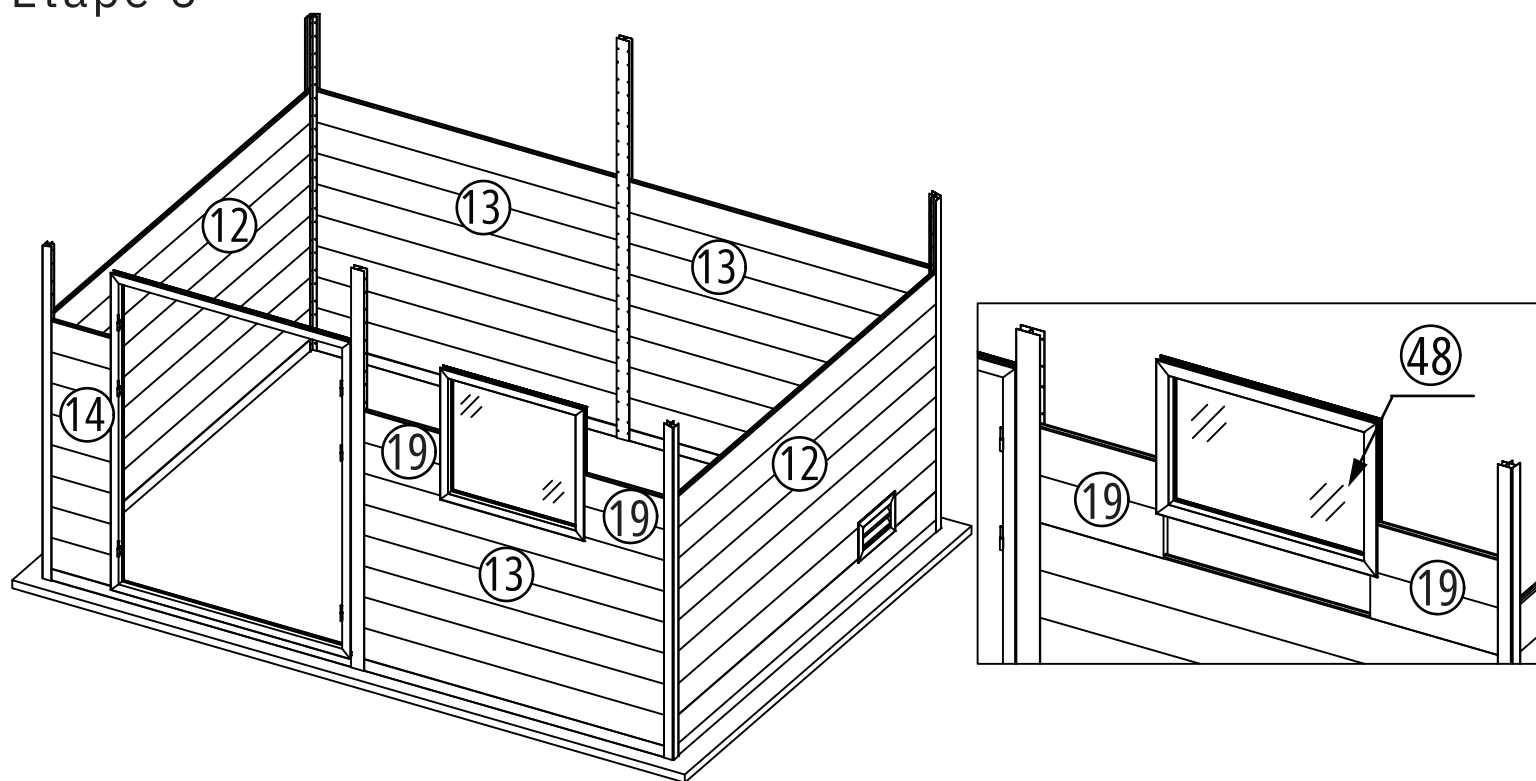





6. Continuez à insérer les panneaux muraux et fixez-les avec des vis. Installez les grilles de ventilation et la fenêtre une fois les panneaux muraux installés à la hauteur appropriée. (Voir schéma ci-dessus.)

Etape 7

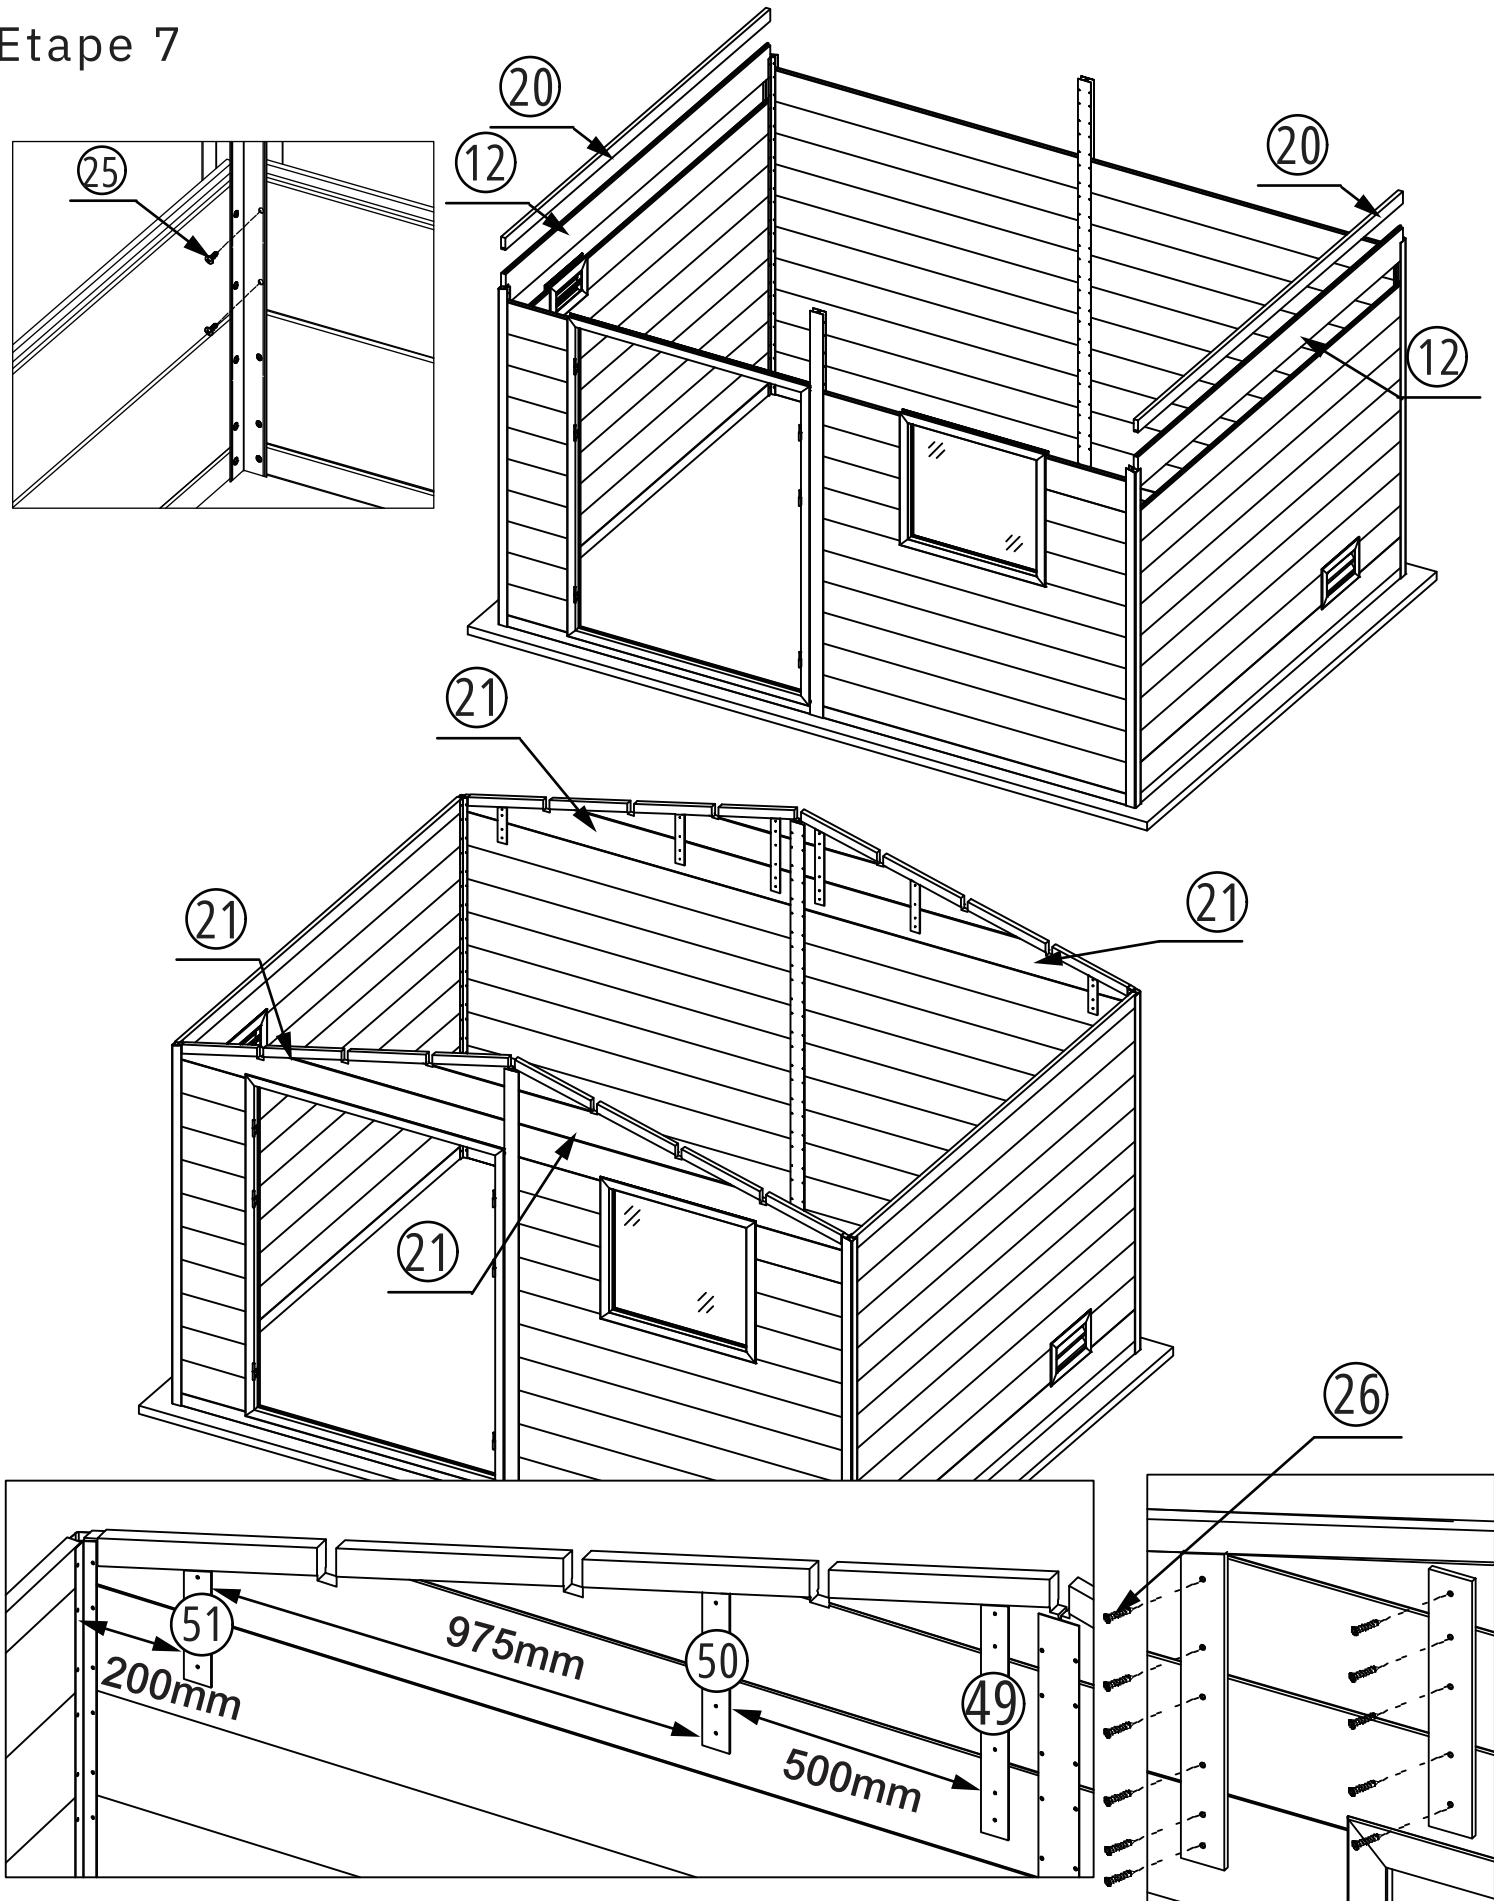


7. Installez tous les panneaux muraux en fonction de la hauteur du cadre en aluminium, puis montez les panneaux muraux triangulaires en composite sur les faces avant et arrière. Selon les dimensions indiquées dans le schéma ci-dessus, utilisez des lattes en composite pour relier les panneaux muraux et les panneaux muraux triangulaires, puis fixez-les avec des vis. (Voir schéma ci-dessus.)

Etape 8

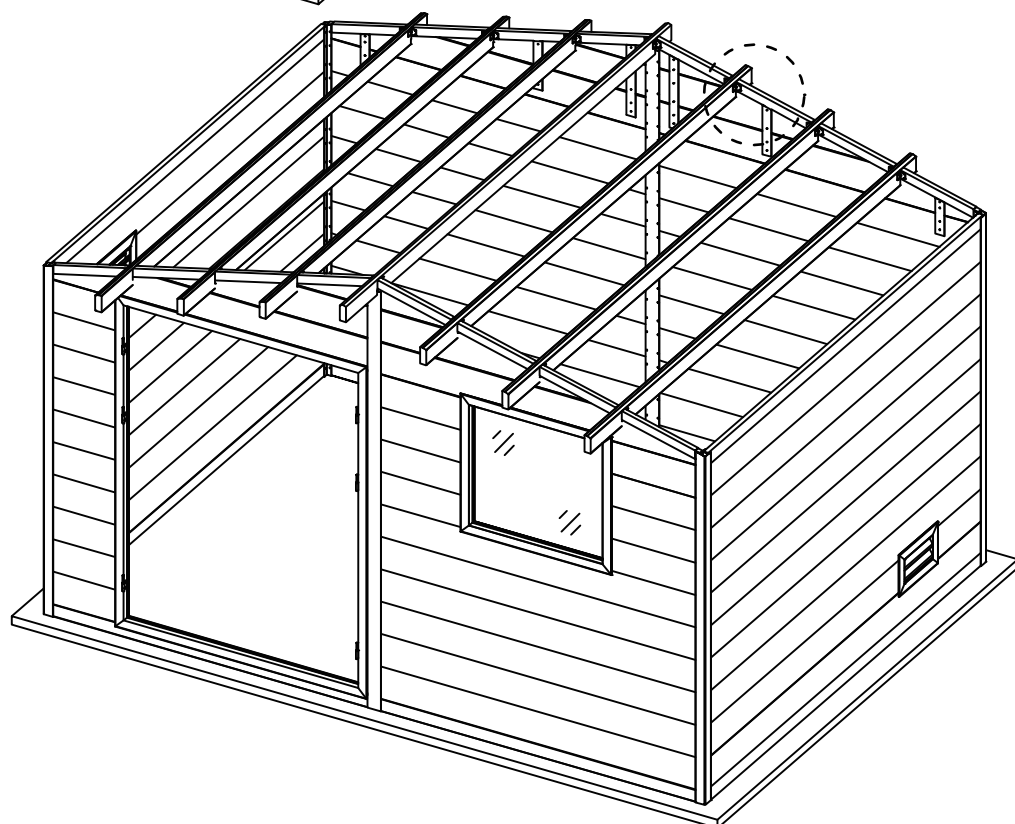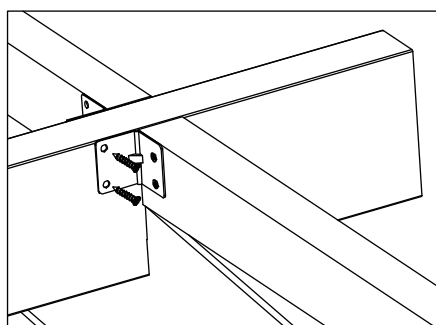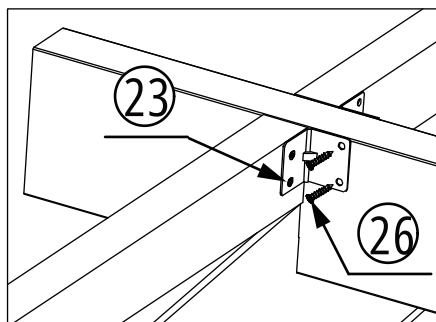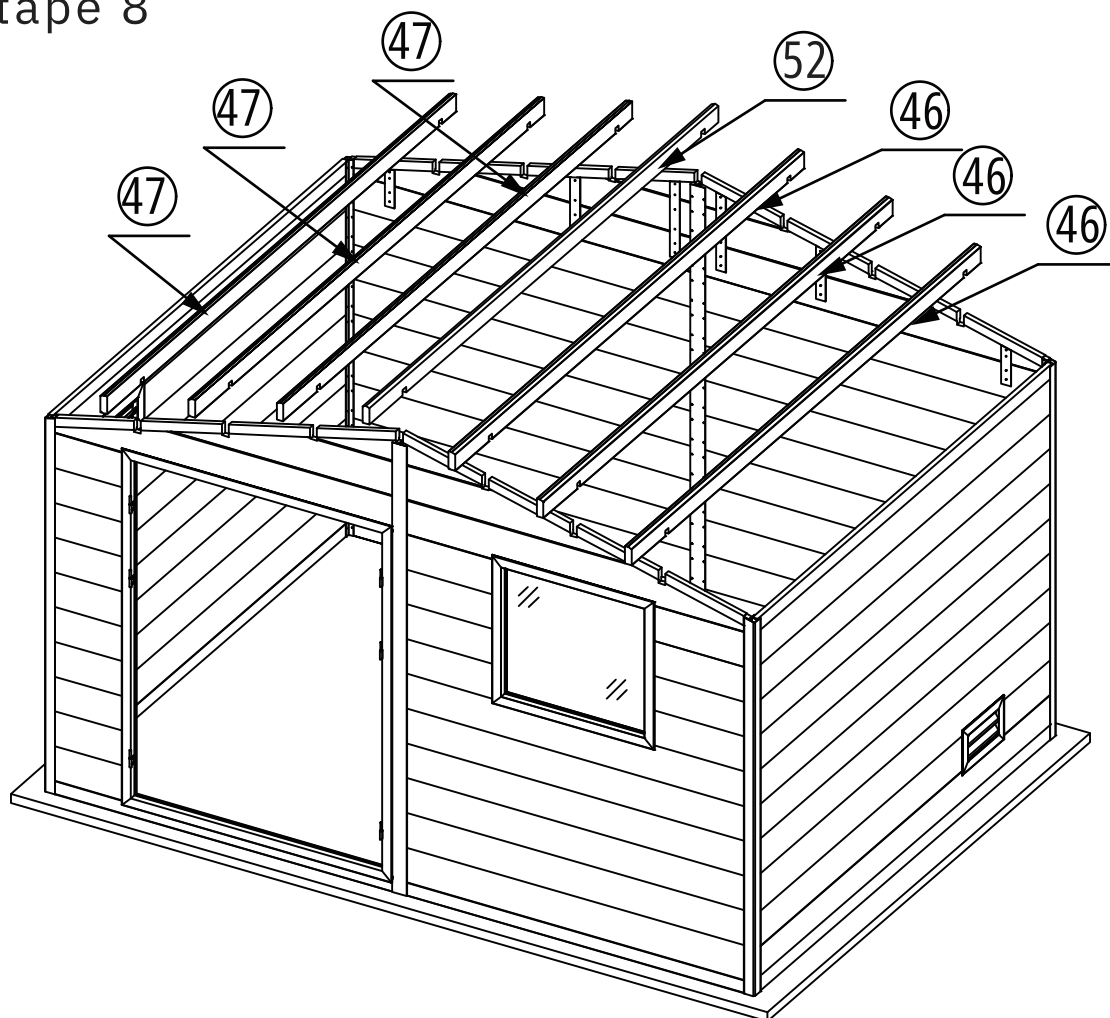


8. Insérez la traverse en aluminium et la faîtière dans la rainure du panneau mural triangulaire en composite. Utilisez une équerre en fer en forme de L pour fixer la connexion entre la traverse en aluminium, la faîtière et le panneau mural triangulaire. Pré-percez avec un foret de Ø3 mm, puis fixez avec des vis. (voir le schéma ci-dessus)

Etape 9

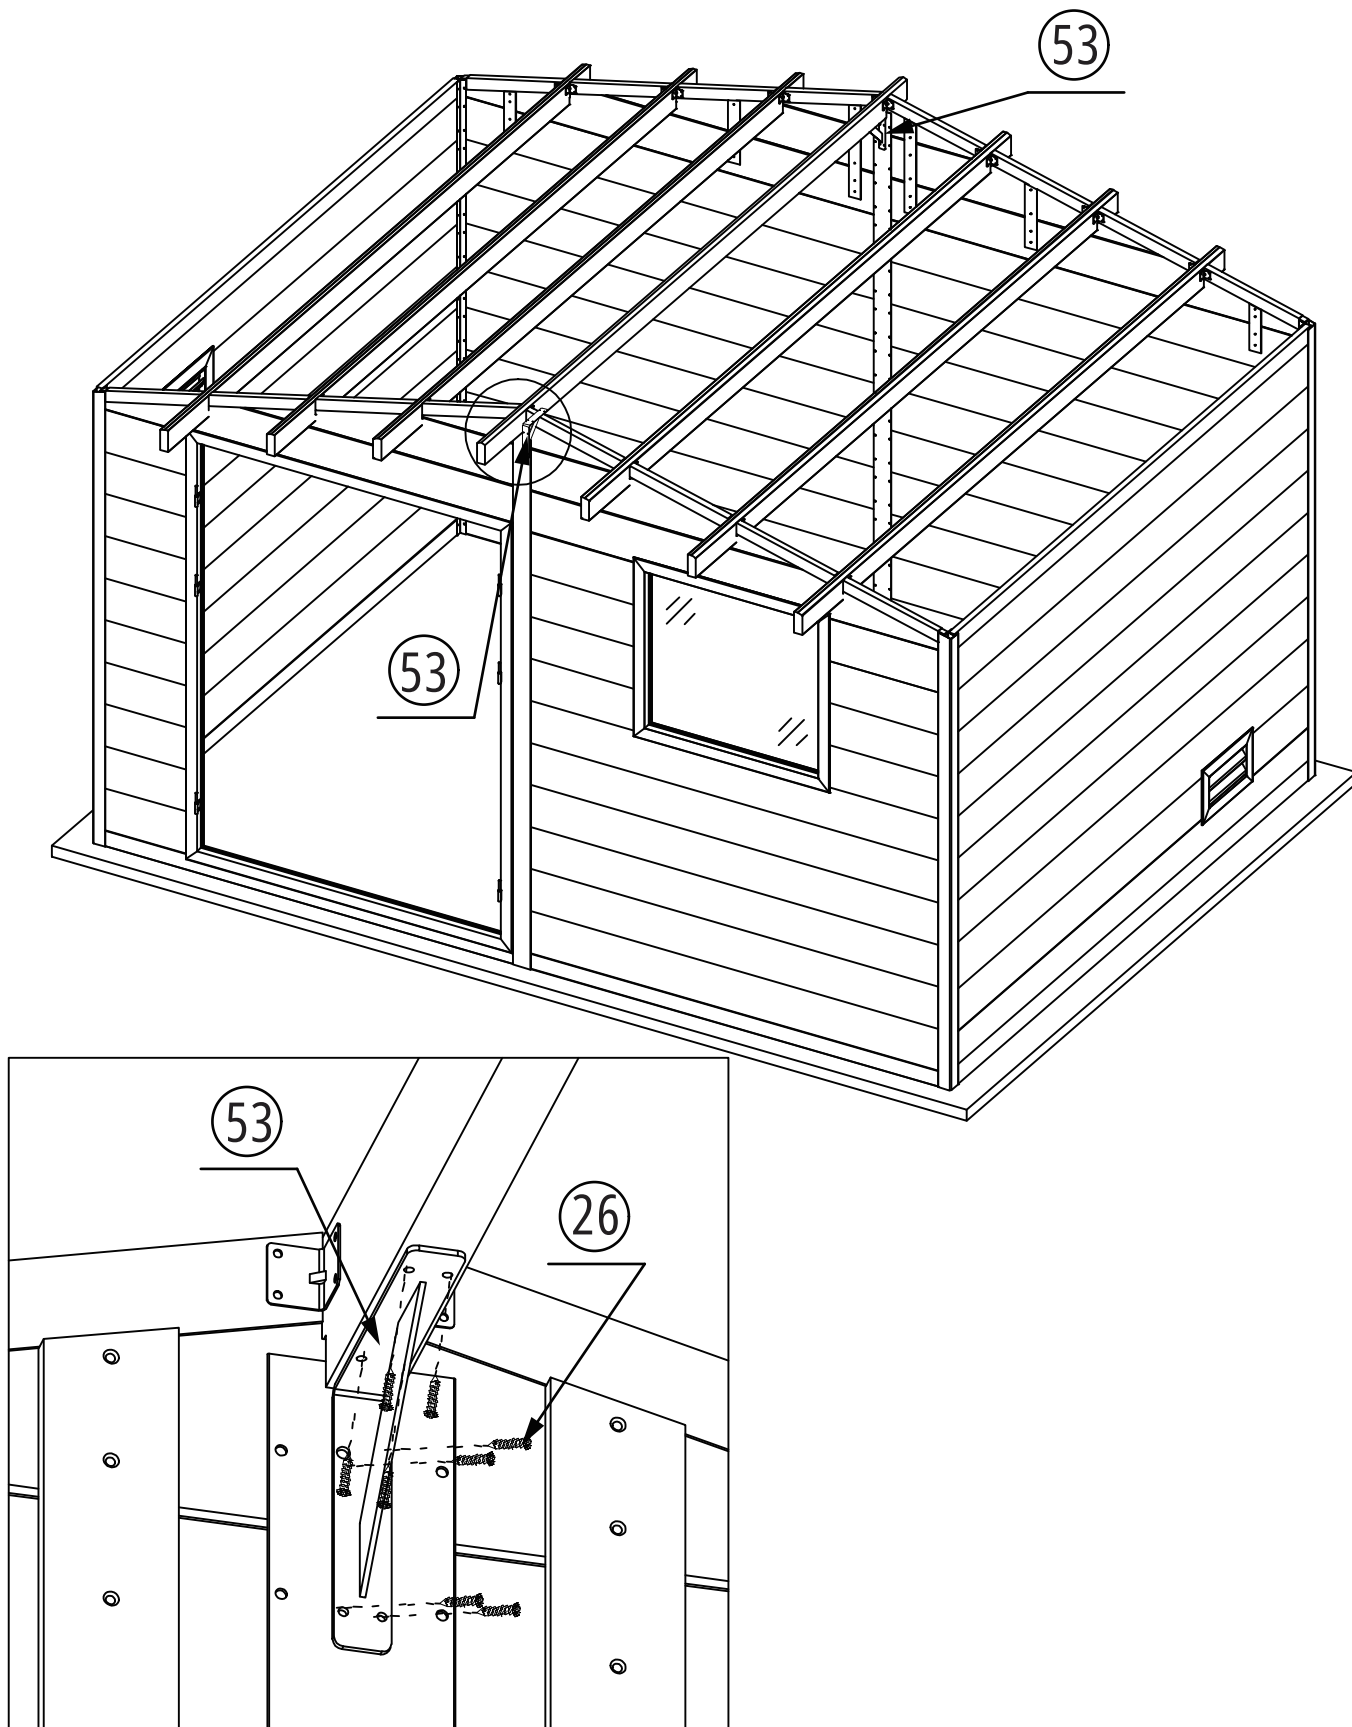


9. Utilisez les cadres de support pour connecter la faîtière en aluminium aux panneaux muraux avant et arrière ; Pré-percez avec un foret de Ø 3 mm, puis fixez avec des vis. (voir le schéma ci-dessus)

Etape 10

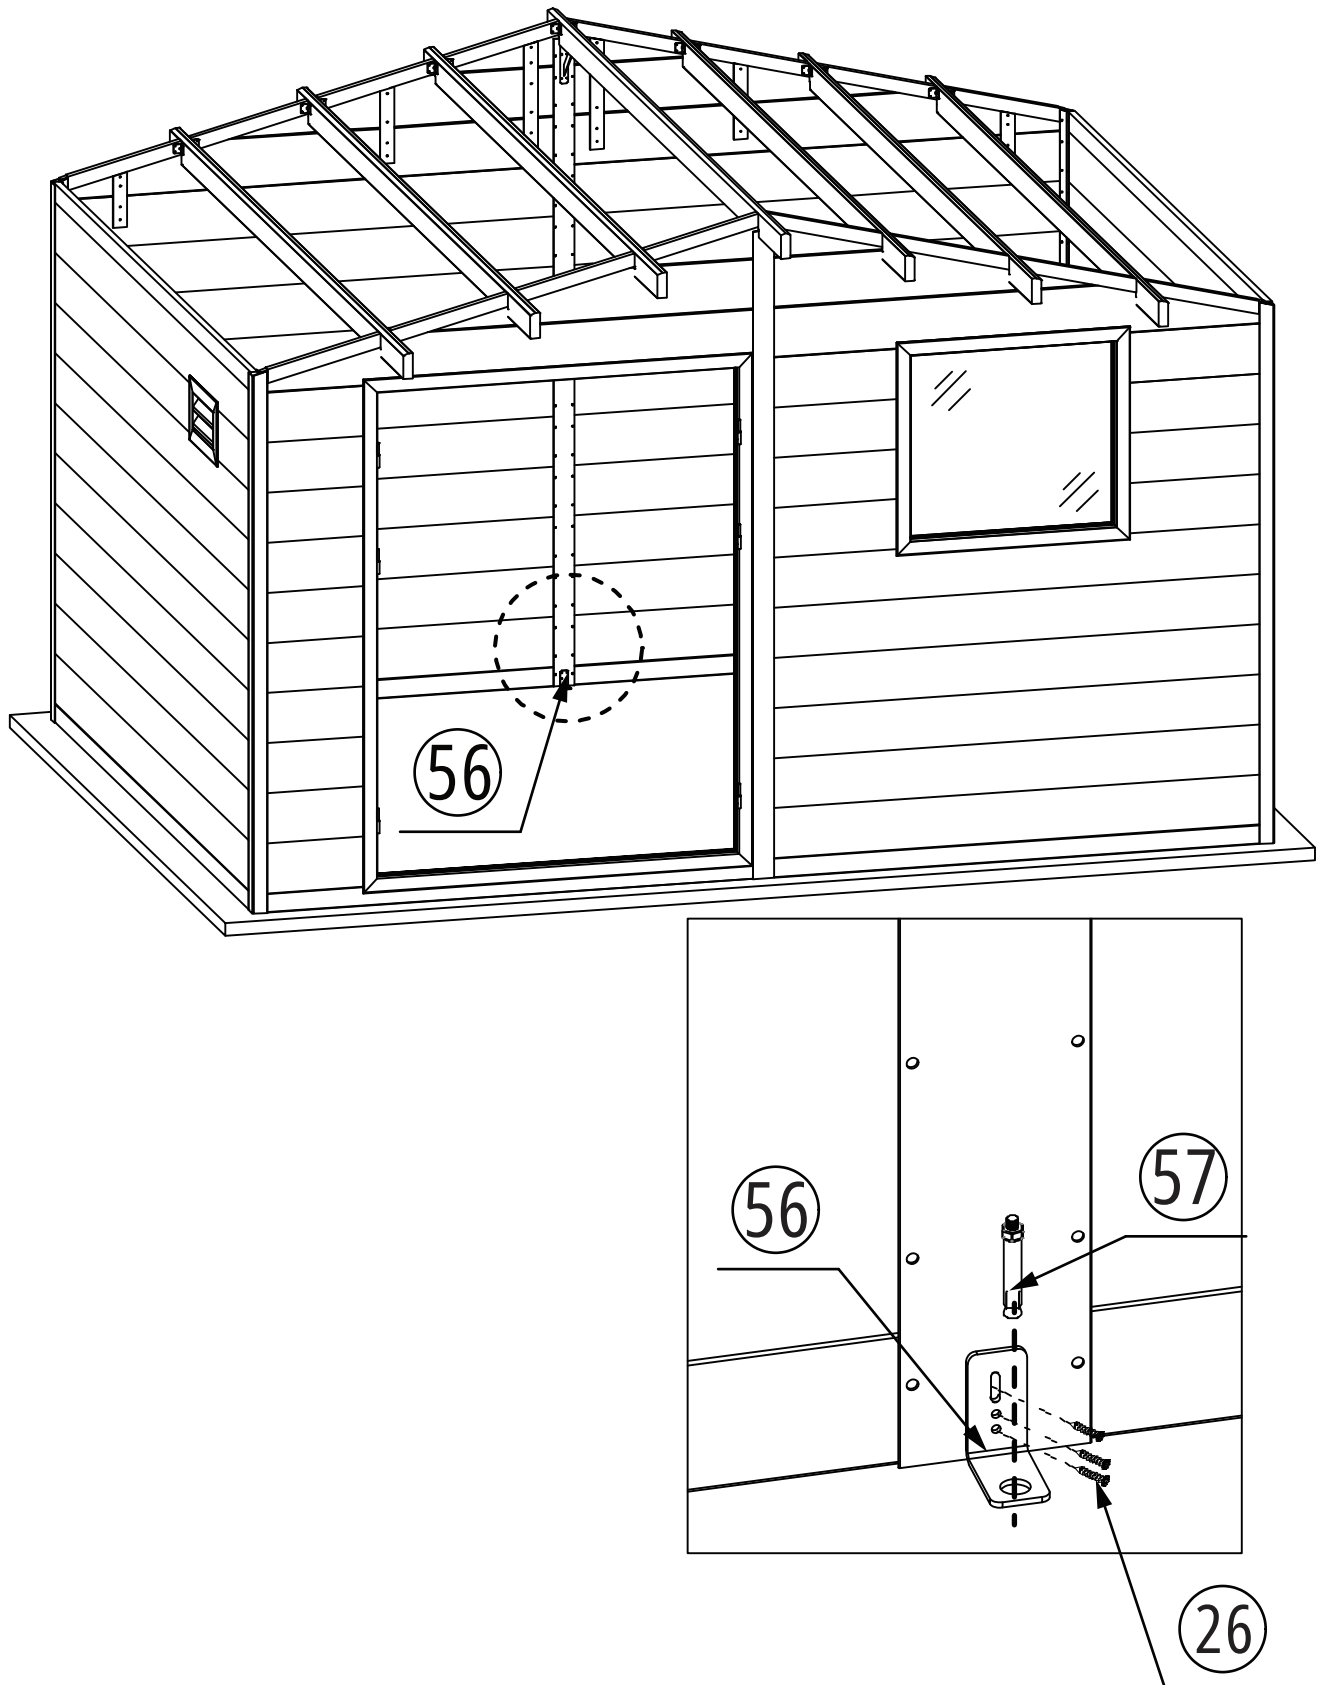







10. Utilisez l'angle en métal en L correspondant pour connecter la partie centrale des murs avant et arrière au sol. Tout d'abord, pré-percez des trous sur le profilé en aluminium en forme de H à travers les trous des angles en métal, fixez-le avec les vis correspondantes ; puis utilisez des vis d'expansion pour connecter l'angle en métal au sol (voir le schéma ci-dessus).

Etape 11

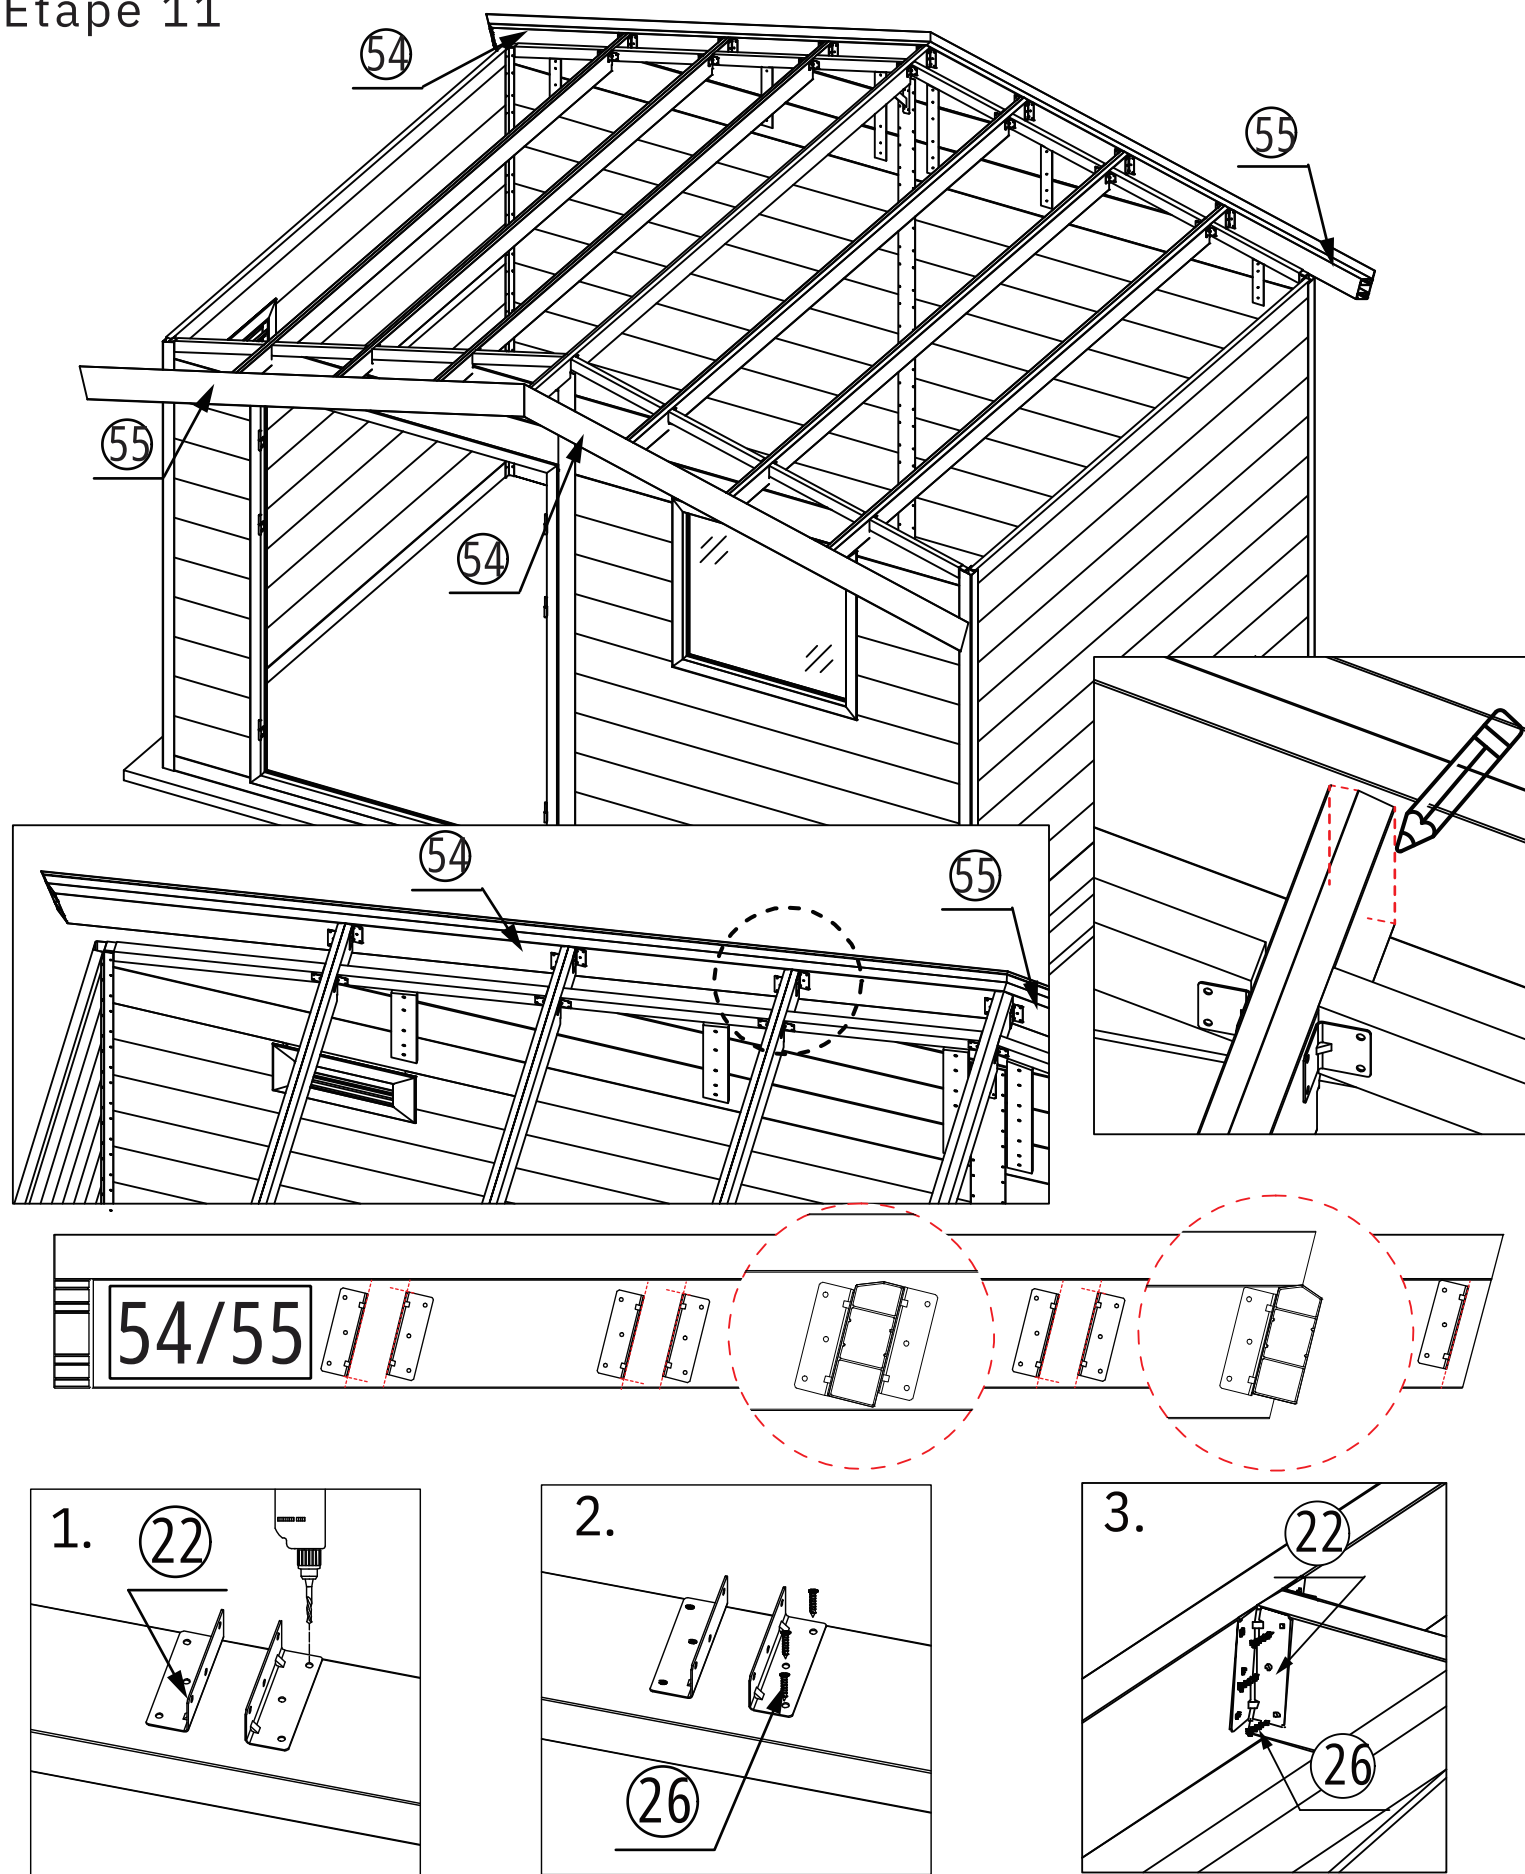


11. La cornière en aluminium doit être installée sur les côtés avant et arrière, et la position de la ligne doit être tracée selon le schéma ci-dessus ; Utilisez un angle en métal long en L pour connecter la cornière en aluminium selon la position de la ligne ; Ensuite, connectez et fixez-le avec la traverse en aluminium et la faîtière ; Utilisez un foret de Ø3 mm pour pré-percer les trous, puis fixez-le avec des vis. (voir le schéma ci-dessus)

Etape 12

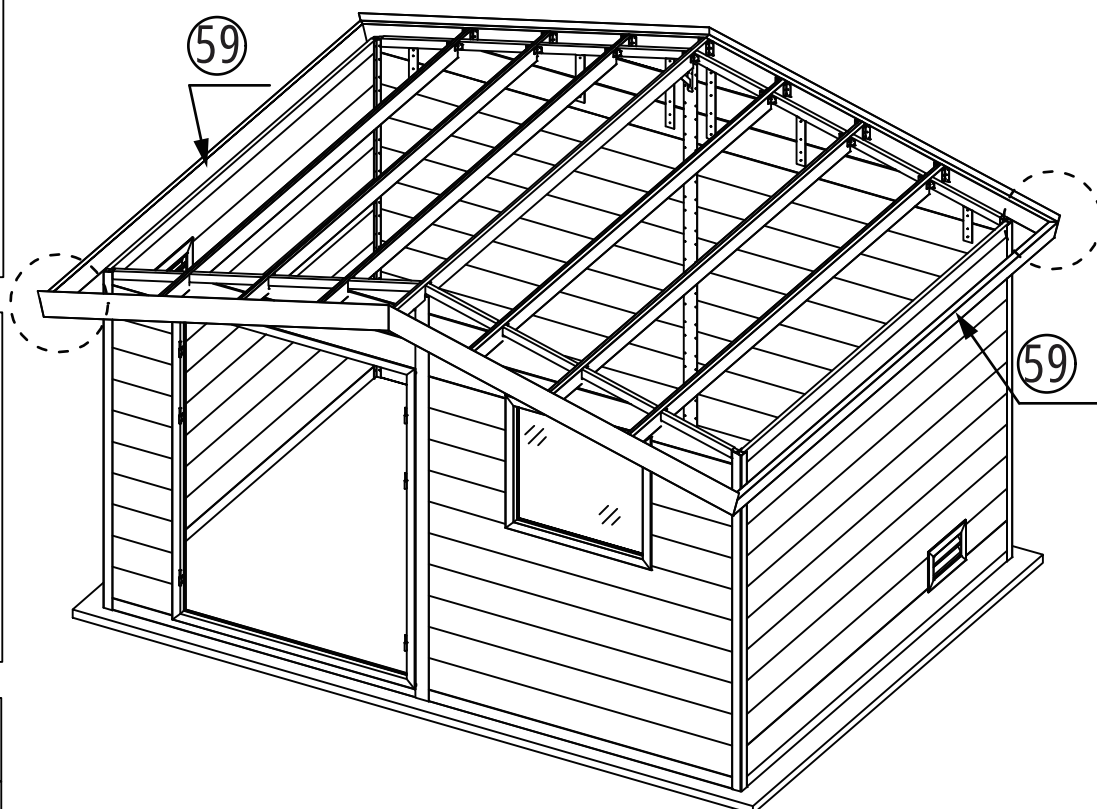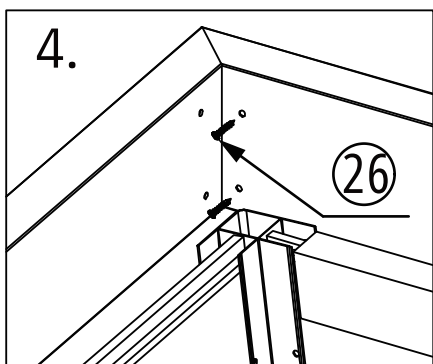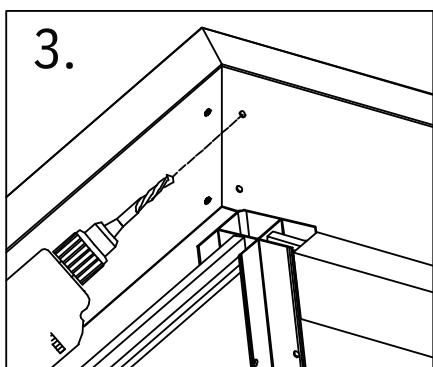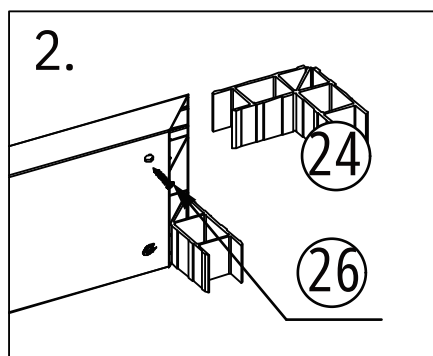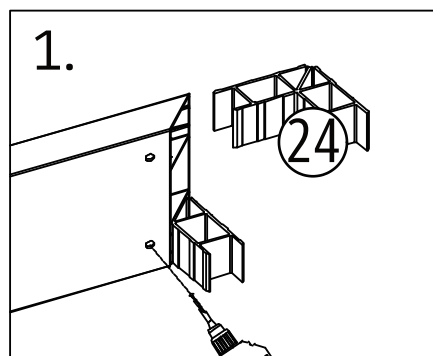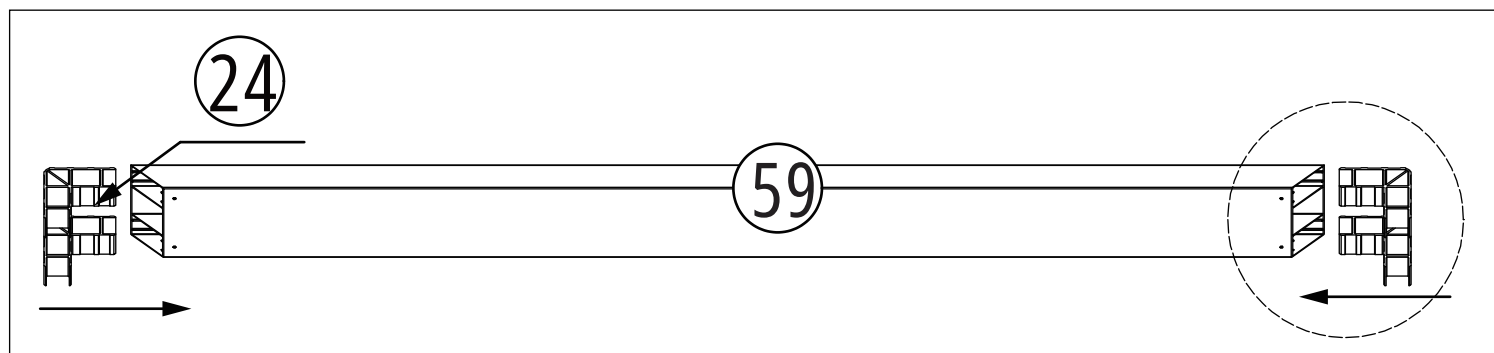


12. Installez la cornière latérale en aluminium, en faisant attention aux positions d'installation selon le numéro du composant correspondant ; Insérez le code d'angle en aluminium dans la cornière en aluminium, utilisez un foret de Ø3 mm pour pré-percer les trous sur la pièce d'angle en aluminium selon les trous de la cornière en aluminium, puis fixez-le avec des vis. (voir le schéma ci-dessus)

Etape 13

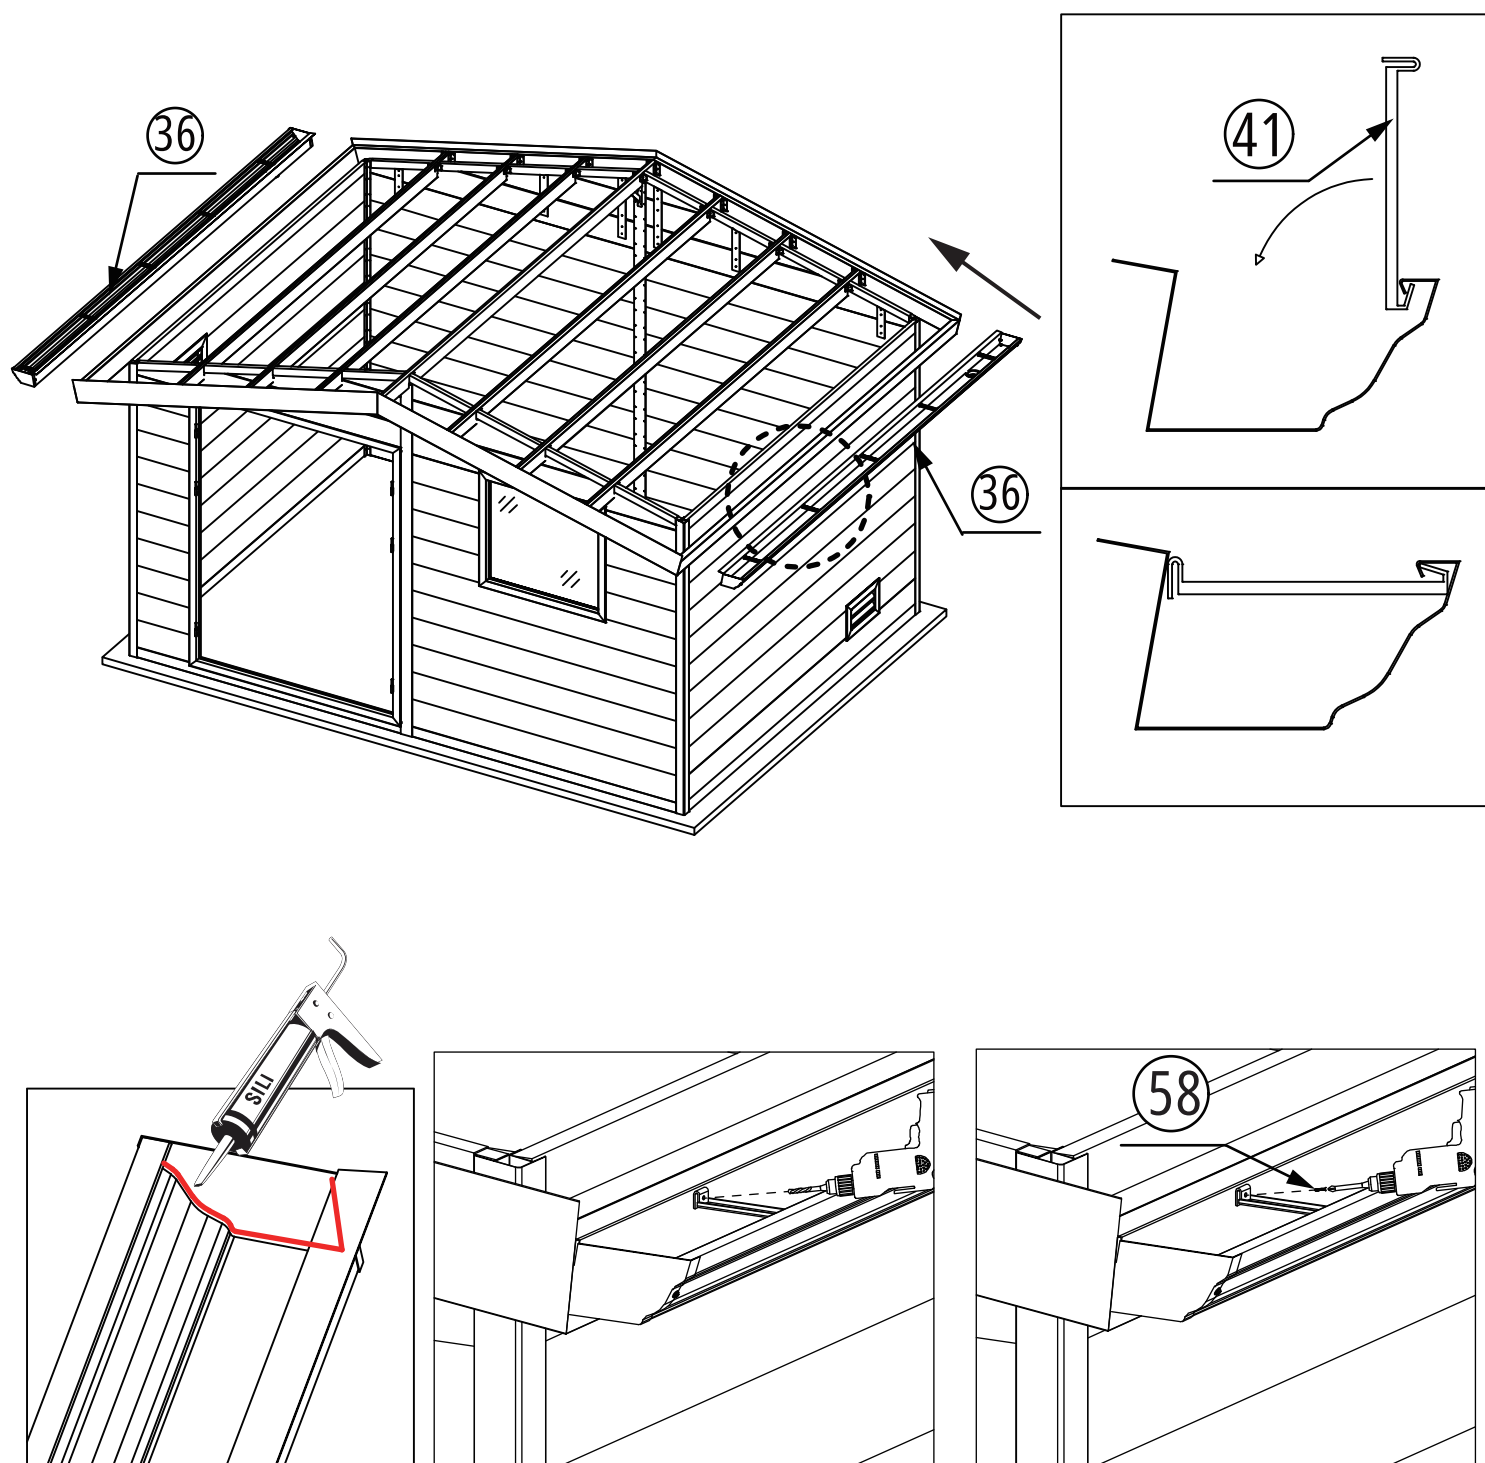


13. Appliquez de l'adhésif aux deux extrémités de la tranchée drainante ; insérez ensuite la tranchée drainante dans les deux côtés de la cornière, puis installez les pièces de suspension. Utilisez un foret de $\varnothing 3$ mm pour pré-percer les trous sur la cornière à travers les trous des pièces de suspension, puis fixez-les avec des vis. (voir le schéma ci-dessus)

Etape 14

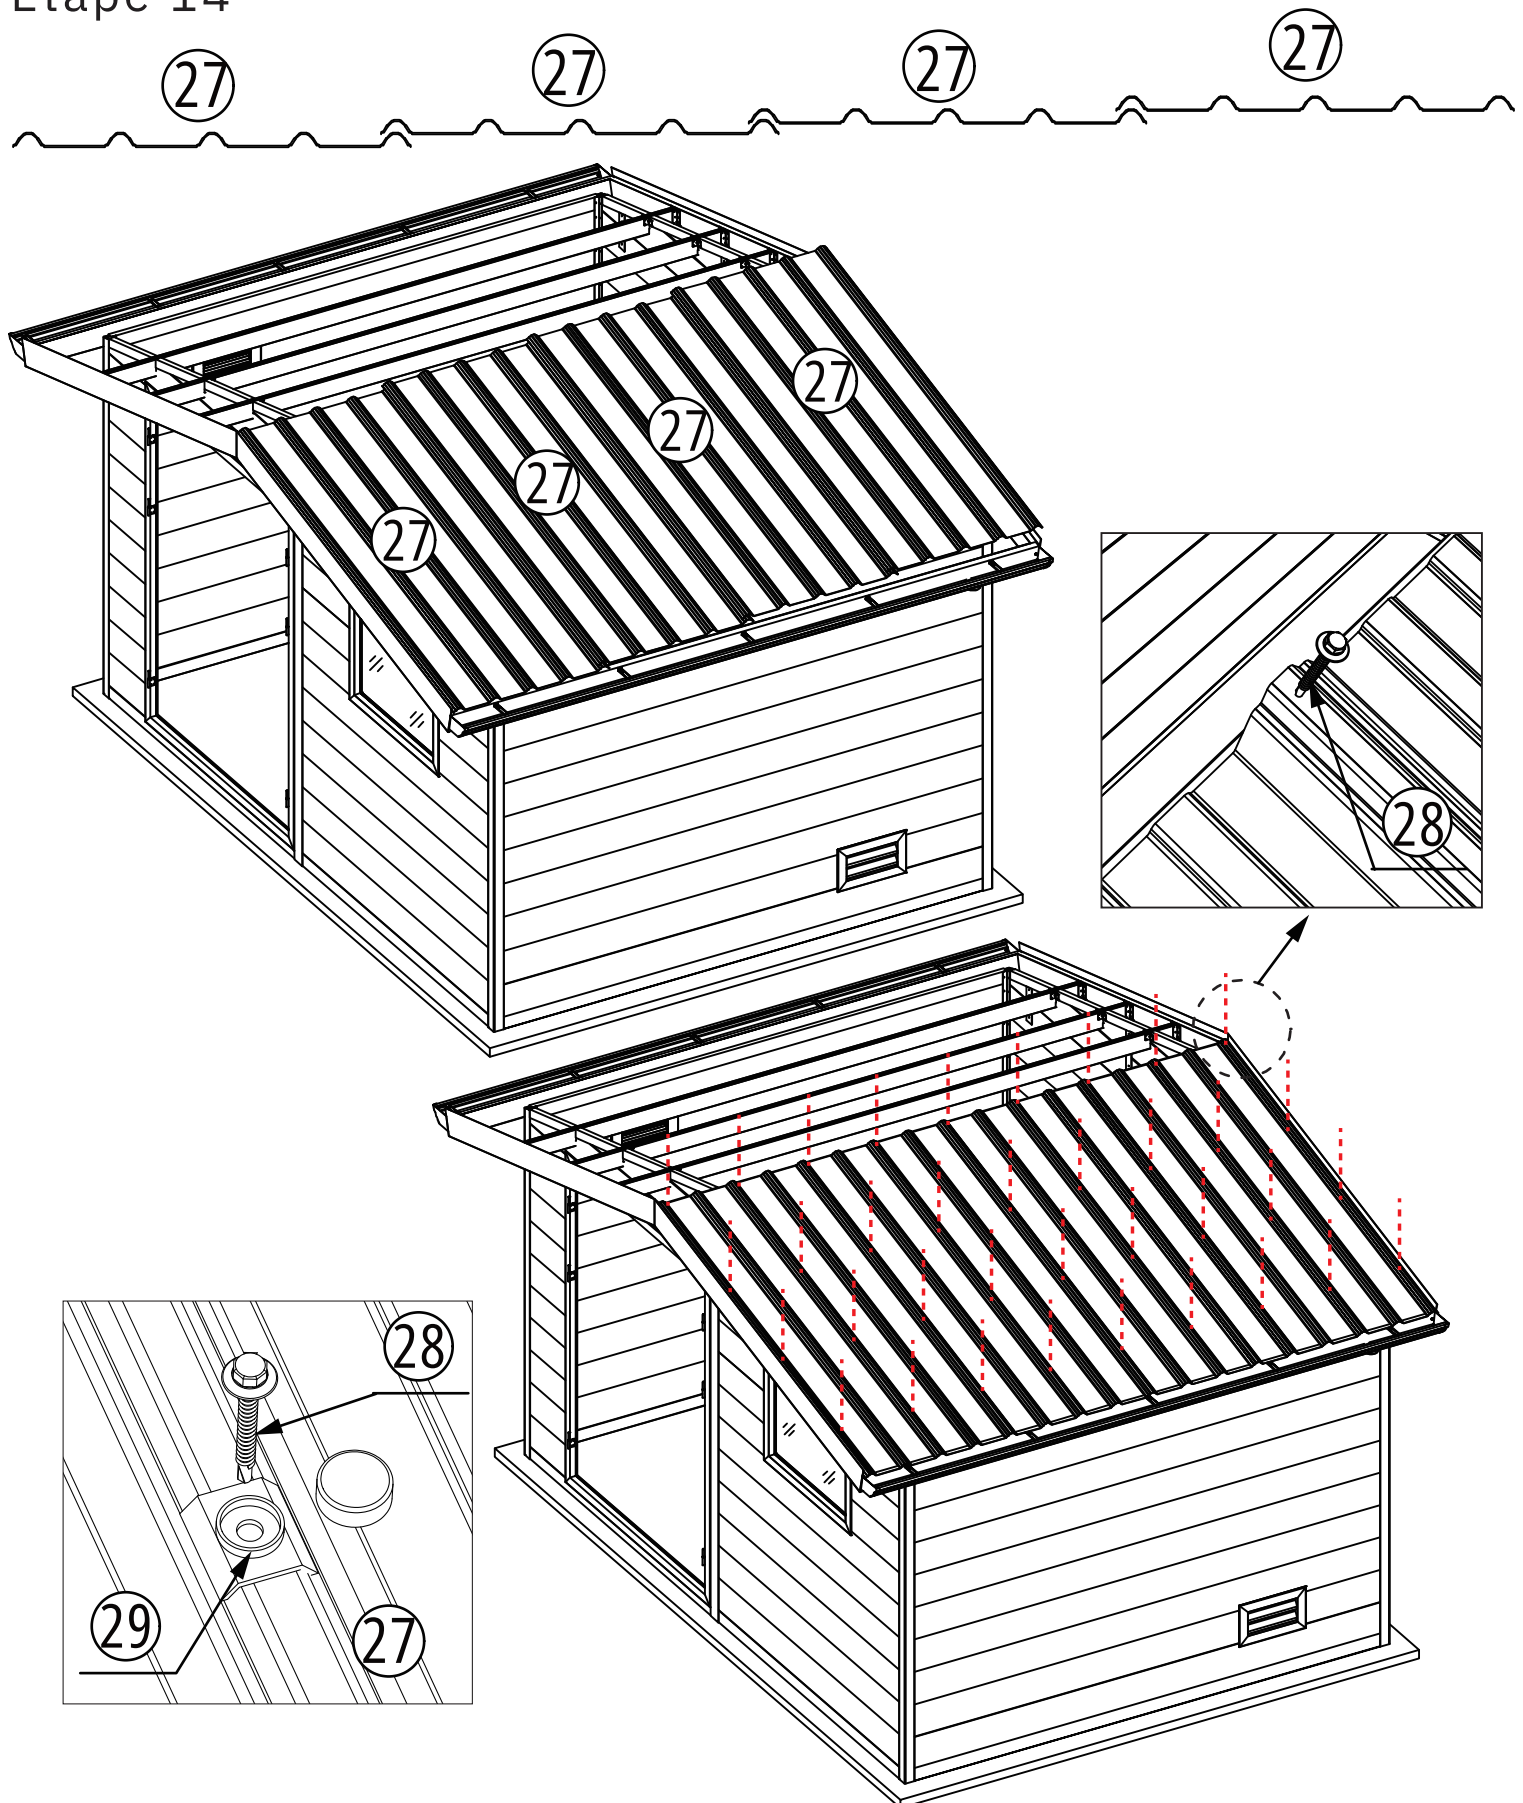









14. Installez le panneau de toit en résine PVC sur le dessus de l'abri. Placez une couche de panneau de toit en résine PVC sur le toit comme indiqué sur le dessin ci-dessus ; utilisez un capuchon en plastique (ST5*60mm) pour fixer le panneau de toit en résine PVC à la faîtière en alu et à la traverse en alu. (voir le dessin ci-dessus).

Etape 15

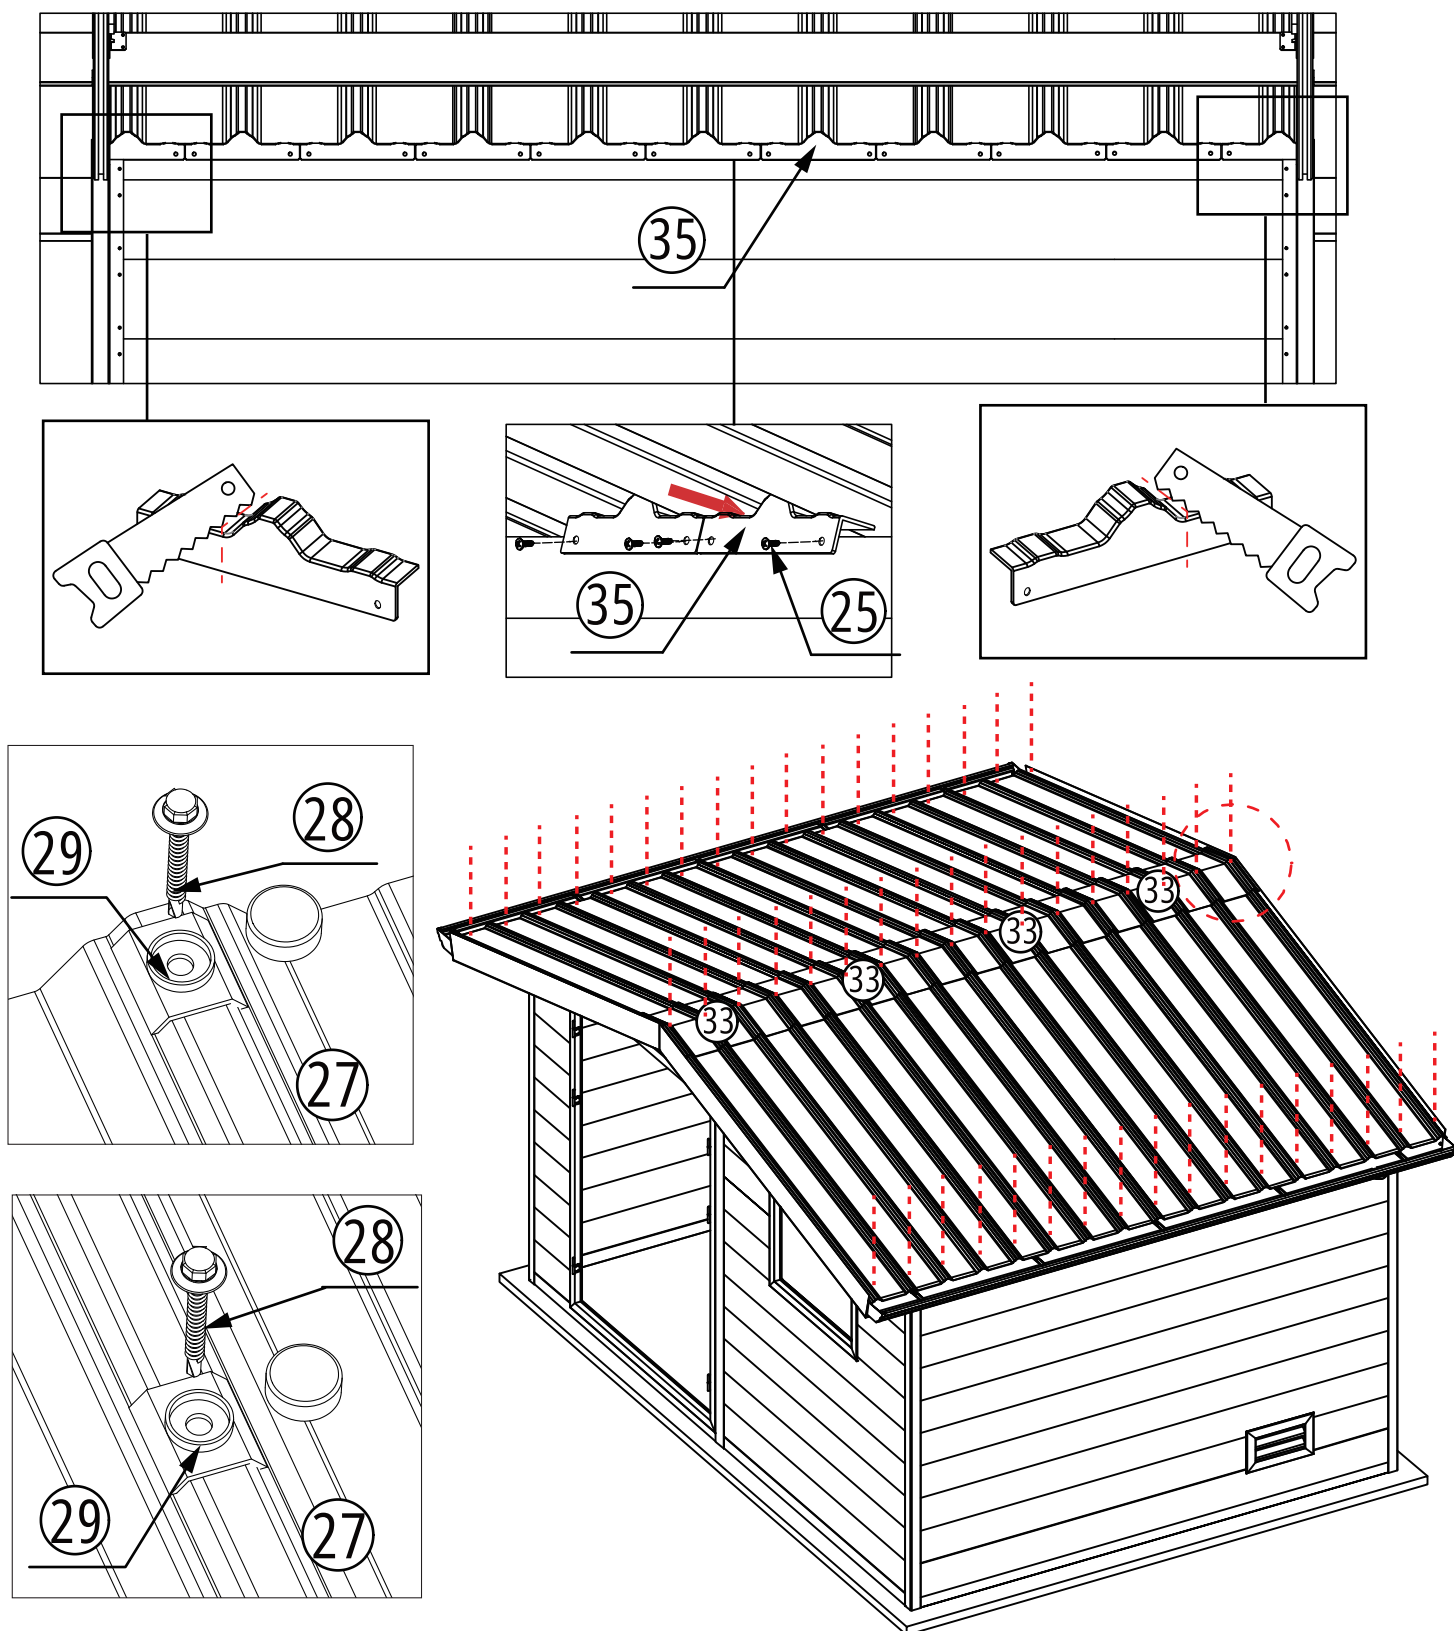






15. Utilisez les bouchons de toit pour bloquer la partie creuse entre le haut des panneaux muraux et les panneaux en résine PVC, et la partie excédentaire des deux côtés peut être coupée avec des ciseaux. Ensuite, utilisez les vis correspondantes pour fixer les bouchons de toit sur les panneaux muraux. Fixez ensuite les panneaux en résine PVC à la cornière en alu en utilisant des vis ST5*60mm avec capuchon en plastique. La cornière doit être fixée avec des vis à chaque position. (voir le dessin ci-dessus)

Etape 16

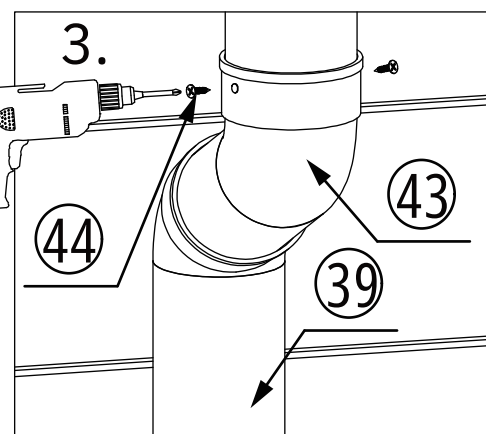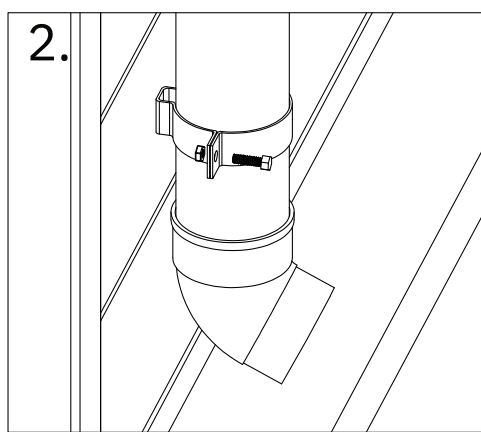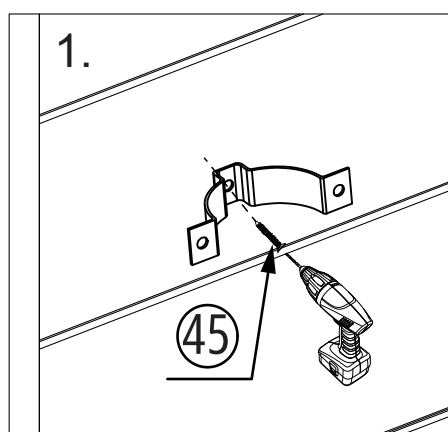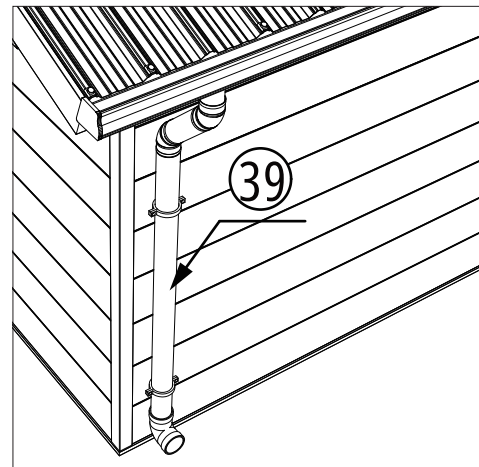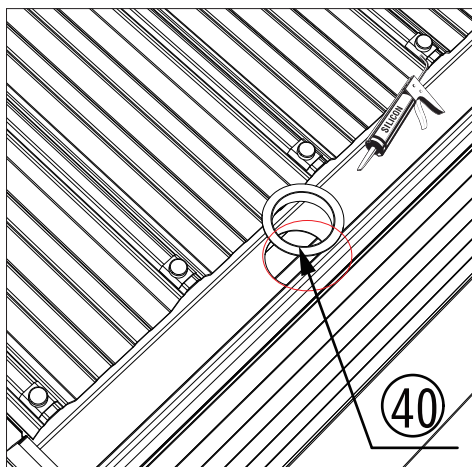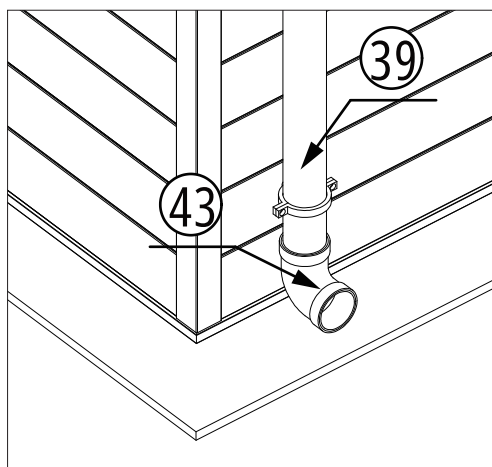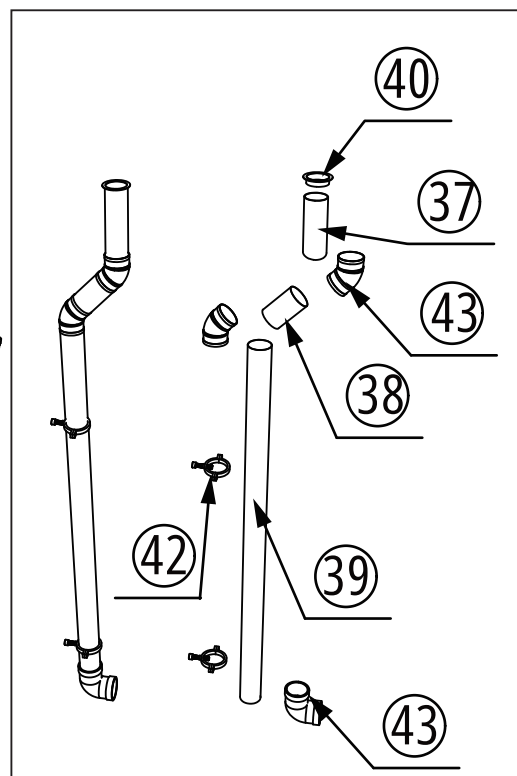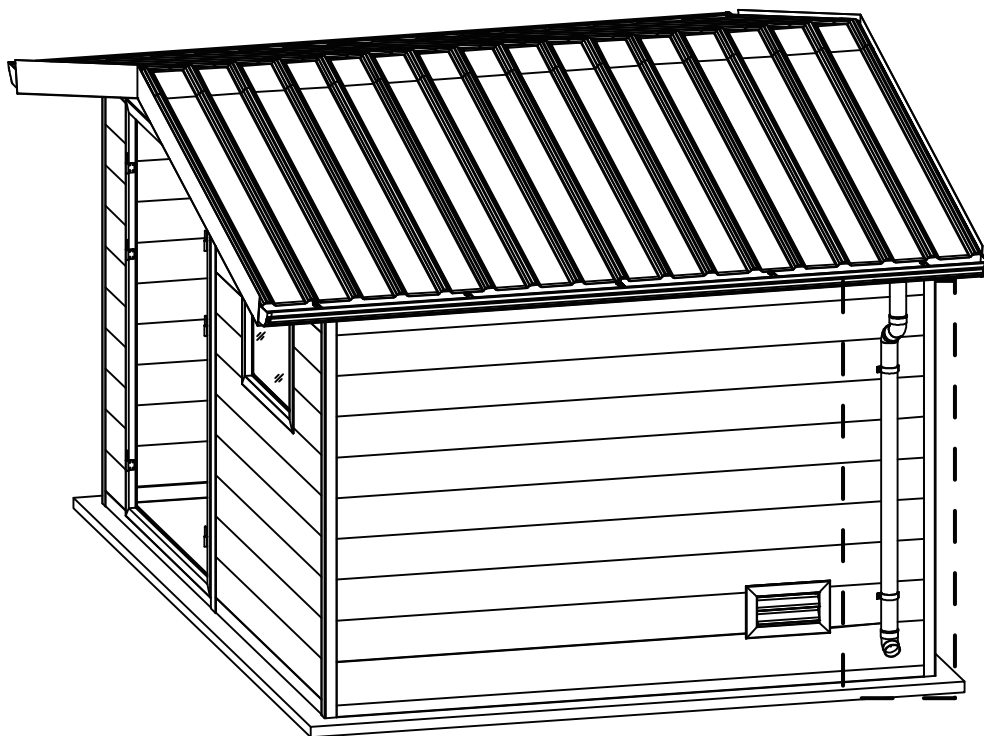




16. Installez d'abord le drain sur l'ouverture de la rainure de la cornière, avec de la colle, puis installez le tuyau d'évacuation des eaux pluviales, marquez la position du support et fixez-le aux panneaux muraux en composite avec des vis ST5*20mm ; Ensuite, utilisez des forets de Ø3mm pour pré-percer les trous à chaque interface de drain et fixez-les avec des vis automatiques ST4*12mm. (voir le schéma ci-dessus)

Etape 17

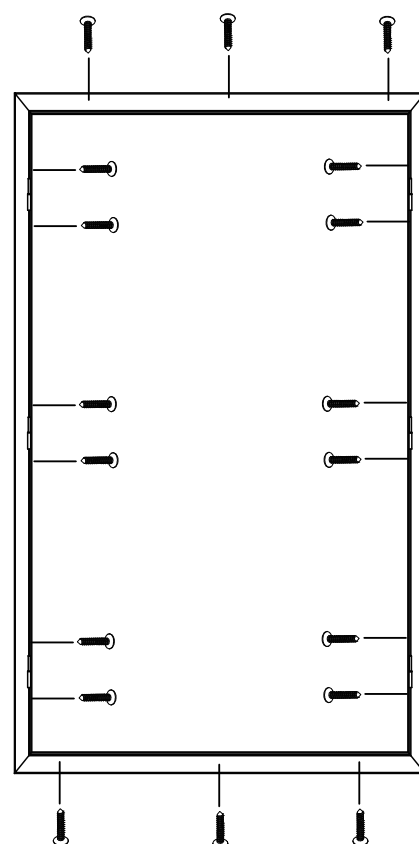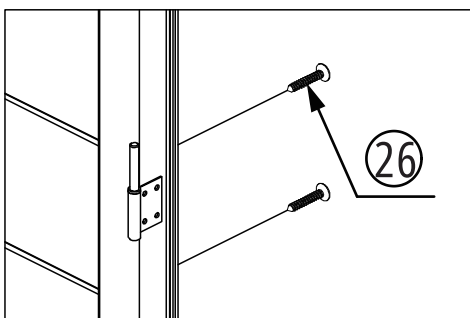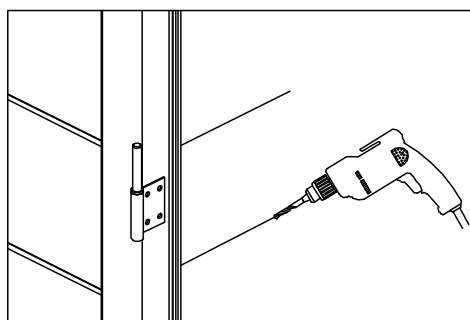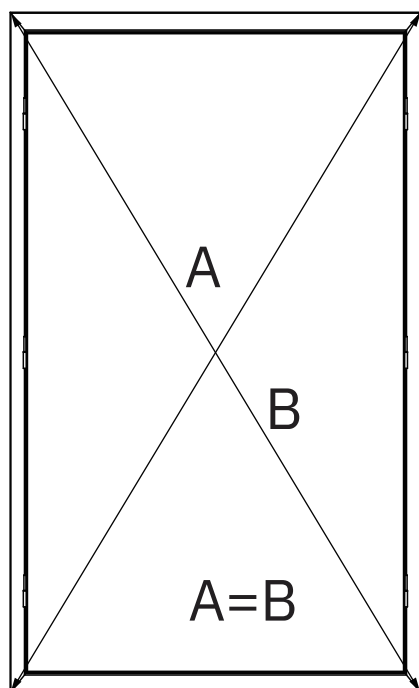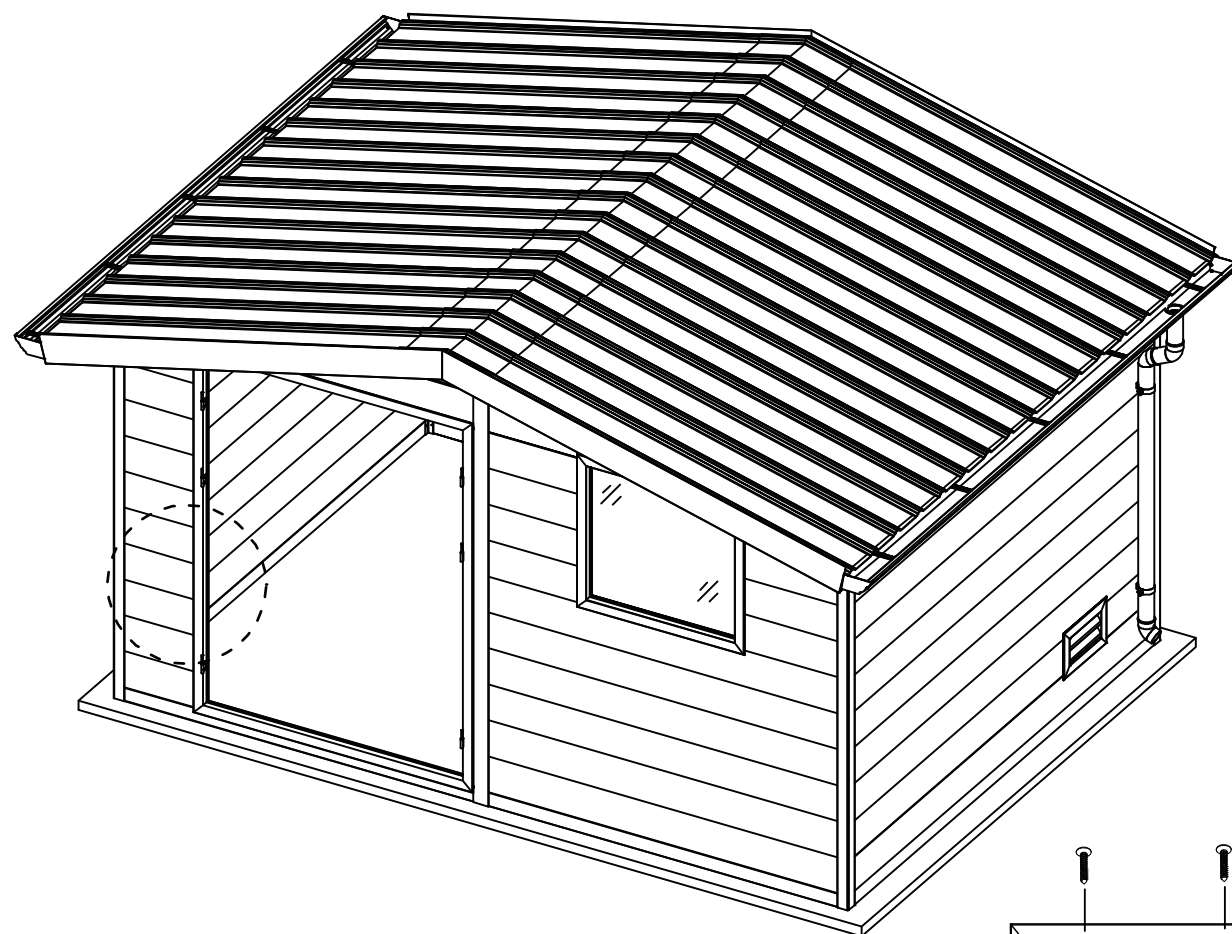

17. Utilisez un outil de mesure pour égaliser le cadre de porte en diagonale, utilisez un foret de Ø3mm pour pré-percer les trous à l'intérieur du cadre de porte, puis ajustez le serrage du cadre de porte avec des vis. (voir le schéma ci-dessus)

Etape 18

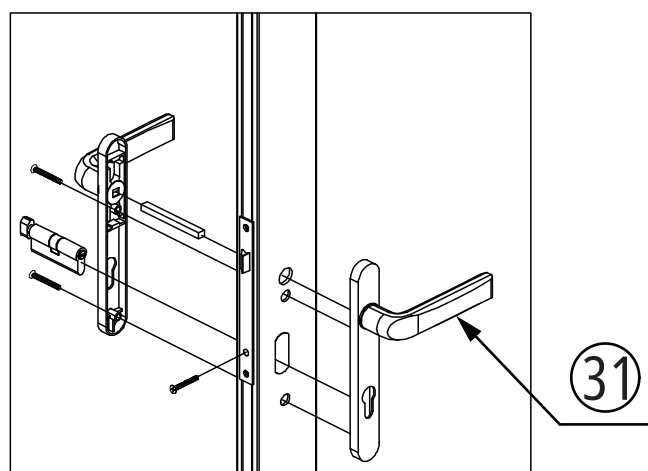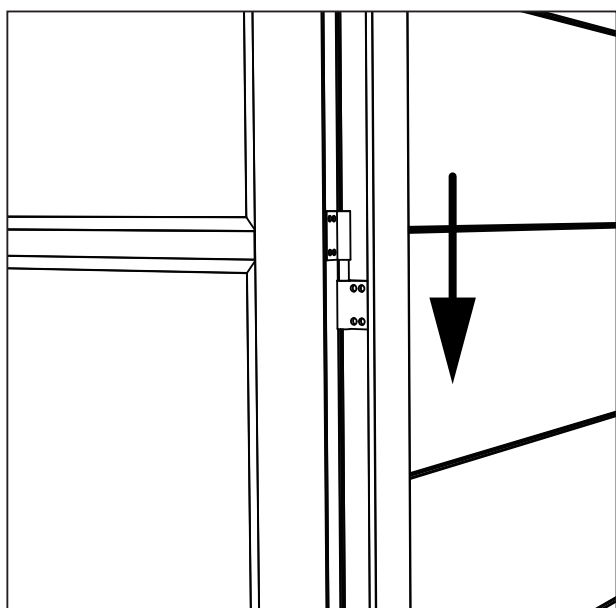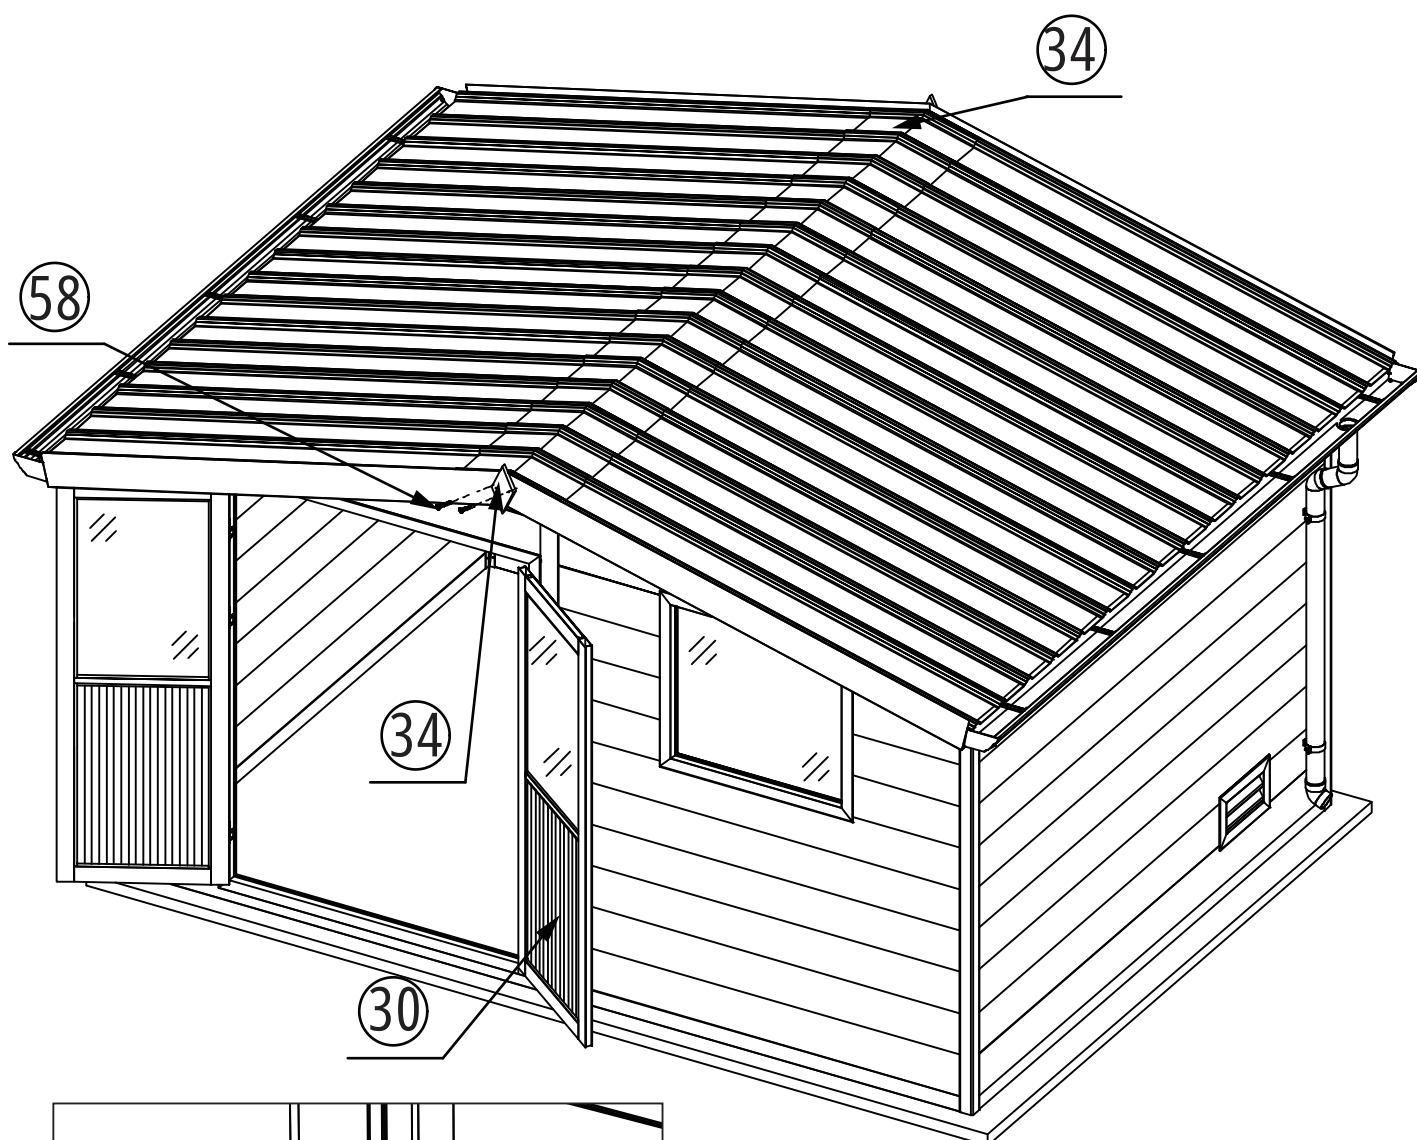

18. Insérez la porte dans la charnière du cadre de porte, testez l'ouverture et la fermeture de la porte, et ajustez si nécessaire. Ensuite, installez les serrures de porte. (voir le schéma ci-dessus)