

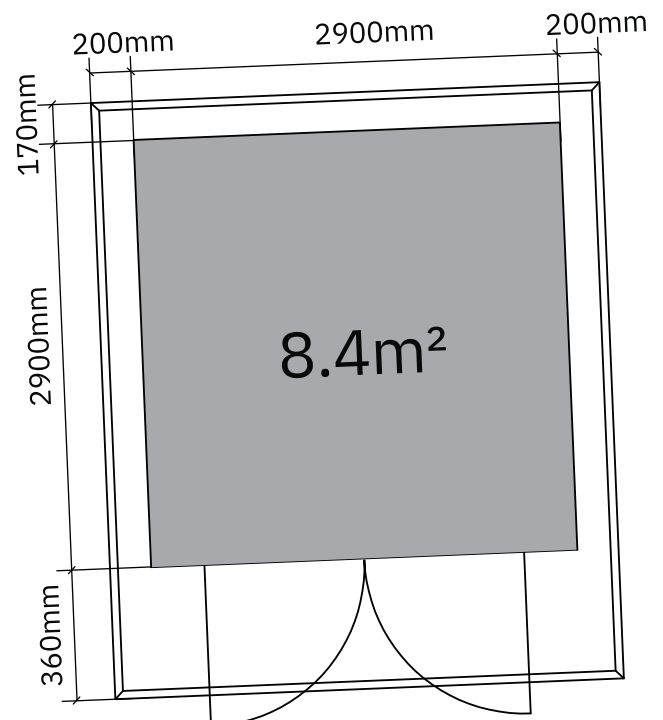



Notice

DIMENSIONS 3×3m

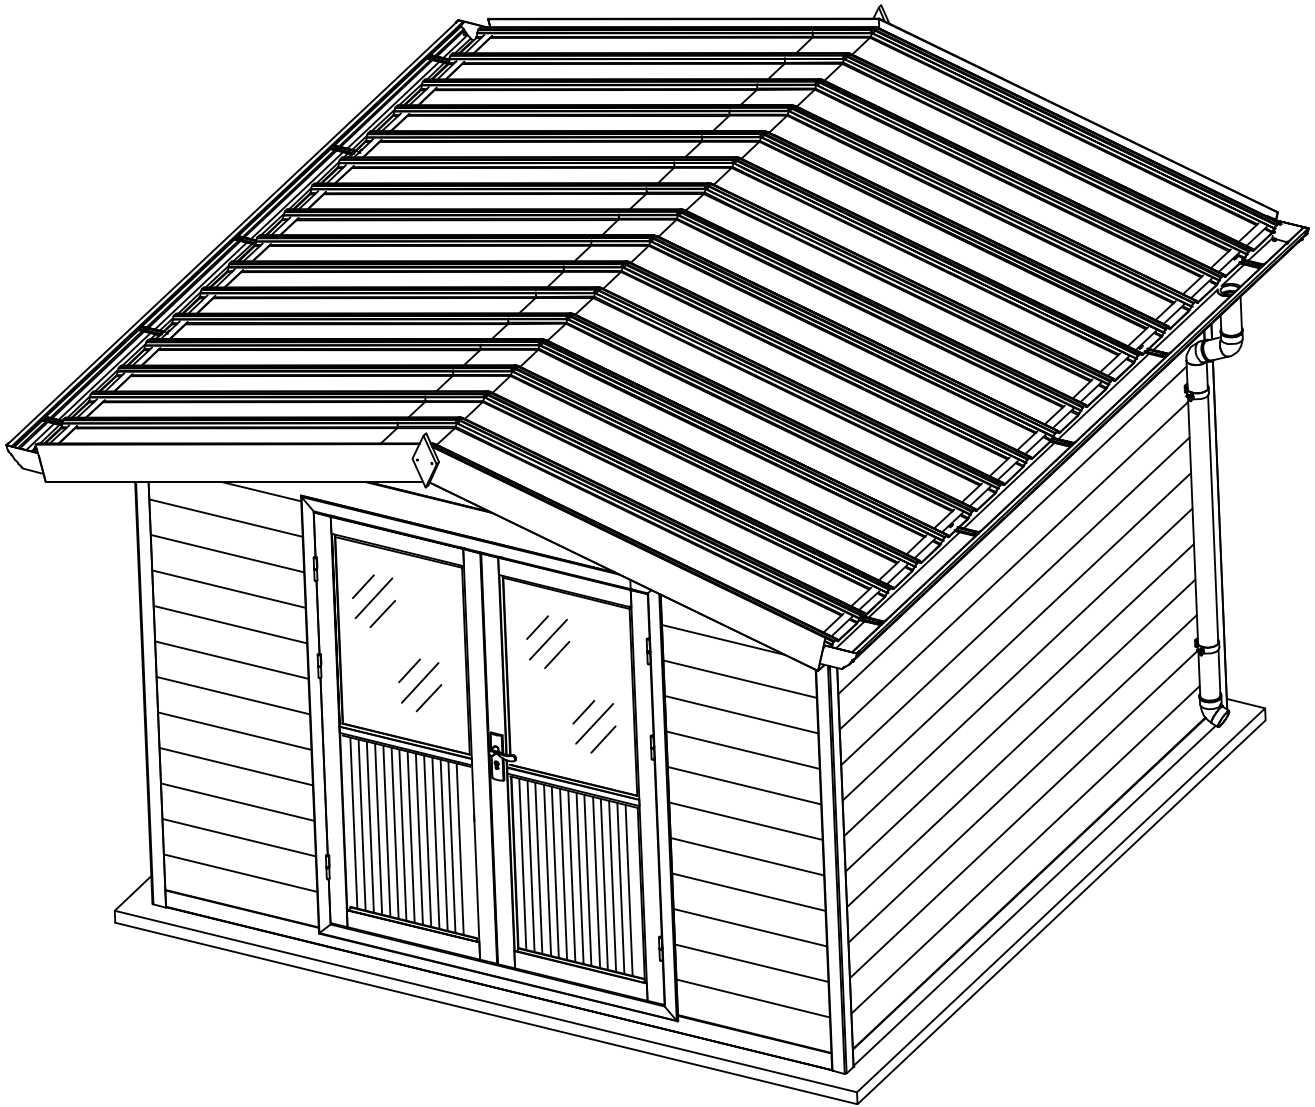


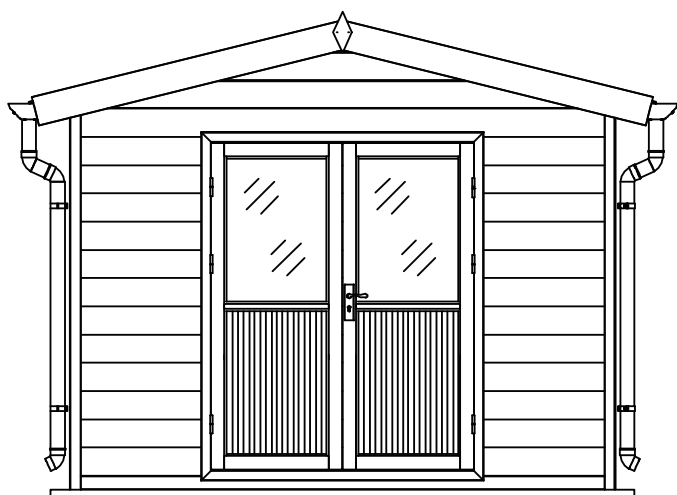


Vue de face

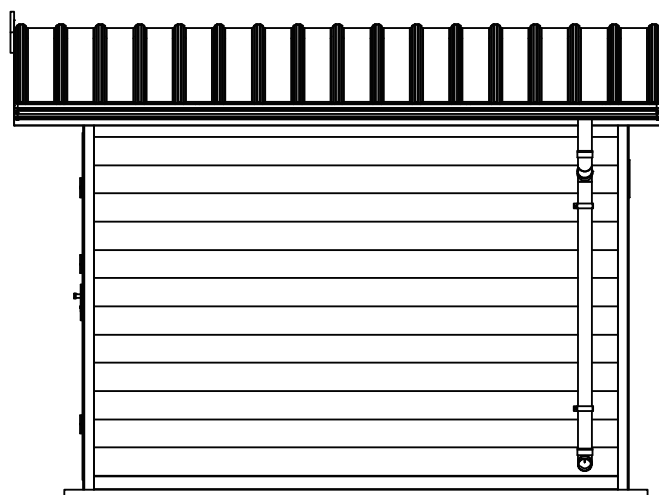

Vue de côté




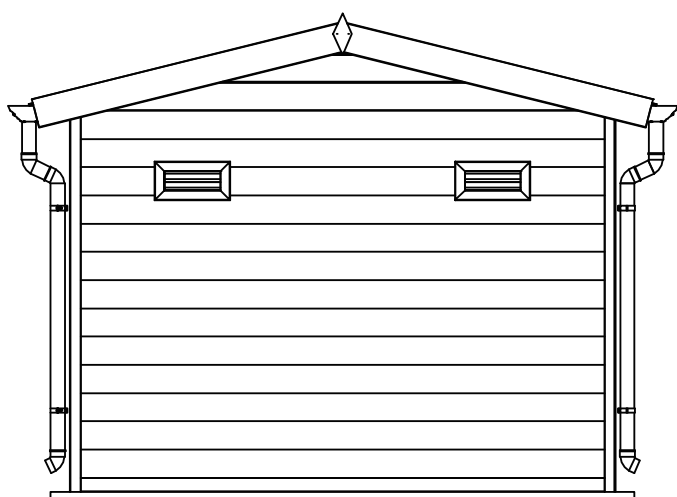


Vue arrière














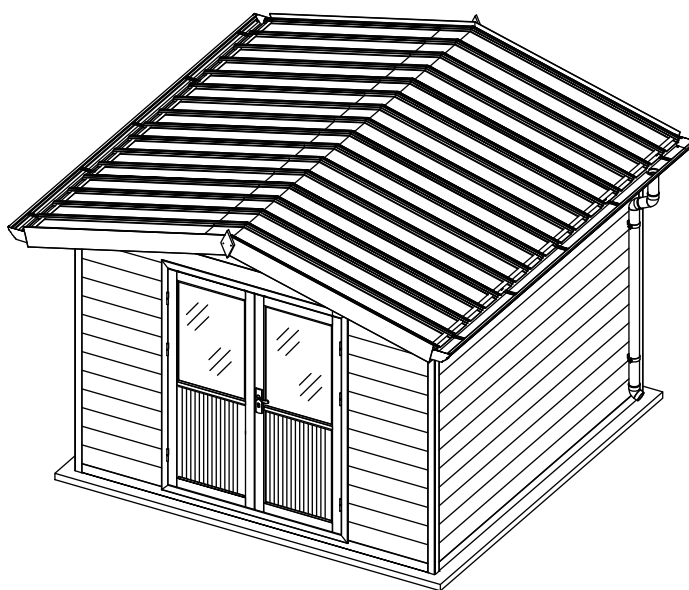


Vue de côté











Outils :

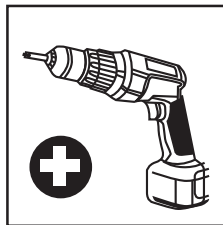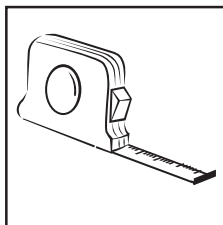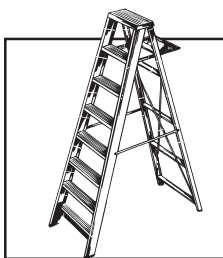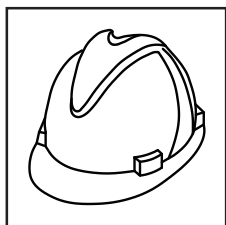










Inventaire des pièces

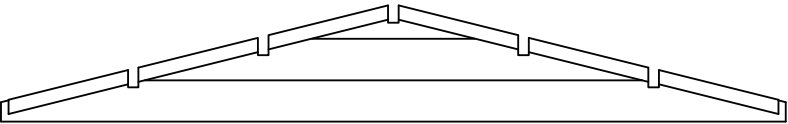No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
1		Colonne aluminium 58*58 L=2102mm	2
2		Colonne aluminium 58*58 L=2102mm	2
3		Panneau mural alu B 85*29 L=2835mm	4
4		Panneau mural 160*28 L=2835mm	39
5		Cadre supérieur de porte	1
6		Cadre inférieur de porte	1
7		Cadre de porte gauche	1
8		Cadre de porte droit	1
9		Système de verrouillage de porte	4
10		Système d'assemblage de porte	8
11		Clé hexagonale	1
12		Panneau mural 160*28 L=697mm	24
13		Panneau mural 160*28 L=1254mm	1
14		Panneau mural 65*28 L=2835mm	2
15		Fronton	2
16		Poutre aluminium gauche 98*37 L=3361mm	2
17		Poutre aluminium droite 98*37 L=3361mm	2







Inventaire des pièces

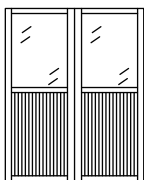No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
18		Faîtage aluminium 97*37 L=3361mm	1
19		Cornière courte alu gauche 155*37 L=1700mm	2
20		Cornière courte alu droite 155*37 L=1700mm	2
21		Cornière courte alu 110*37 L=3435mm	2
22		Cornière d'angle métal 28*28 L=86mm	20
23		Cornière d'angle métal 30*30 L=35mm	20
24		Connecteur aluminium	8
25		Vis auto-taraudeuses 4*15mm	230
26		Vis auto-taraudeuses 4*25mm	330
27		Tuiles en PVC	8
28		Vis 5x75	125
29		Protection anti-pluie pour vis de toit	105
30		Porte	1
31		Poignée de porte	1


Inventaire des pièces

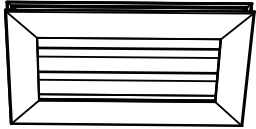No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
32		Grille de ventilation	2
33		Tuiles PVC pour le faîtage	4
34		Panneau décoratif	2
35		Bouchon en mousse L=835mm	12
36		Tranchée de drainage 175*90 L=3430mm	2
37		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=200mm	2
38		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=130mm	2
39		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=1400mm	2
40		fond de gouttière	4
41		Drain	2
42		Pièce de suspension	10
43		Pince de serrage	4
44		Dispositif de drainage	6
45		Jeu de vis 4*12mm	20
46		Vis auto-taraudeuses 4*12mm	30

Installation Accessories and Spare Parts





No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTY
47		Vis auto-taraudeuses 5*20mm	8
48		Lattes en composite 71*10 L=463mm	1
49		Lattes en composite 71*10 L=345mm	2
50		Lattes en composite 71*10 L=345mm	2
51		Panneau mural 160*28 L=450mm	2
52		Base en fer du poteau carré en alu	3
53		Vis de dilatation	6
54		Poteau carré alu 50*50 L=2085mm	2
55		Poteau carré alu 50*50 L=2340mm	1
56		Vis auto-taraudeuses 4*30mm	125
57		Cadre de support à angle droit	1
58		Barre d'acier	2

Etape 1

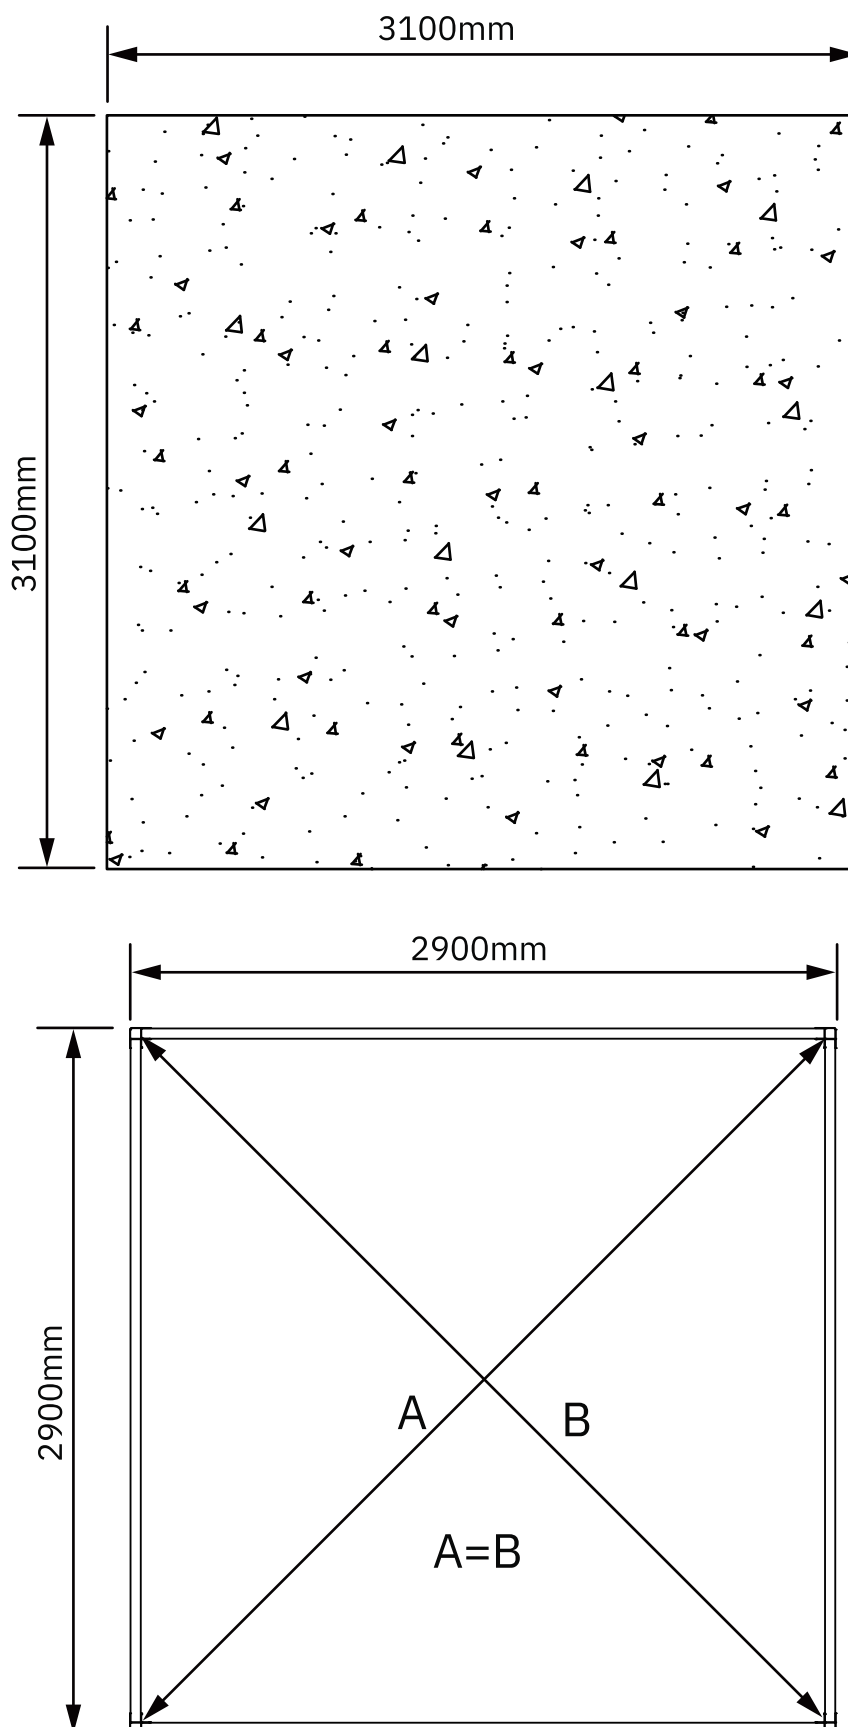





1. Les abris de jardin doivent être installés sur une fondation stable et plane, comme une dalle de béton. La surface doit être plane et conforme aux dimensions indiquées ci-dessus. L'intérieur de l'abri doit être d'équerre, avec des diagonales de longueur égale.

Etape 2

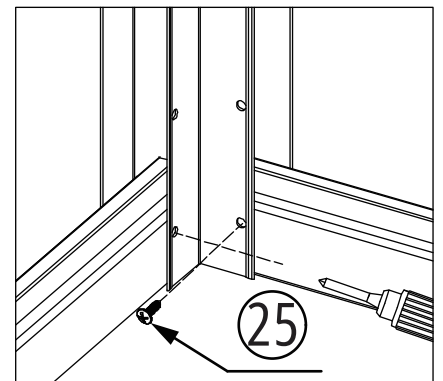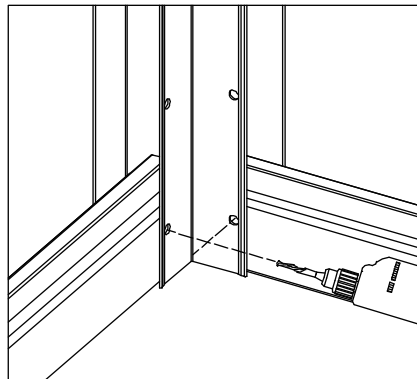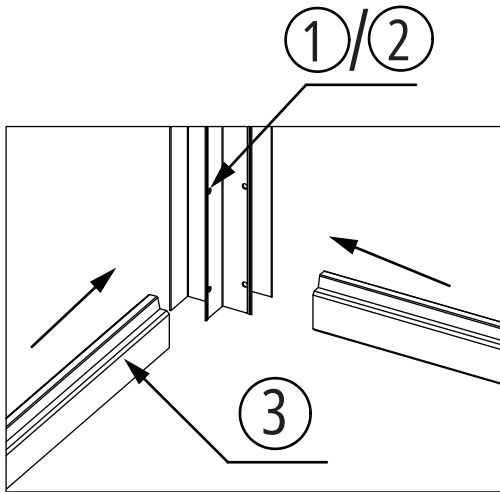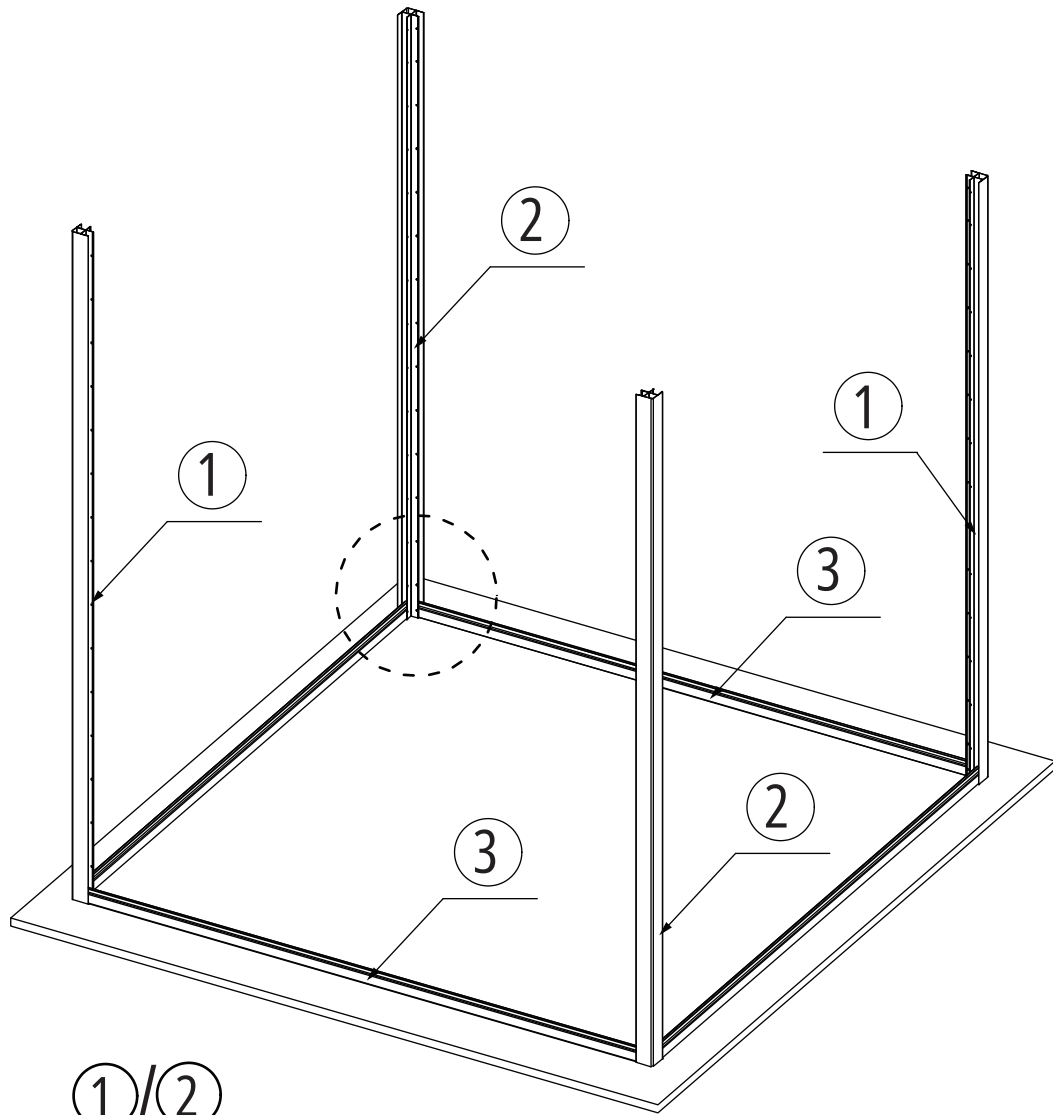


2. Insérez les panneaux inférieurs en aluminium dans le cadre en aluminium. En fonction de la position des trous dans le cadre en aluminium, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans les panneaux inférieurs en aluminium, puis vissez lentement les vis dans la direction verticale. Notez les numéros de composants correspondants (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 3

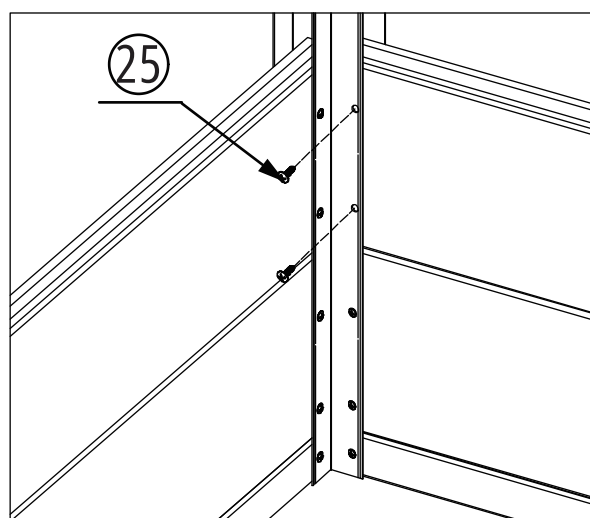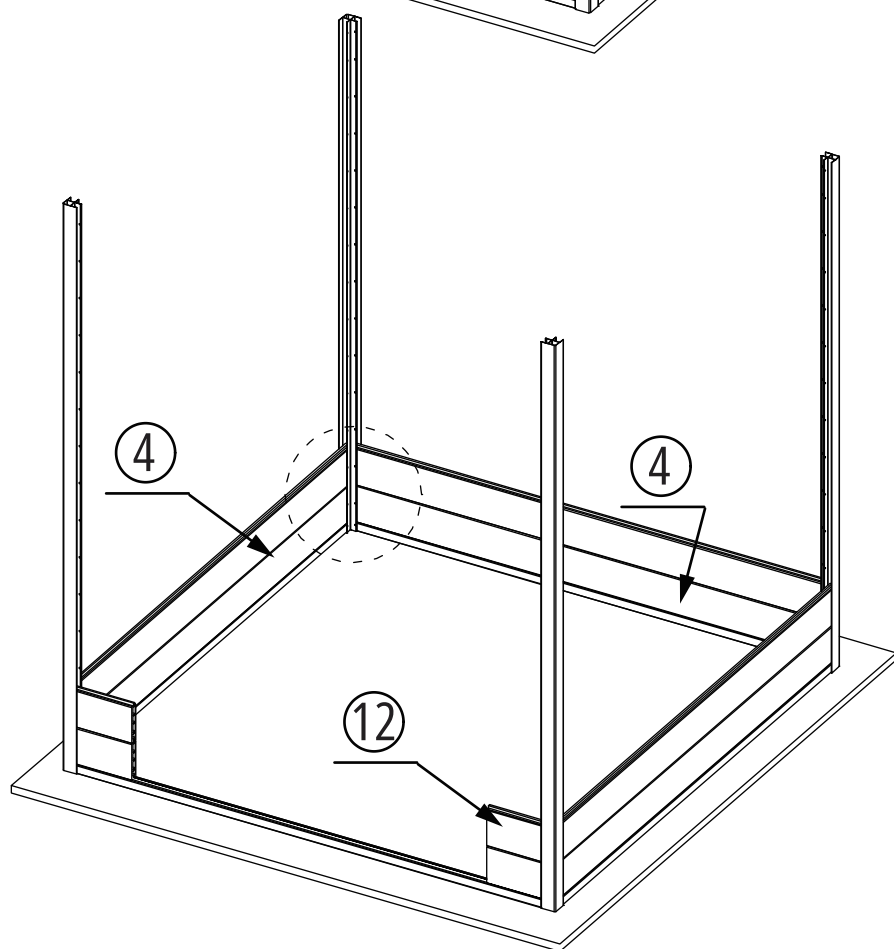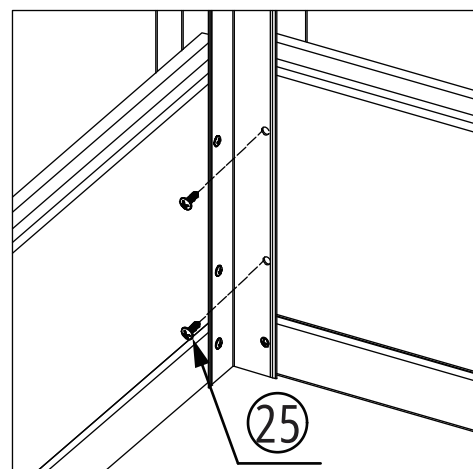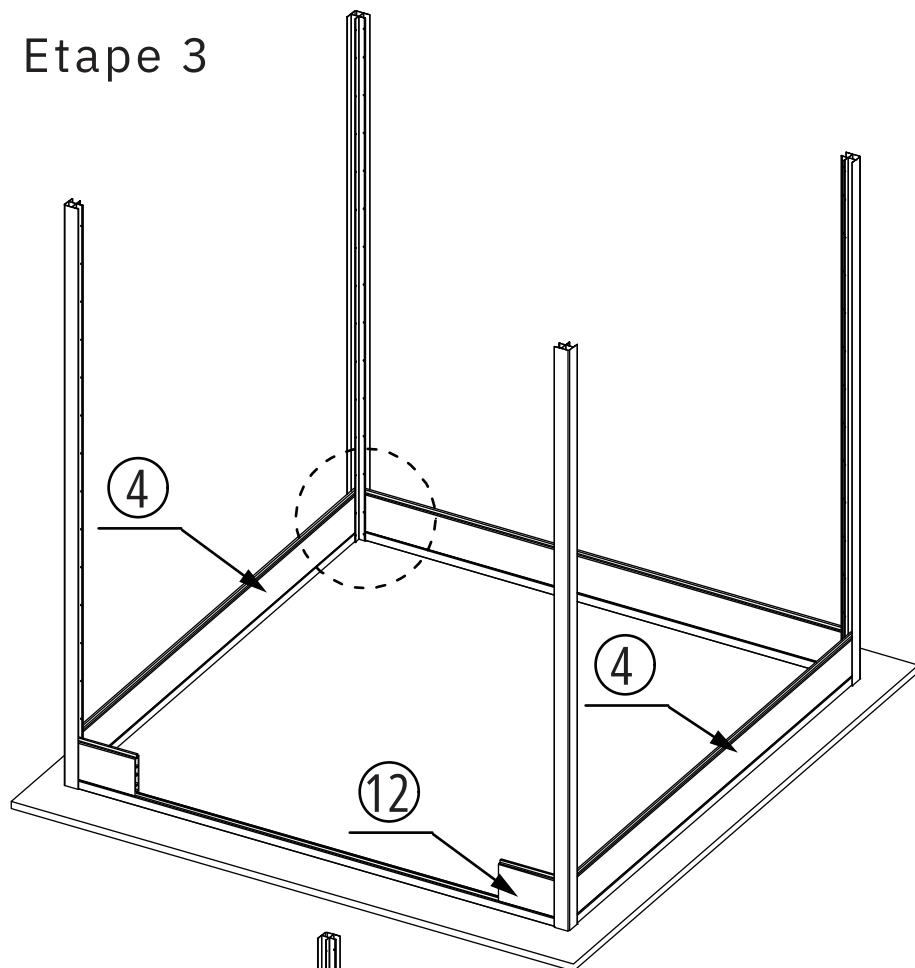




3. Insérez les panneaux muraux en composite dans le cadre en aluminium en prêtant attention aux numéros de pièce. Utilisez des vis ST4*15 et vissez-les lentement dans la direction verticale. Chaque panneau mural nécessite deux vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 4

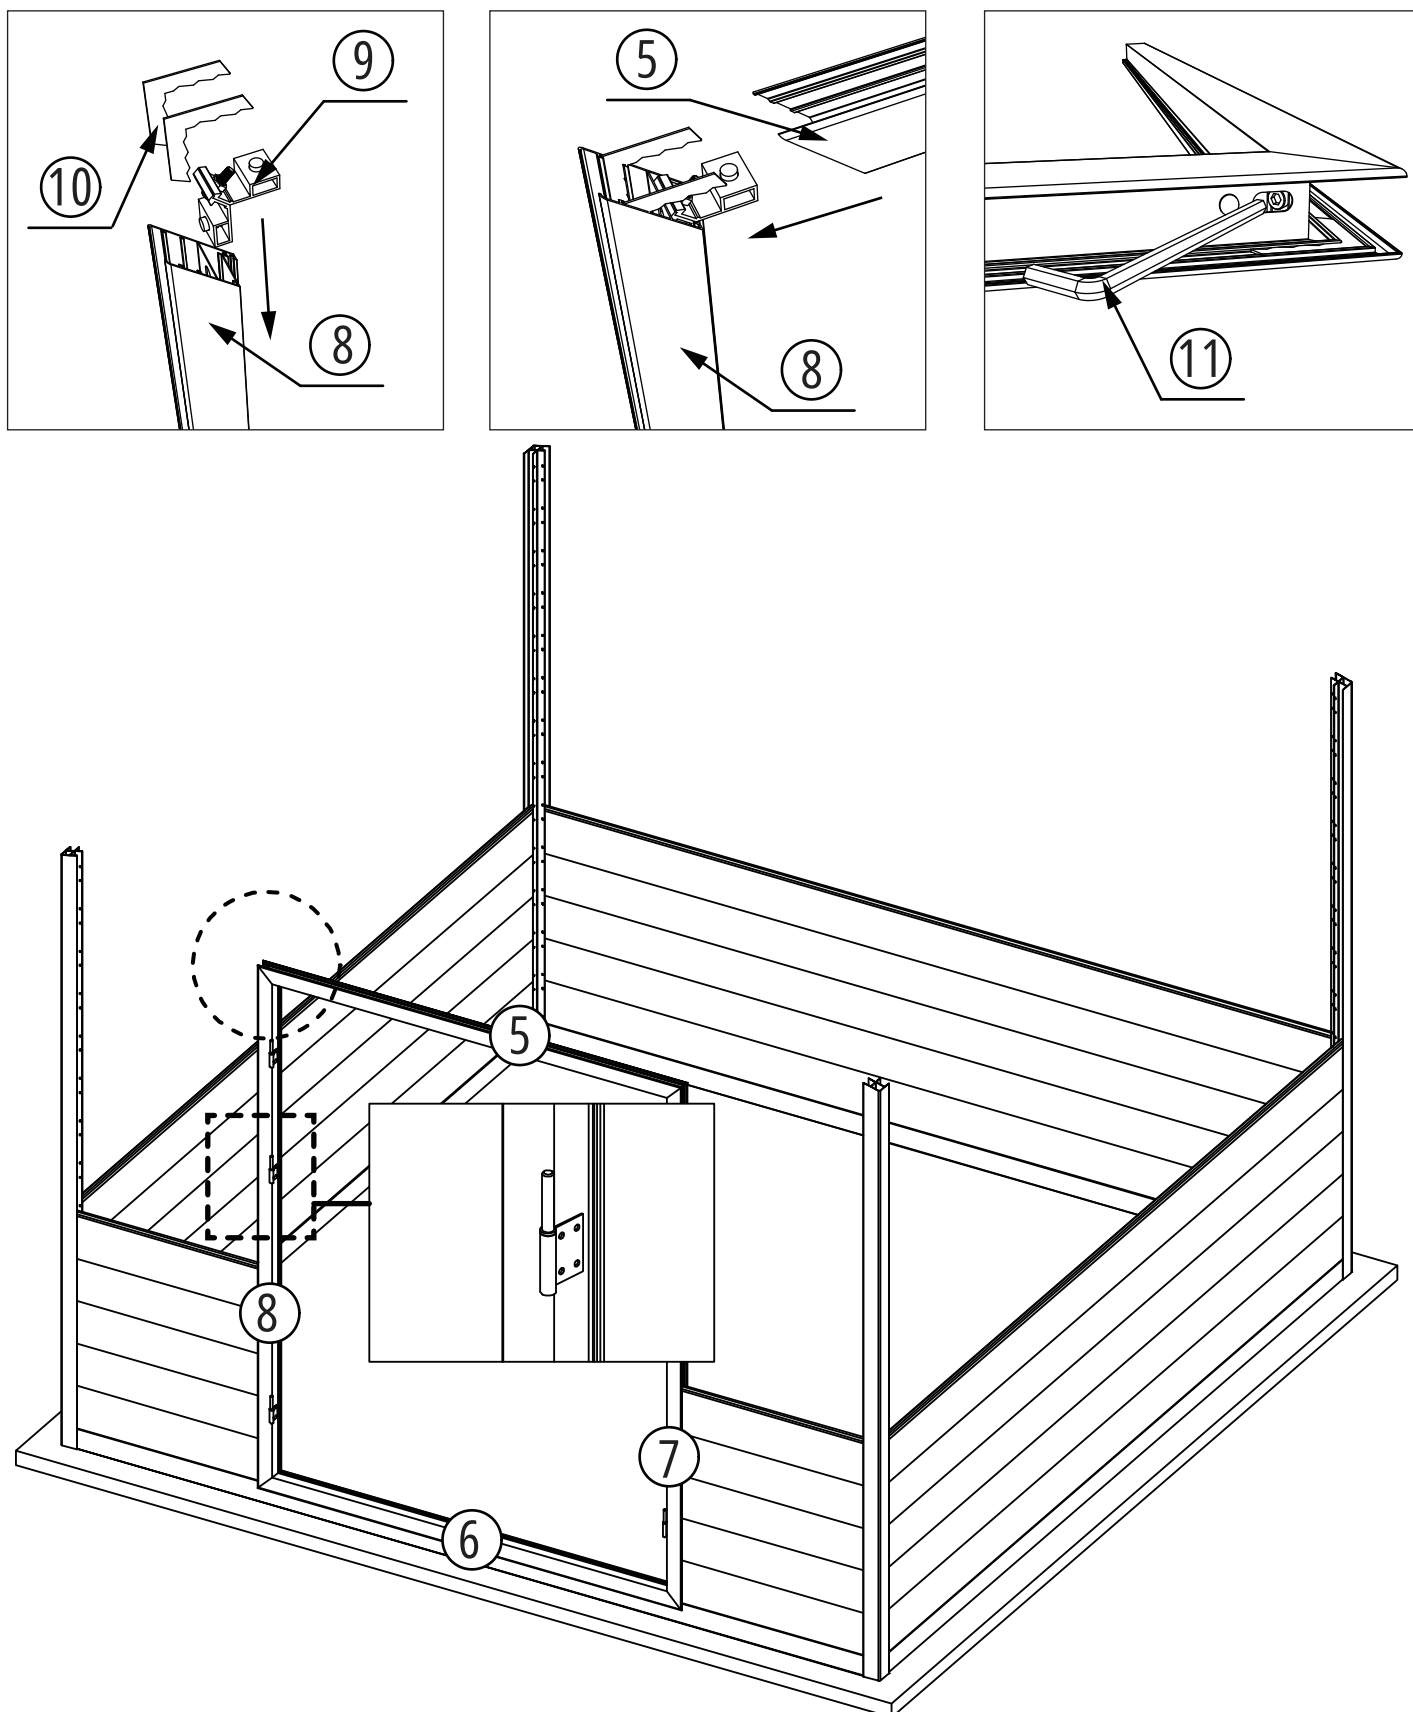




4. Insérez le système de verrouillage de porte dans la rainure interne du cadre de porte, puis assemblez le cadre de porte en suivant les numéros indiqués sur le schéma ci-dessus. Ensuite, insérez le cadre de porte dans le panneau mural en veillant à ce que le cadre de porte soit orienté vers l'extérieur (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 5

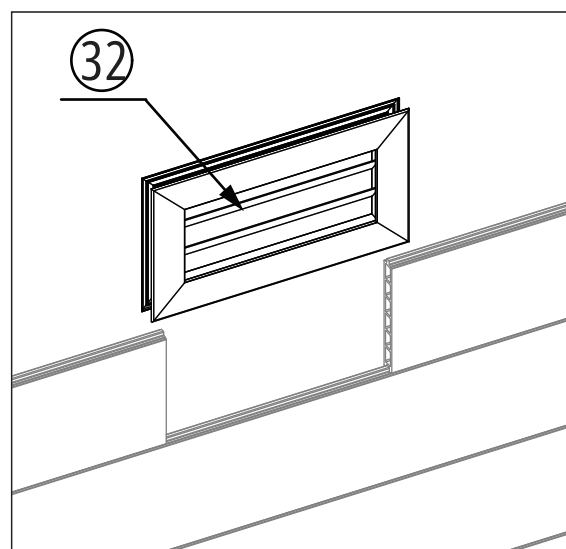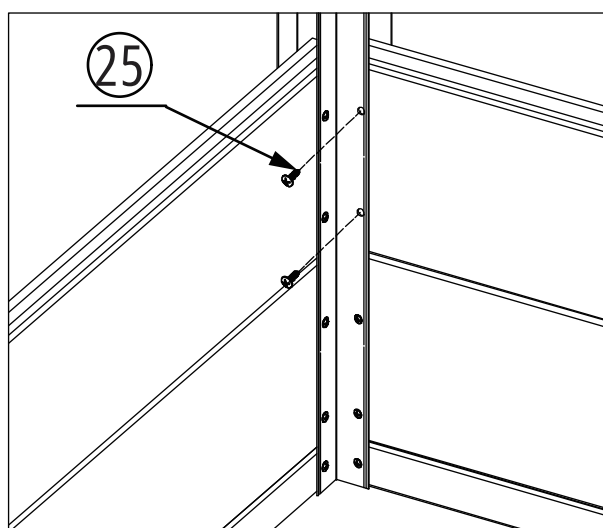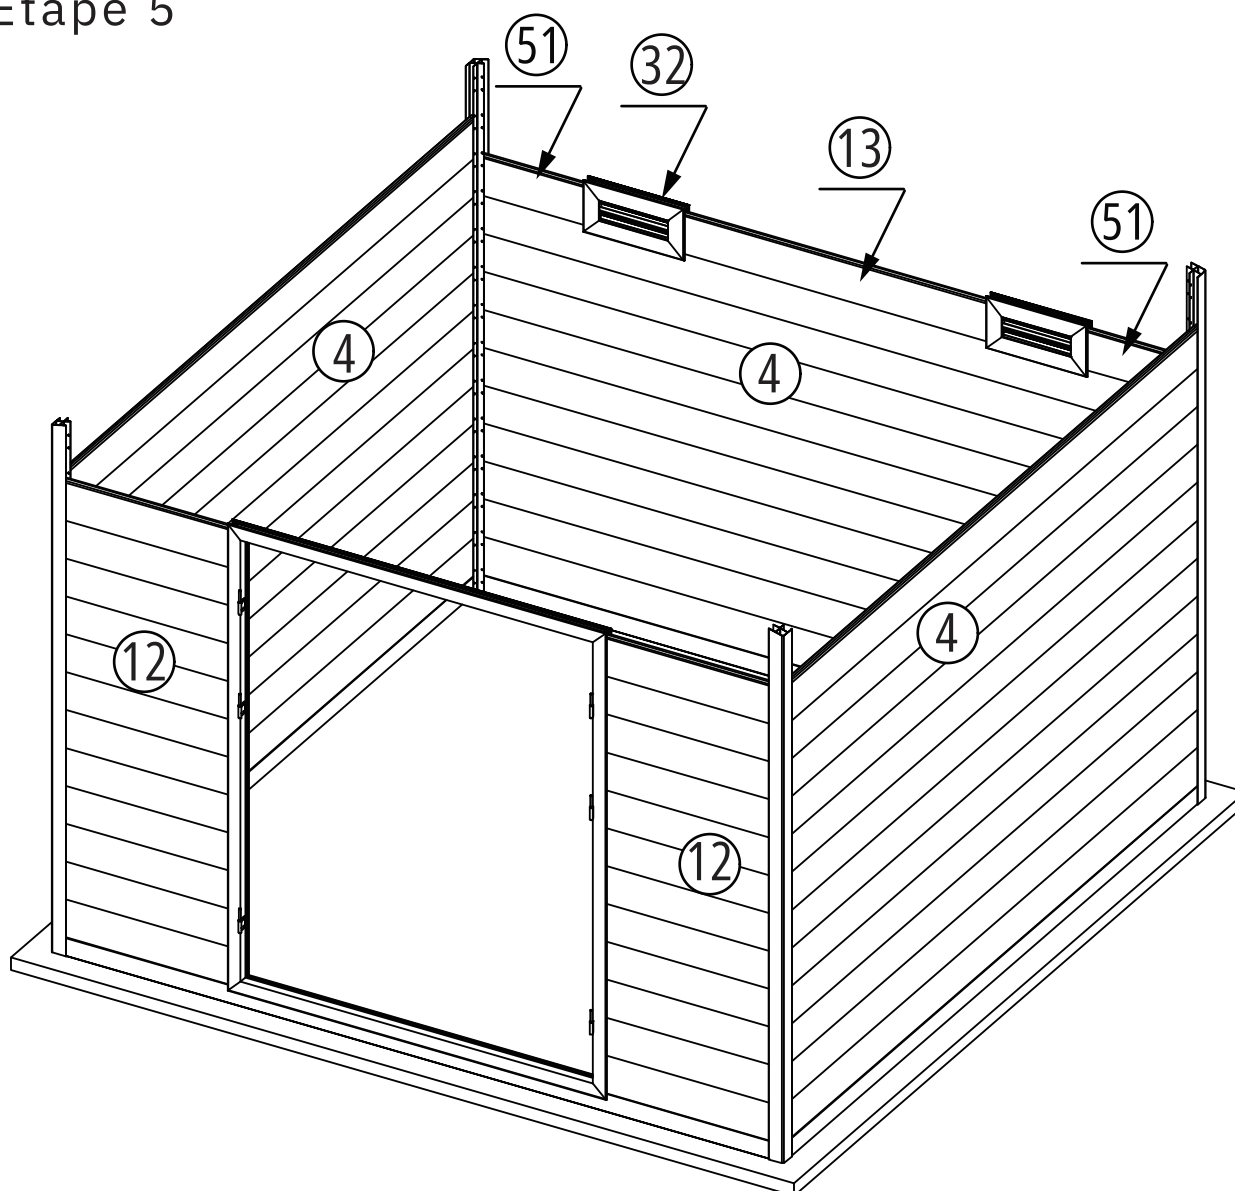


5. Continuez à insérer les panneaux muraux et fixez-les avec des vis. Installez les grilles de ventilation une fois les panneaux muraux montés, à une hauteur appropriée (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 6

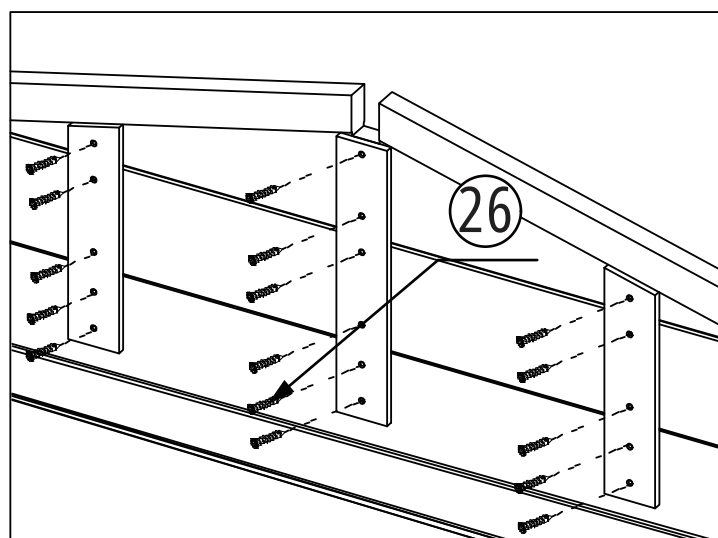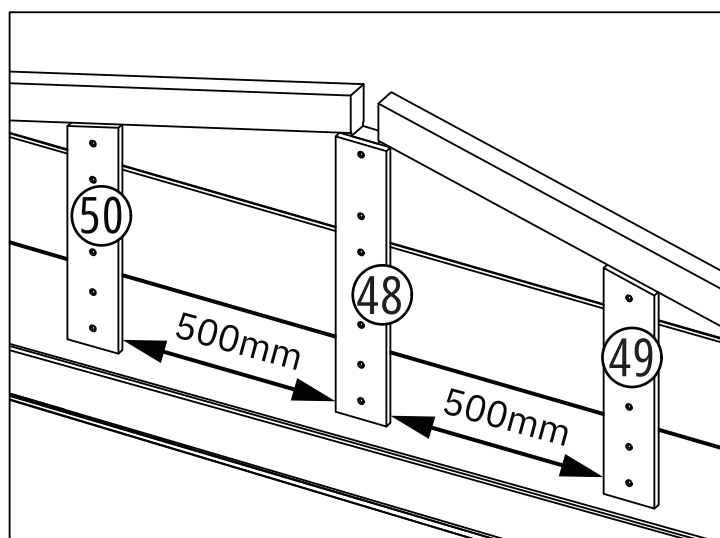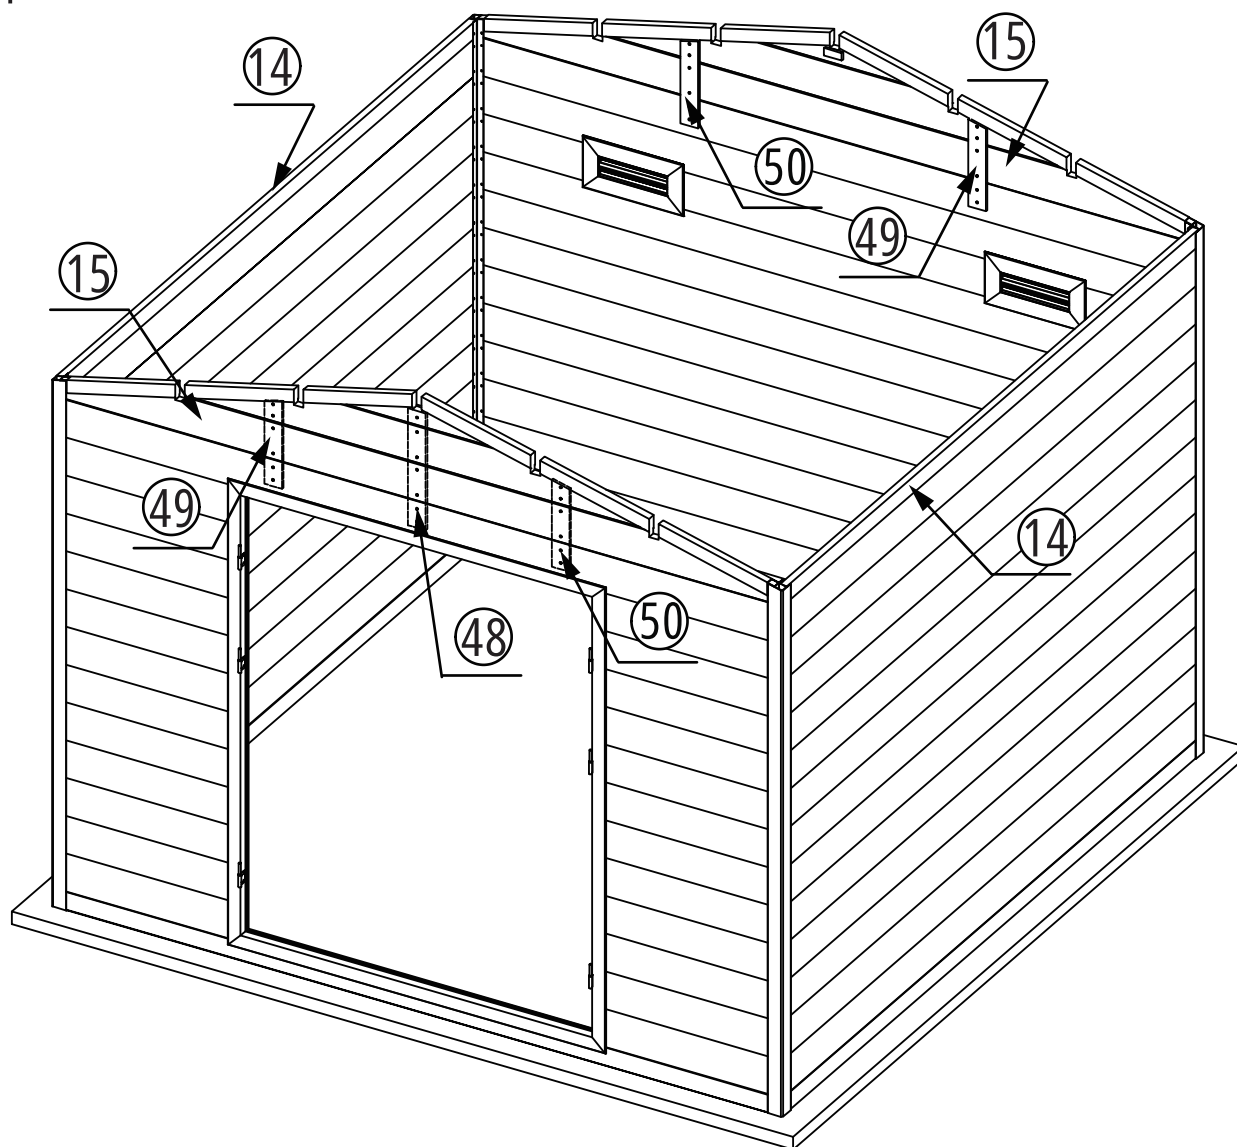


6. Installez tous les panneaux muraux en fonction de la hauteur du cadre en aluminium, puis installez les panneaux muraux triangulaires composites à l'avant et à l'arrière. Selon les dimensions indiquées sur le schéma ci-dessus, utilisez des lattes en composite pour connecter les panneaux muraux en composite aux panneaux muraux triangulaires composites puis fixez-les avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 7

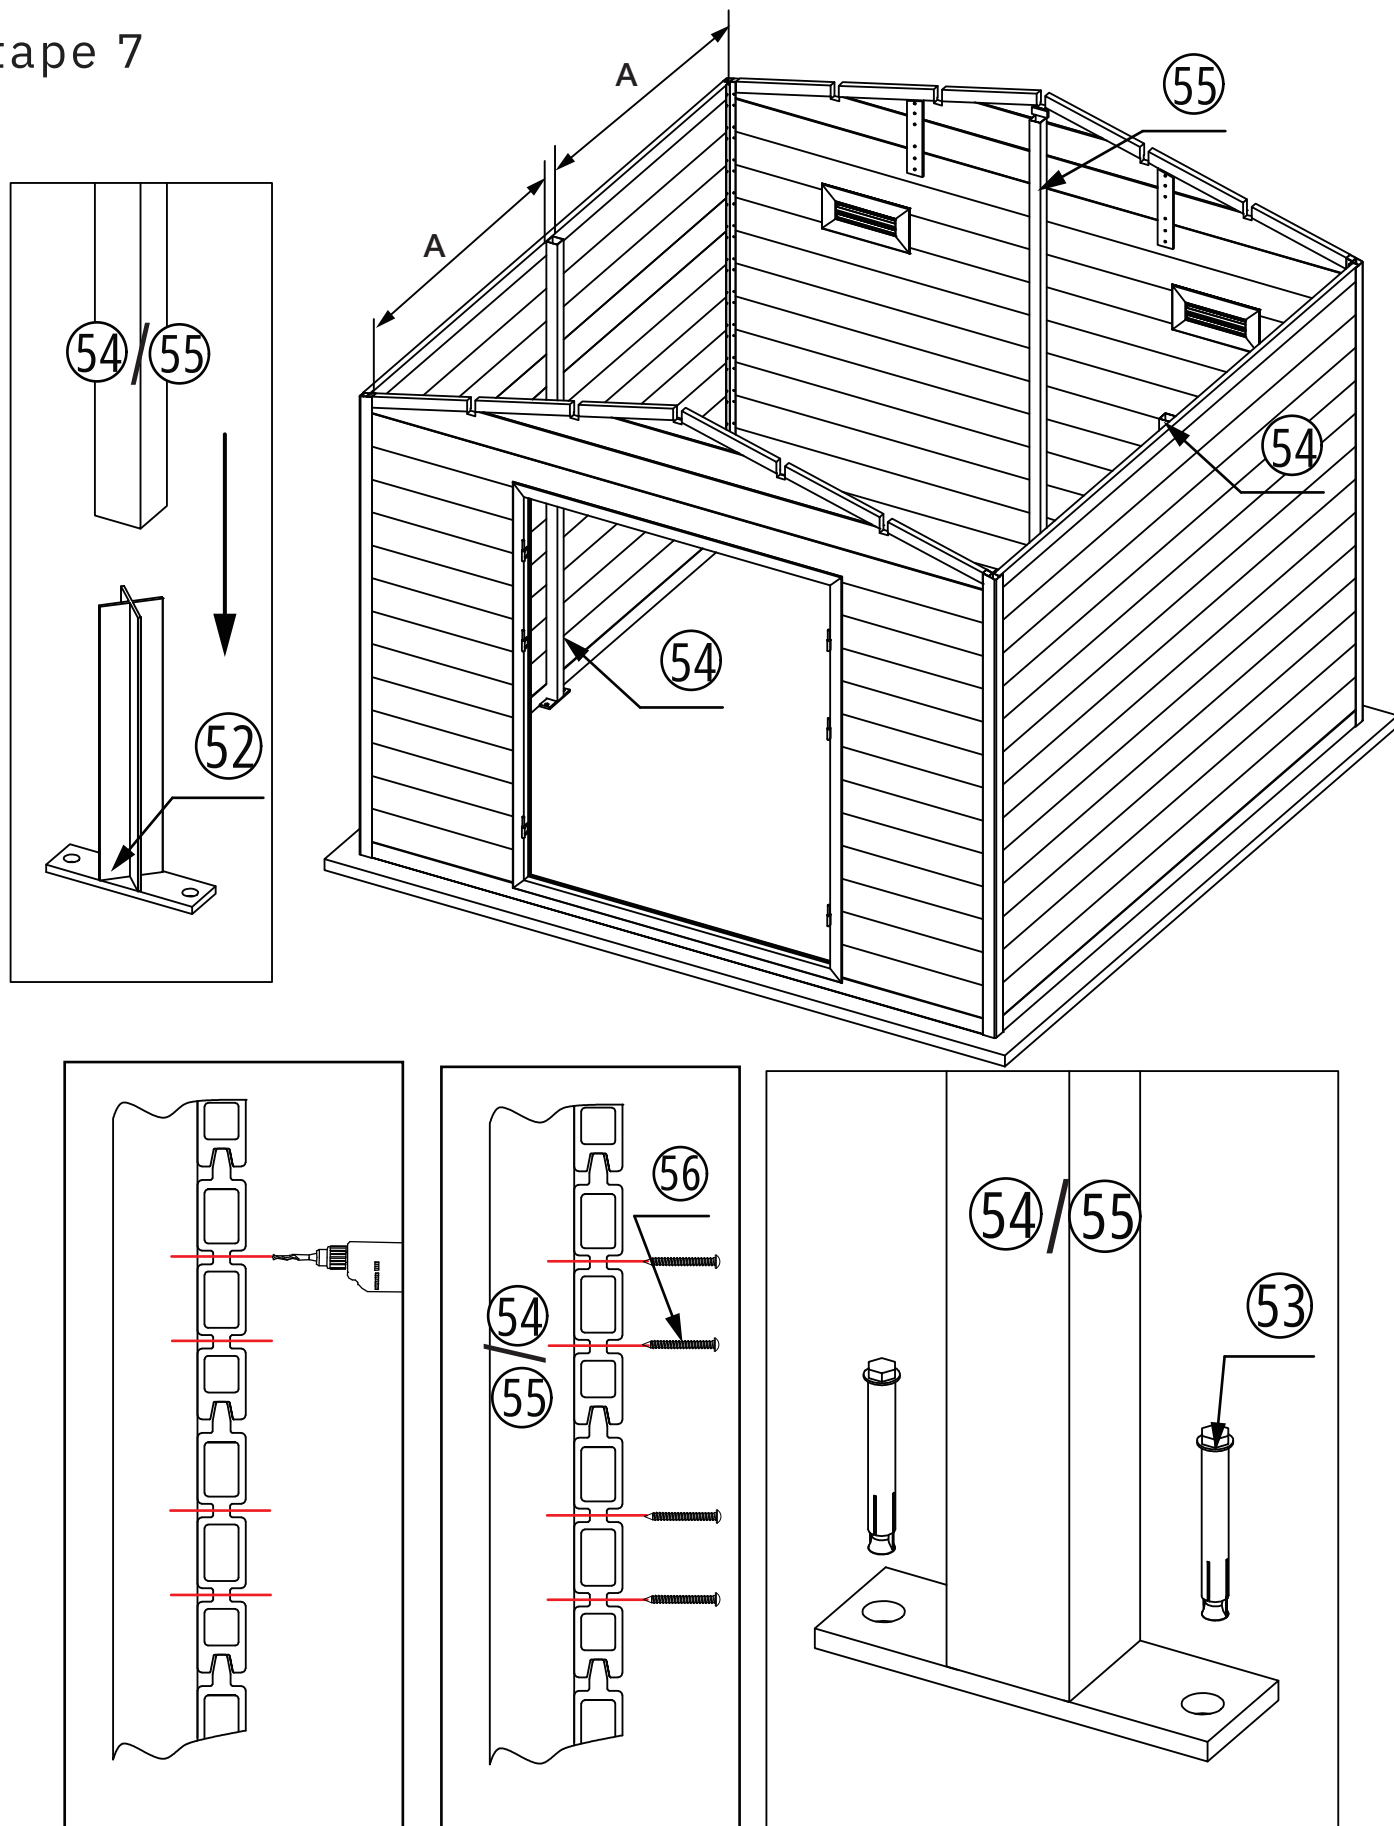


7. Sortez le poteau carré en aluminium, insérez-le dans la base en fer, et placez-le au milieu du mur arrière. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous sur les rainures du panneau mural en composite depuis l'extérieur, en alignement avec le poteau carré en aluminium, et fixez-les avec des vis. Enfin, utilisez des vis d'expansion pour fixer la base en fer au sol en béton. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 8

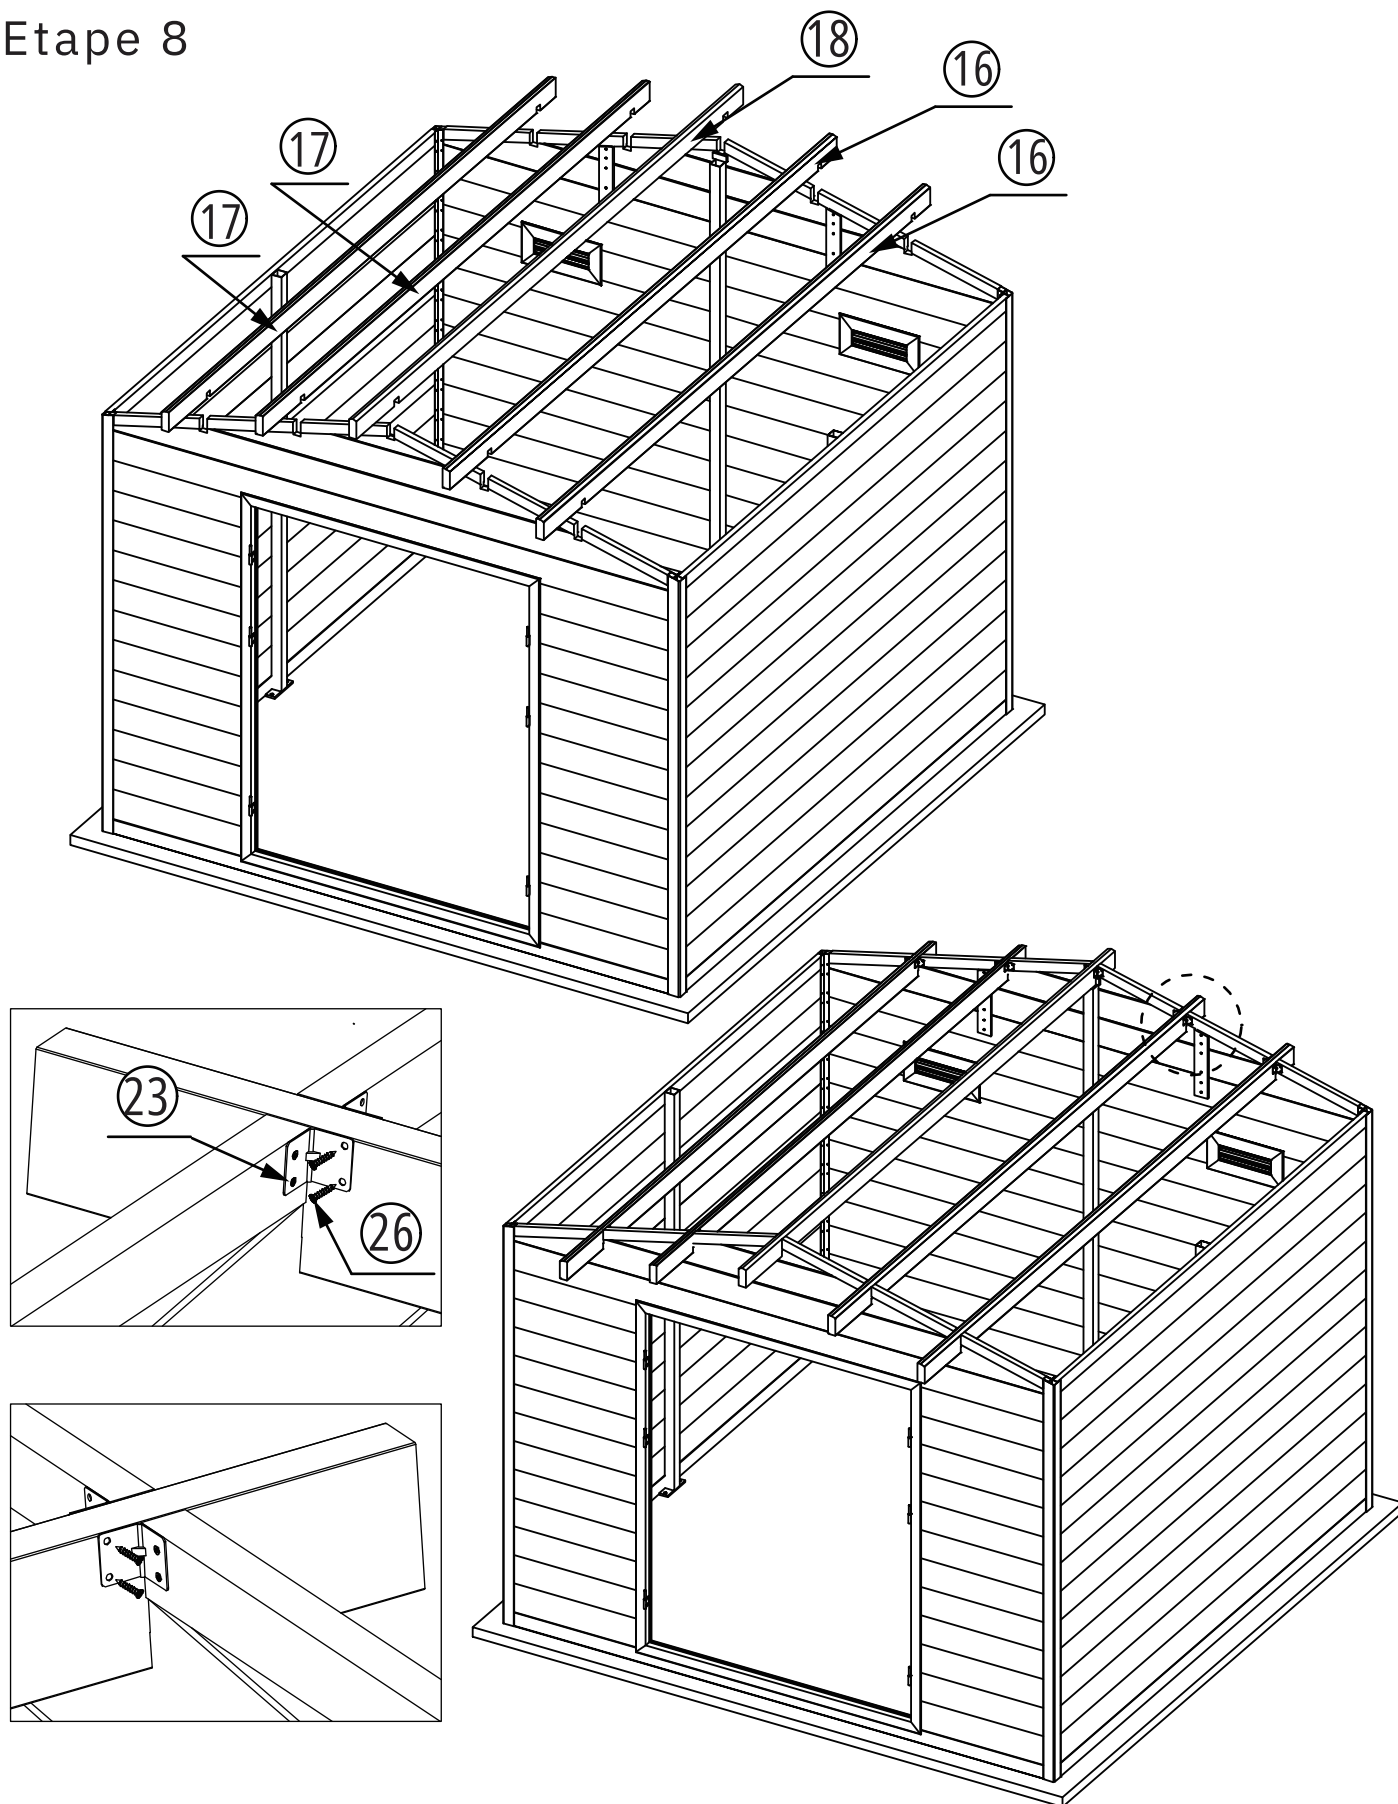


8. Insérez la traverse en aluminium et la faîtière dans la rainure du panneau mural triangulaire composite. Utilisez une équerre en fer en forme de L pour assembler la traverse en aluminium, la faîtière et le panneau mural triangulaire. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer le trou, puis fixez avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 9

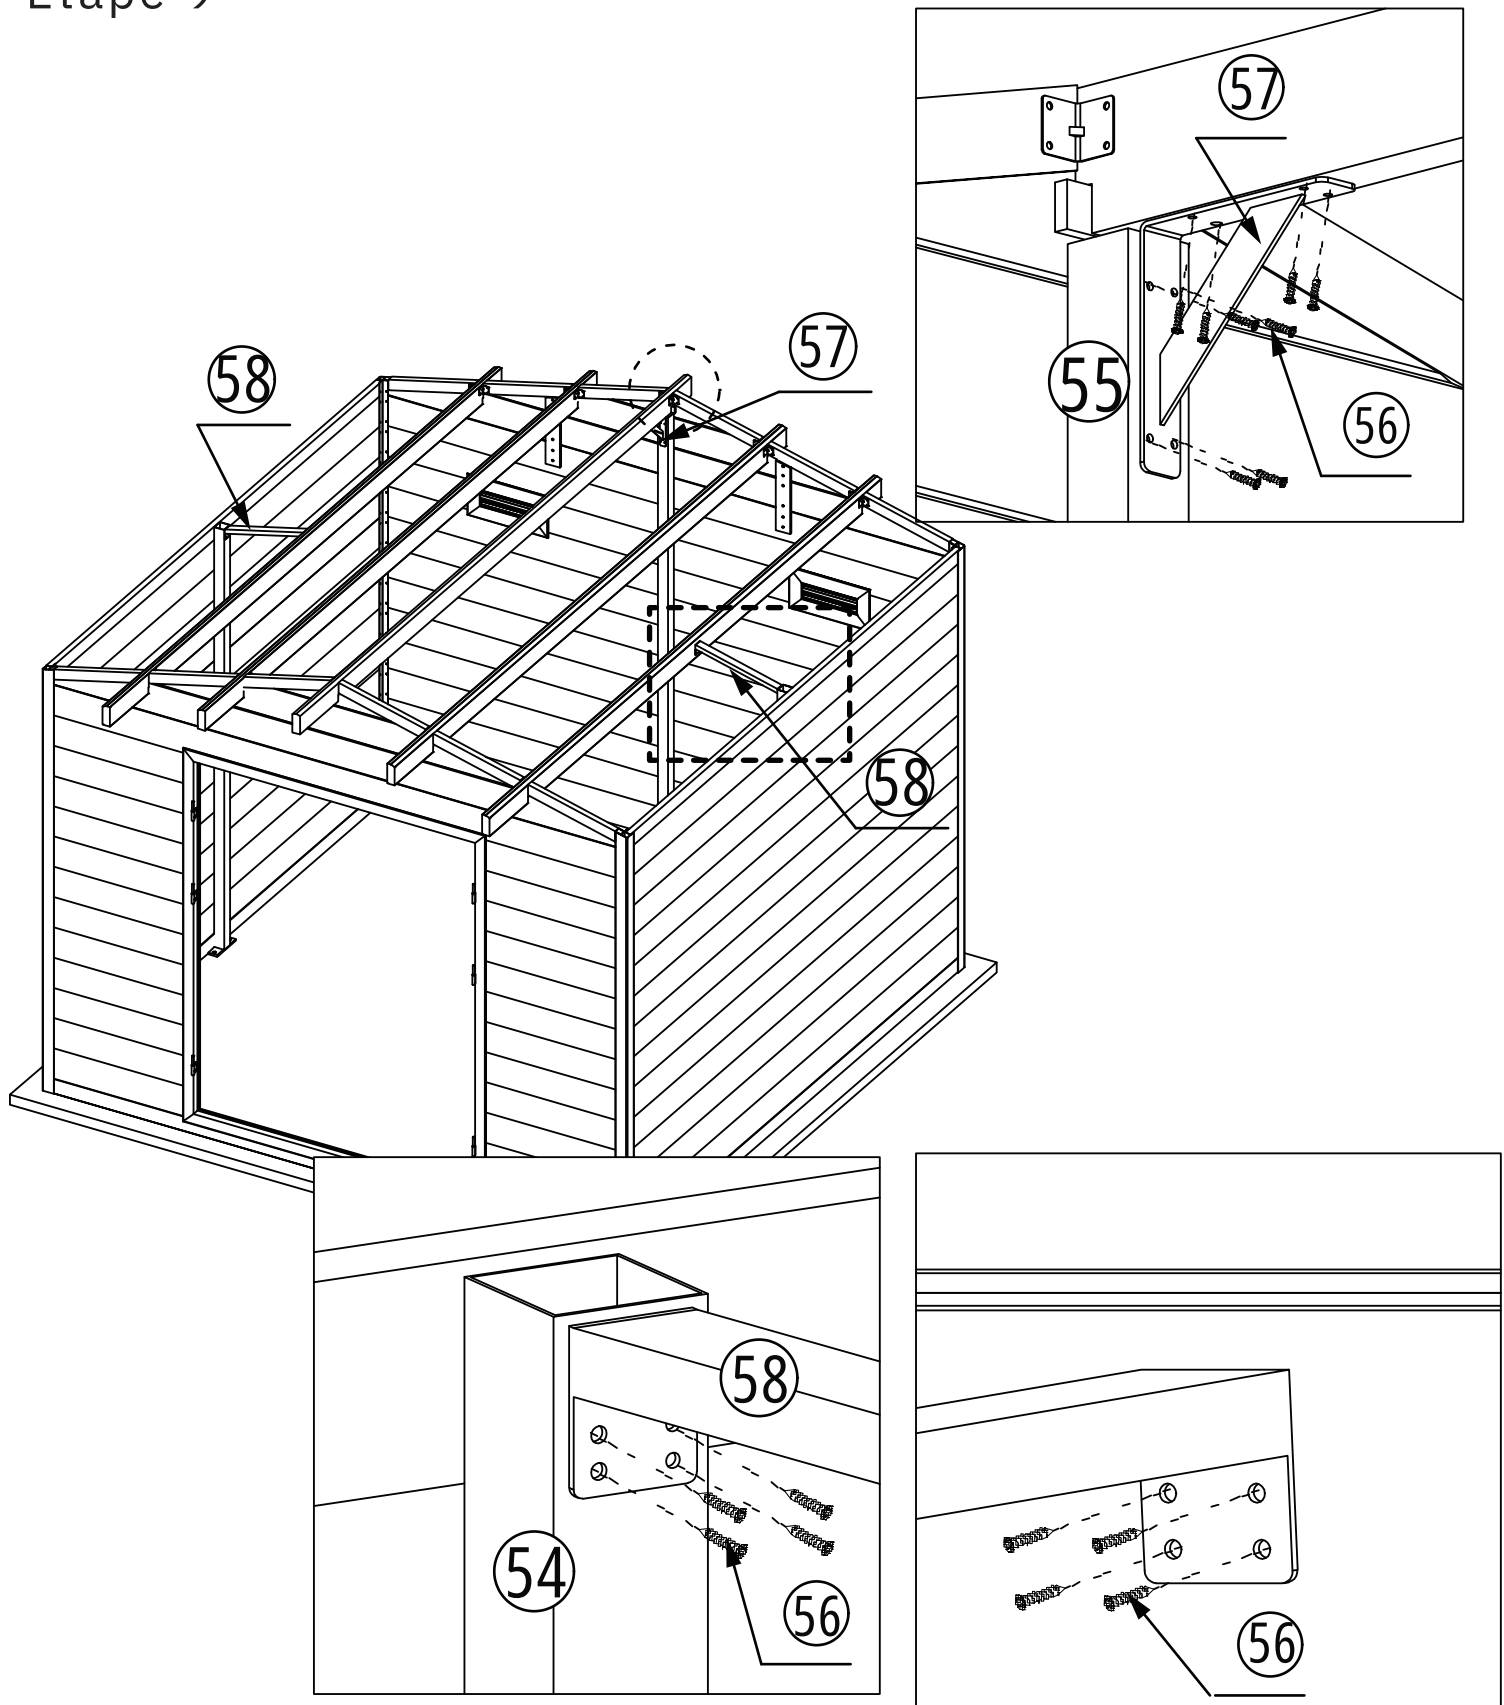







9. Utilisez le cadre de support à angle droit pour connecter le poteau en aluminium à la faîtière du toit ; et utilisez la barre d'acier pour connecter le poteau en aluminium du mur latéral à la traverse en aluminium. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous et fixez-les avec des vis. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 10

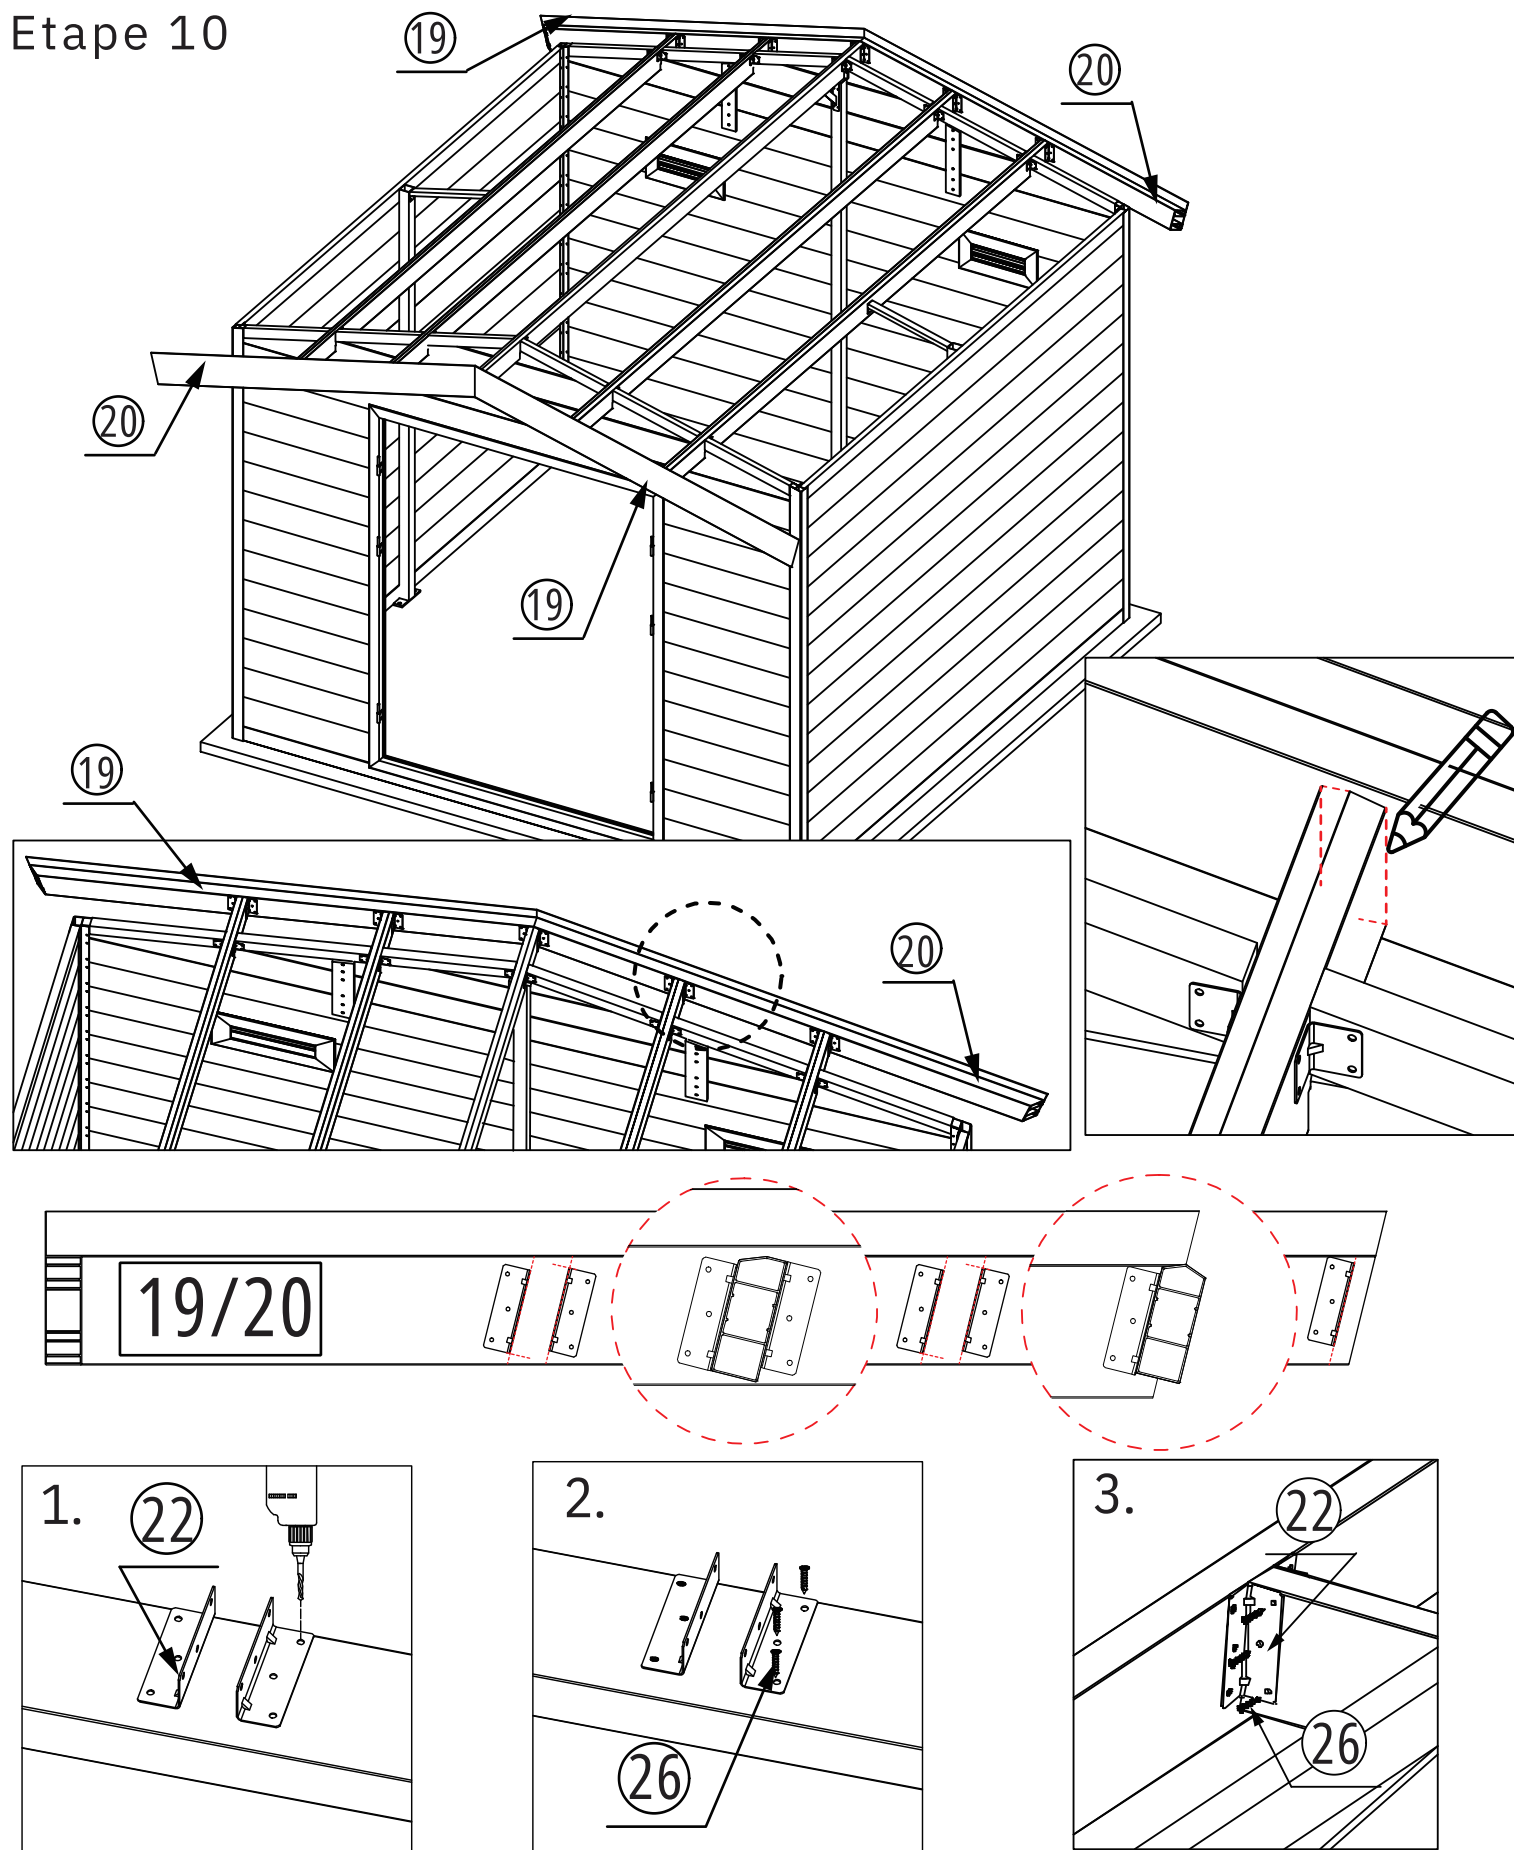


10. La cornière en aluminium doit être installée des deux côtés, avant et arrière, et la position de la ligne doit être tracée selon le schéma ci-dessus. Utilisez une longue équerre en fer en forme de L pour la connecter à la corniche en aluminium en fonction de la position de la ligne. Ensuite, connectez-la et fixez-la avec la traverse en aluminium et la faîtière. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer le trou, puis fixez avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 11

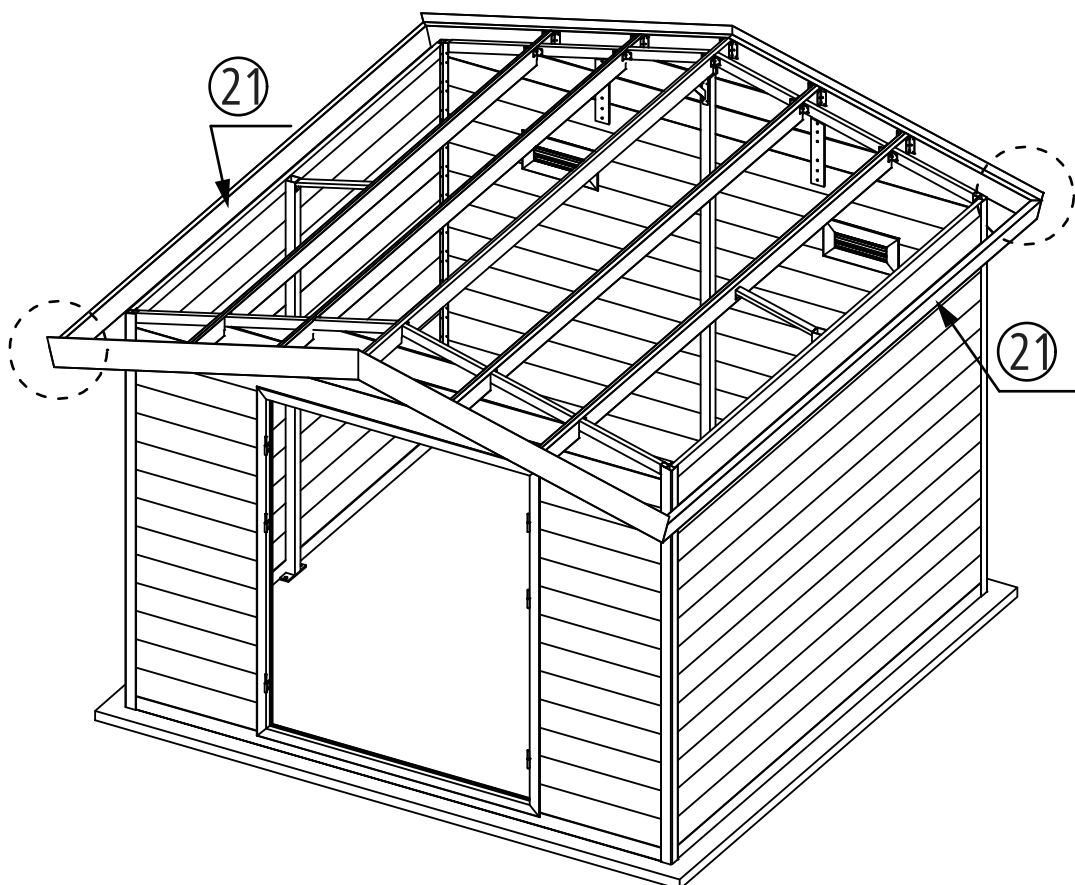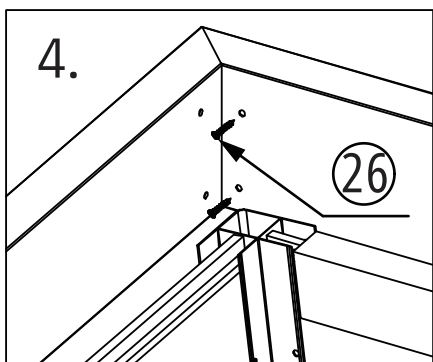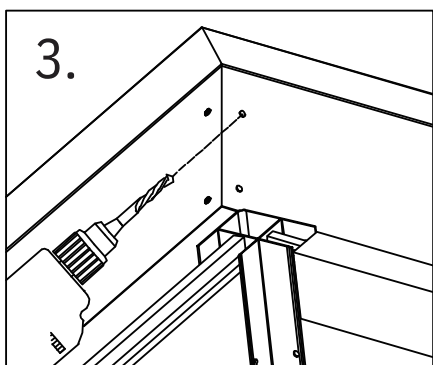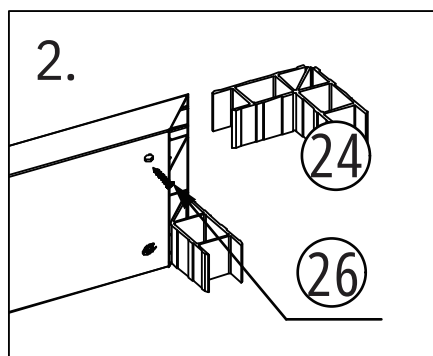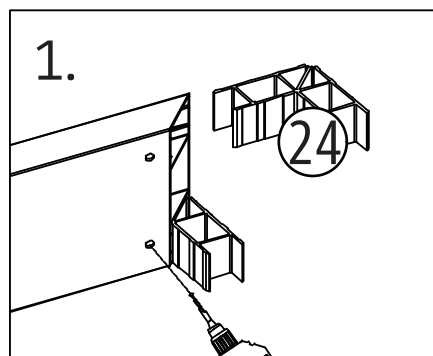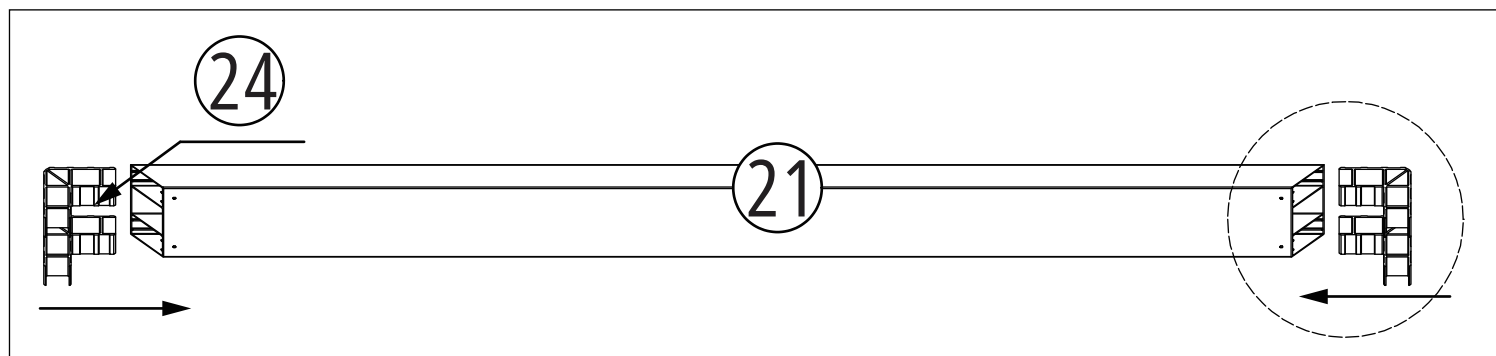


11. Installez la cornière en aluminium en faisant attention aux positions d'installation selon le numéro de composant correspondant. Insérez la pièce d'angle en aluminium dans la cornière en aluminium, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous sur la pièce d'angle en aluminium en fonction des trous de la cornière, puis fixez avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 12

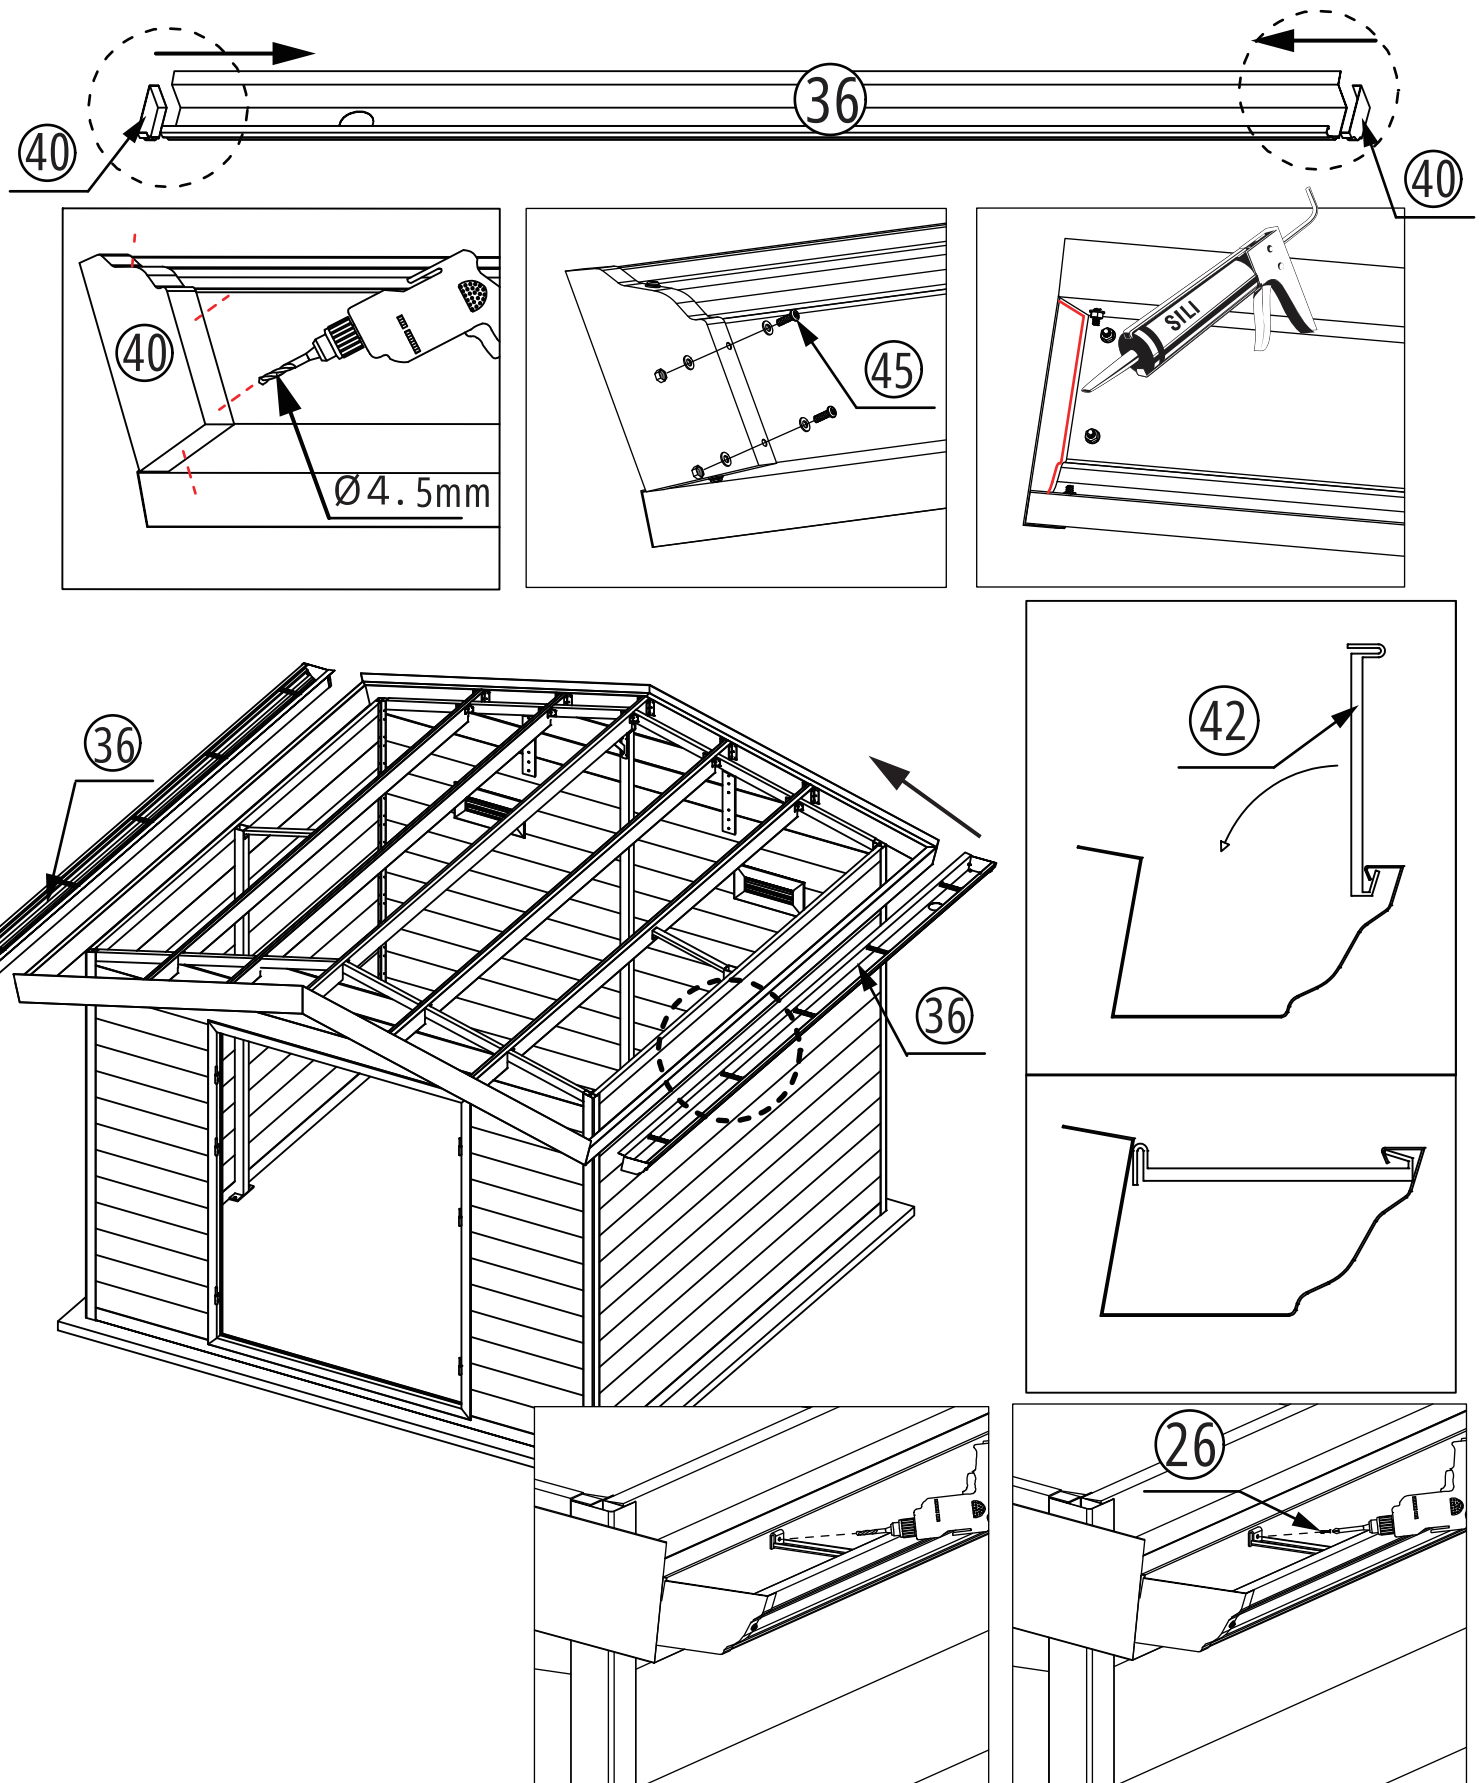








12. Recouvrez les capuchons de cornière aux deux extrémités de la cornière. Utilisez un foret de 4,5 mm pour percer à travers le capuchon de cornière et la cornière selon le schéma, puis fixez le capuchon avec des vis de M4x12 mm. Appliquez ensuite de l'adhésif structural aux deux extrémités. Ensuite, insérez la tranchée de drainage dans les avancées de toit du mur arrière et installez les pièces de suspension. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans la cornière à travers les trous des pièces de suspension et fixez avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).)

Etape 13

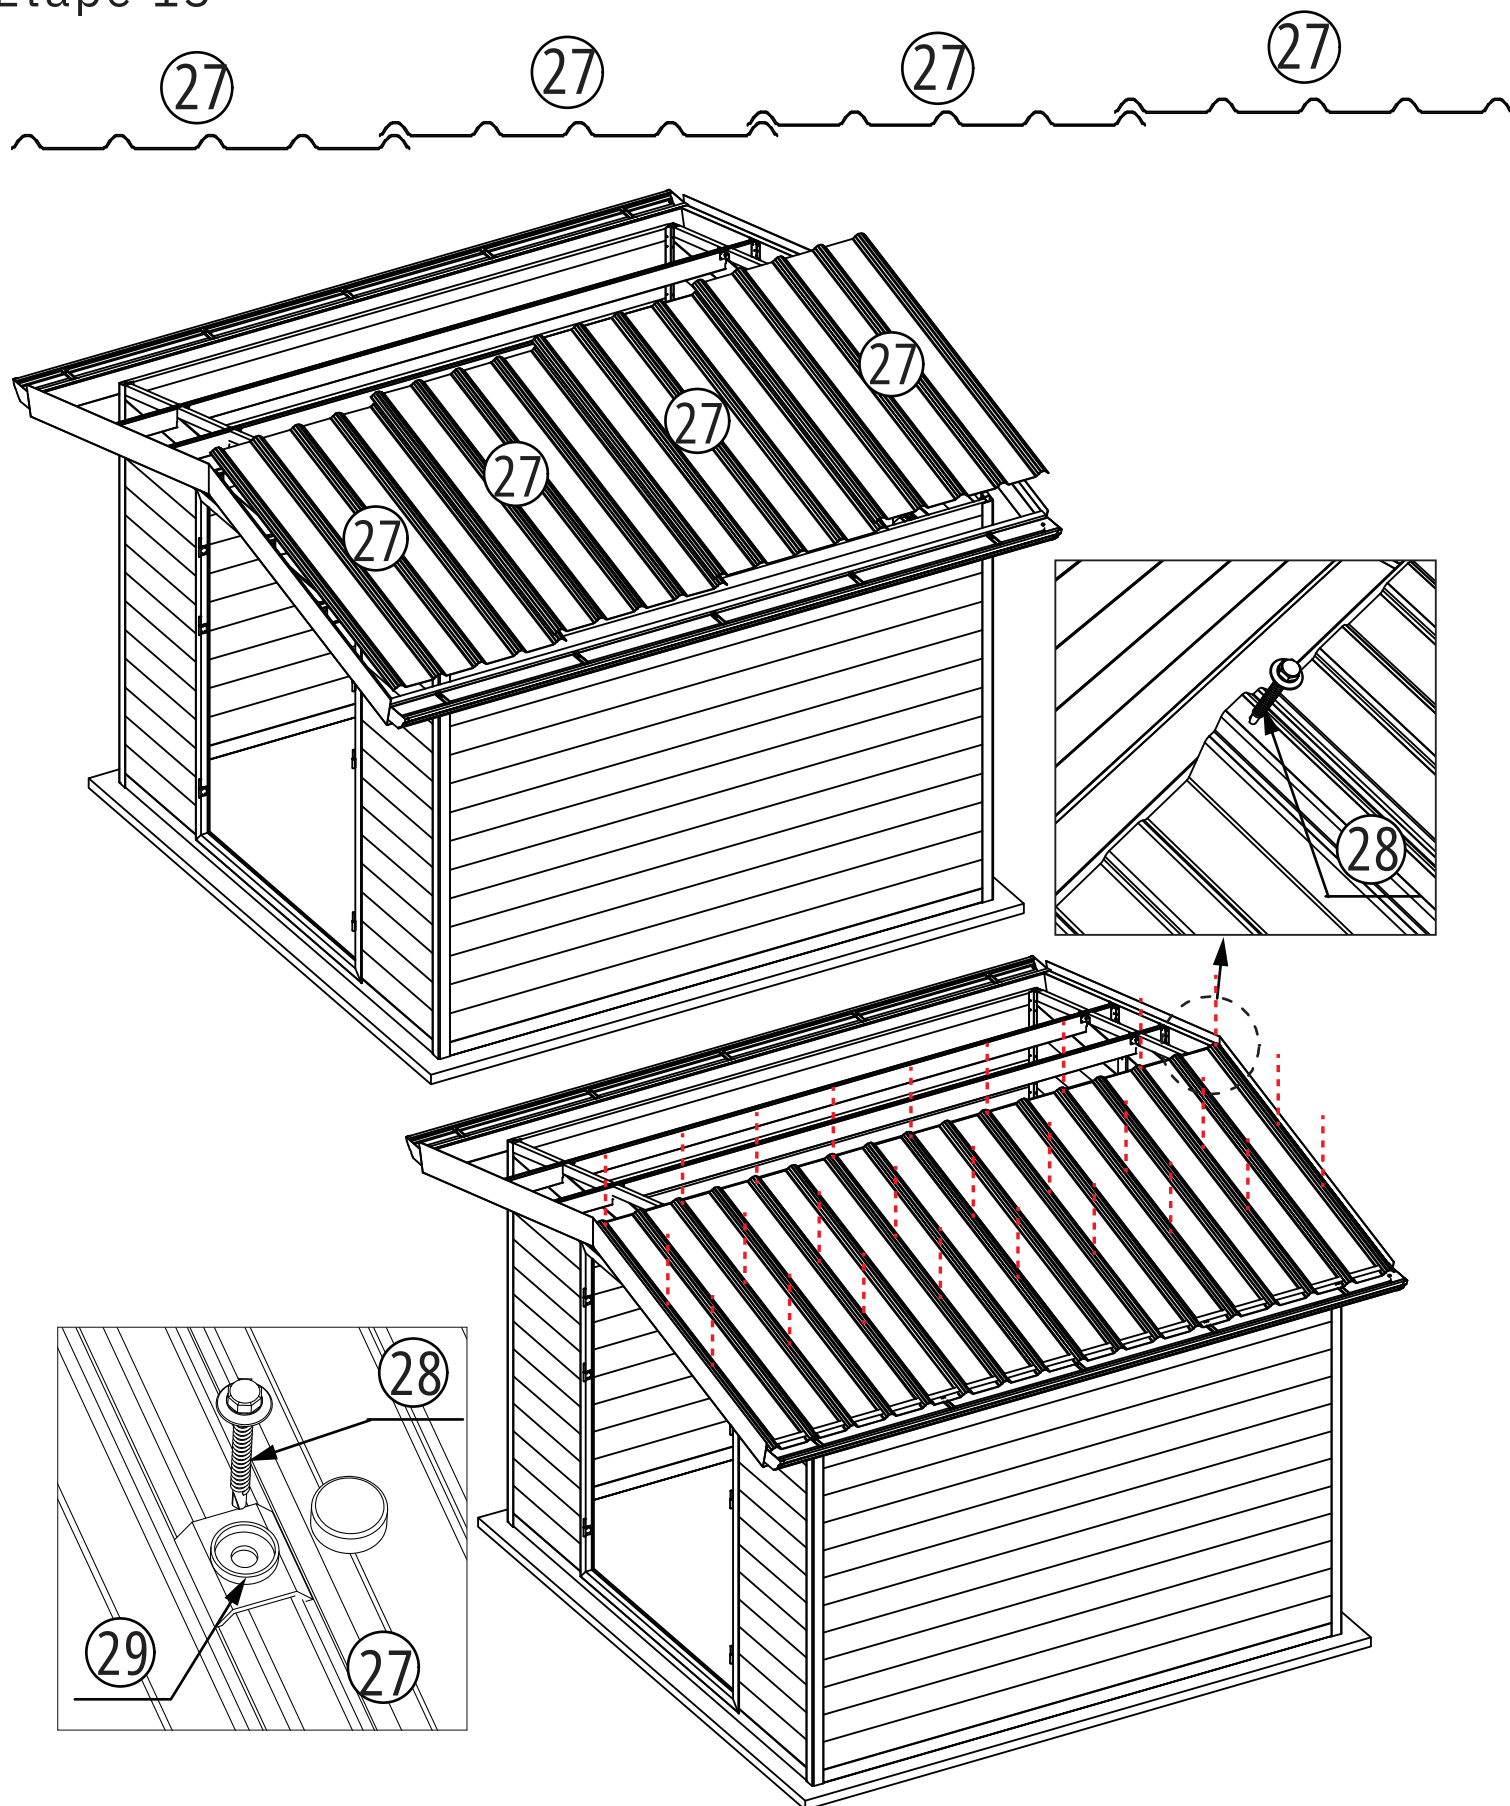









13. Installez le panneau de toit en résine PVC sur le dessus de l'abri. Placez une couche de panneau de toit en résine PVC sur le toit, comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Utilisez des capuchons en plastique (ST5*75 mm) pour fixer le panneau de toit en résine PVC à la faîtière en aluminium et à la traverse en aluminium (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 14

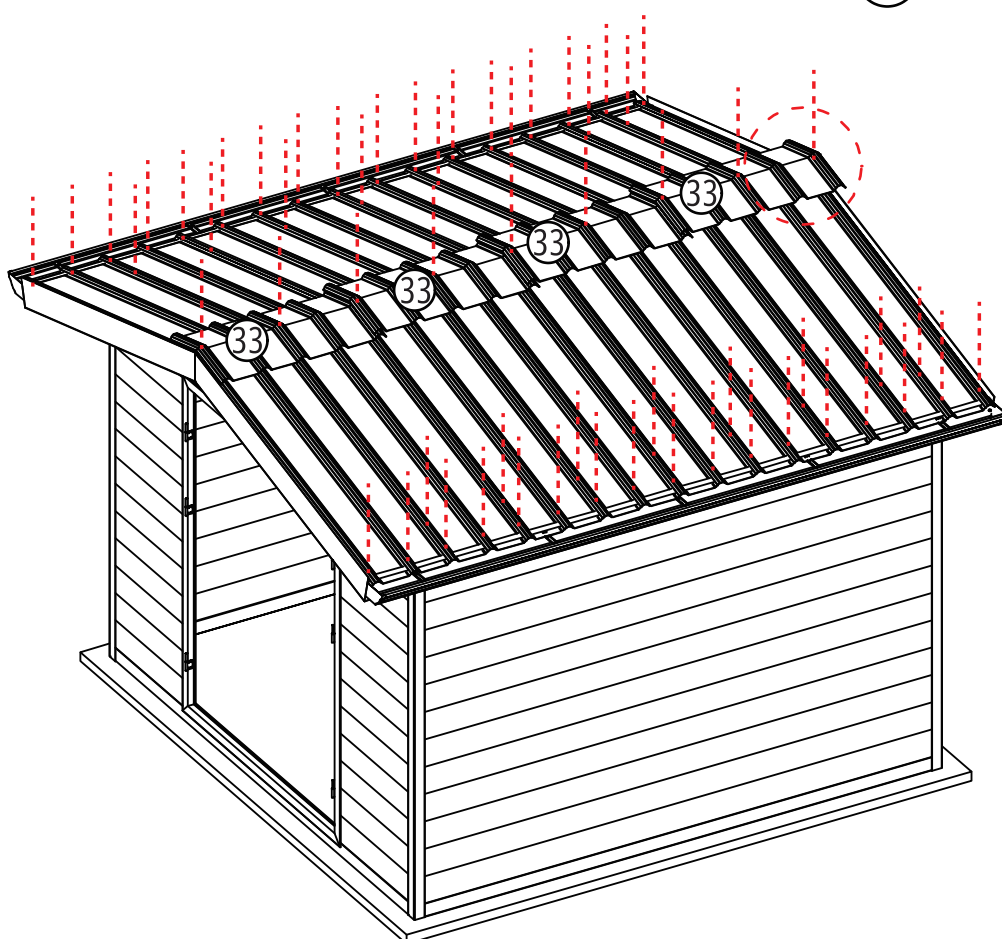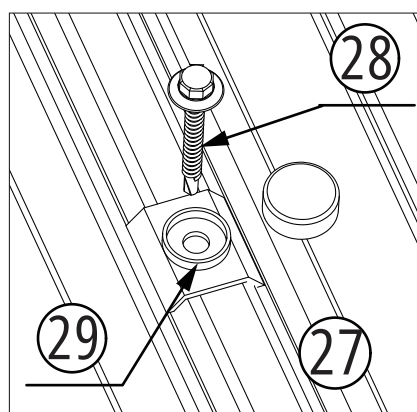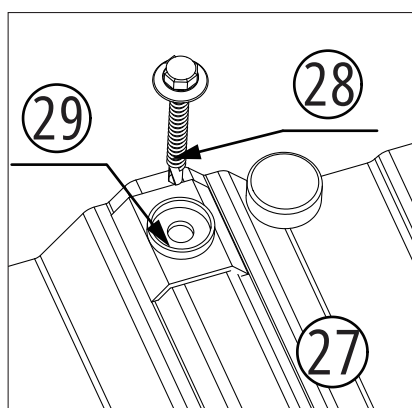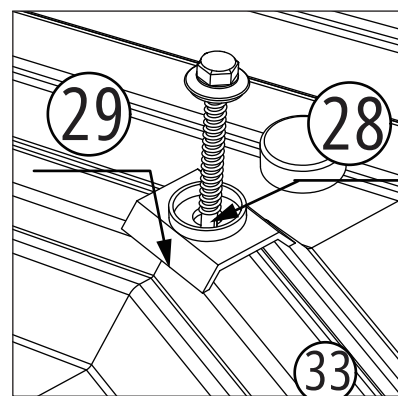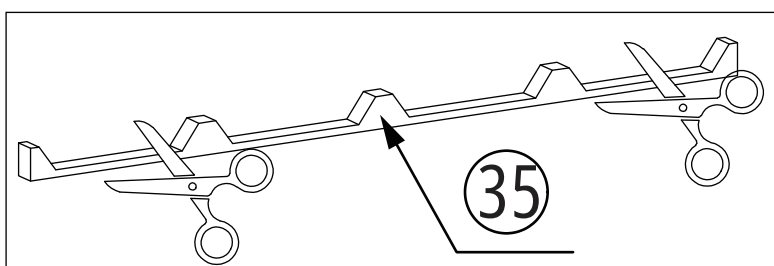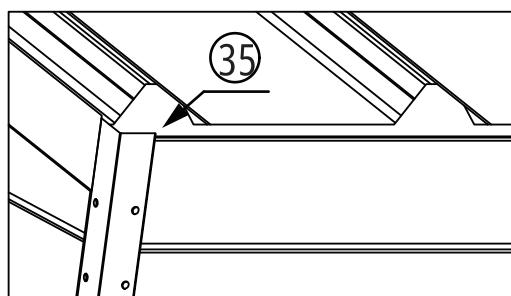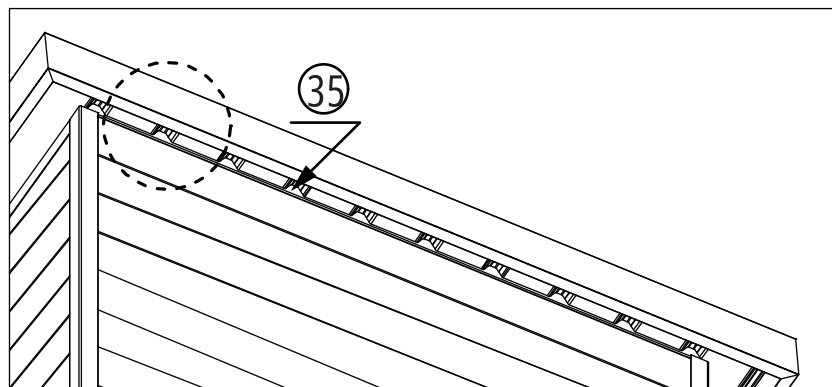






14. Utilisez un bouchon en mousse pour bloquer la partie creuse entre le sommet du mur latéral et les panneaux en résine PVC. La partie excédentaire de chaque côté peut être découpée avec des ciseaux. Ensuite, installez les panneaux en résine PVC de la faîtière et fixez le panneau en résine PVC aux panneaux muraux en composite et à la cornière en aluminium à l'aide de vis ST5*75 mm avec capuchons en plastique. La cornière doit être solidement fixée avec des vis à chaque position (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 15

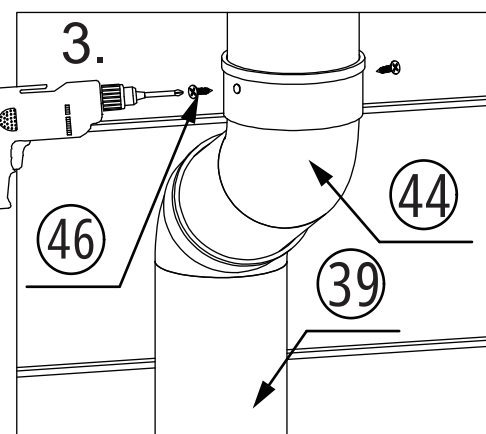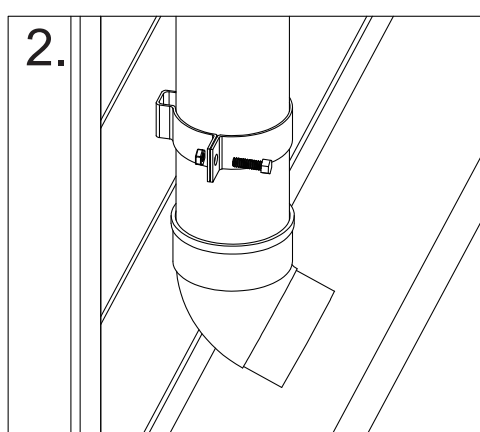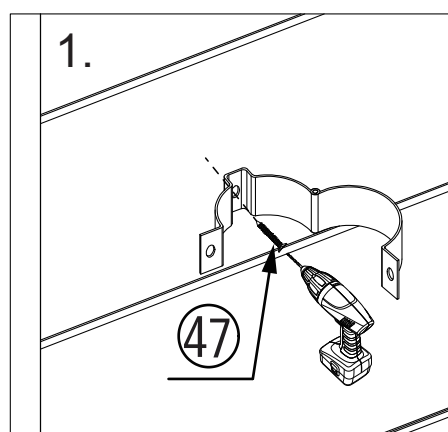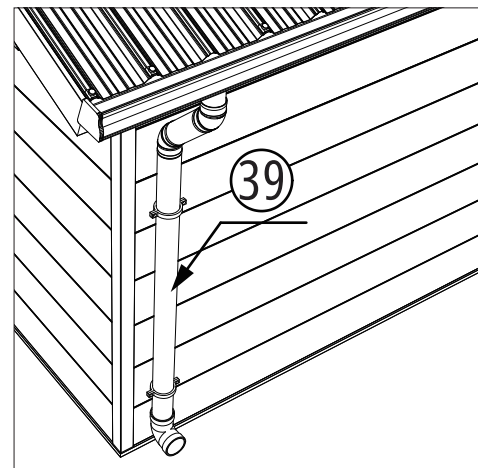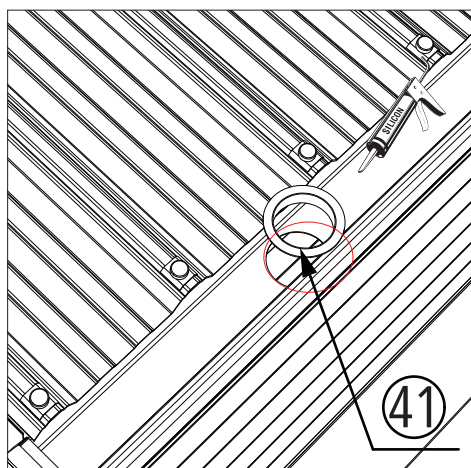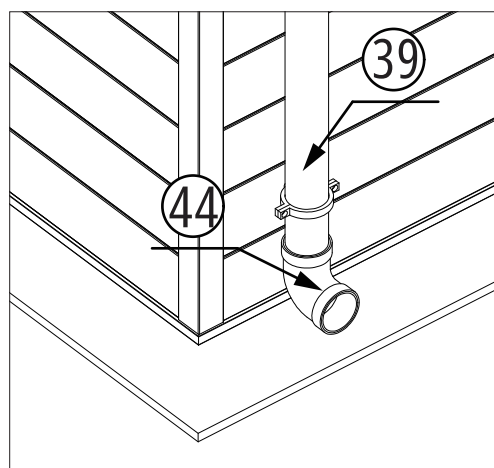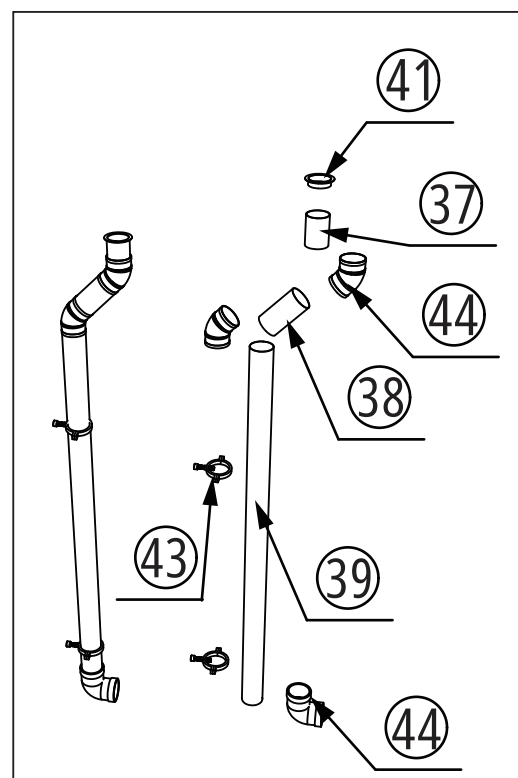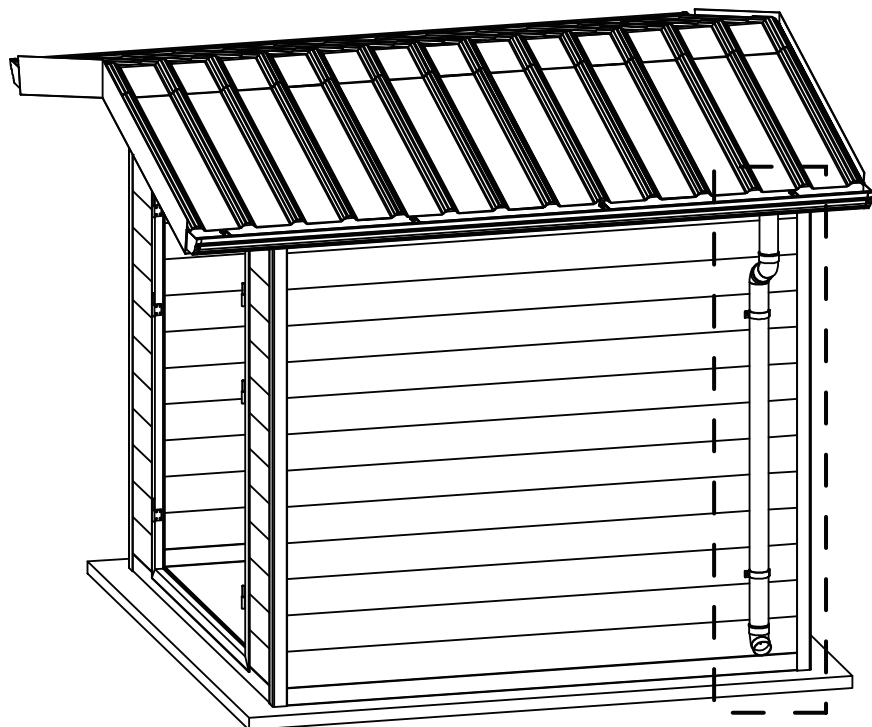


15. Installez d'abord le drain sur l'ouverture de la rainure de la cornière avec de la colle, puis installez le tuyau de descente. Marquez la position du support et fixez-le aux panneaux muraux en composite avec des vis ST5*20 mm. Ensuite, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous à chaque interface de drainage et fixez-les avec des vis automatiques ST4*12 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 16

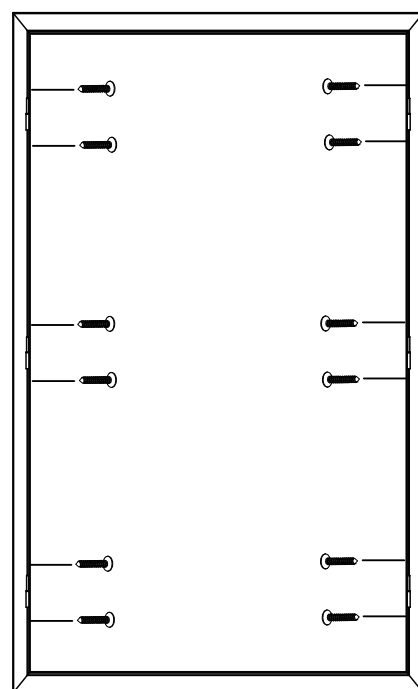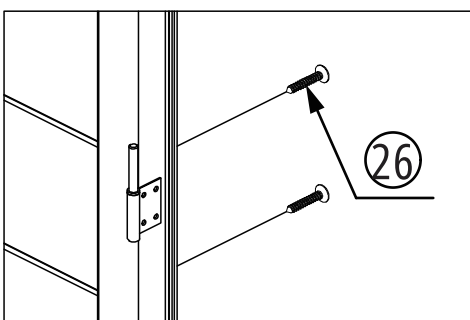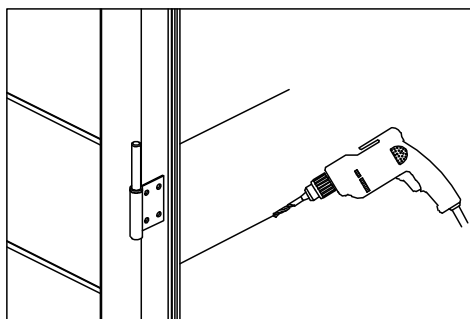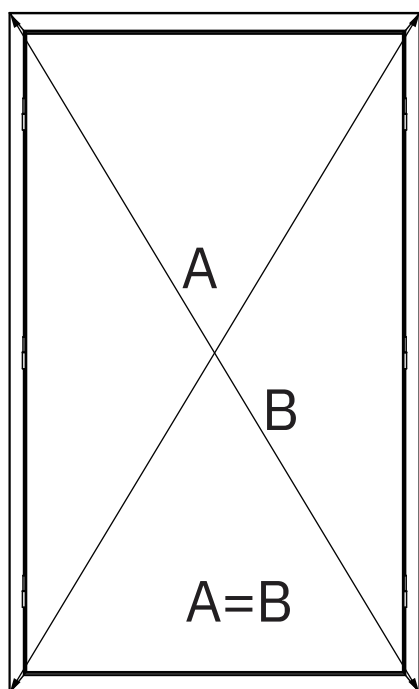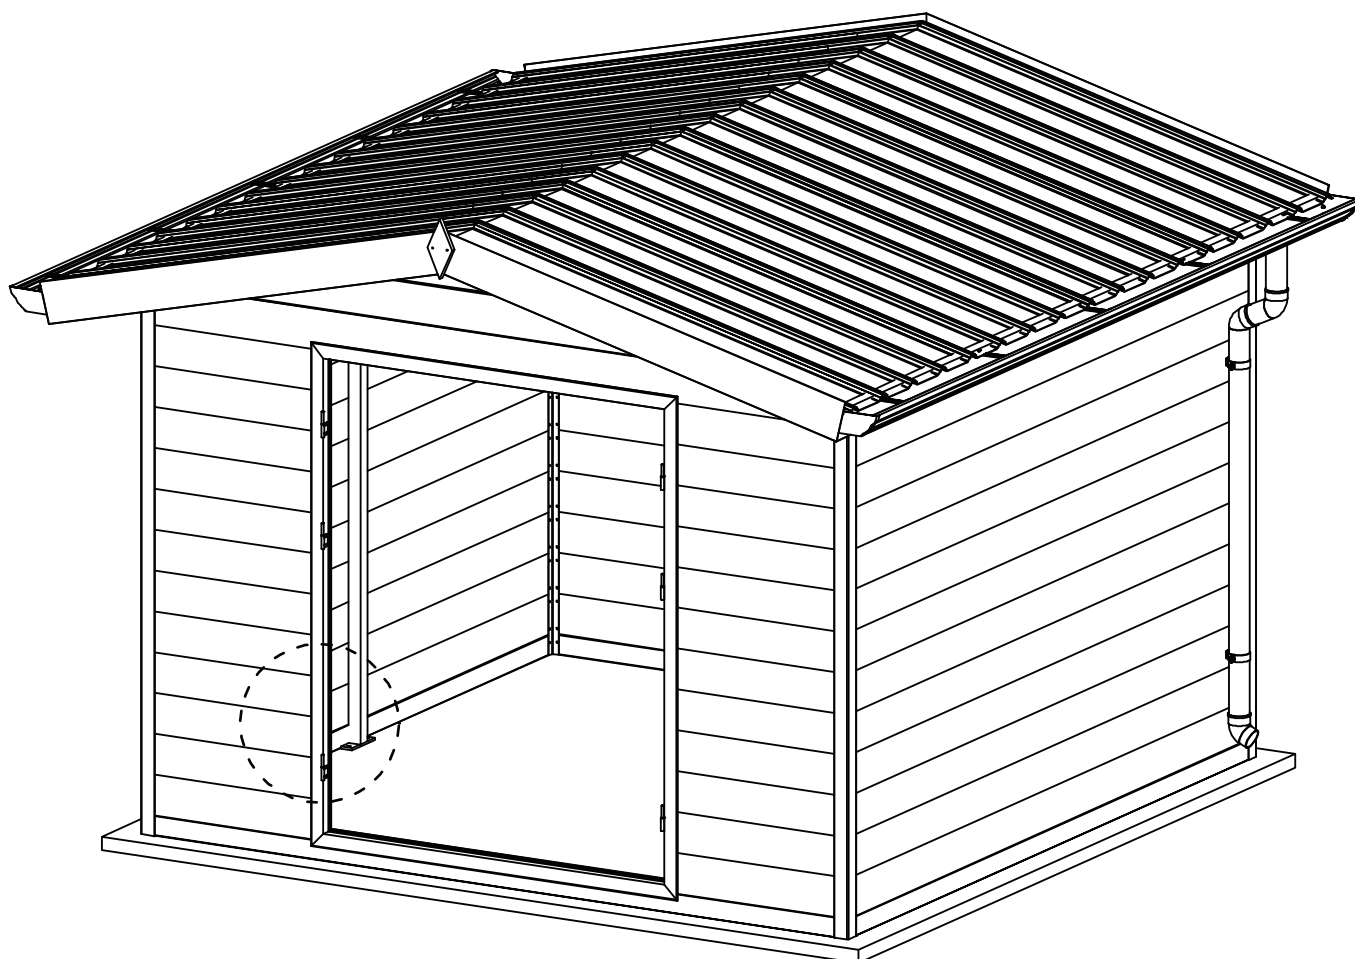

16. Utilisez un outil de mesure pour égaliser les diagonales du cadre de la porte. A l'aide d'un foret de 3 mm, prépercez des trous à l'intérieur du cadre de la porte, puis serrez le cadre de la porte avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 17

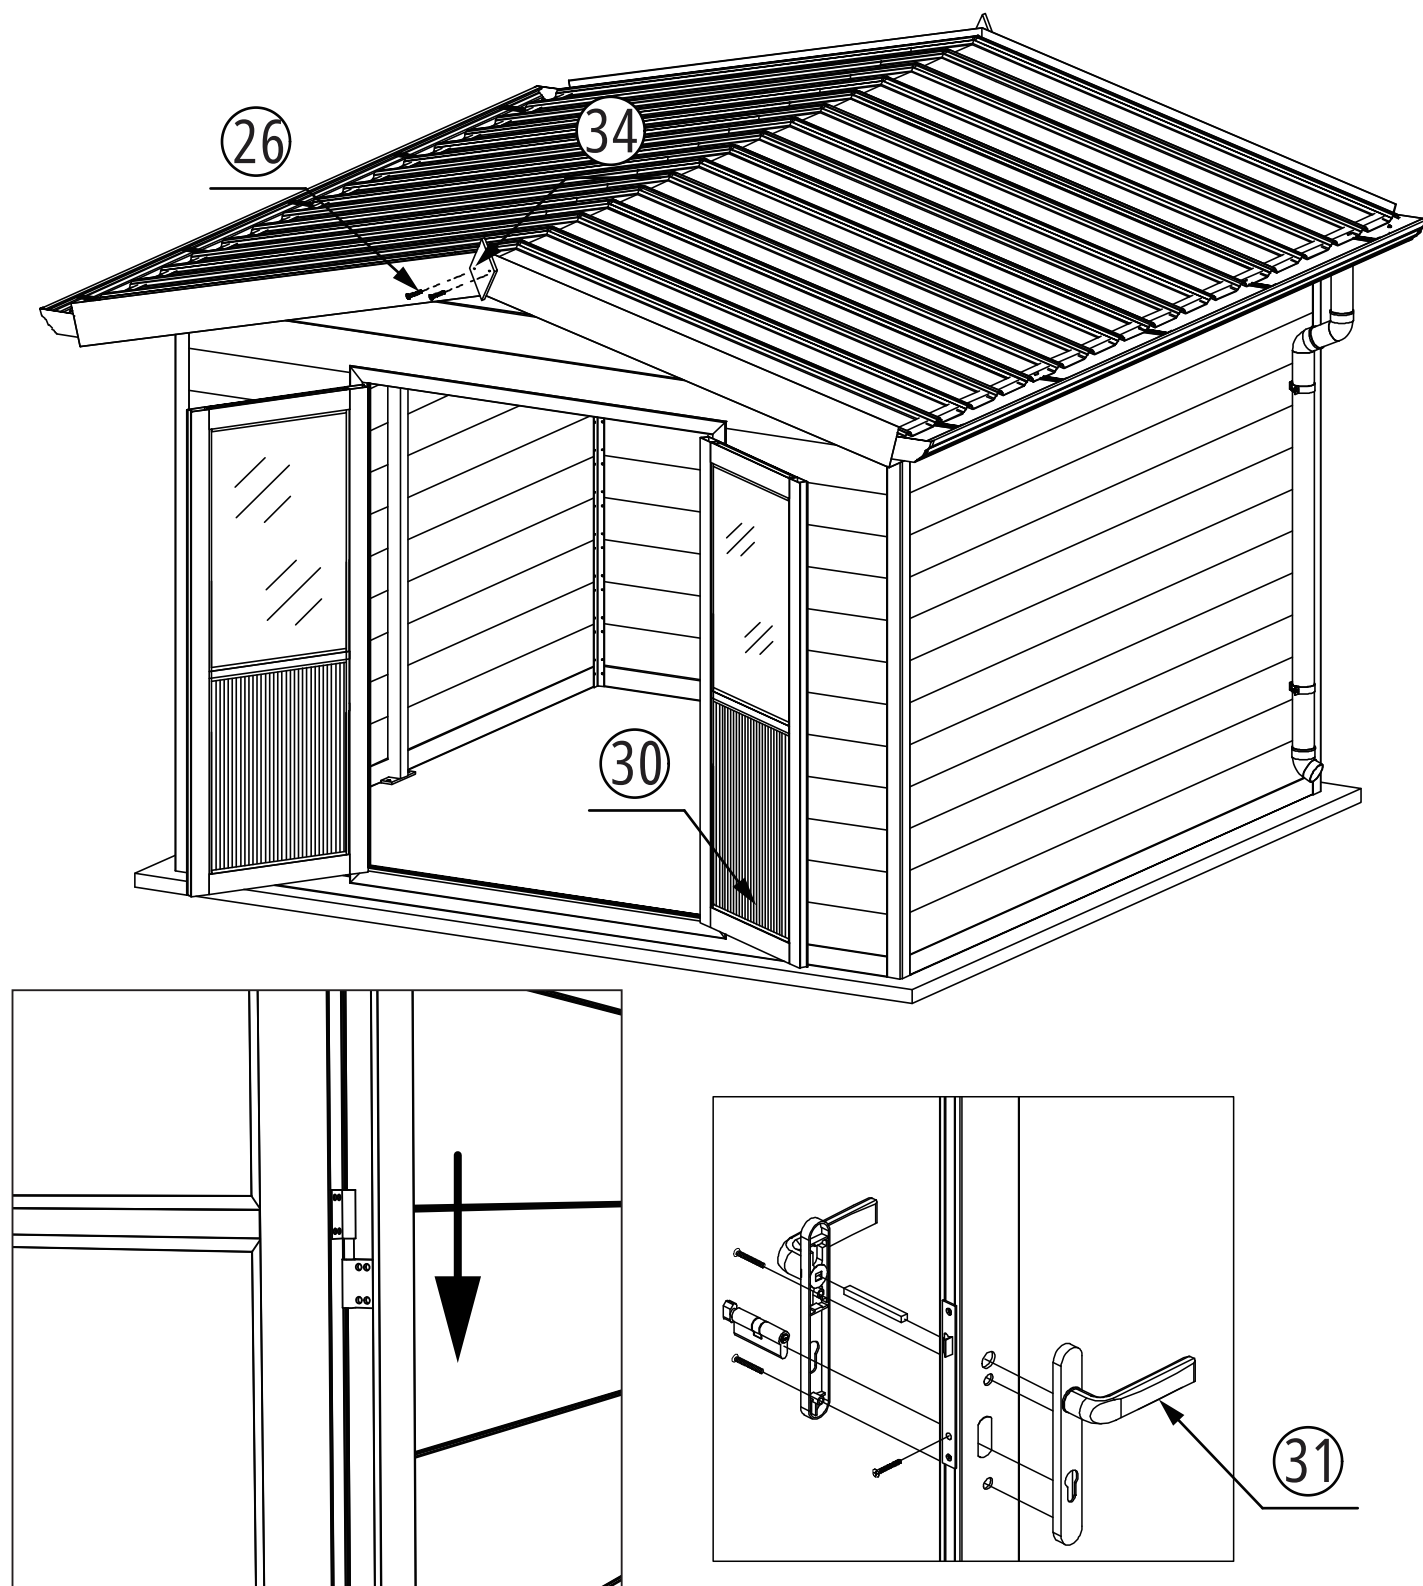

17. Insérez la porte dans la charnière du cadre de la porte, testez l'ouverture et la fermeture de la porte, et ajustez si nécessaire. Ensuite, installez les serrures de porte et le panneau décoratif (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

