



Art. Nr. 3419496011



1/6


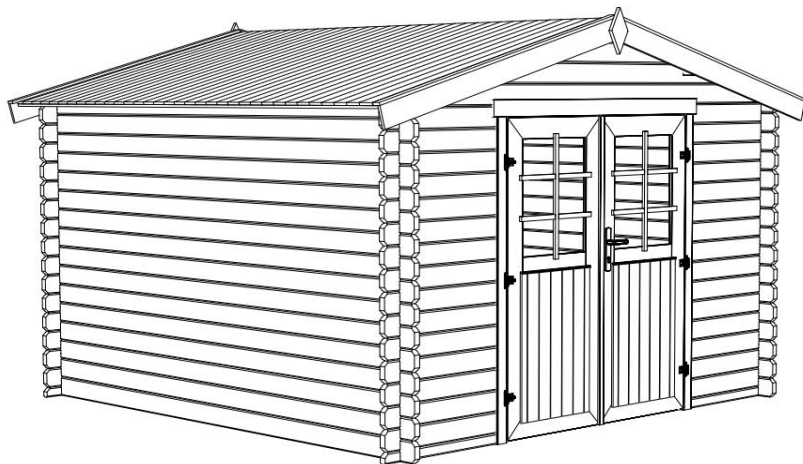
















13.03.2026

Groundplan - Grundplan - Plan de masse -
Planimetria - Plattegrond - Põhiplaan


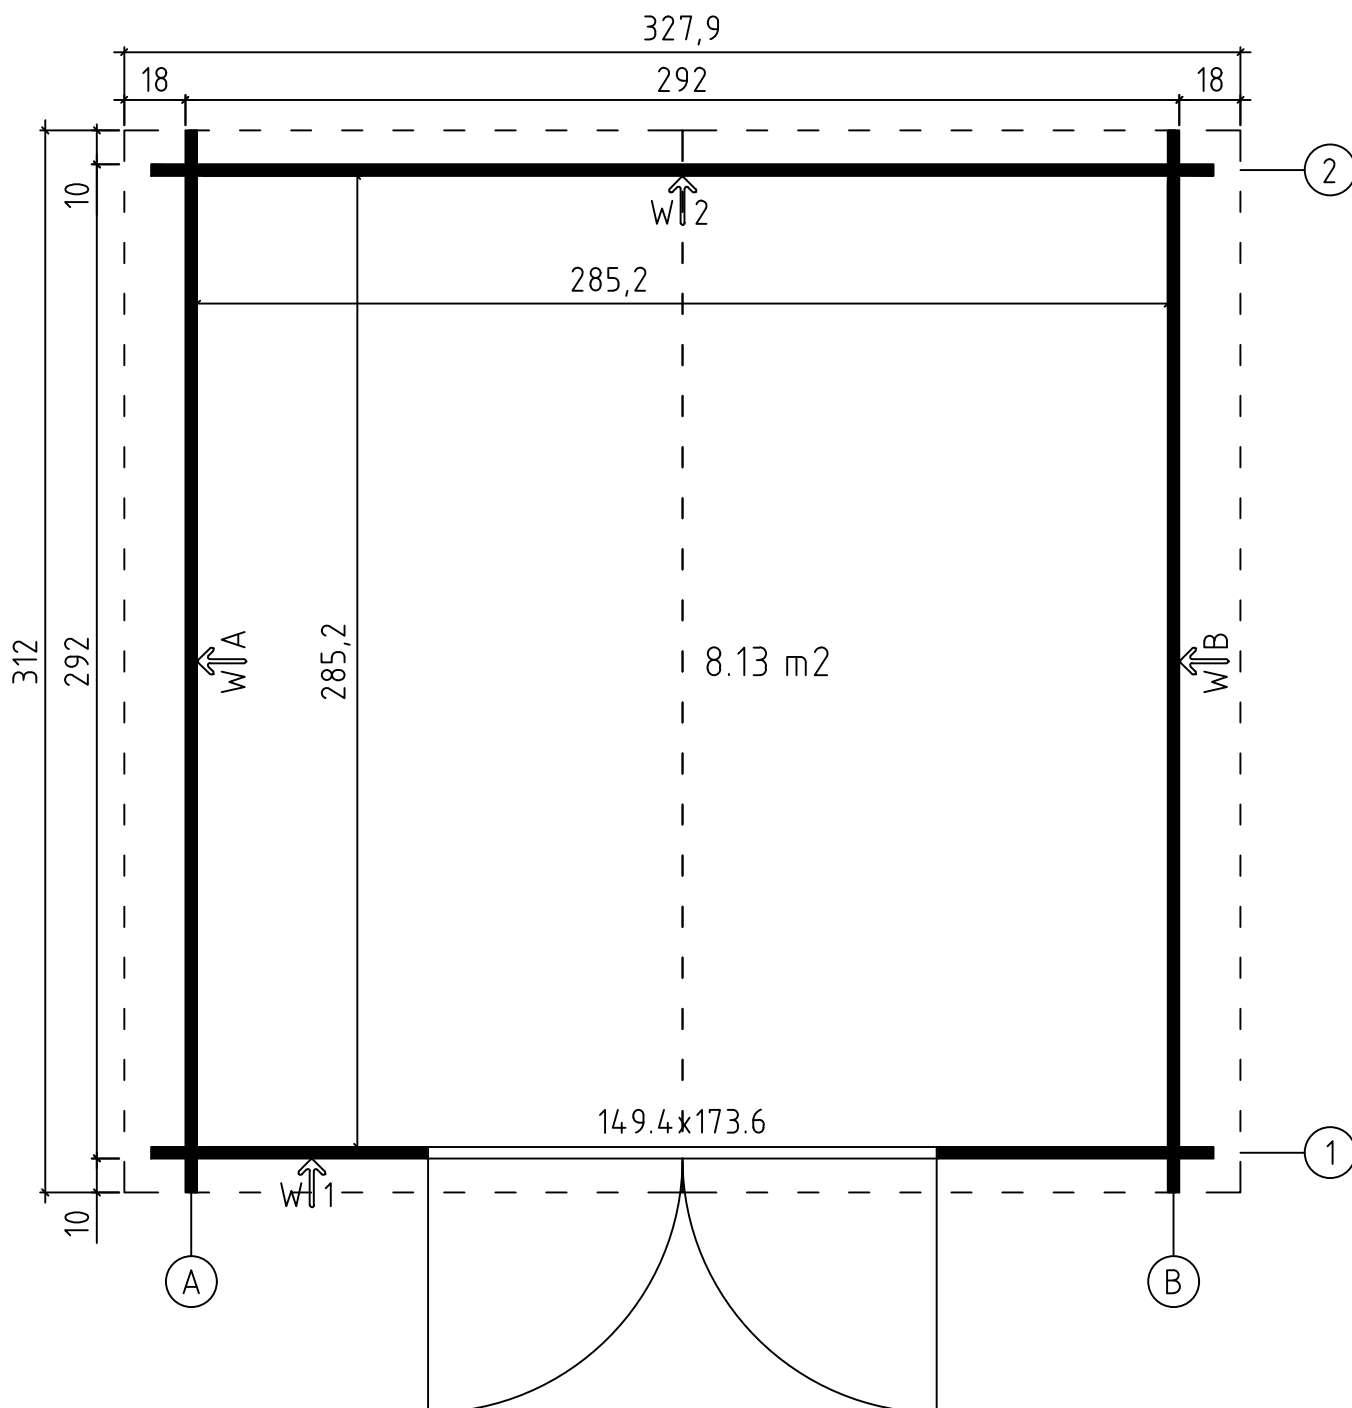


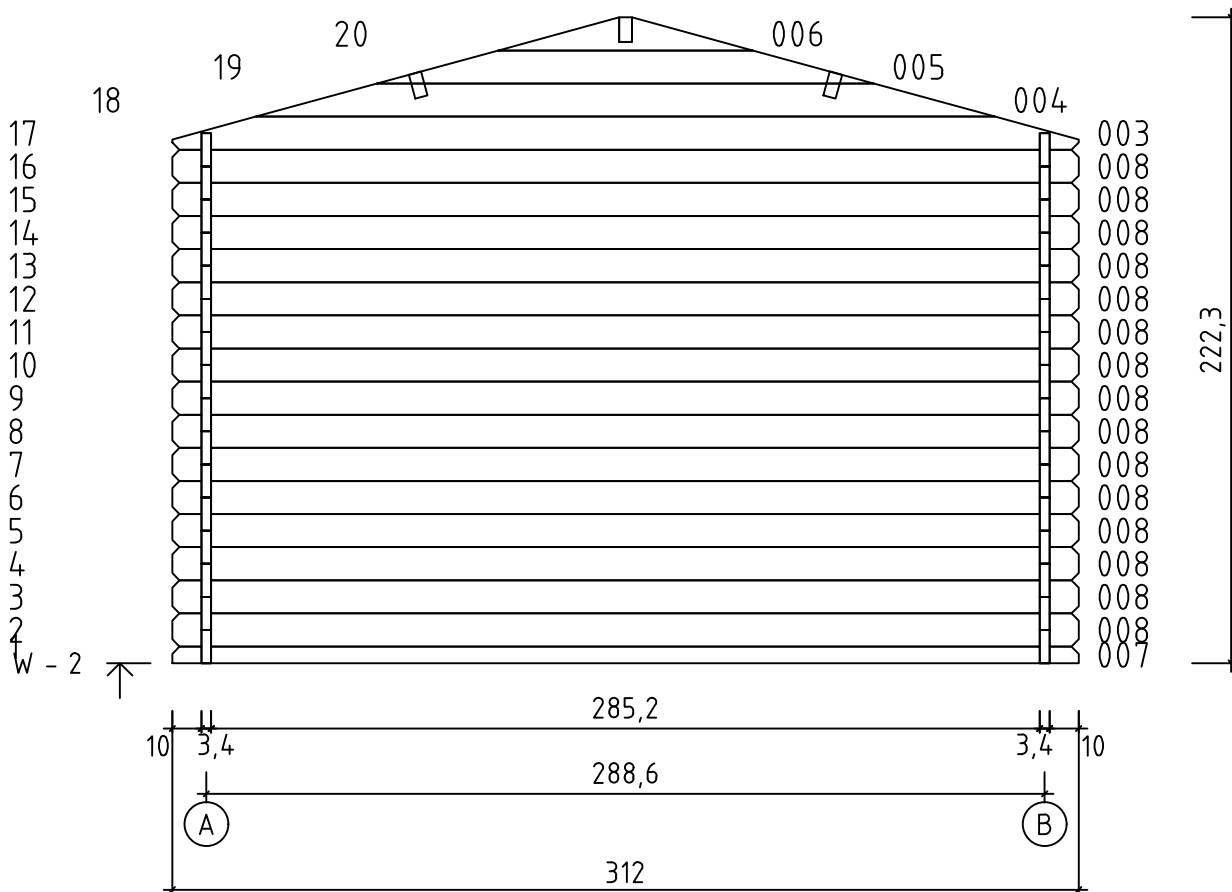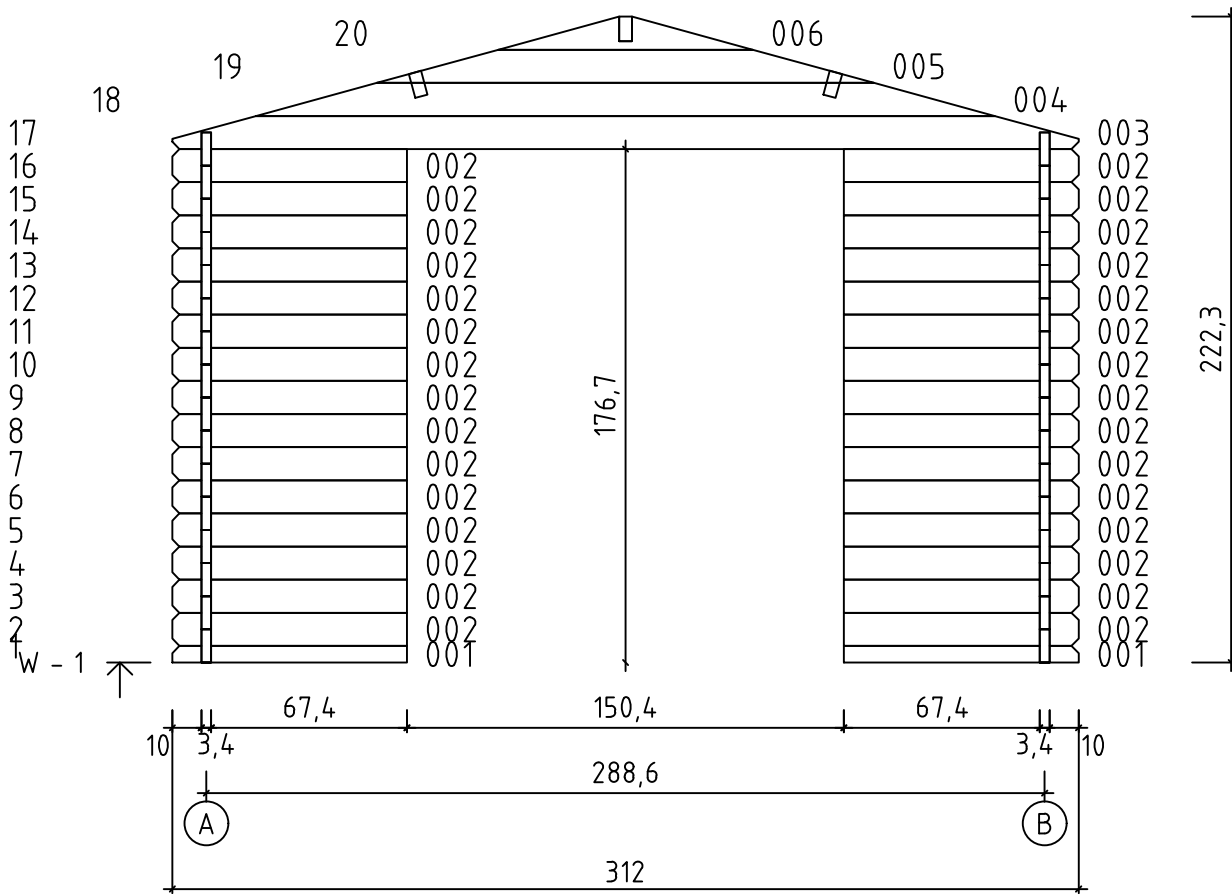

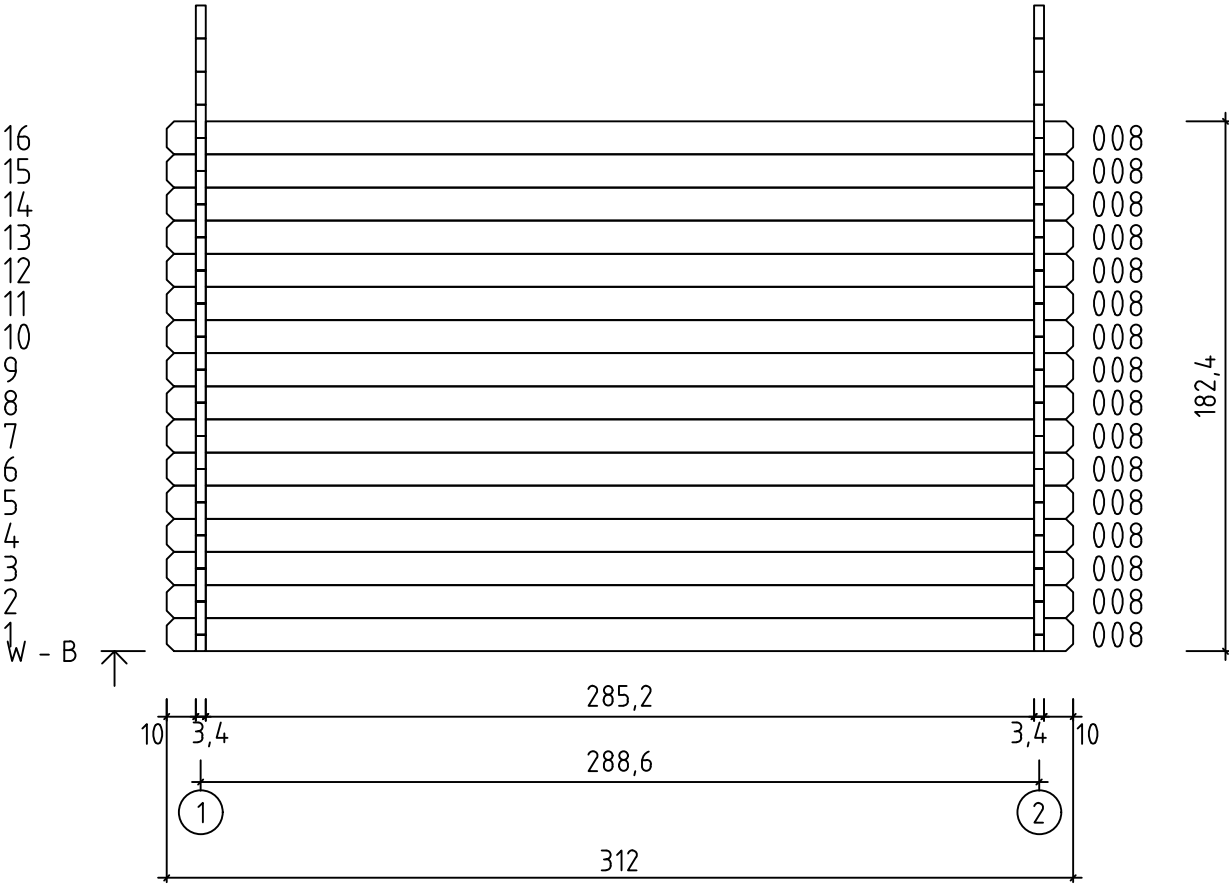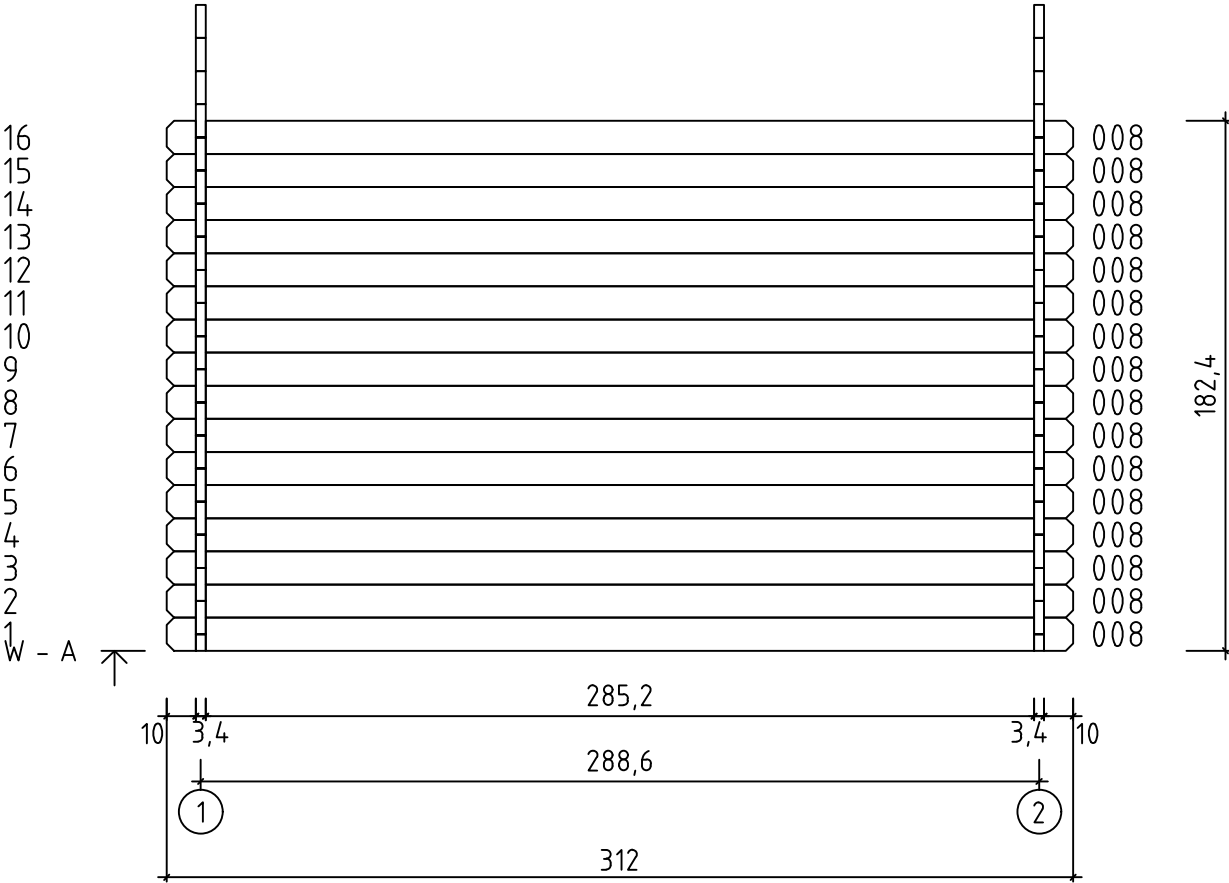




Pos	13.03.2026 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükitalabel Art. Nr. 3419496011 5/6	Q	P (mm)	L (mm)
001 40803		2	34x57	808
002 40804		30	34x114	808
007 37098		1	34x57	3120
008 37099		47	34x114	3120
W1-1 53192		1		
W2-1 53192		1		
A-PR1 53193	 Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Pärlin	3	44x95	3120
RB-1 9534	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katuselaud 	70	90x15.5	1700
DPL-1 33558	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdeklijst asfaltpapier - Katusepapiiliist 	4	15x45	1750
DRV-1 25861	Roof edge reinforcement - Dachrandverstärkung - Corniere de renfort de bord de toit - Rinforzo x tetto - Dakrand versterking - Räästatugevdus 	2	15x45	3120
KFS-1 2249	Storm protection - Sturmleiste - Latte anti-tempeste - Protezione anti vento - Stormverankering / beveliging - Tormikinnitusliist 	4	22x45	2050
GL-1 34477	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud 	4	15x120	1750
HS8 5105	Screw for gable segment - Schrauben für deckblatt - Vis pour fixation losange de finition - Viti x frontali tetto - Schroef voor gevelpunt segment - Kruvi rombile 	4	3.5x35	
HS9 5106	Screw for gable moulding - Schrauben für giebelleiste - Vis pour fixation planche de rive - Vite per fissare finiture davanti e dietro del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi viilulauale 	24	3.5x50	
HS4 5102	Screw for roof edge reinforcement - Schrauben für dachrandverstärkung - Vis pour fixation corniere renfort de bord de toit - Viti x rinforzo bordo tetto - Schroef voor dakrand versterking - Kruvi räästatugevdusele 	14	3x30	
HS18 5113	Screw for roof beams - Schrauben für dachbalken - Vis pour fixation pannes de toit - Viti per perline del tetto - Schroef voor gordingen / dakbalken - Kruvi pärlinitele 	6	5x120	
HS18 5113	Screw for gable - Schrauben für giebel - Vis pour fixation des pignons - Viti per timpano - Schroef voor gevelpunt - Kruvi viilude kinnitamiseks 	4	5x120	
SH34 32510	Hammer block - Schlagholz - Calle de frappe - Blocco di legno da usare come cuscinetto quando si usa il martello - Slagklos - Löögiklots 	1		
SFS 5133	Nut for storm protection - Schraubenmutter für sturmleiste - Ecrou pour latte anti-tempeste - Dado x asta protezione vento - Moer voor stromverankering - Mutter tormikinnitusliistule 	8	D6	
NF4 5137	Zn nail for roof - Zn nägel für dachbretter - Pointe pour fixation voliges de toit - Chiodi x perline tetto - Spijker(nagel) voor dakhout - Nael katuselauale 	216	2x50	
NF5 5145	Zn nail for roofing felt fillet - Zn nägel für dachpappenleiste - Pointe pour baguette de fixation feutre bitumeux - Chiodi x carta bituminosa x tetto - Spijker(nagel) voor asfaltpapier afdeklijst - Papiiliistunael 	20	2x40	

[illegible]

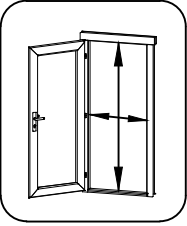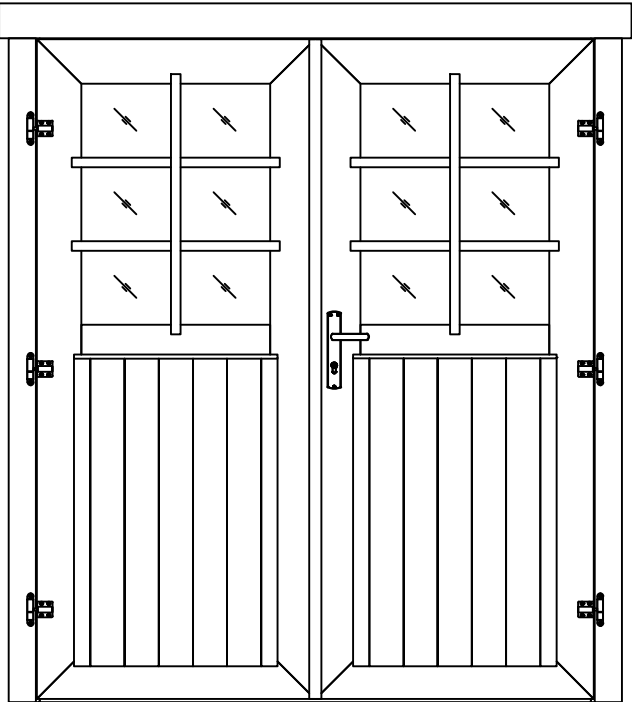
Pos	02.09.2019 Piece list - Stückliste - Liste des pièces - Elementi - Stuklijst - Tükítabel 14 94x1736 TUK.2.056.SVP.MX34Y SGA+28	1/2	Q	P (mm)	L (mm)
	Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 502x636 mm  1418x1680 mm 				
1	Upper door jamb - Türrahmen oben - Cadre de porte supérieur - Telaio superiore della porta - Bovendorpel - Ukse ülemine leng		1	72x100	1628
2	Left door jamb - Türrahmen links - Cadre de porte gauche - Telaio montante sinistro della porta - Linkerstijl deurframe - Ukse vasak leng		1	72x80	1736
3	Right door jamb - Türrahmen rechts - Cadre de porte droit - Telaio montante destro della porta - Rechterstijl deurframe - Ukse parem leng		1	72x80	1736
4	Doorstep - Swelle - Barre de seuil - Soglia della porta - Deurdorpel - Lävepakk		1	18x24	1418
5	Connection strip - Deckleiste - Baguette de battement - Profilo verticale della porta - Stulplijst - kokkuvaltsiliist		1	13x32	1698
6	Georgian bars - Sprossen - Croisillons - La griglia georgiana - Raamverdeling - Petteliistud		2	15x25	670
7	Georgian bars - Sprossen - Croisillons - La griglia georgiana - Raamverdeling - Petteliistud		4	15x25	536

[illegible]

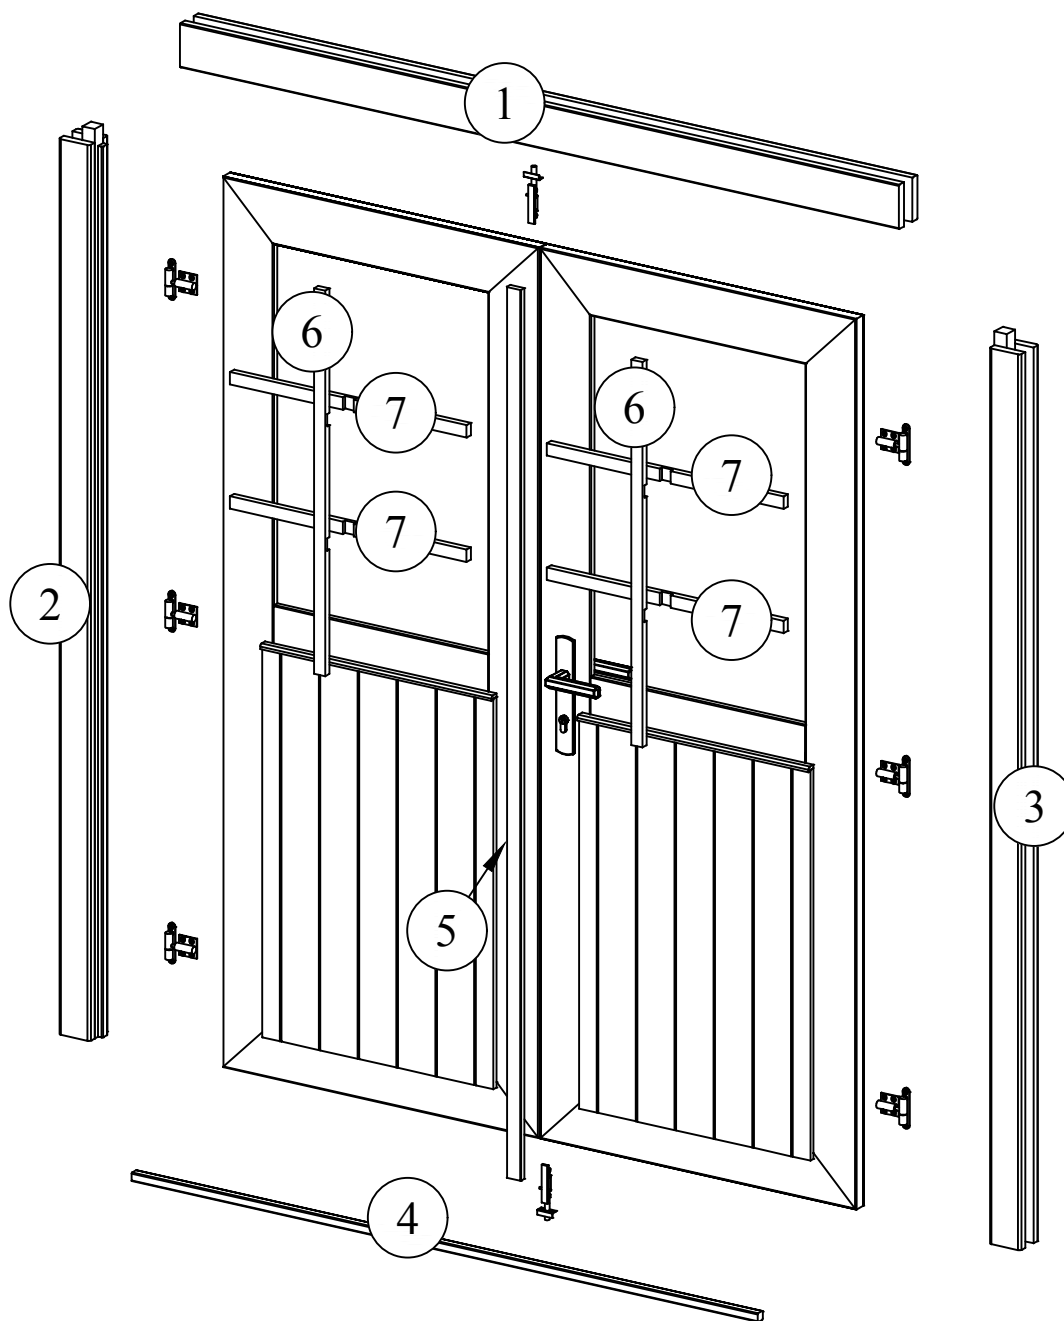

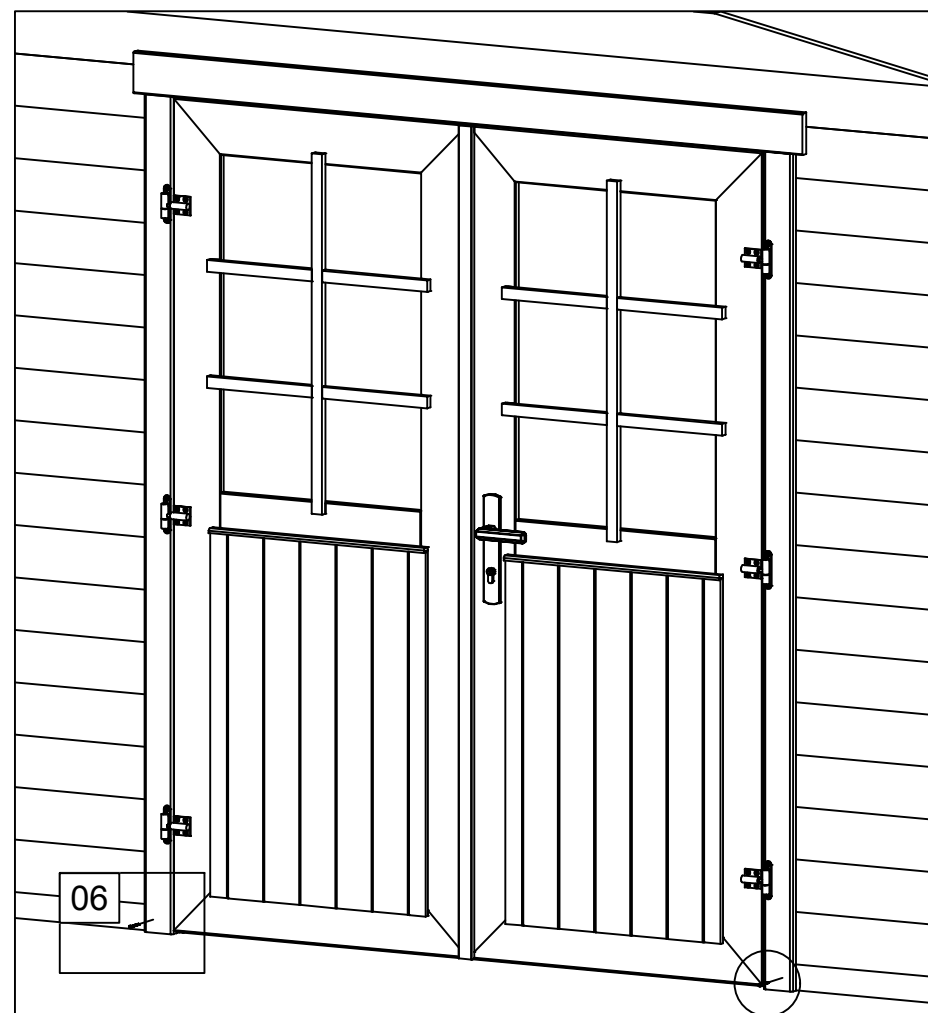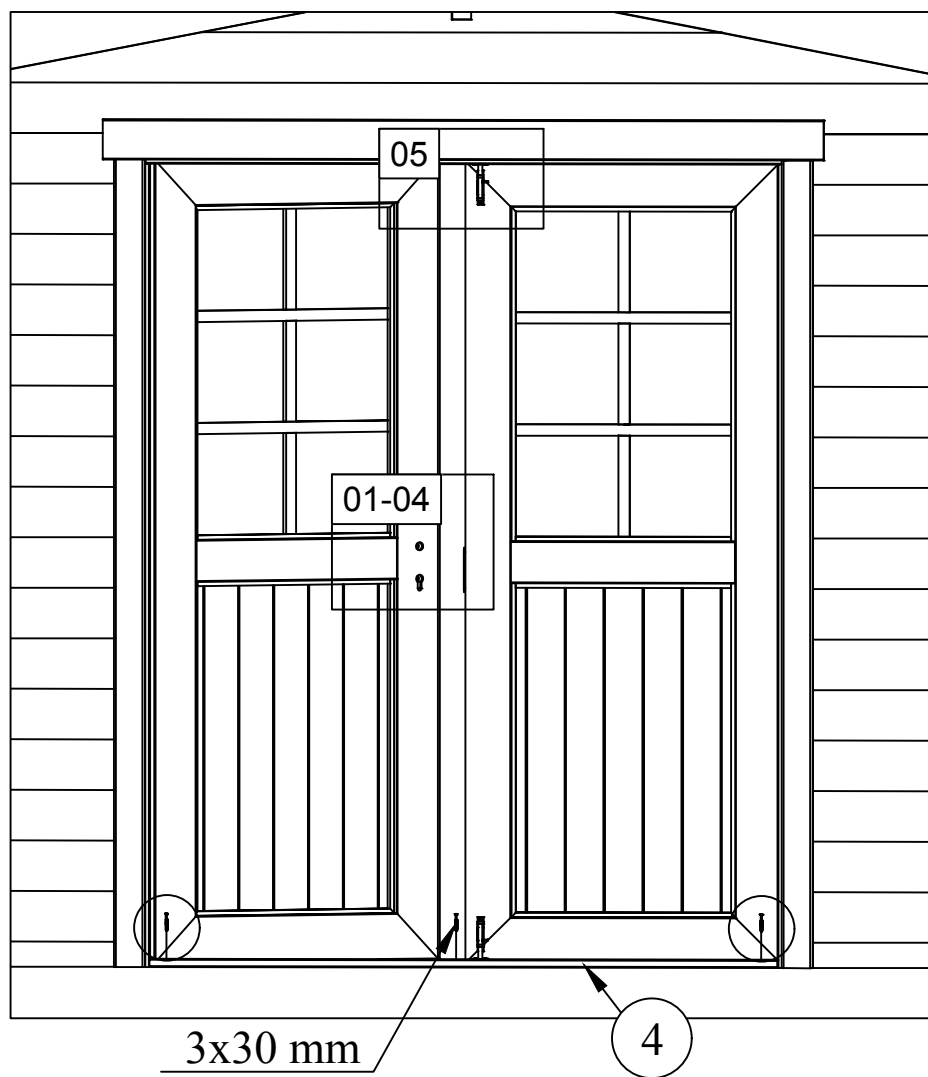


01

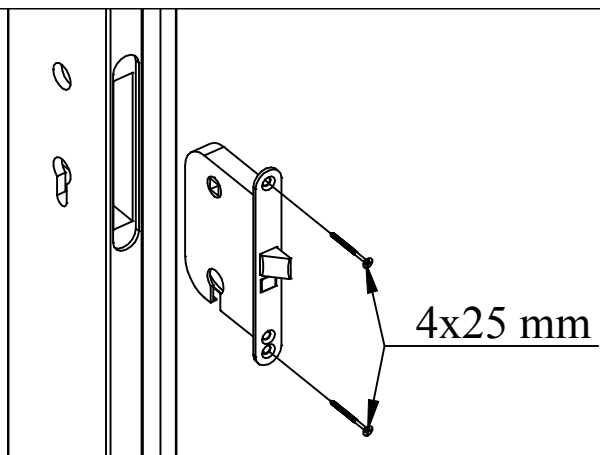


04


4x25 mm

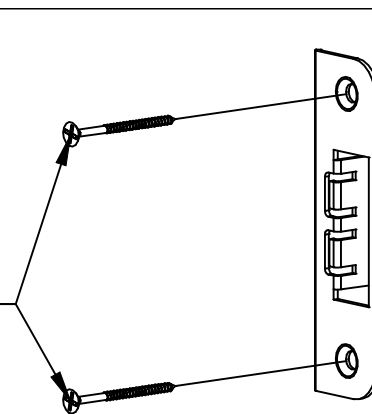


02

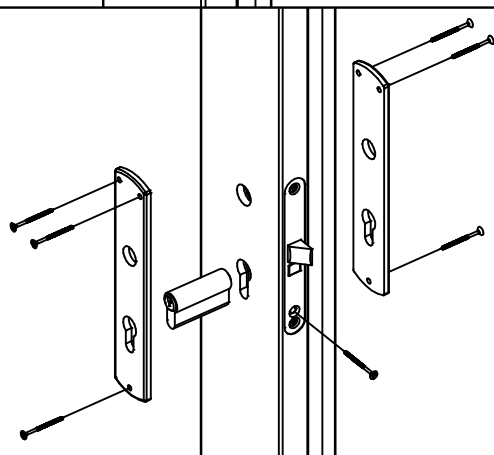

05

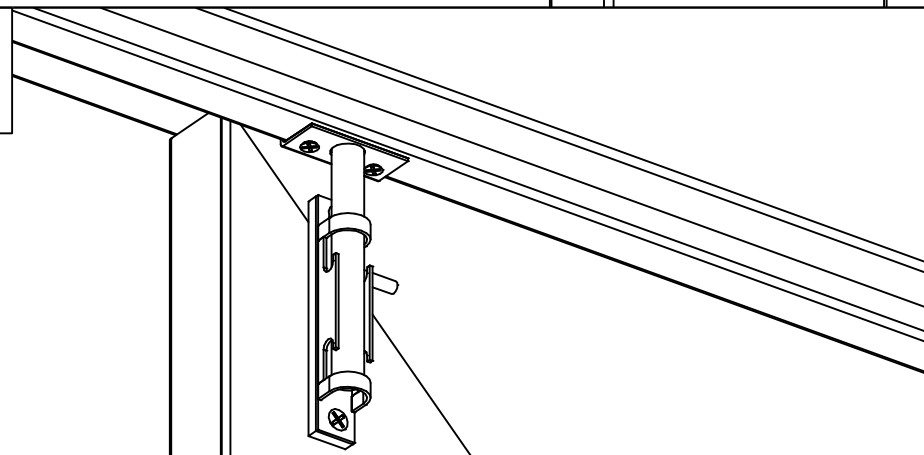


03

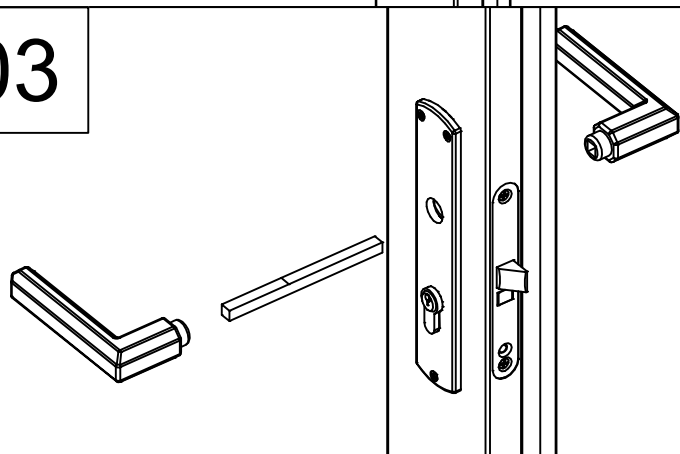

06

3.5x50 mm

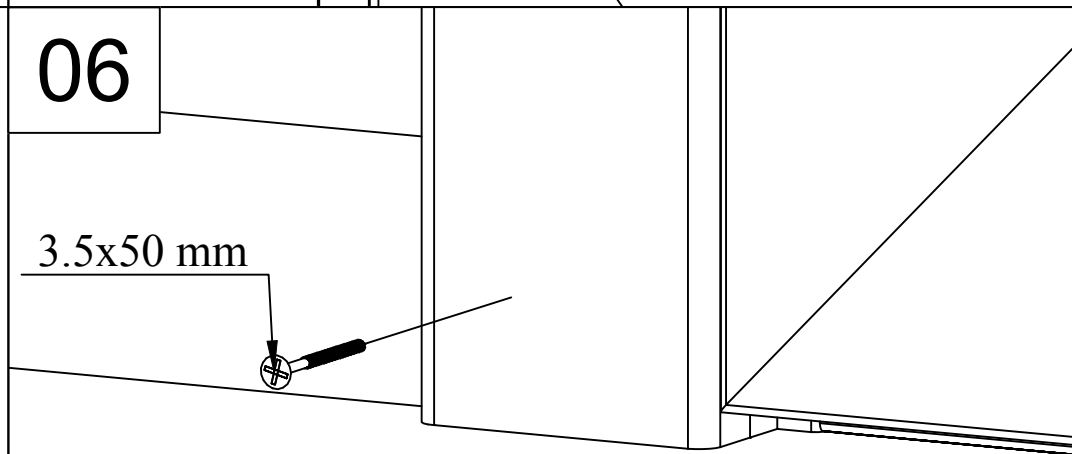

Vacuum Pressure Impregnation

Wood is an excellent building material – lightweight, flexible, and very durable. It is also the only common building material that is renewable. To keep our timber resources sustainable, we must protect the corresponding building material properly.

Vacuum Pressure Impregnation treatment offers prolonged durability and protection against fungal decay, moulds and insects for the timber in outdoor use or in contact with water, concrete etc. Preservative **Tanalith®E** is used during impregnation, which does not contain any arsenic or chrome compounds.

The impregnation process is carried out by using an autoclave, where chemicals are impregnated into timber using vacuum pressure. The process is as follows:

1. **Vacuum**- The air is extracted from the boiler. The vacuum causes the pores in the wood to open. The chemical impregnation agent is then released into the boiler.
2. **Pressure process**- The chemical agent is pressed into the wood.
3. **Final vacuum**- The chemical agent is extracted from the boiler and the wood is left to drain.
4. The wood is removed from the boiler and left indoors to dry for a day.



Our timber is treated to class H3 (EN 351-1). Since we are using spruce, we cannot impregnate the wood completely. The cell walls of spruce are designed in a way which only allows the impregnation to penetrate about 2-3 mm deep. H3 is meant for above ground use, where wood is continuously influenced by weather. Usually H3 impregnation is used for fencing, wall panelling, garden and leisure timber applications and general construction.

There may be tonal differences on treated wood because of the characteristics of timber.

Vakuumpdruckimprägnierung

Holz ist ein hervorragender Baustoff – leicht, flexibel und sehr langlebig. Es ist auch der einzige gängige Baustoff, der erneuerbar ist. Um unsere Holzvorkommen nachhaltig zu erhalten, müssen wir das entsprechende Baumaterial angemessen schützen.

Eine Vakuumpdruckimprägnierung bietet lange Haltbarkeit und Schutz vor Pilzbefall, Schimmel und Insekten für Holz im Außenbereich oder bei Kontakt mit Wasser, Beton usw. Bei der Imprägnierung wird das Konservierungsmittel **Tanalith®E** verwendet, das keine Arsen- oder Chromverbindungen enthält.

Der Imprägnierungsprozess wird in einem Autoklaven durchgeführt, in dem die Chemikalien über Vakuumpdruck ins Holz imprägniert werden. Der Prozess verläuft folgendermaßen:



1. **Vakuum**- Die Luft wird aus dem Kessel abgesaugt. Durch das entstehende Vakuum öffnen sich die Poren im Holz. Daraufhin wird das chemische Imprägnierungsmittel in den Kessel gegeben.
2. **Druckverfahren**- Das chemische Mittel wird in das Holz eingepresst.
3. **Endvakuum**- Das chemische Mittel wird aus dem Kessel abgesaugt und das Holz verbleibt zum Abtropfen im Kessel.
4. Das Holz wird aus dem Kessel herausgenommen und einen Tag lang im Haus zum Trocknen gelagert.

Unser Holz ist nach Klasse H3 (EN 351-1) behandelt. Da wir Fichte verwenden, können wir das Holz nicht vollständig imprägnieren. Die Zellwände der Fichte sind so geartet, dass die Imprägnierung nur etwa 2–3 mm tief eindringen kann. H3 ist für den Einsatz über dem Erdboden gedacht, wo das Holz beständig durch die Witterung beeinflusst wird. Üblicherweise wird eine H3-Imprägnierung für Zäune, Wandverkleidungen, Garten- und Freizeitholnutzung sowie den allgemeinen Bau verwendet.


Bei behandeltem Holz kann es aufgrund der Eigenschaften des Holzes zu Unterschieden in der Schattierung kommen.

Imprégnation sous vide et pression

Le bois est un excellent matériau de construction – léger, flexible et très résistant. C'est également le seul matériau de construction courant renouvelable. Pour que nos ressources en bois soient durables, nous devons protéger correctement les matériaux de construction correspondants.

Le traitement d'imprégnation sous vide et pression offre une durabilité prolongée et une protection contre les champignons, les moisissures et les insectes au bois d'œuvre utilisé à l'extérieur ou au contact de l'eau, du béton, etc. L'agent de préservation **Tanalith®E** est utilisé pendant l'imprégnation, ne contenant pas d'arsenic ni de composés de chrome.

Le processus d'imprégnation est effectué à l'aide d'un autoclave, où les produits chimiques sont imprégnés dans le bois en utilisant la pression de vide. Le processus est le suivant :

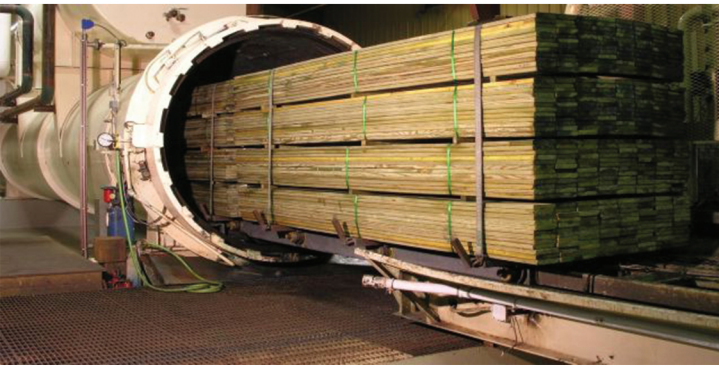

1. **Vide**- L'air est extrait de l'autoclave. Le vide provoque l'ouverture des pores dans le bois. Le produit d'imprégnation chimique est ensuite libéré dans l'autoclave.

2. **Processus sous pression**- Le produit chimique est pressé dans le bois.

3. **Vide final**- Le produit chimique est extrait de l'autoclave et le bois est laissé à égoutter.

4. Le bois est retiré de l'autoclave et laissé sécher à l'intérieur pendant une journée.

Notre bois est traité à la classe H3 (EN 351-1). Comme nous utilisons de l'épicéa, nous ne pouvons pas imprégner le bois complètement. Les parois des cellules de l'épicéa sont conçues de manière à ne laisser pénétrer l'imprégnation qu'à une profondeur de 2 à 3 mm. Le bois H3 est destiné à une utilisation hors sol, où le bois est continuellement influencé par les intempéries. En général, l'imprégnation H3 est utilisée pour l'application au bois destiné aux clôtures, aux panneaux muraux, aux produits de jardinage et de loisir, ainsi que pour la construction en général.

Il peut y avoir des différences de tons sur le bois traité en raison des caractéristiques du bois.

Vacuümdruk-impregnatie

Hout is een voortreffelijk bouw materiaal: het is licht, flexibel en uiterst duurzaam. Het is ook het enige algemene bouw materiaal dat hernieuwbaar is. Om onze houtvoorraden duurzaam in stand te houden, moeten we het overeenkomstige bouw materiaal goed beschermen.

Behandeling met vacuümdruk-impregnatie zorgt voor een langere levensduur en bescherming tegen rot, schimmel en insecten bij gebruik buitenshuis of bij contact met water, beton etc. Bij de impregnatie wordt gebruik gemaakt van verduurzamend **Tanalith®E**, dat geen arseen of chroom bevat.

Het impregnatieproces wordt uitgevoerd met behulp van een autoclaaf, waarin door middel van vacuümdruk chemicaliën in het hout worden geïmpregneerd. Dit proces verloopt als volgt:

1. **Vacuüm**- De lucht wordt aan de boiler onttrokken. Het vacuüm zorgt ervoor dat de poriën in het hout opengaan. Het chemische impregneermiddel wordt vervolgens in de boiler gedaan.

2. **Drukproces**- Het chemische middel wordt in het hout geperst.

3. **Eindvacuüm**- Het chemische middel wordt aan de boiler onttrokken en het hout kan uitlekken.

4. Het hout wordt uit de boiler gehaald, waarna het een dag lang binnen blijft drogen.



Ons hout wordt behandeld tot klasse H3 (EN 351-1). Omdat we vuren hout gebruiken, kunnen we het hout niet volledig impregneren. De celwanden van de fijnspar maken impregnatie tot niet meer dan 2-3 mm diepte mogelijk. H3 is bedoeld voor toepassingen boven de grond, waar het hout voortdurend aan de weersomstandigheden is blootgesteld. H3-impregnatie wordt meestal gebruikt voor omheiningen, wandbetimmeringen, tuin- en vrijetijdstoestellen en algemene constructie.

Op behandeld hout kunnen kleurverschillen optreden vanwege de eigenschappen van hout.