
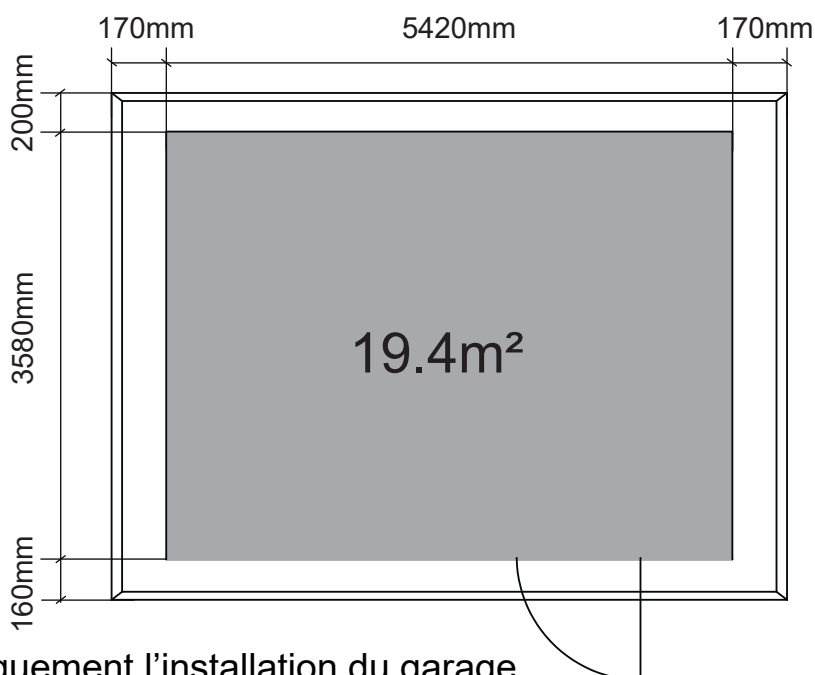


Notice


DIMENSIONS 5.4x3.6m

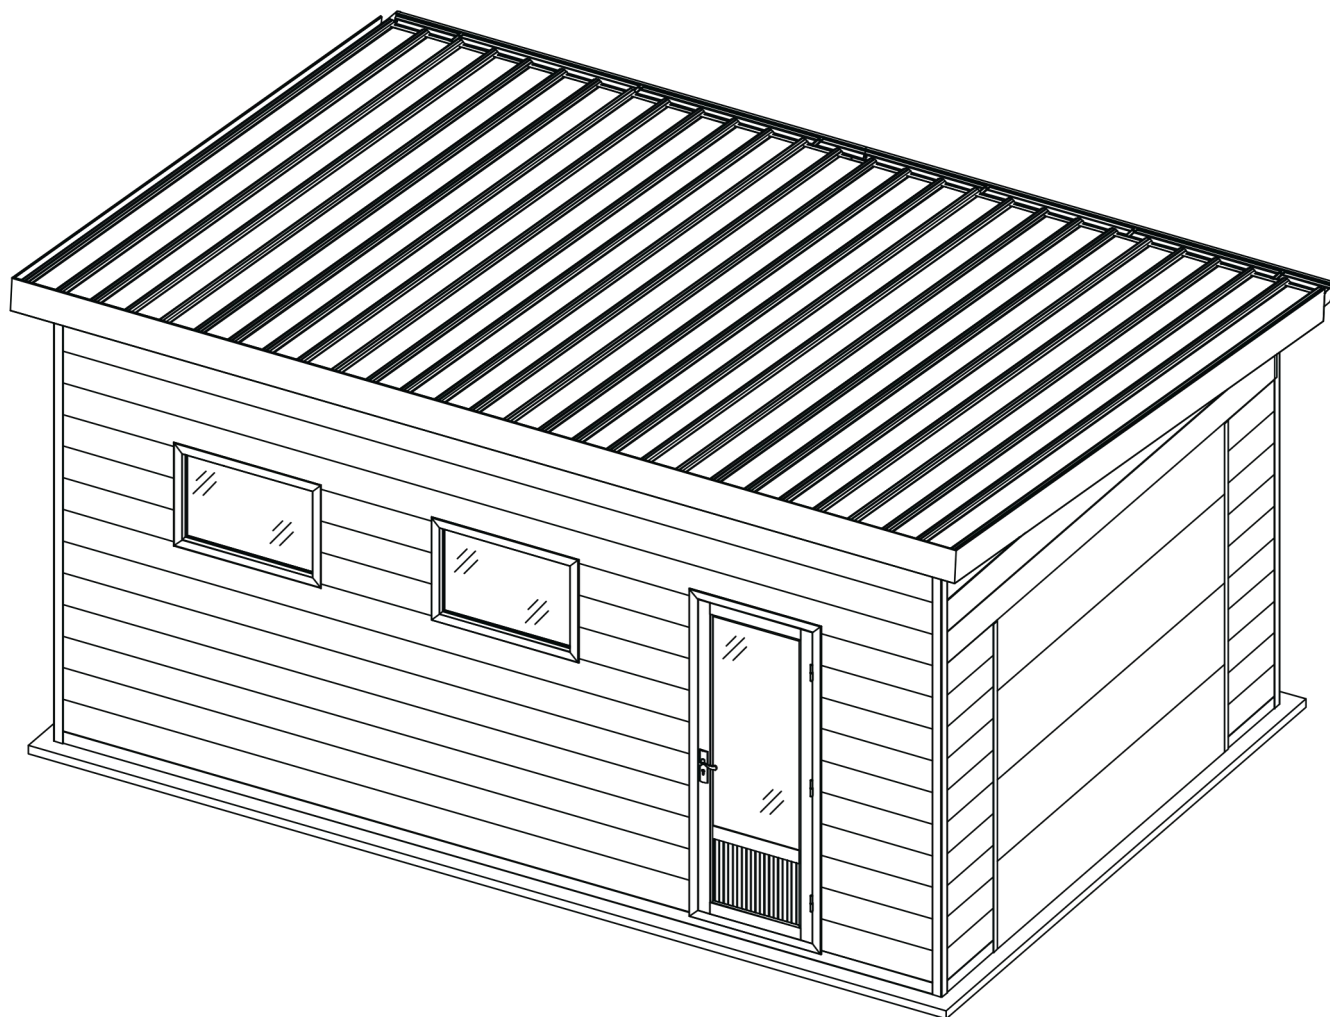


Remarque : Ce manuel concerne uniquement l'installation du garage.

Le manuel de la porte est fourni séparément.


Veuillez faire appel à des professionnels qualifiés pour l'installation de la porte.

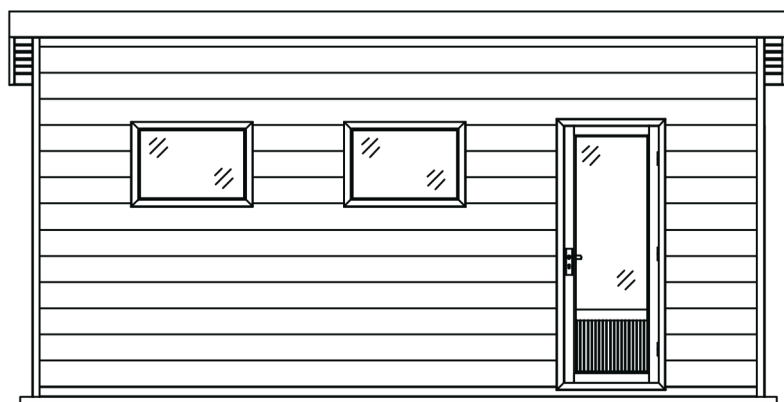


Vue de devant

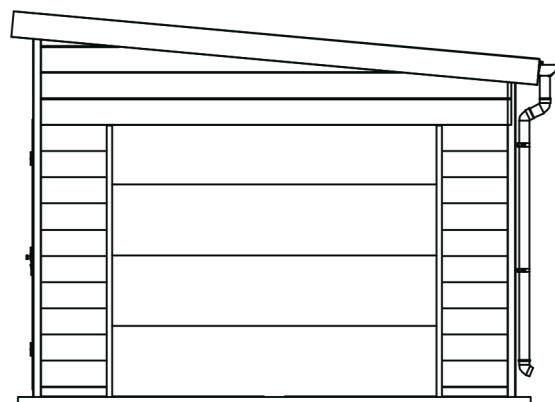

Vue de côté





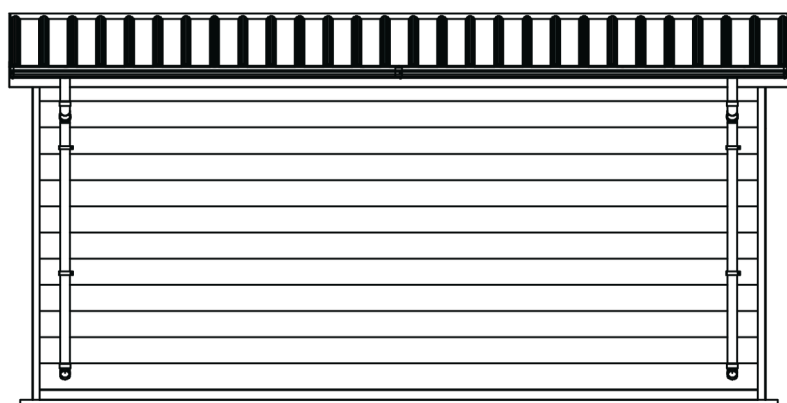


Vue arrière












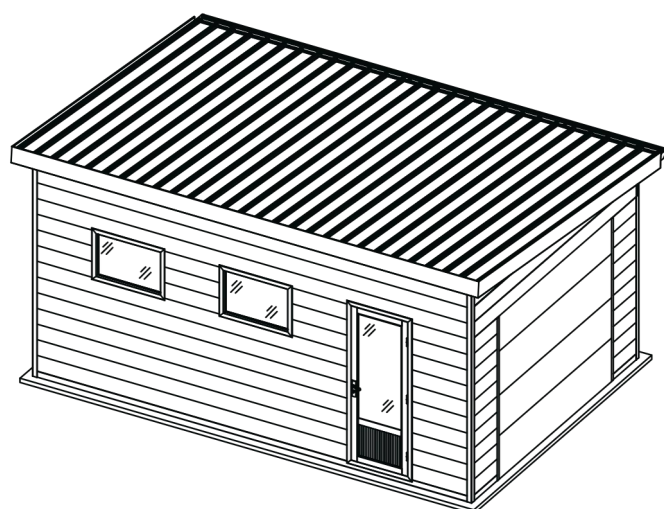


Vue de côté








Outils

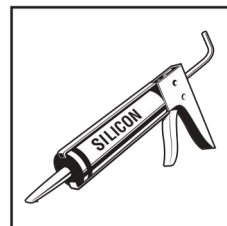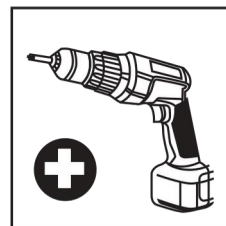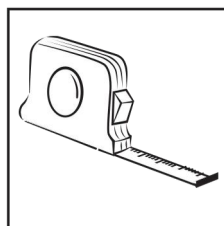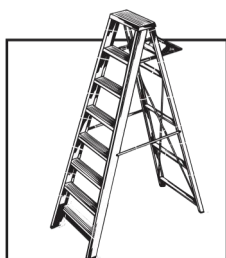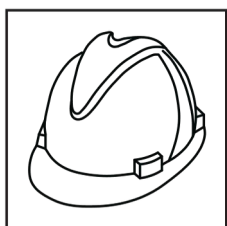









Inventaire des pièces

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
1	 卐	Colonne aluminium 58*58 L=2785mm	1
2	 卐	Colonne aluminium 58*58 L=2785mm	1
3	 卐	Colonne aluminium 58*58 L=2465mm	1
4	 卐	Colonne aluminium 58*58 L=2465mm	1
5	 卐	Cadre de porte supérieur	1
6	 卐	Cadre de porte inférieur	1
7	 卐	Cadre de porte gauche	1
8	 卐	Cadre de porte droit	1
9		Système de verouillage de porte	4
10		Système d'assemblage de porte	8
11		Clé hexagonale	1
12	 卐	Panneau mural alu B 85*29 L=5355mm	2
13	 卐	Panneau mural alu B 85*29 L= 3515mm	1
14	 卐	Panneau mural alu B 85*29 L= 555mm	2
15	 卐	Panneau mural 193*28 L= 5355mm	16
16	 卐	Panneau mural 193*28 L=3515mm	12
17	 卐	Panneau mural 193*28 L= 3876mm	7
18	 卐	Panneau mural 193*28 L= 555mm	20















Inventaires des pièces

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
19		Panneau mural 193*28 L=732 mm	19
20		Panneau mural 75*28 L=5355 mm	1
21		Panneau mural alu F 193*28 L=3515 mm	2
22		Cornière d'angle métal 28*28 L=86 mm	20
23		Cornière d'angle métal 30*30 L=35 mm	42
24		Connecteur aluminium L=40 mm	8
25		Vis auto-taraudeuses 4*15 mm	630
26		Vis auto-taraudeuses 4*23 mm	430
27		Tuiles PVC L=3930 mm	7
28		Vis 5x60	205
29		Protection anti-pluie pour vis de toit	205
30		Porte	1
31		Poignée de porte	1
32		Profilé alu en U 40*32 L=2000 mm Alu.	1
33		Profilé alu en U 40*32 L=2000 mm Alu.	1



Inventaire des pièces

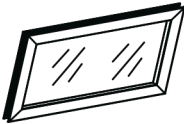No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
34		Fronton	2
35		Bouchon pour toiture	54
36		Tranchée de drainage 175*90 L=5730mm	1
37		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=200mm	2
38		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=135 mm	2
39		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=1800mm	2
40		Drain	2
41		Pièce de suspension	6
42		Pince de serrage	4
43		Dispositif de drainage	6
44		Vis auto-taraudeuses 4*12mm	40
45		Vis auto-taraudeuses 5*20mm	8
46		Vis auto-taraudeuses 4*30mm	10
47		Poutre alu 140*40 L=5680mm	5
48		Fenêtre	2
49		Barres anti-tempêtes 54*2.9 L=456mm	2
50		Barres anti-tempêtes 54*2.9 L=361mm	2

Inventaire des pièces

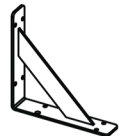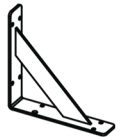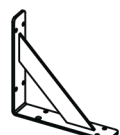
No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
51		Barres anti-tempêtes 54*2.9 L=248mm	2
52		poteau de renfort en alu 98*45 L=2765mm	2
53		poteau de renfort en alu 98*45 L=2455mm	2
54		poteau de renfort en alu 98*45 L=2425mm base en fer du	1
55		poteau carré en alu	5
56		Vis de dilatation	10
57		Poteau carré alu 50*50 L=3445mm	2
58		Poteau carré alu 50*50 L=1752mm	1
59		cadre de support interne à 85°	2
60		cadre de support externe à 95°	2
61		Cadre de support à angle droit 90°	1
62		Cornière courte alu 192*40 L=3915mm	2
63		Cornière courte alu 192*40 L=5760mm	1
64		Cornière courte alu 150*40 L=5760mm	1
65	 SPARE BEAM-ERZATZBOHLE-MADRIER DE RÉSERVE	Panneau mural 193*28 L= 5355mm	1

Etape 1

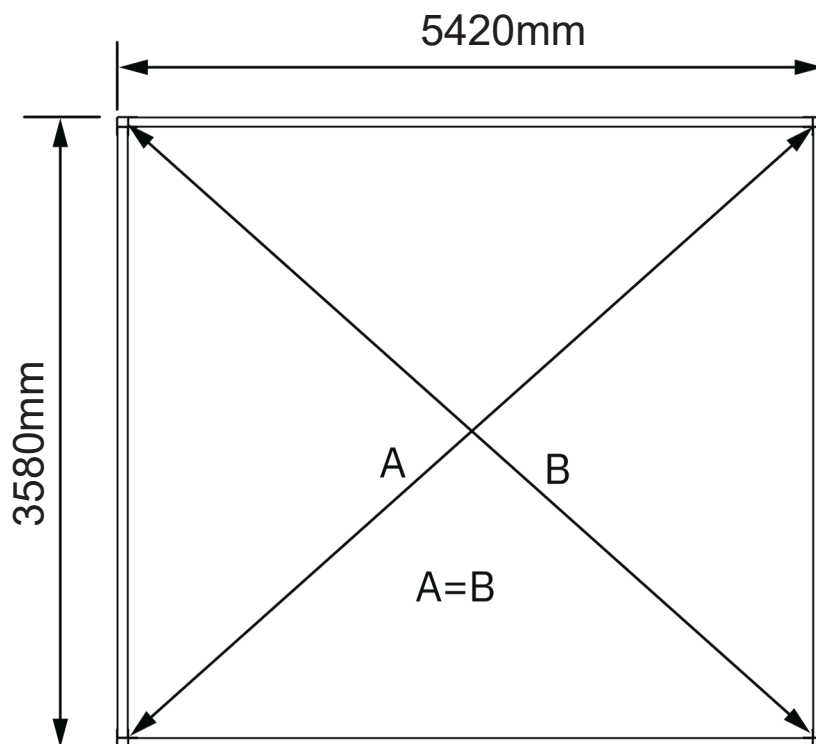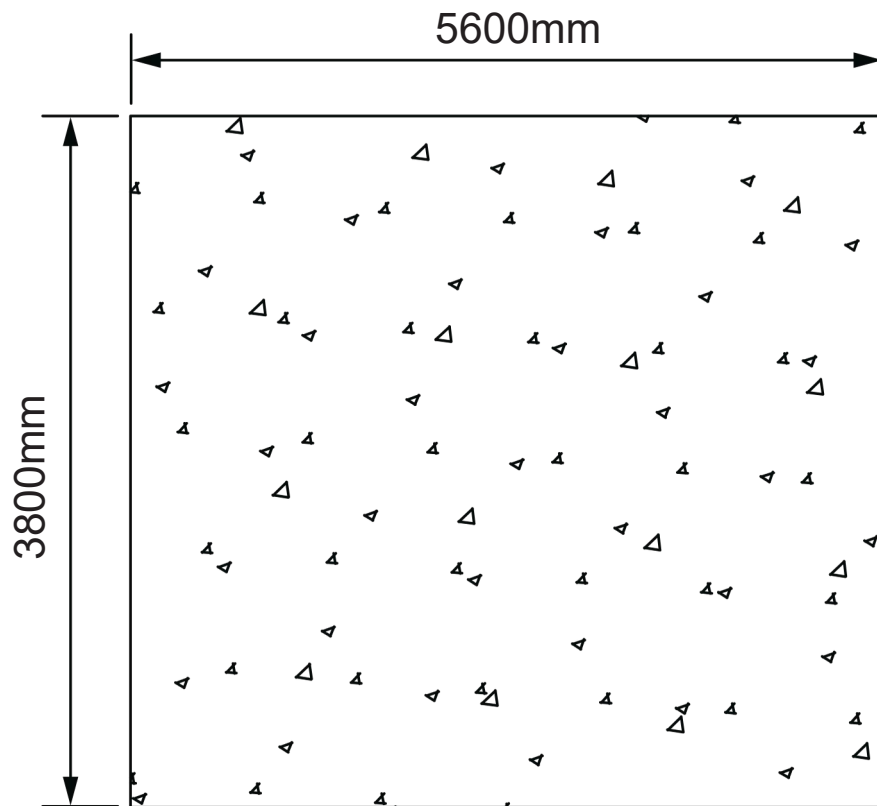





1. Les abris de jardin doivent être installés sur une fondation stable et plane, comme une dalle de béton. La surface doit être plane et conforme aux dimensions indiquées ci-dessus. L'intérieur de l'abri doit être d'équerre, avec des diagonales de longueur égale.

Etape 2

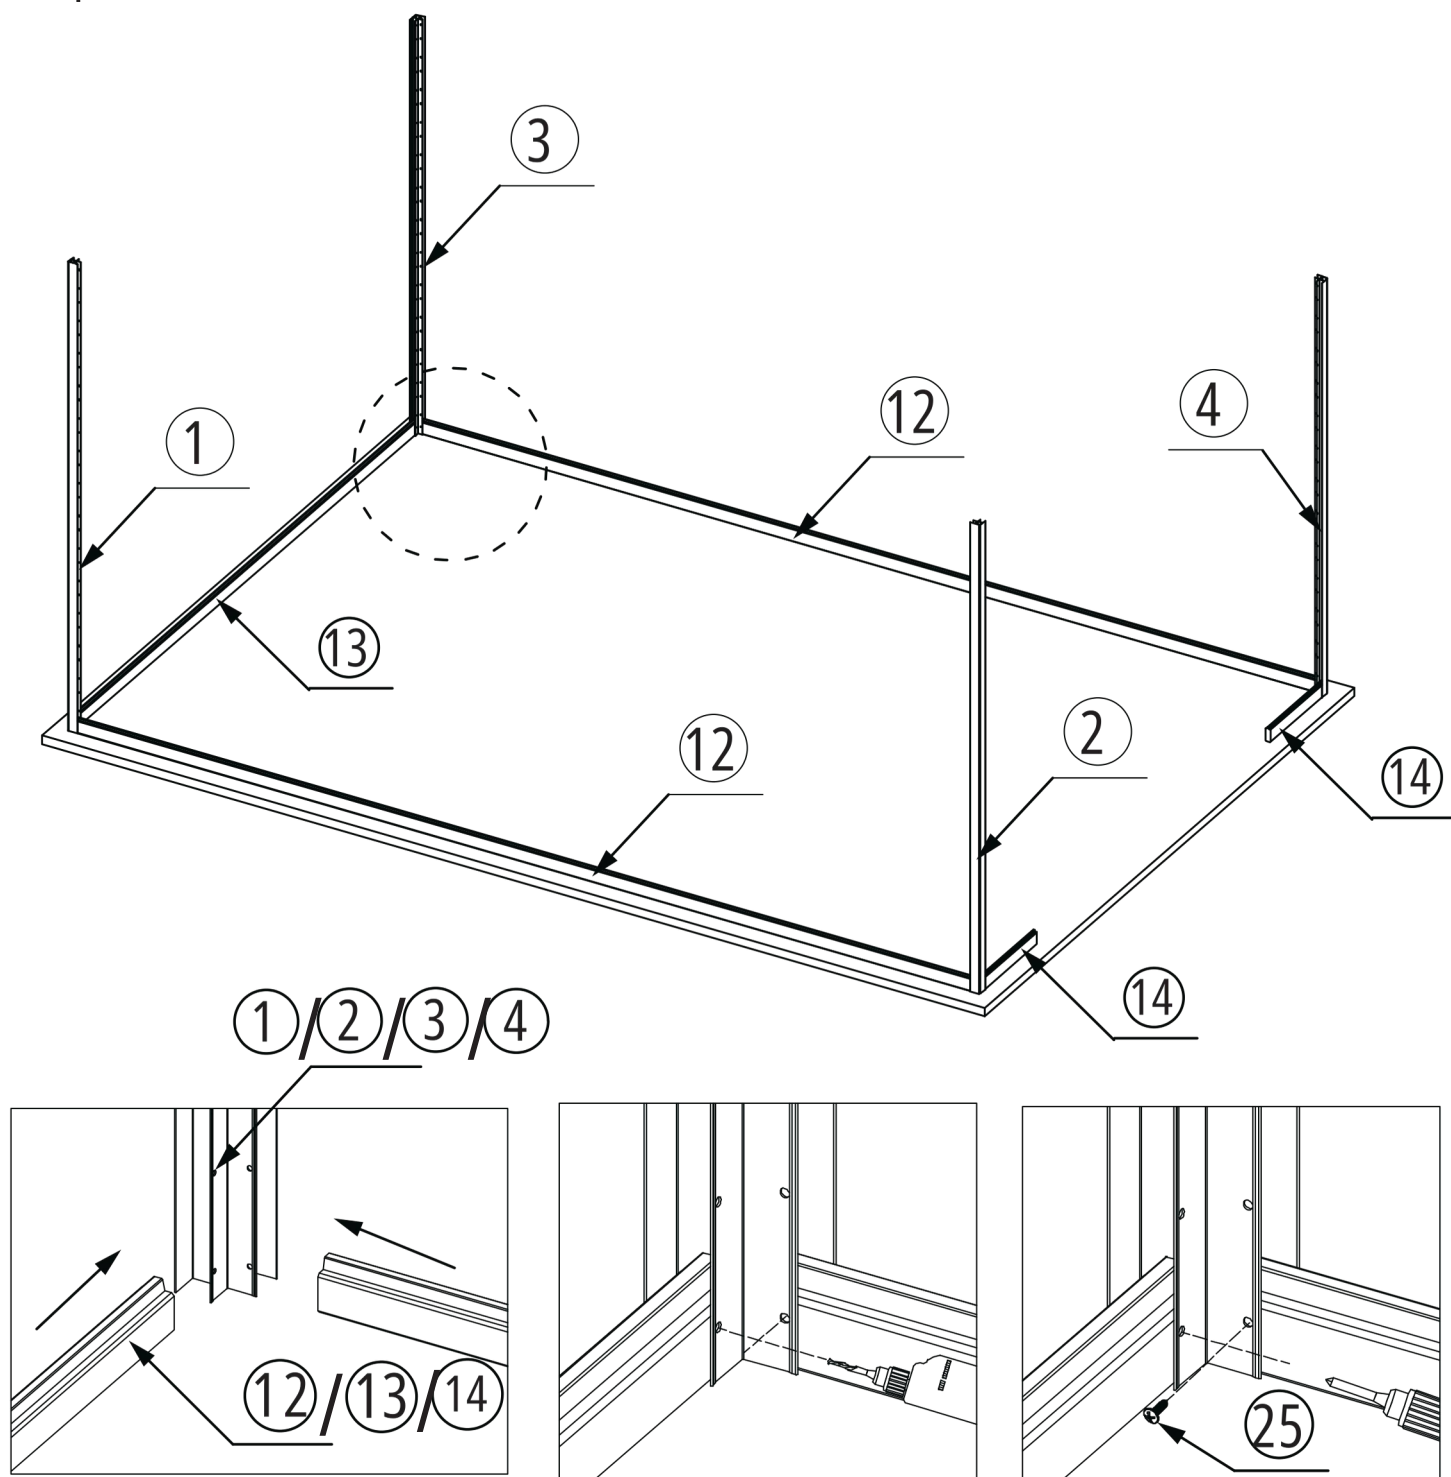


2. Insérez les panneaux inférieurs en aluminium dans le cadre en aluminium. En fonction de la position des trous dans le cadre en aluminium, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans les panneaux inférieurs en aluminium, puis vissez lentement les vis dans la direction verticale. Notez les numéros de composants correspondants (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 3

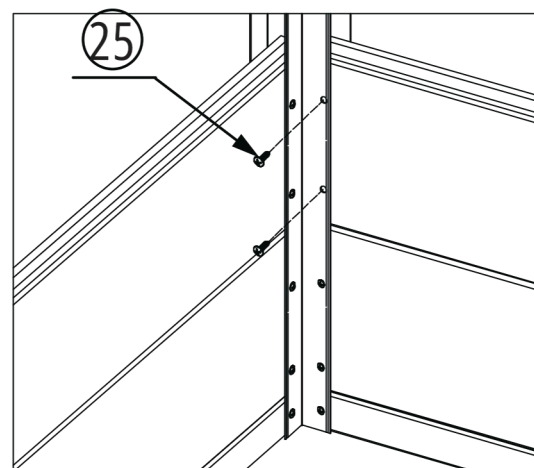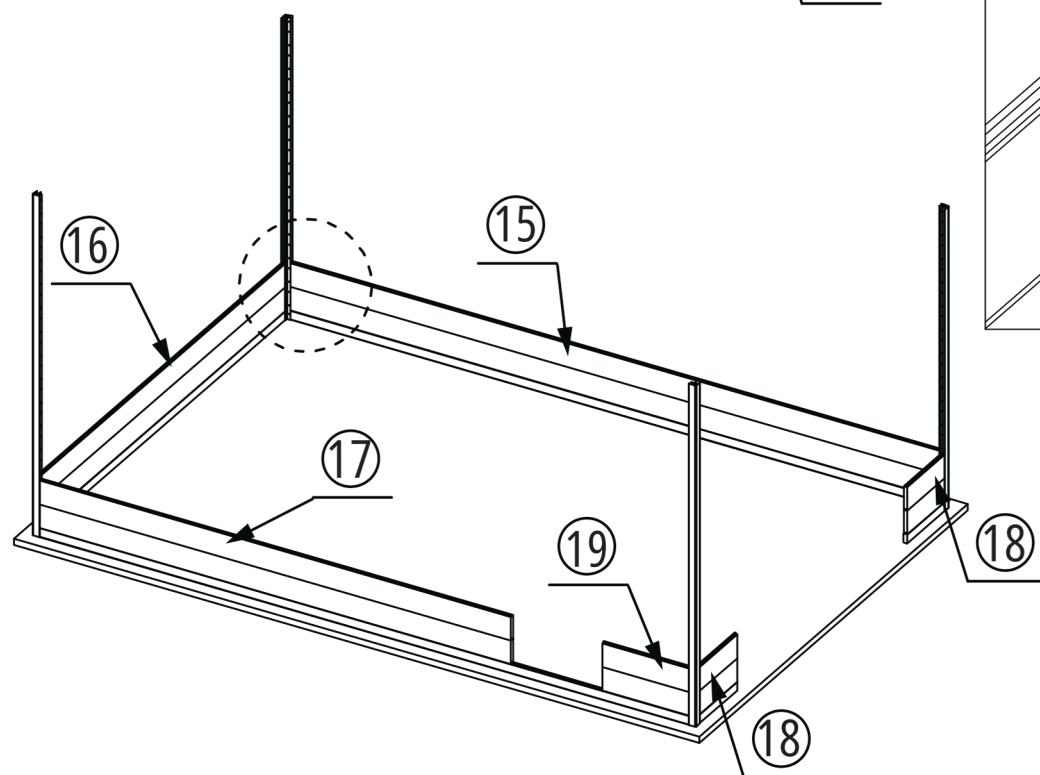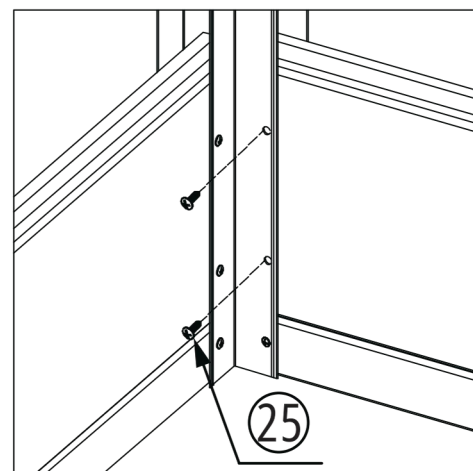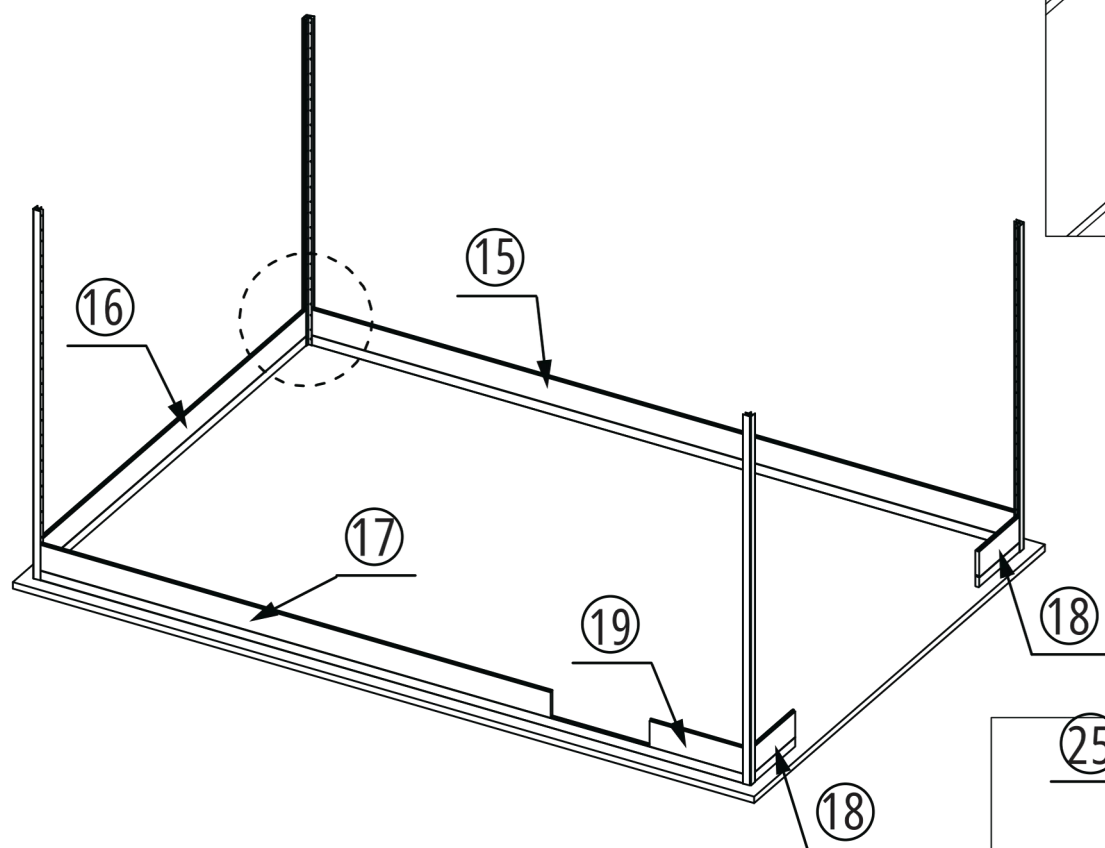


3. Insérez les panneaux muraux en composite dans le cadre en aluminium en prêtant attention aux numéros de pièces. Utilisez des vis ST4*15 et vissez-les lentement dans la direction verticale. Chaque panneau mural nécessite deux vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 4

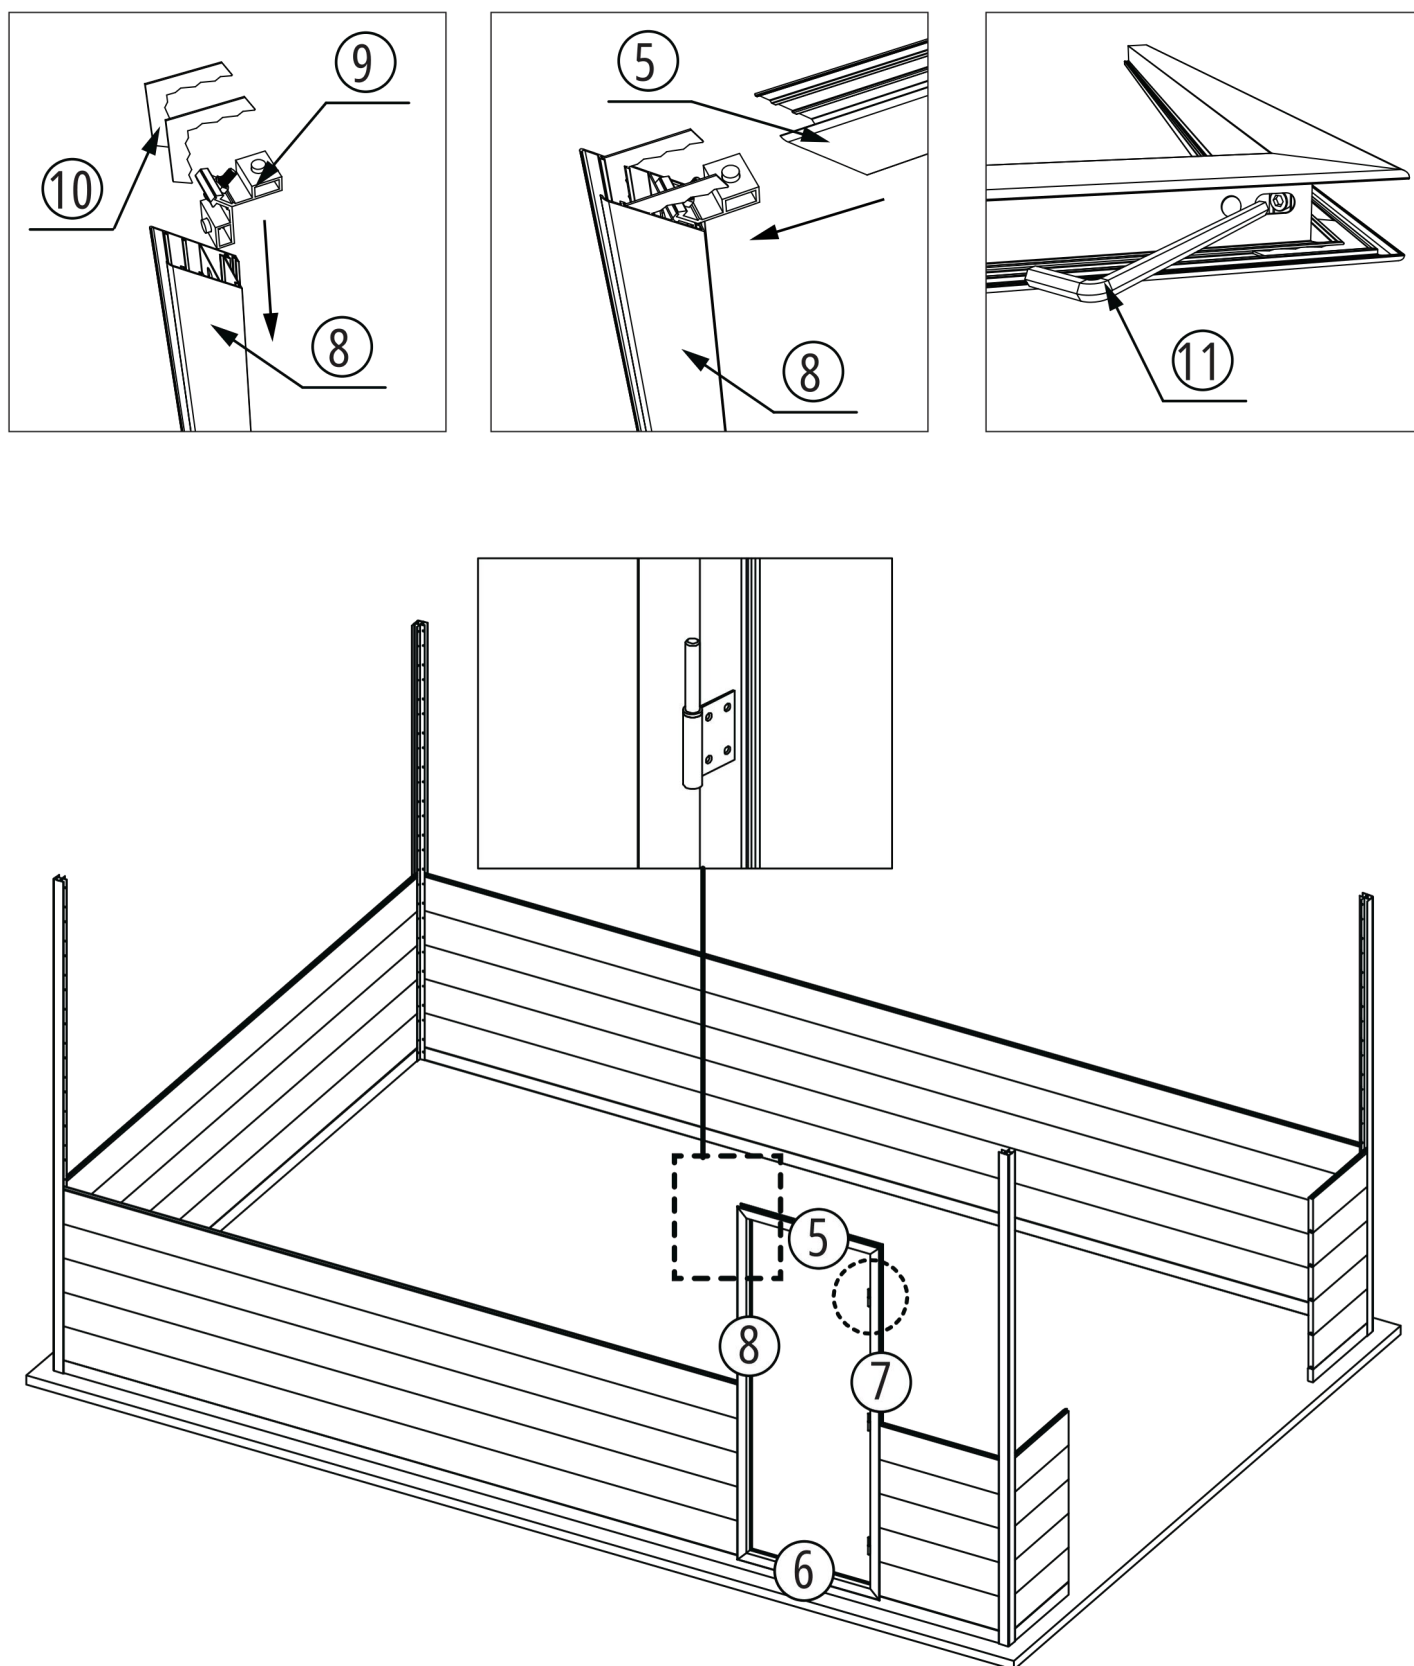


4. Insérez le connecteur dans la rainure intérieure du cadre de porte et assemblez le cadre de porte en suivant la numérotation indiquée ci-dessus. Ensuite, insérez-le dans le panneau mural en veillant à ce que le cadre de porte soit orienté vers l'extérieur. (Voir schéma ci-dessus.)

Etape 5

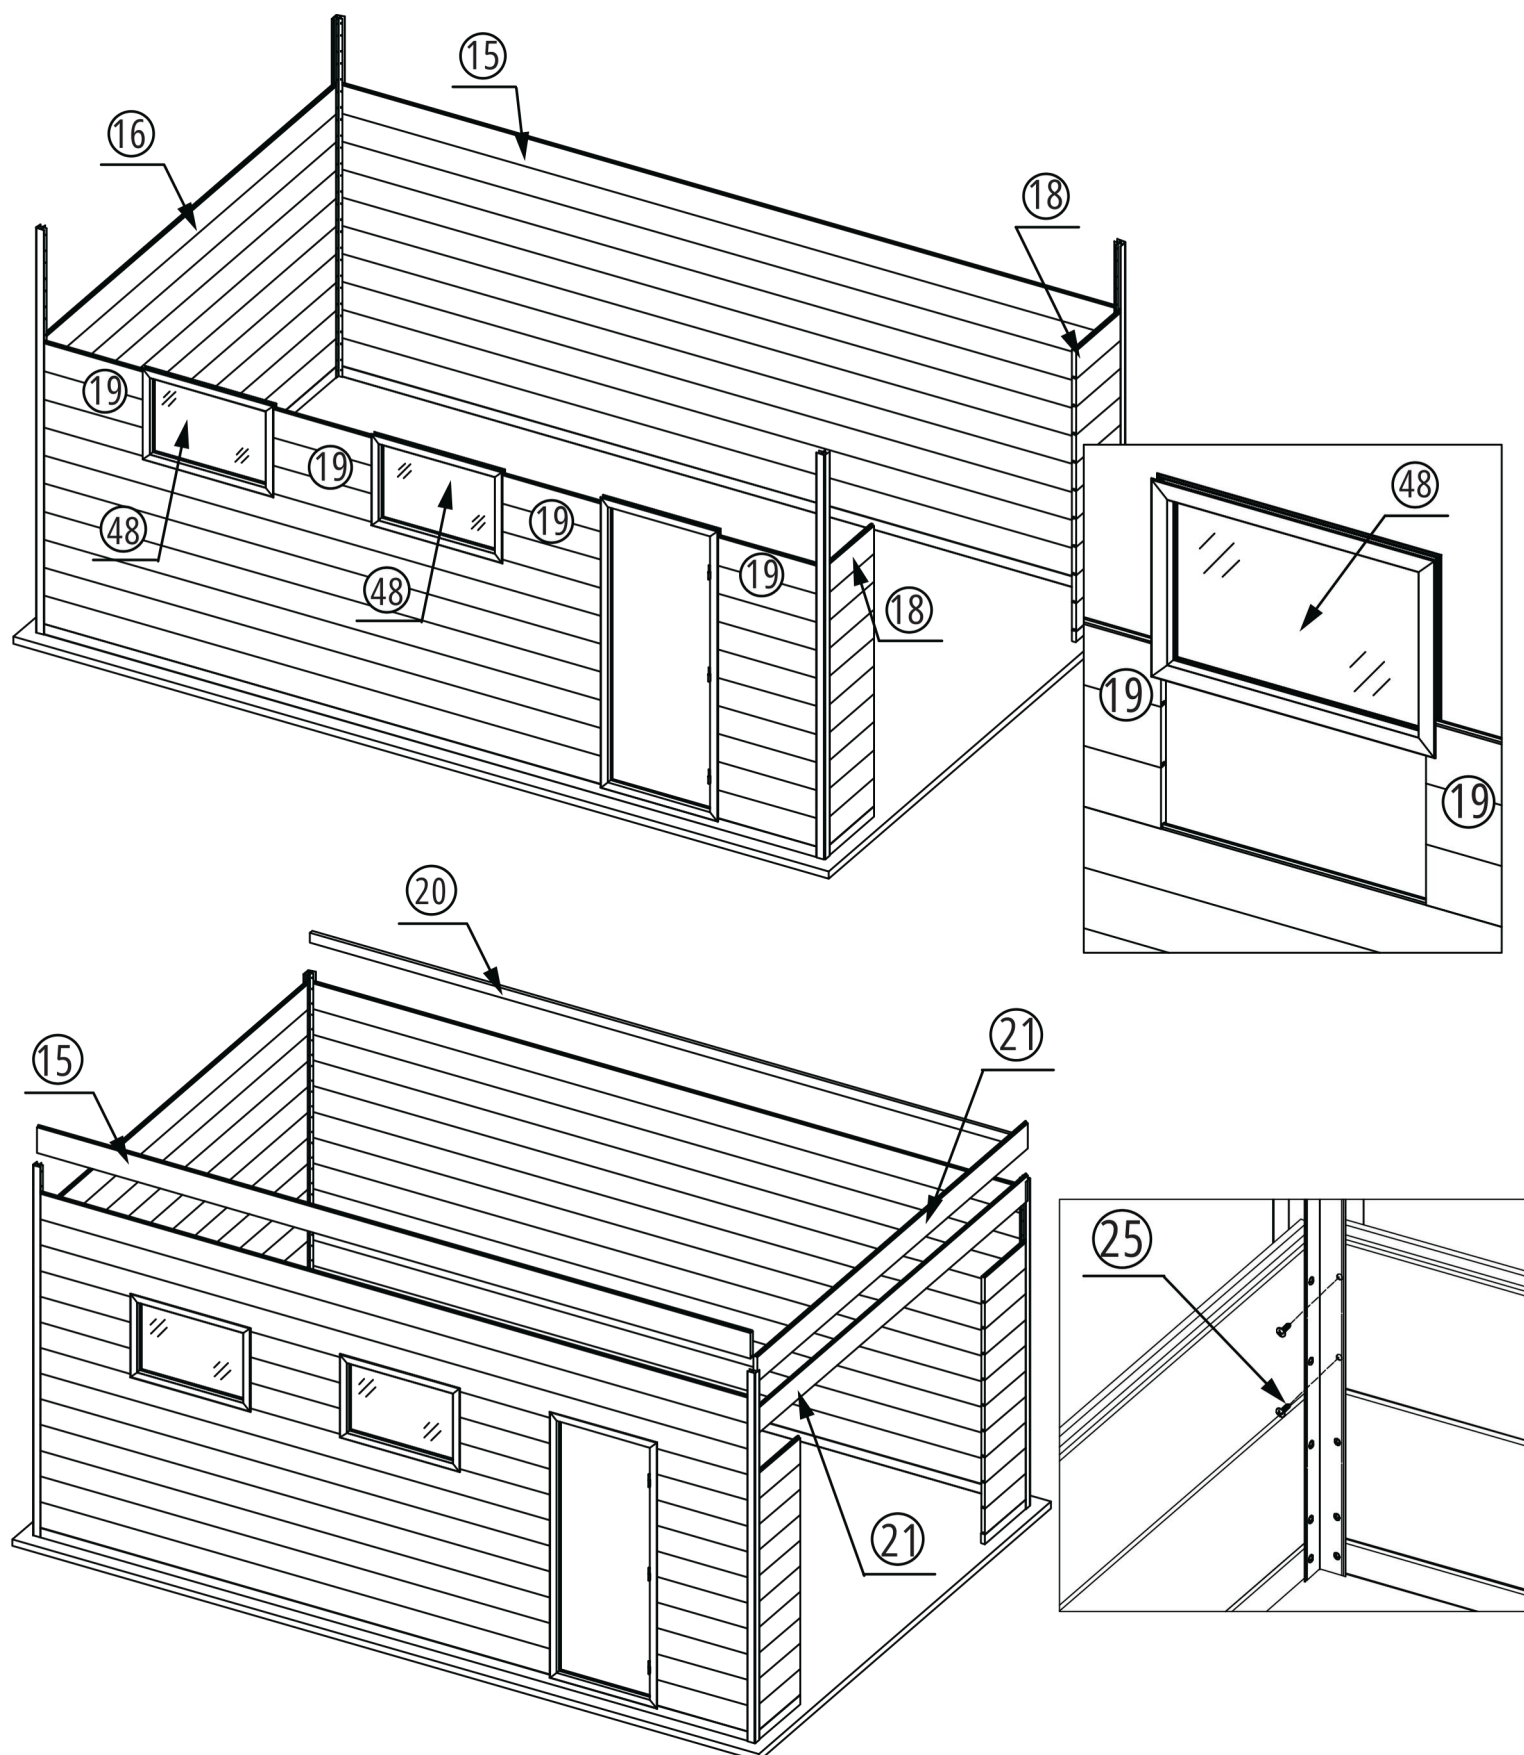


5. Continuez à insérer les panneaux muraux, et lorsque ceux-ci sont à la hauteur appropriée, installez les fenêtres ; installez les panneaux muraux en aluminium au-dessus de l'ouverture de la porte, puis renforcez-les à l'aide de vis. (Voir le schéma ci-dessus)

Etape 6

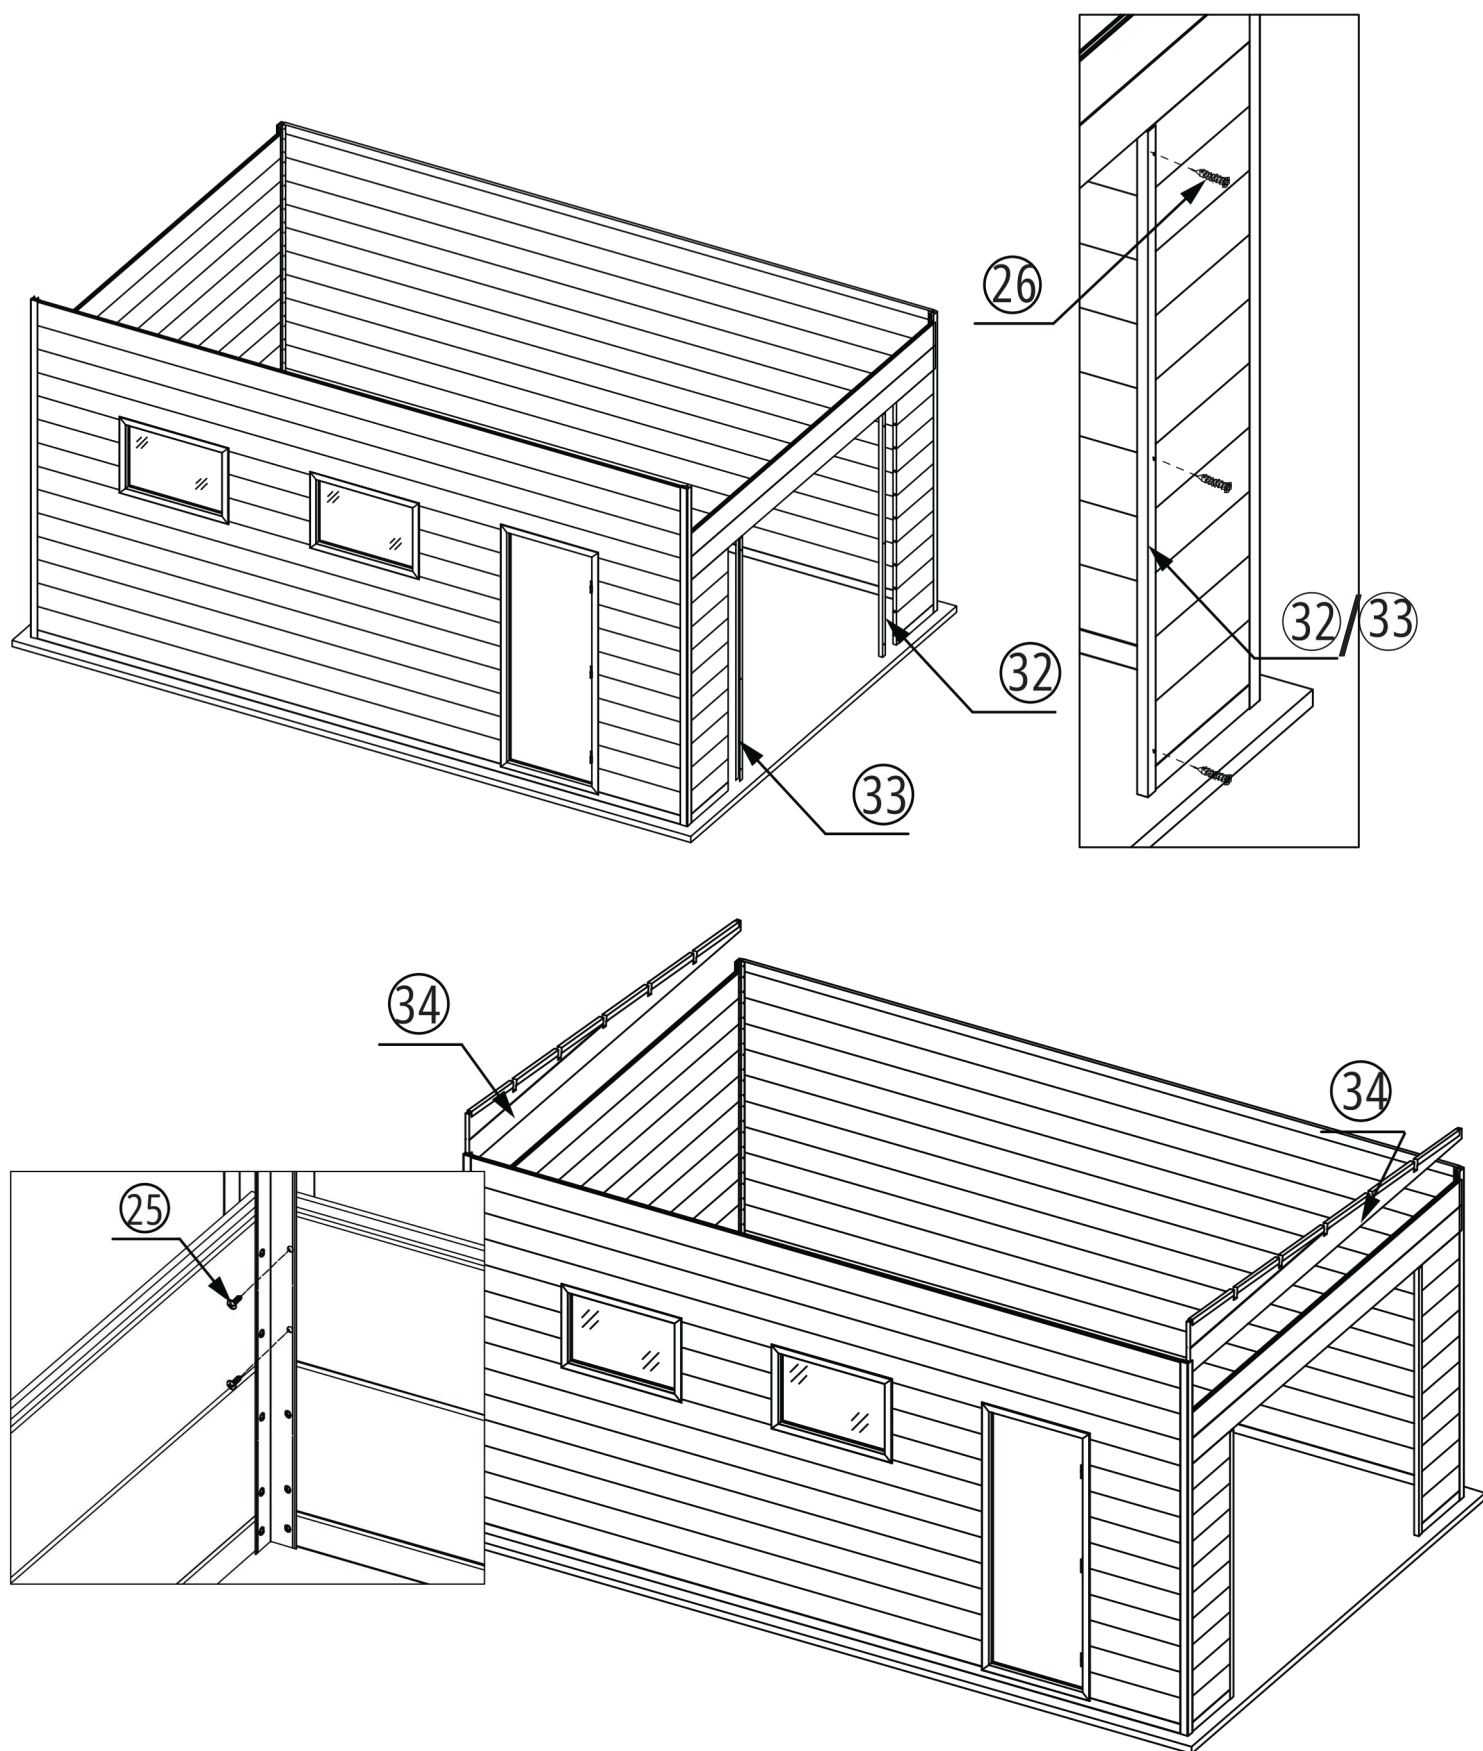


6. Installez les profils en aluminium en U de chaque côté de l'ouverture de la porte, et fixez-les avec des vis depuis l'extérieur ; installez ensuite les éléments triangulaires et fixez-les avec des vis sur le poteau en aluminium. (Voir le schéma ci-dessus)

Etape 7

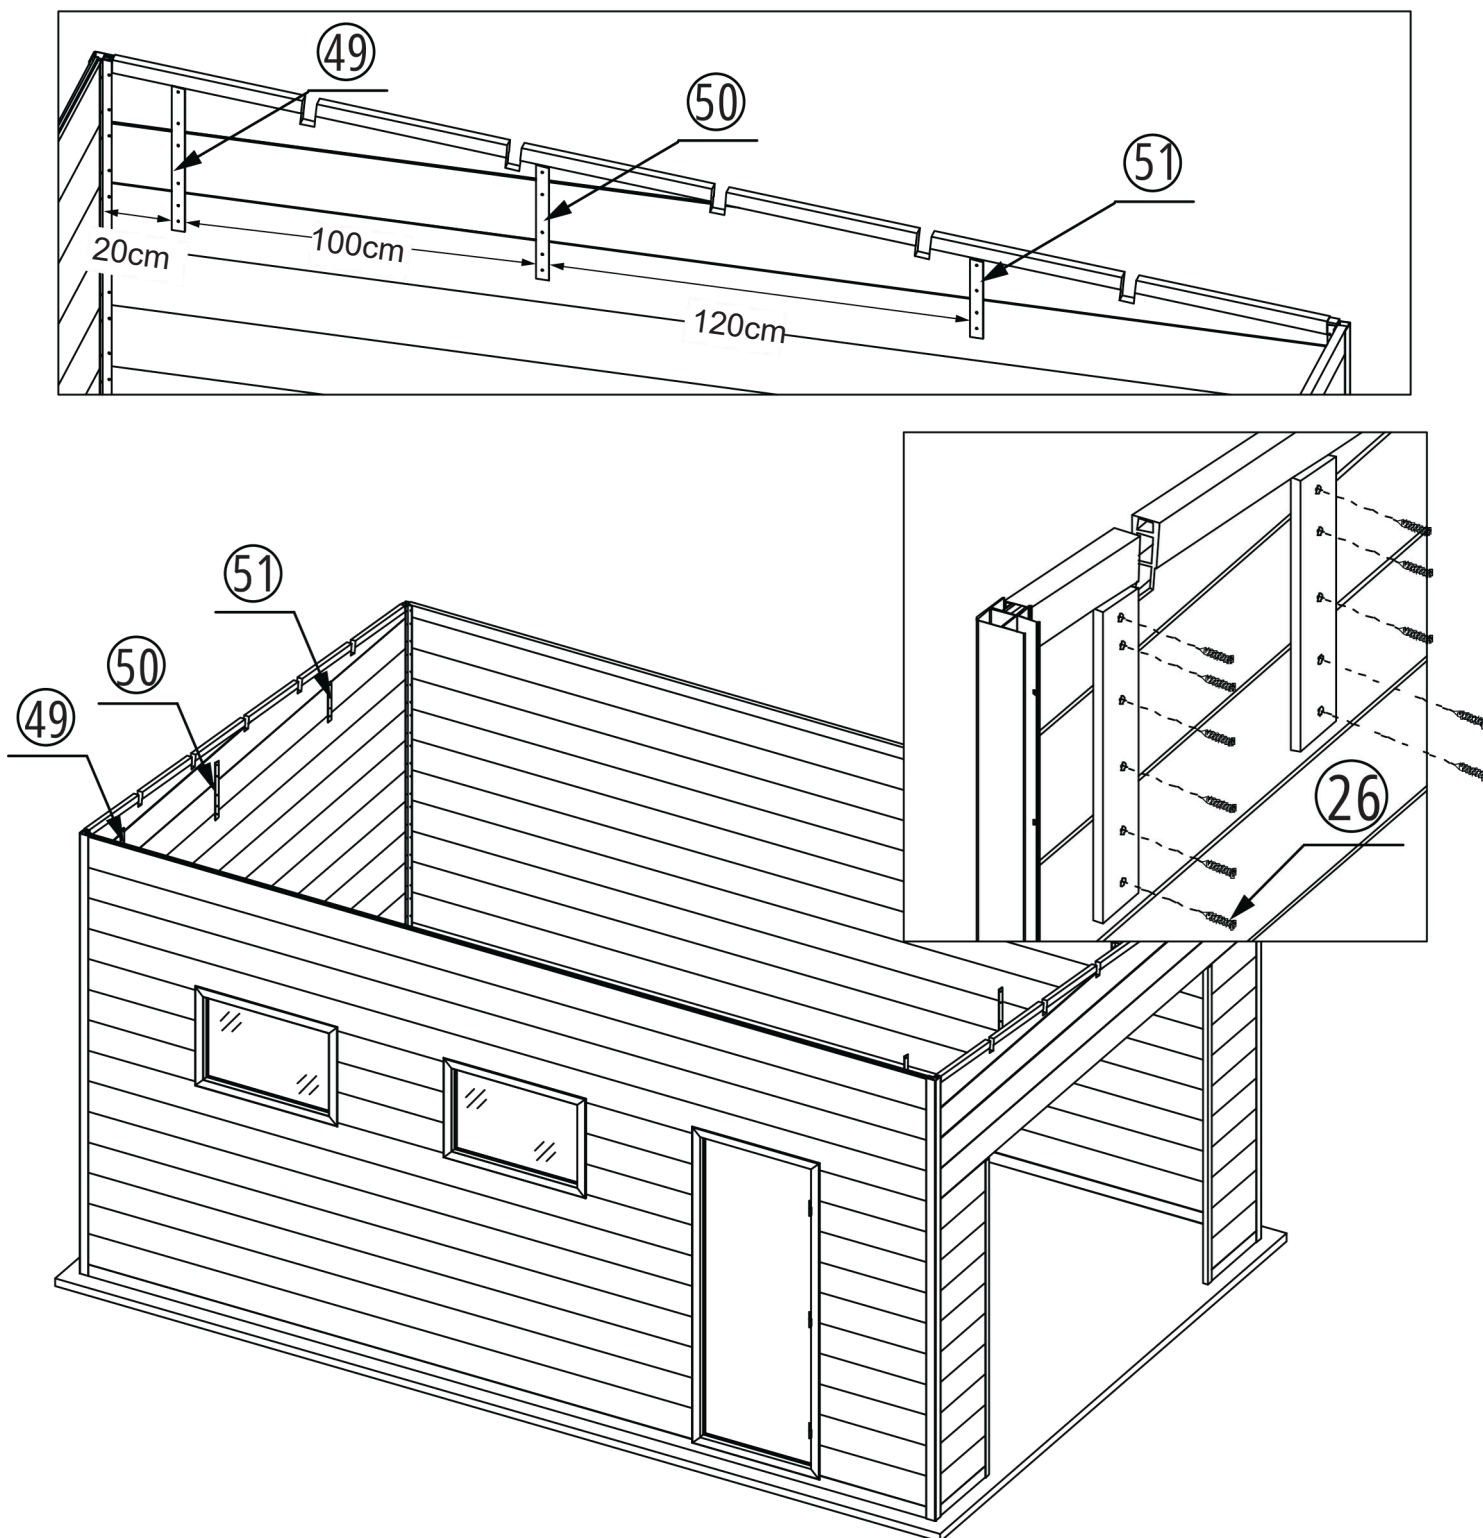


7. Selon les dimensions indiquées sur le schéma ci-dessus, utilisez les bandes en aluminium pour relier les panneaux muraux composites triangulaires aux panneaux muraux adjacents, et fixez-les avec les vis correspondantes. (Voir le schéma ci-dessus)

Etape 8

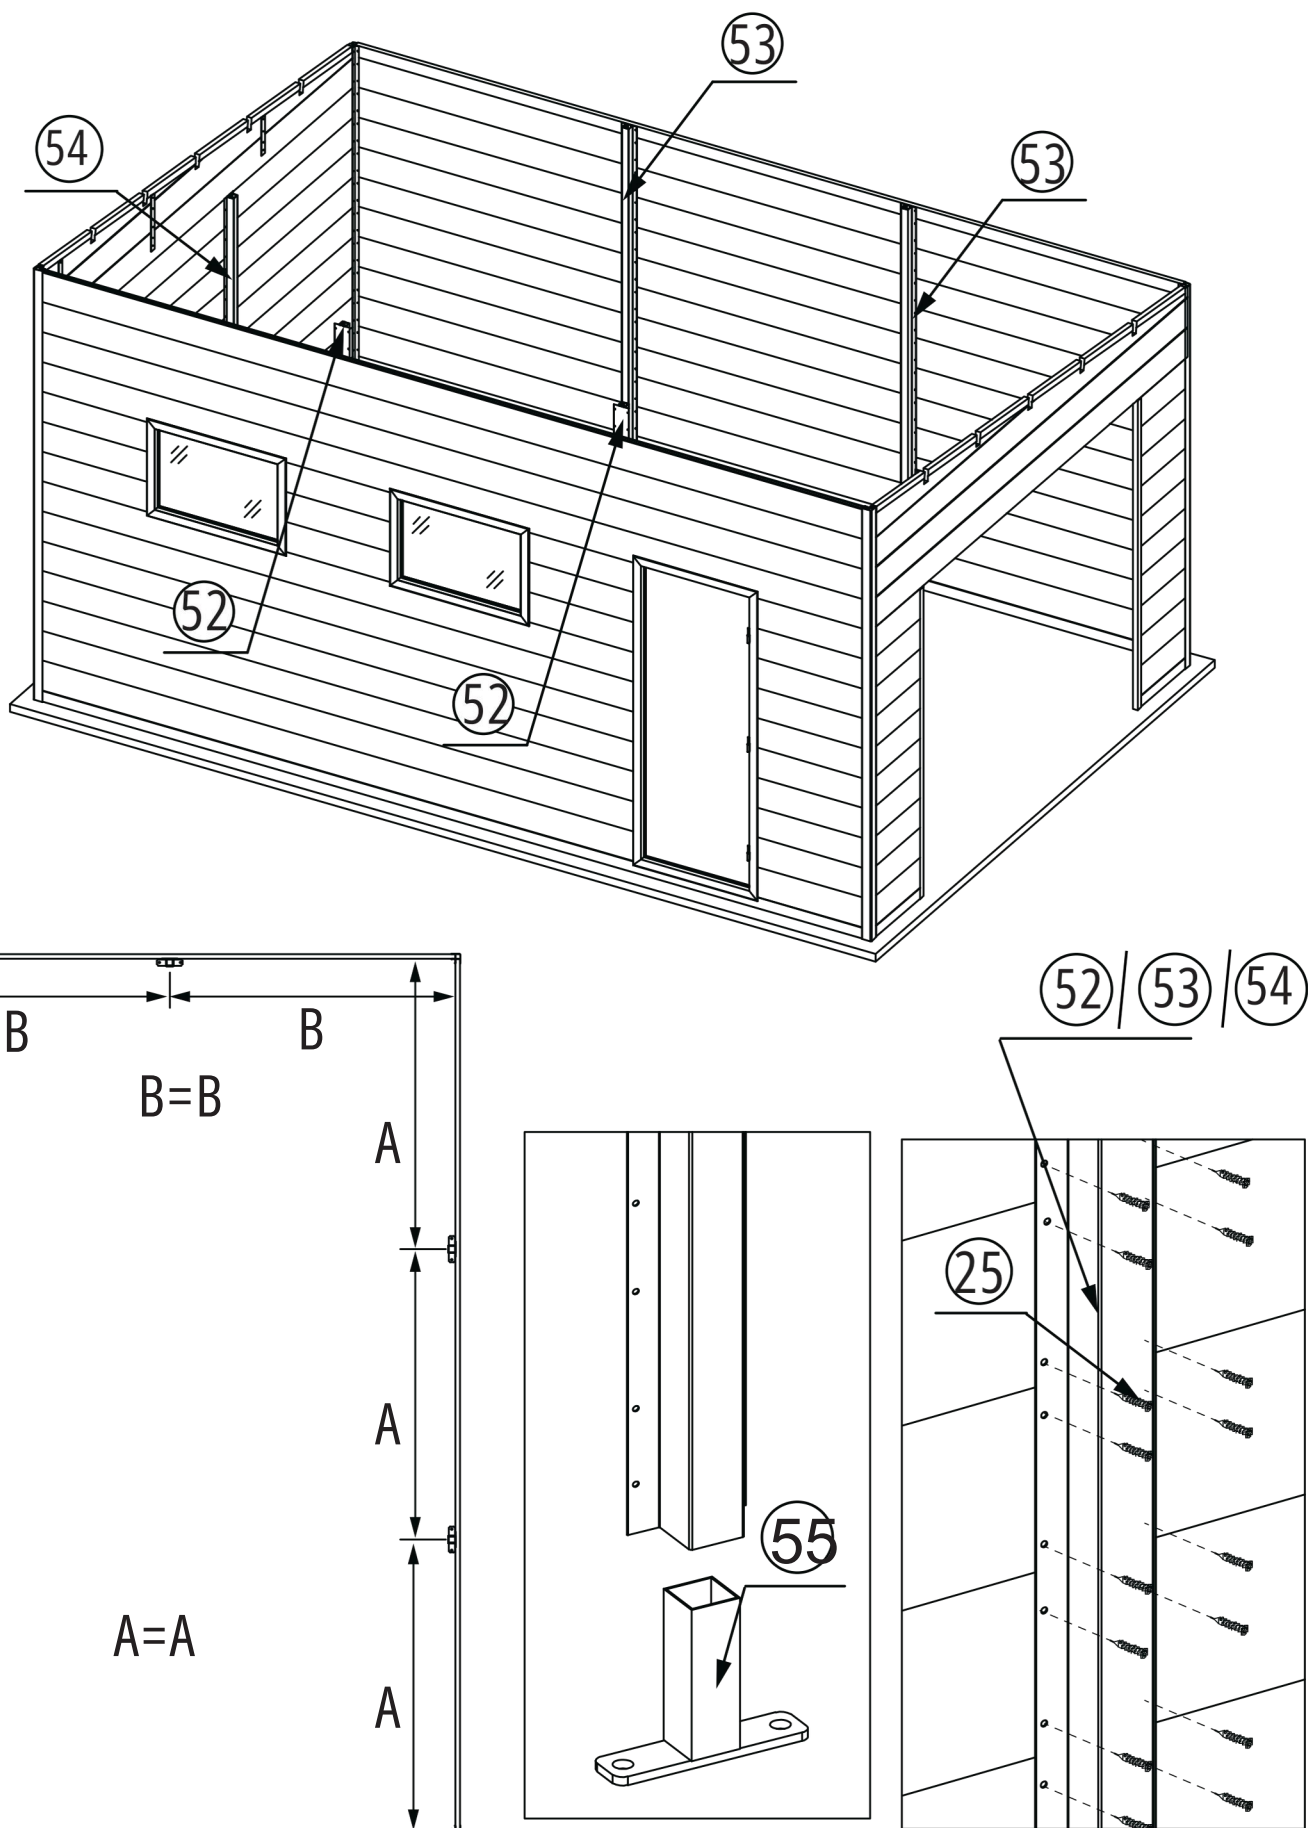


8. Insérez le poteau de support en aluminium dans la base, et positionnez-le de manière uniforme à l'intérieur des murs de l'abri à l'aide d'outils de mesure ; puis fixez le poteau de support en aluminium sur les panneaux muraux à l'aide des vis autotaraudeuses correspondantes. (Voir le schéma ci-dessus)

Etape 9

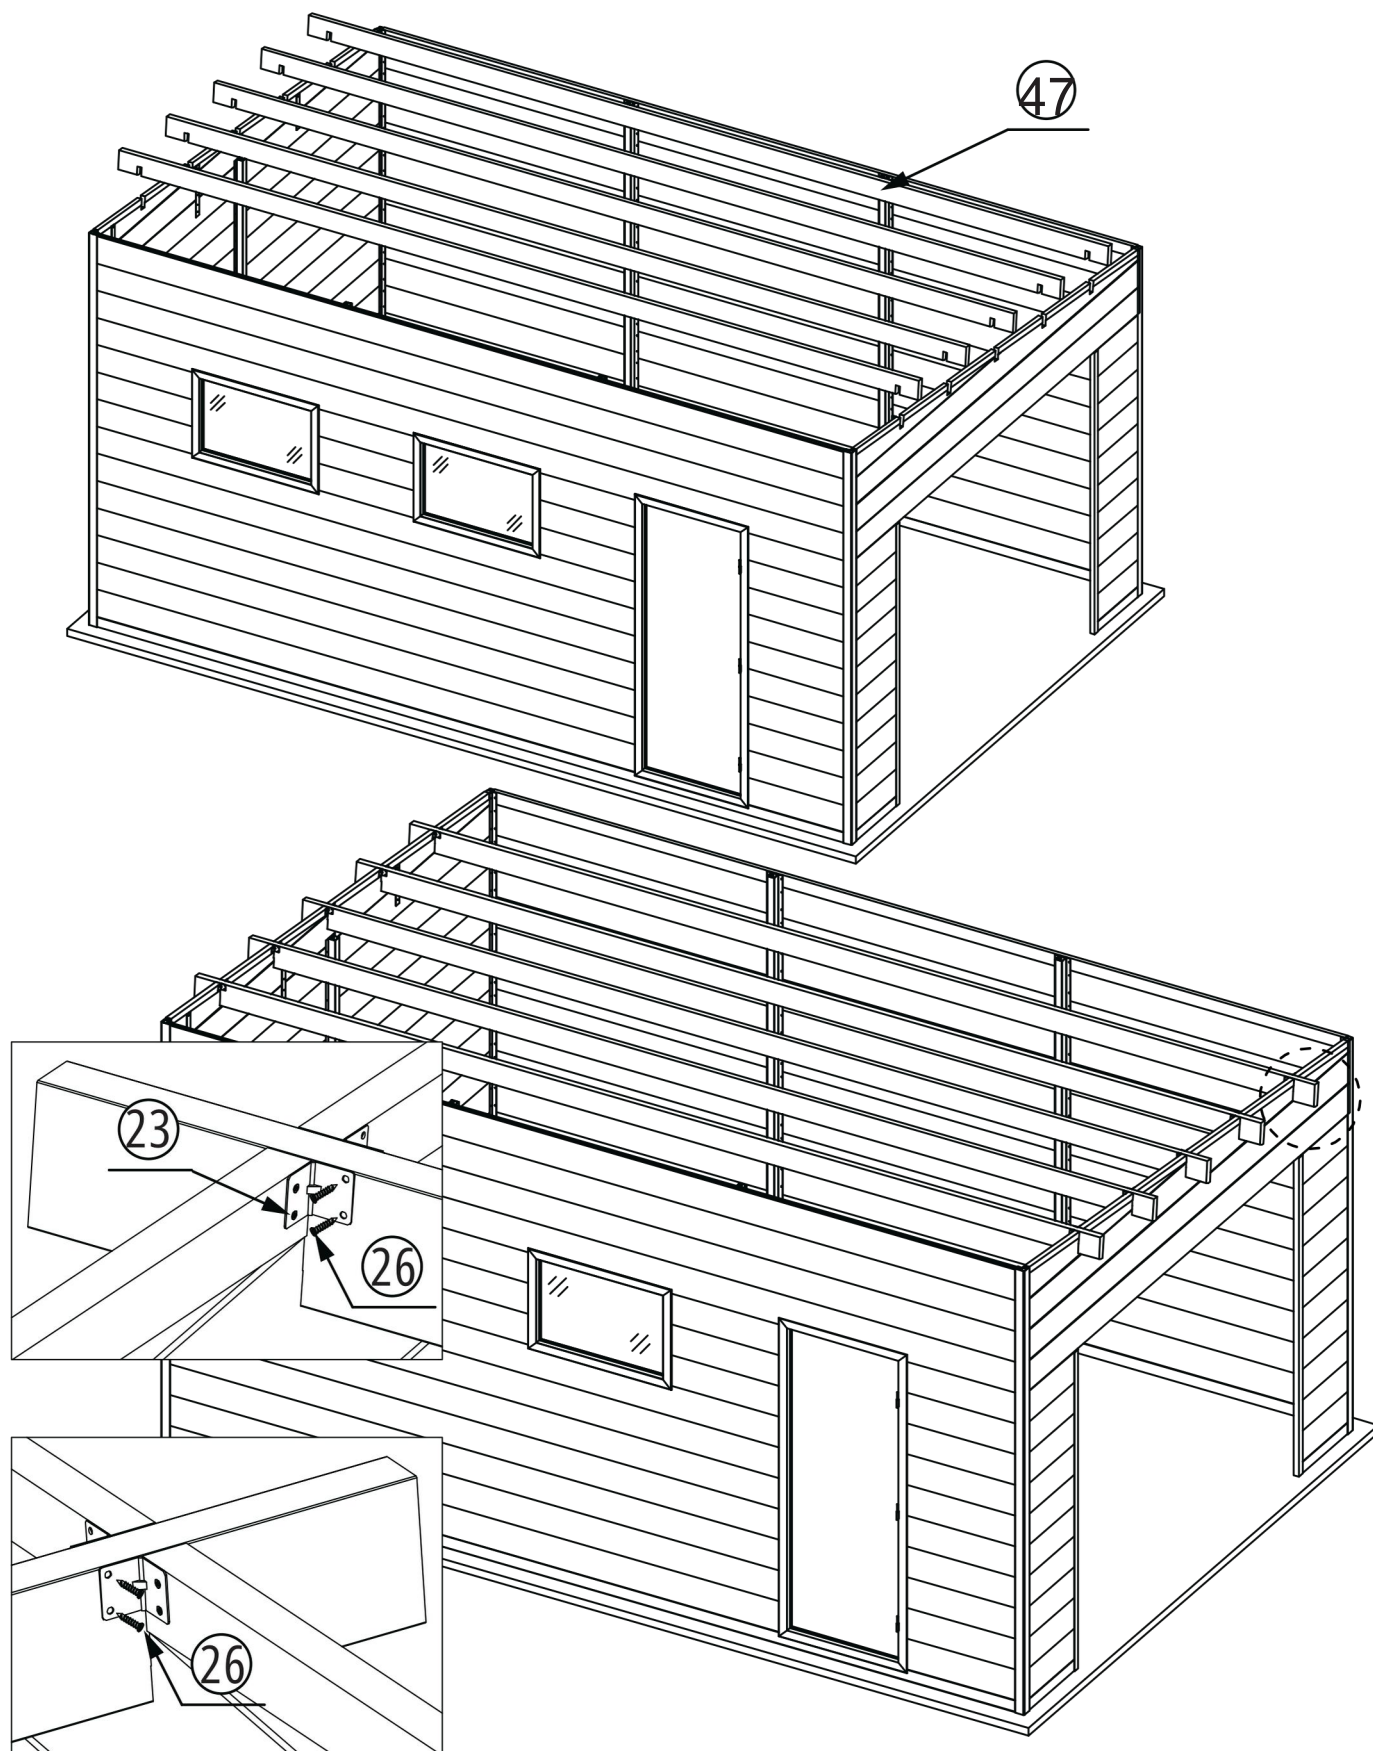


9. Insérez la traverse en aluminium dans la fente du panneau mural composite triangulaire ; Utilisez une équerre en métal en L pour fixer la connexion entre la traverse en aluminium et le panneau mural triangulaire ; Utilisez un foret de Ø3 mm pour pré-percer le trou, puis fixez-le avec des vis. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 10

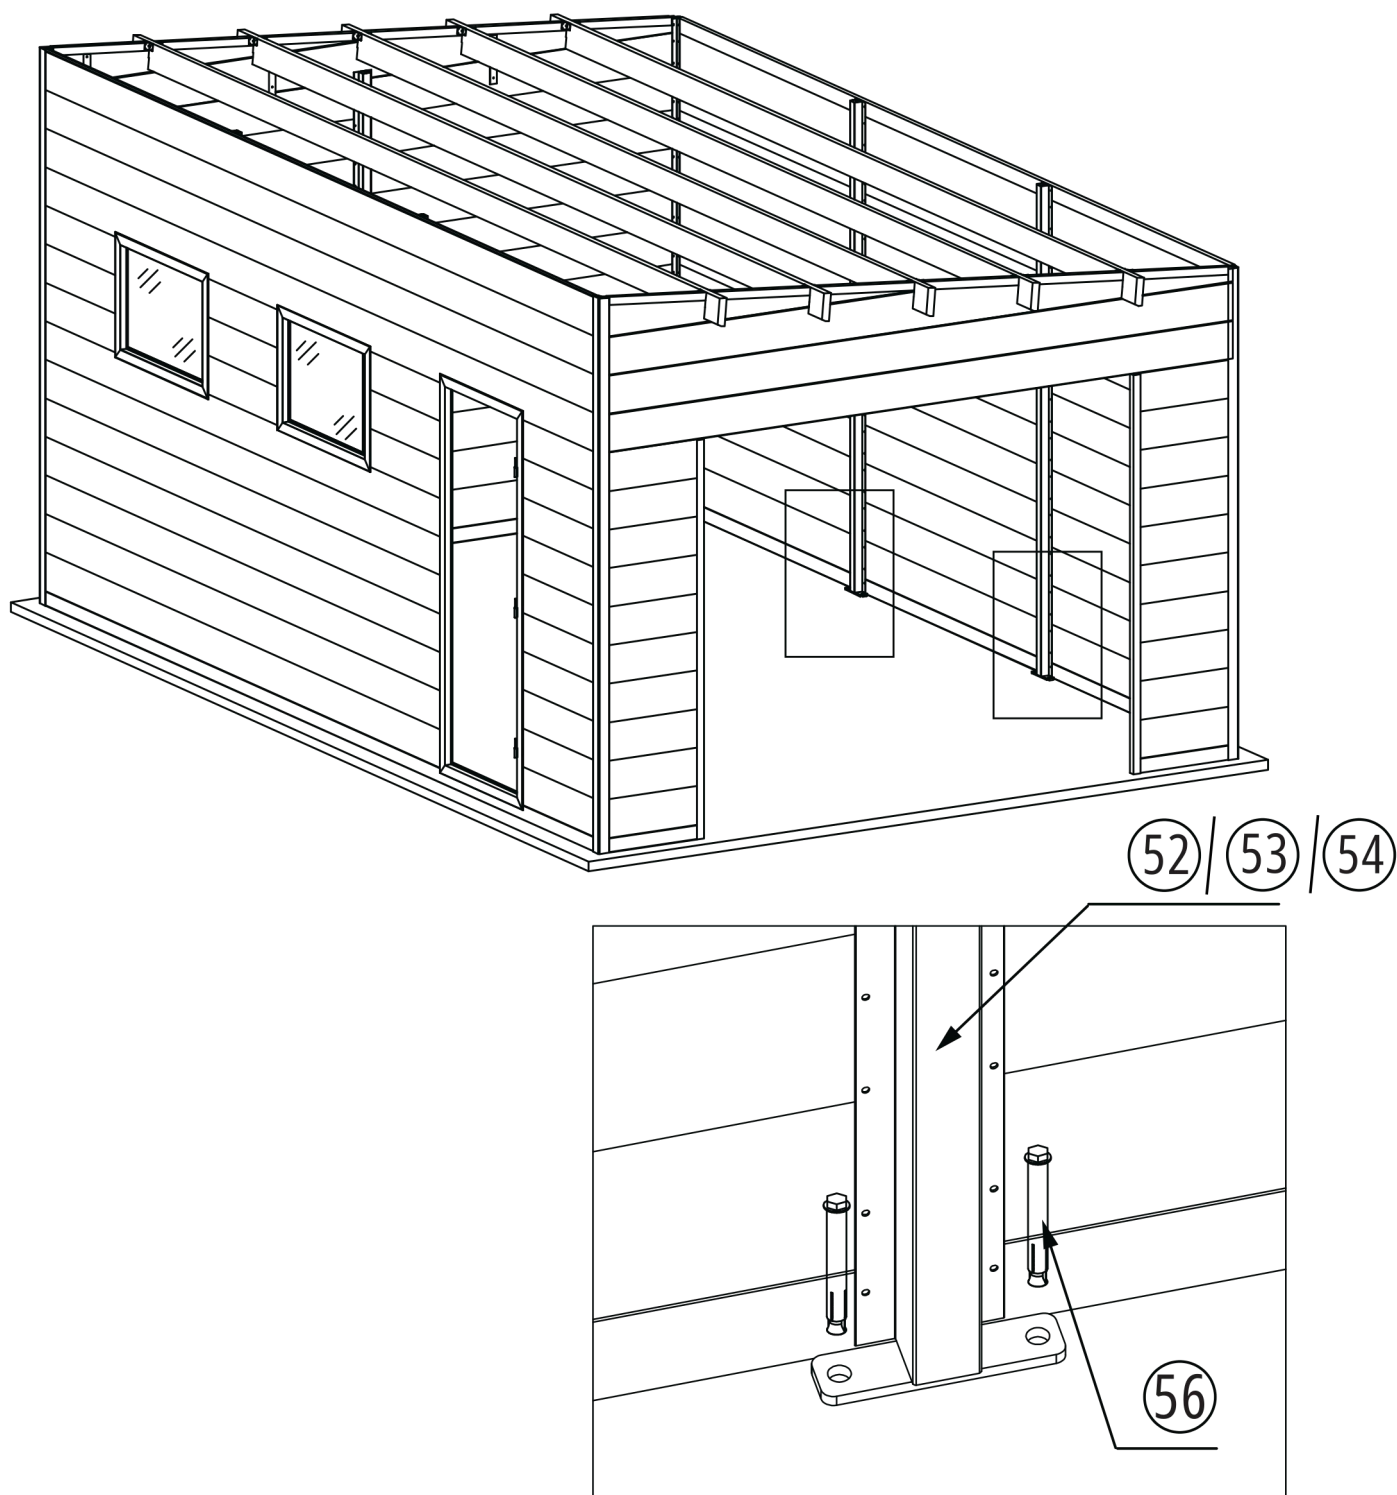




10. À l'aide d'une perceuse à percussion munie d'un foret de Ø 14 mm, prépercez le sol en passant par les trous de la base en acier, puis fixez la base en acier à l'aide de chevilles d'ancrage. (Voir schéma ci-dessus)

Etape 11

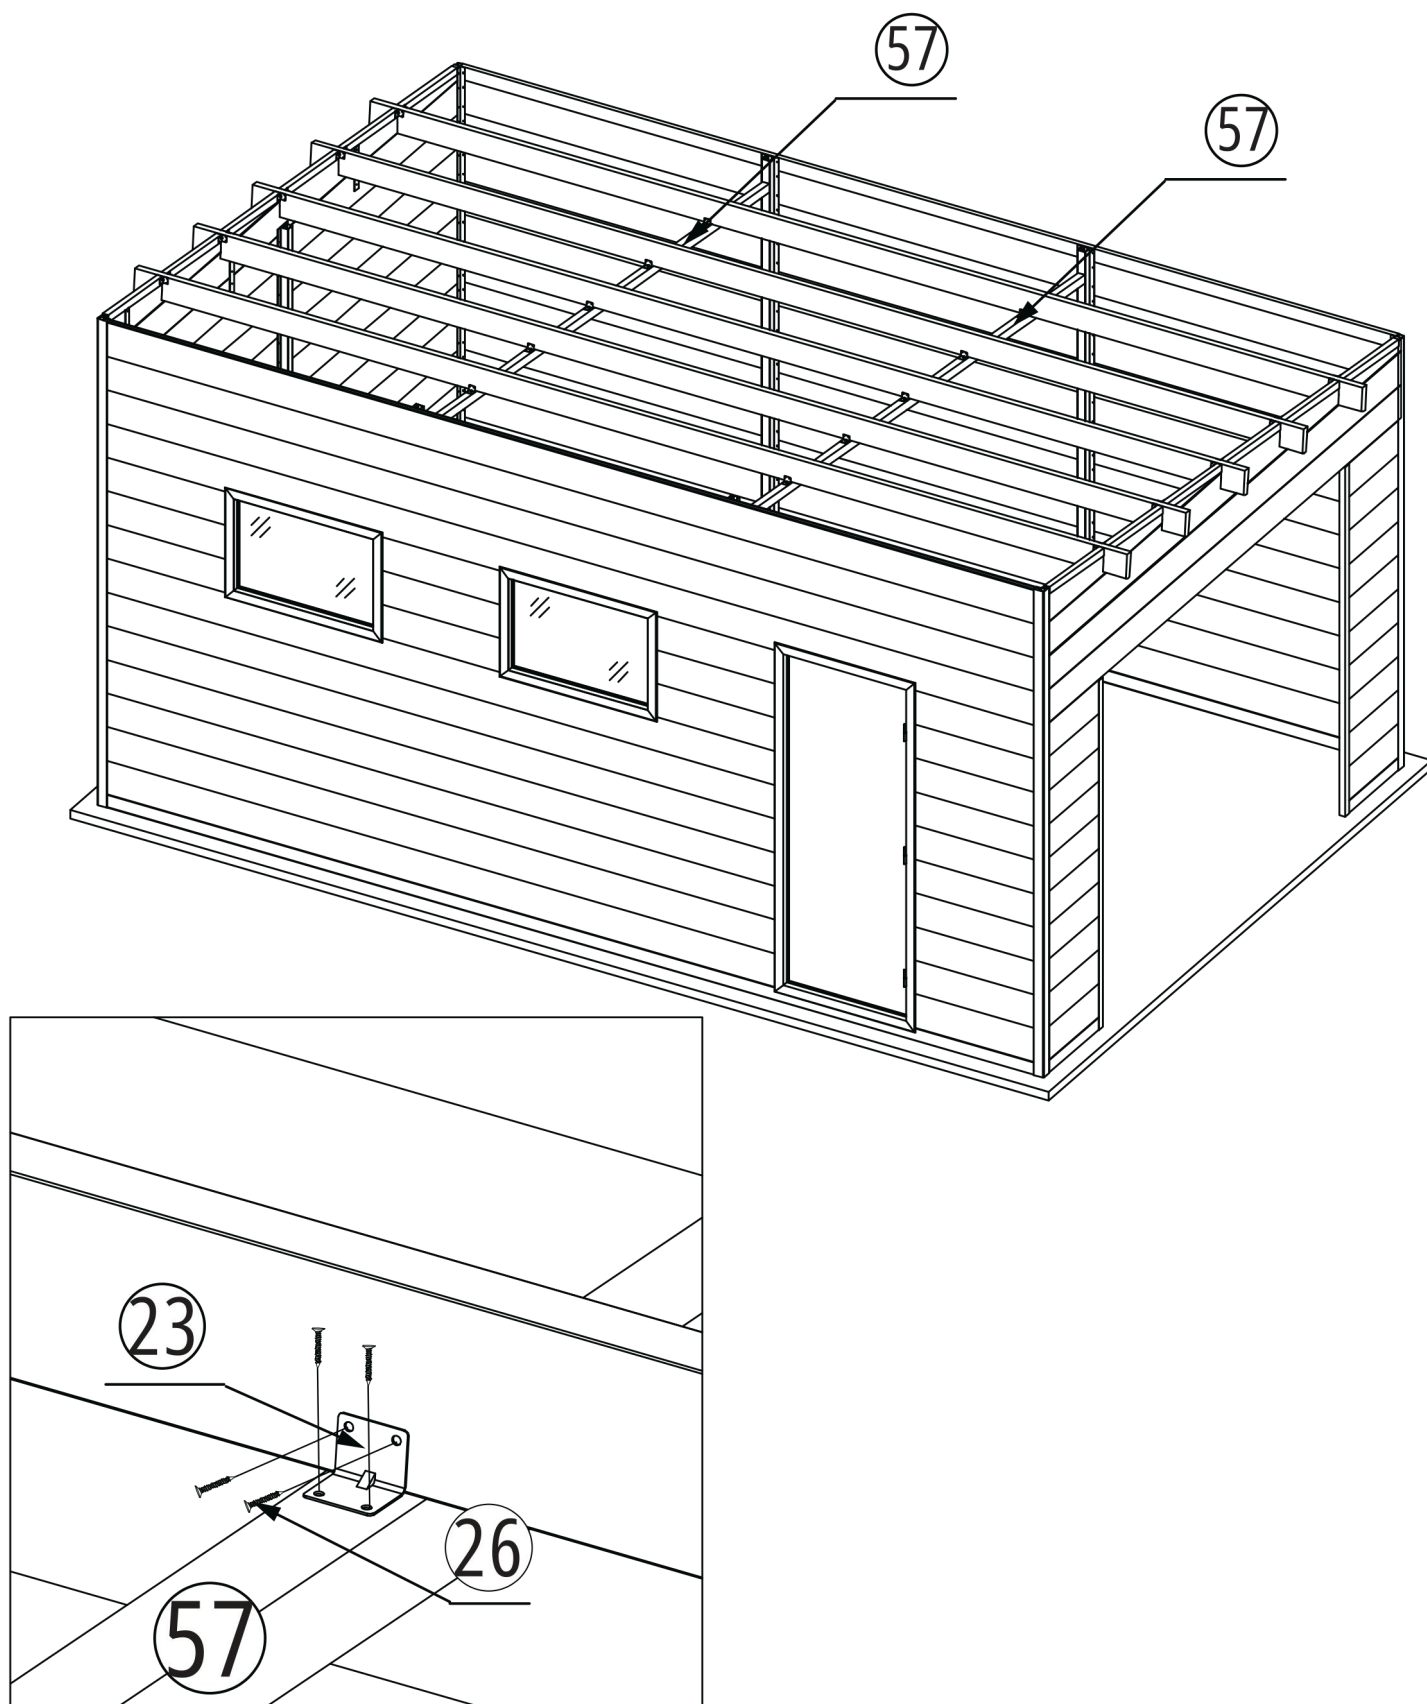


11. Placez le poteau carré en aluminium au bas du milieu de la traverse, et connectez-le avec les profilés en aluminium en forme de H à l'avant et à l'arrière ; Utilisez des équerres en métal en L pour connecter le poteau carré en aluminium à chaque traverse ; Veuillez d'abord pré-percer avec un foret de Ø3 mm, puis fixez-le avec les vis correspondantes. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 12

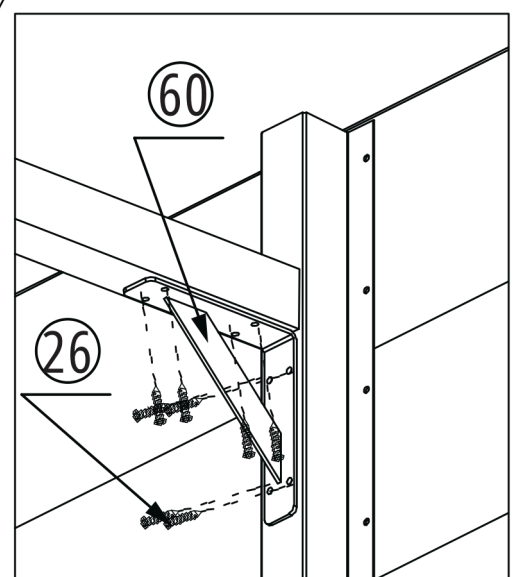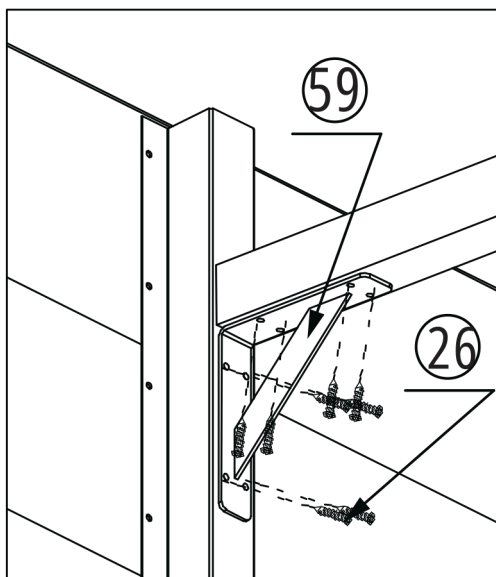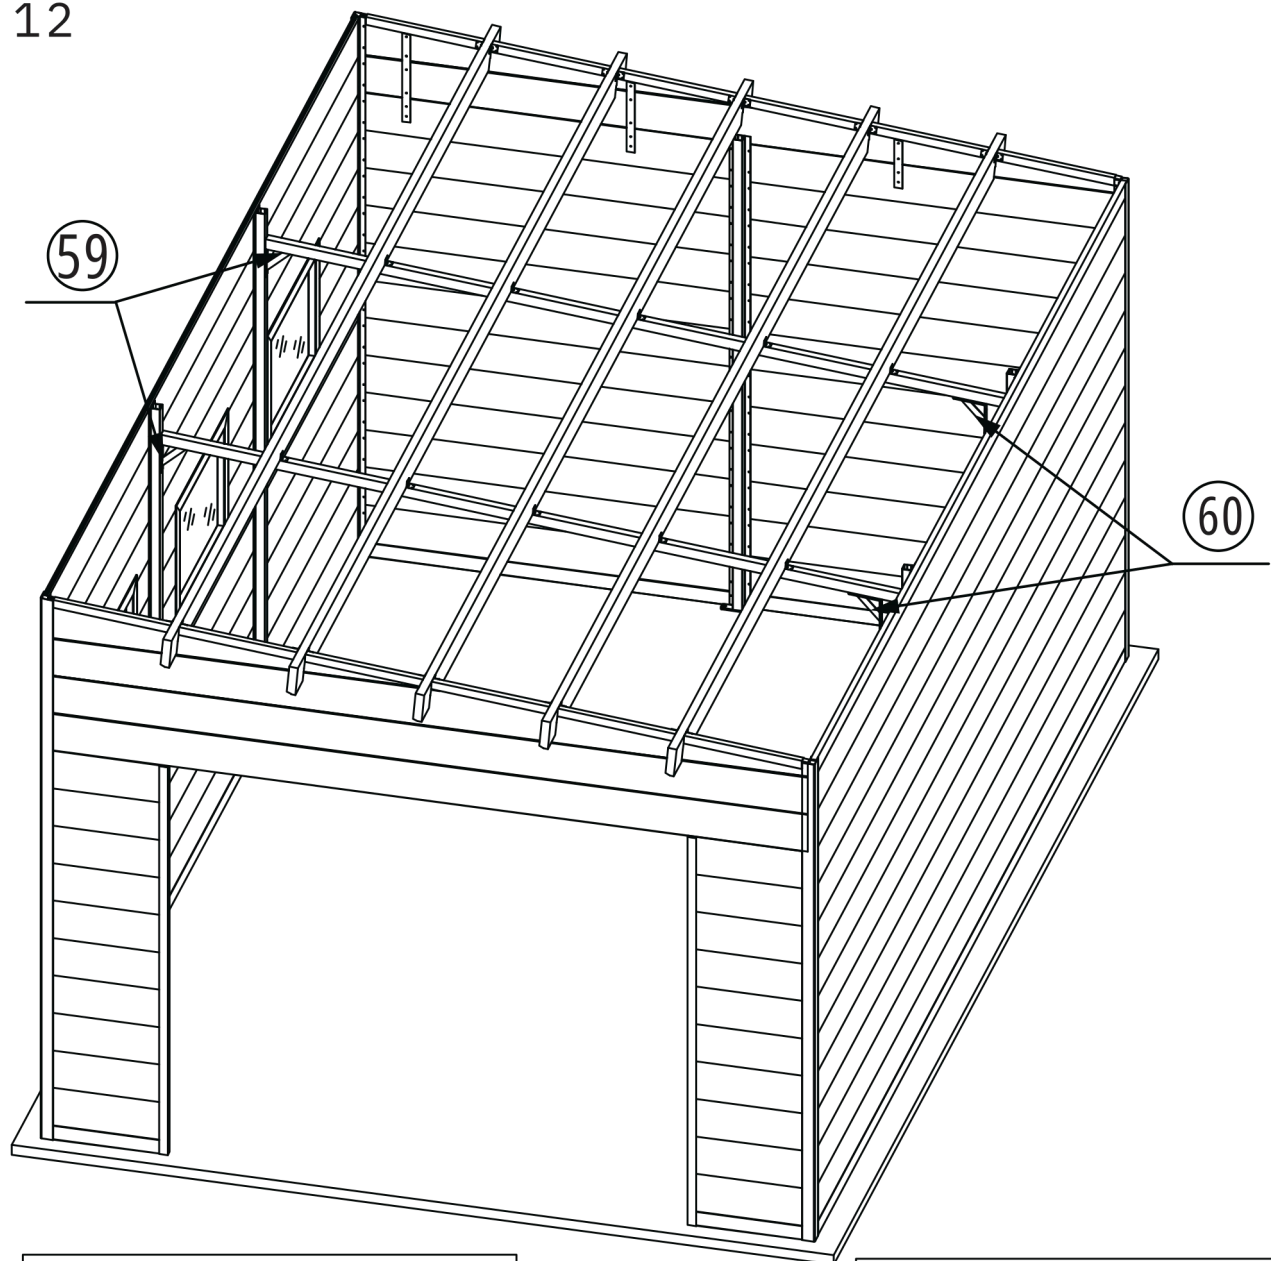


12. Utilisez des cadres de support internes/externes pour connecter le poteau carré en aluminium aux panneaux muraux avant et arrière ; Utilisez un foret de Ø3 mm pour pré-percer les trous, puis fixez-le avec des vis. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 13

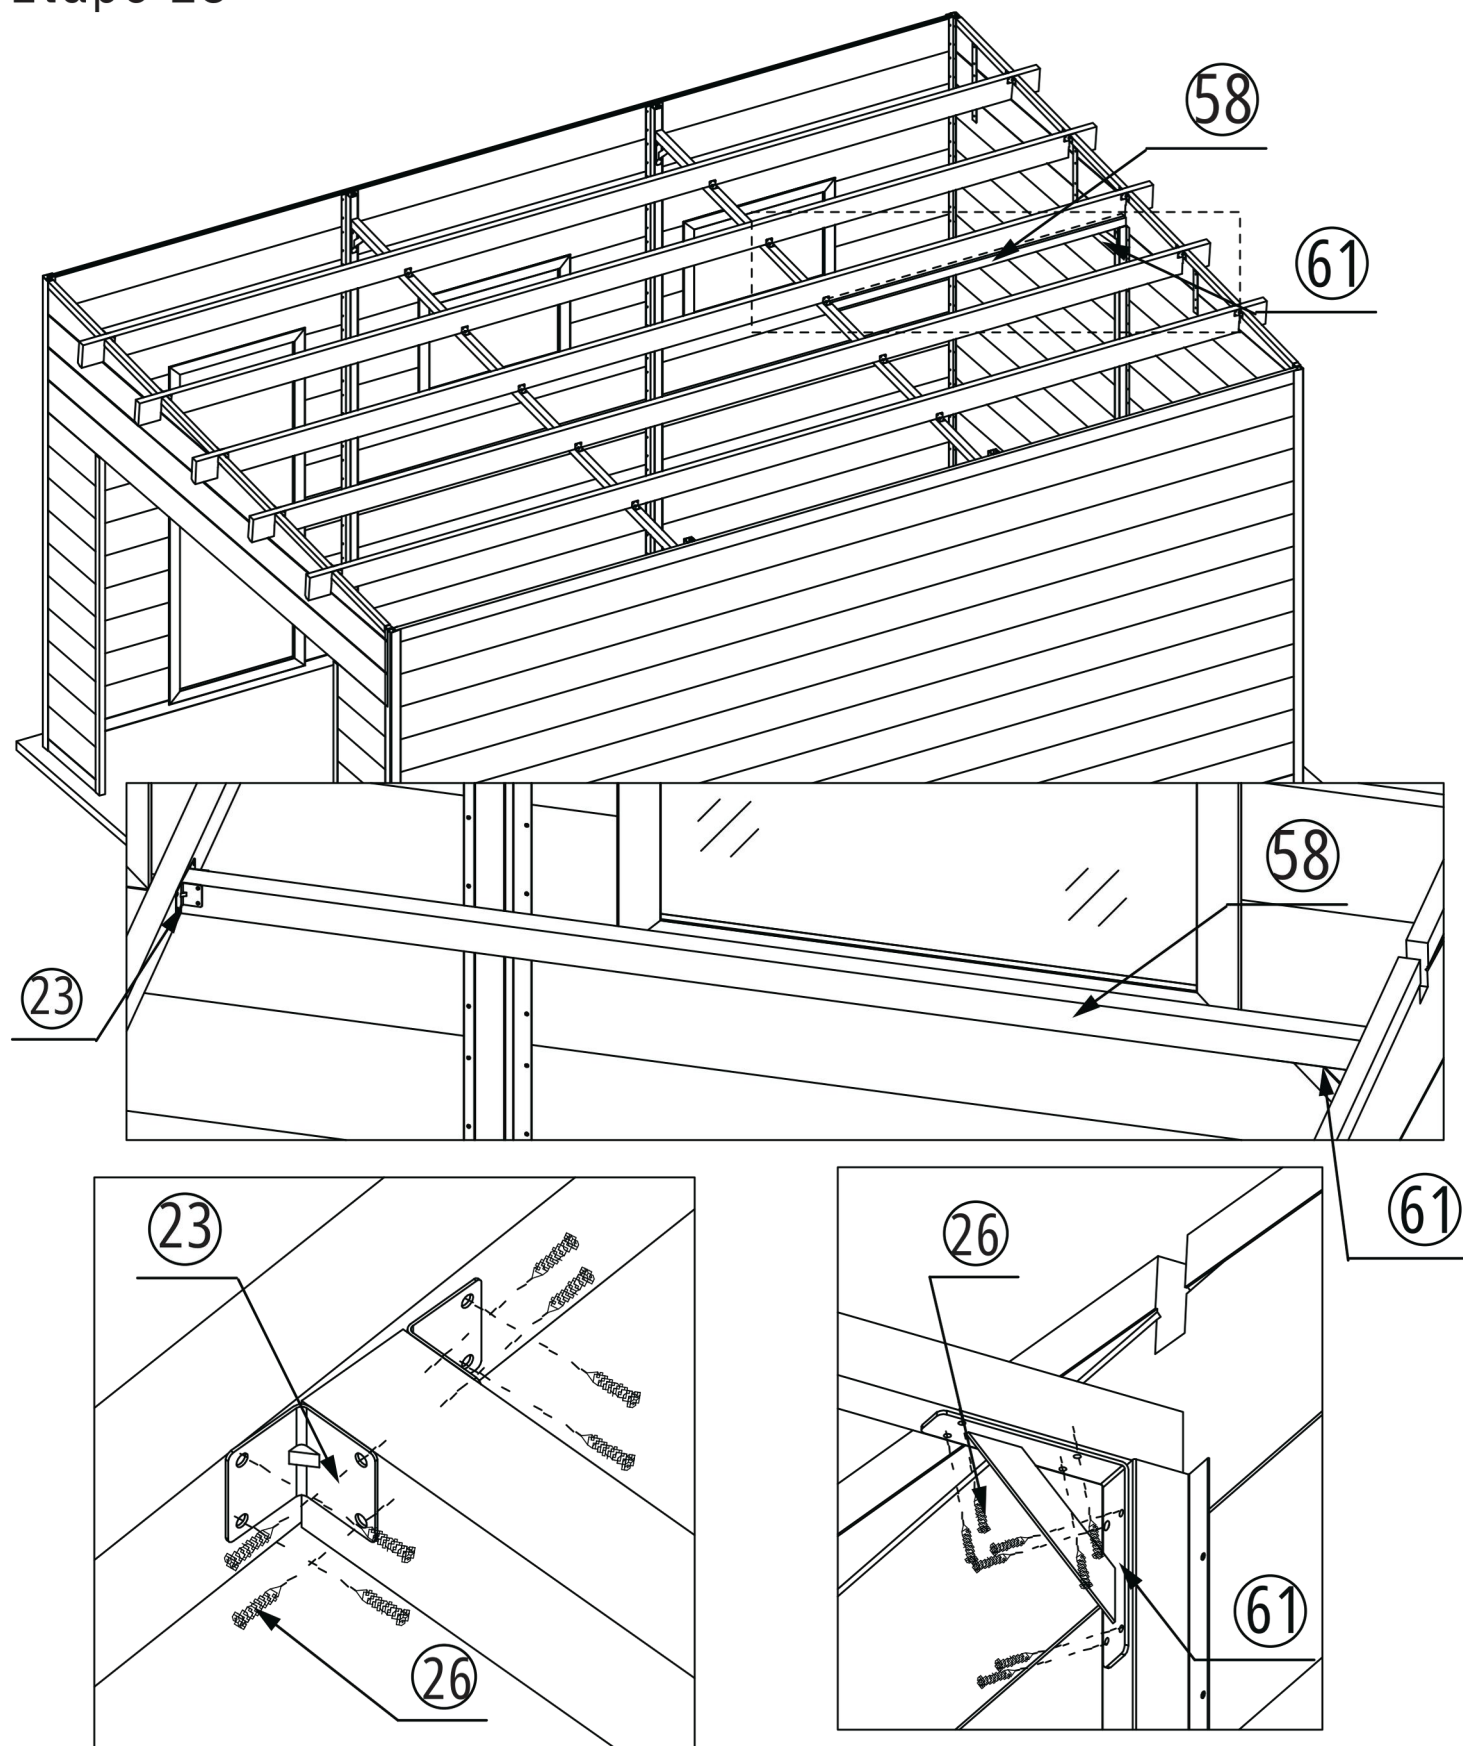







13. Un tube carré en aluminium est placé au-dessus du poteau de support en aluminium sur le mur latéral, et l'autre extrémité est reliée au tube carré en aluminium situé sous la panne de toit ; utilisez les accessoires et vis numérotés correspondants pour le renforcement. Lors de l'installation des profils en aluminium, il est nécessaire de pré-percer un trou de diamètre 3 mm avant de serrer et de fixer. (Voir le schéma ci-dessus)

Etape 14

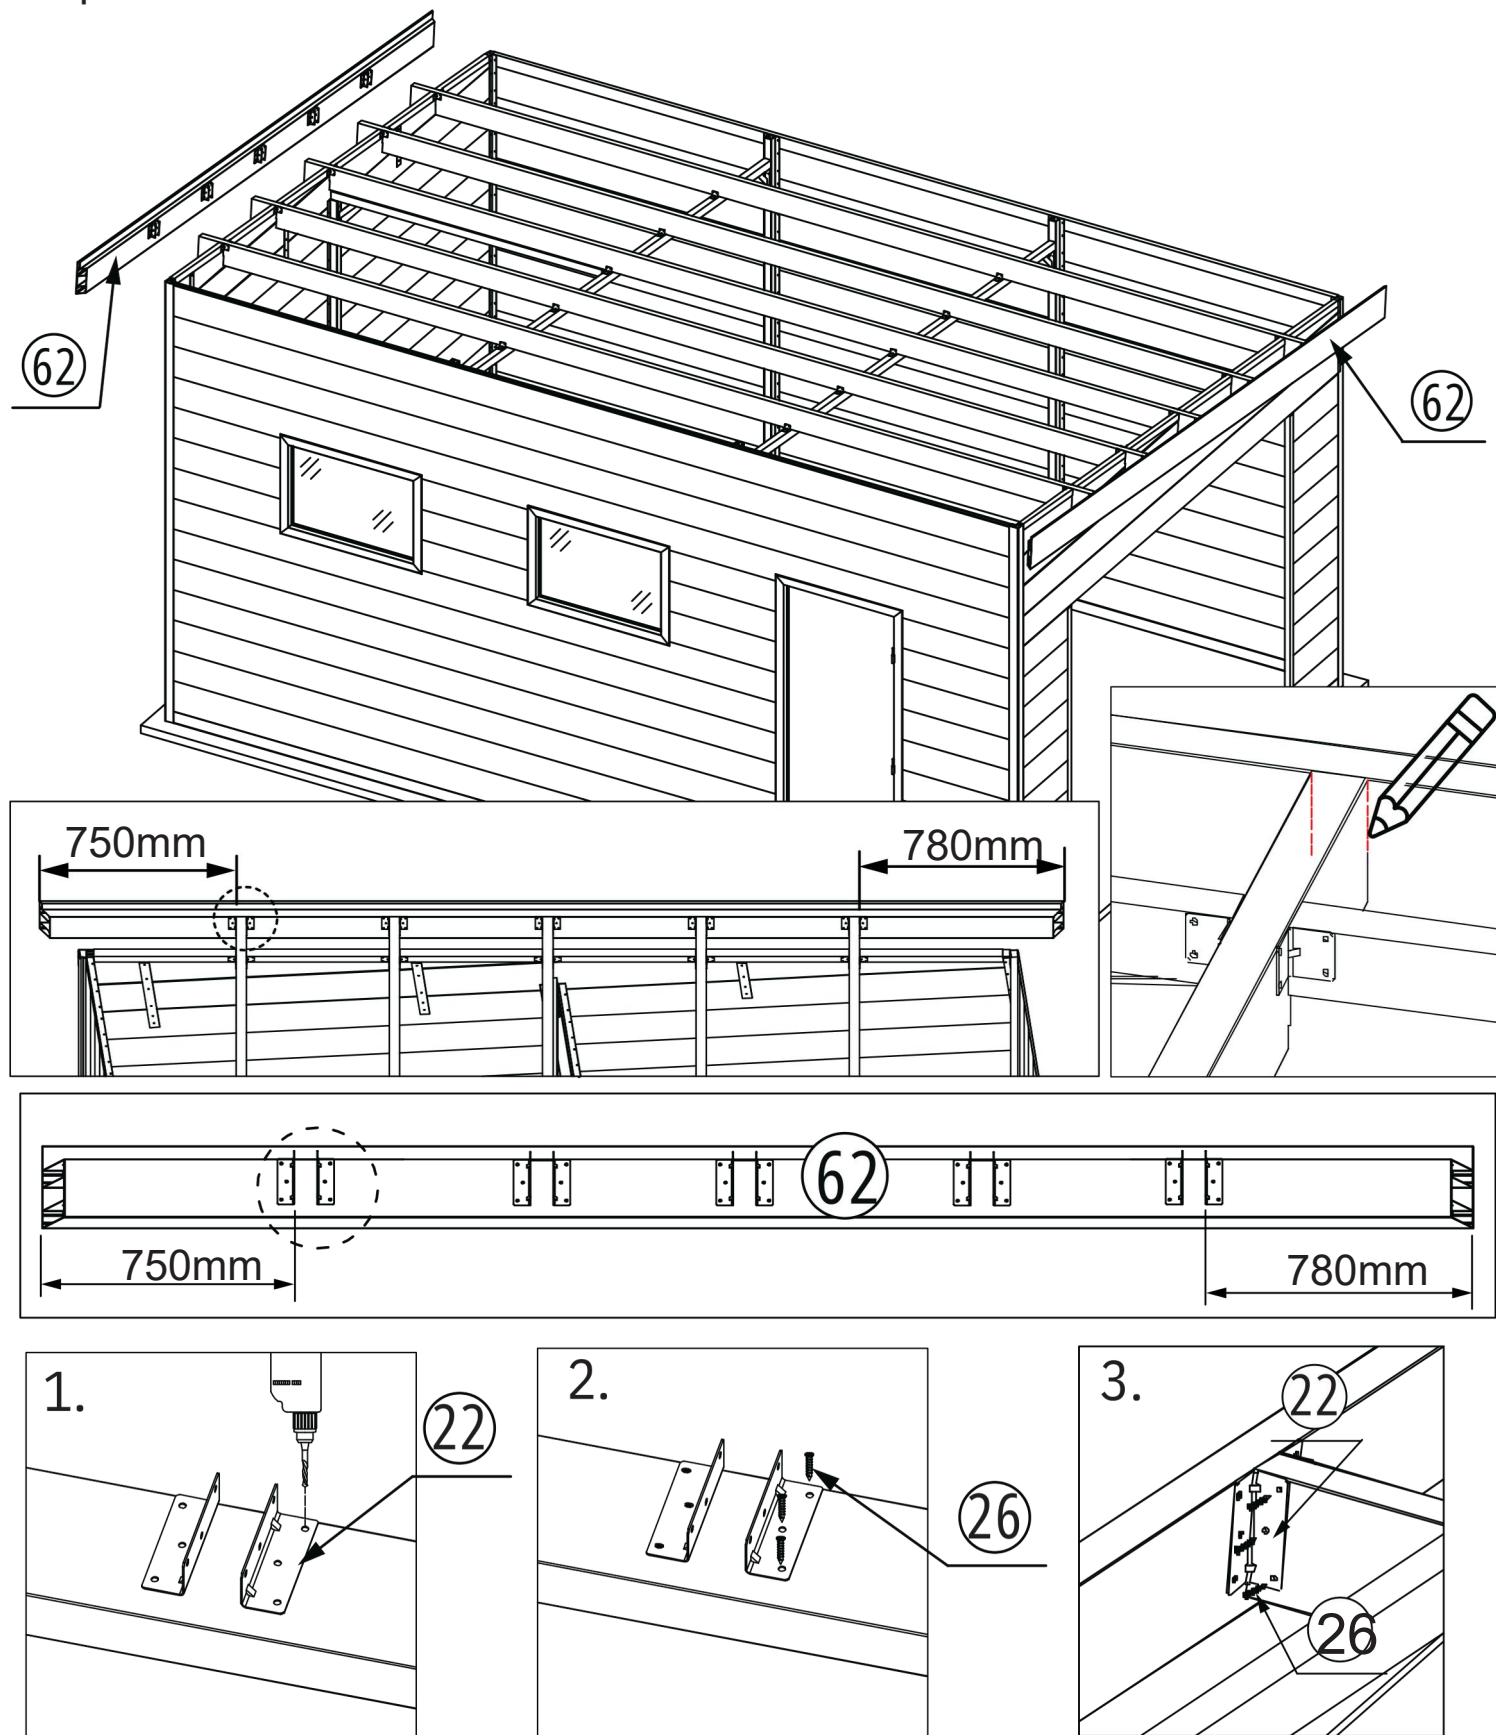


14. La cornière en aluminium doit être installée des deux côtés ; la dimension avant de la cornière est de 750 mm, la dimension arrière est de 780 mm, et la position de la ligne doit être tracée. Utilisez une cornière longue en forme de L pour la connecter à la cornière en aluminium selon la position de la ligne ; ensuite, connectez-la et fixez-la avec la traverse en aluminium. Utilisez un foret de $\varnothing 3$ mm pour pré-percer les trous, puis fixez-le avec des vis. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 15

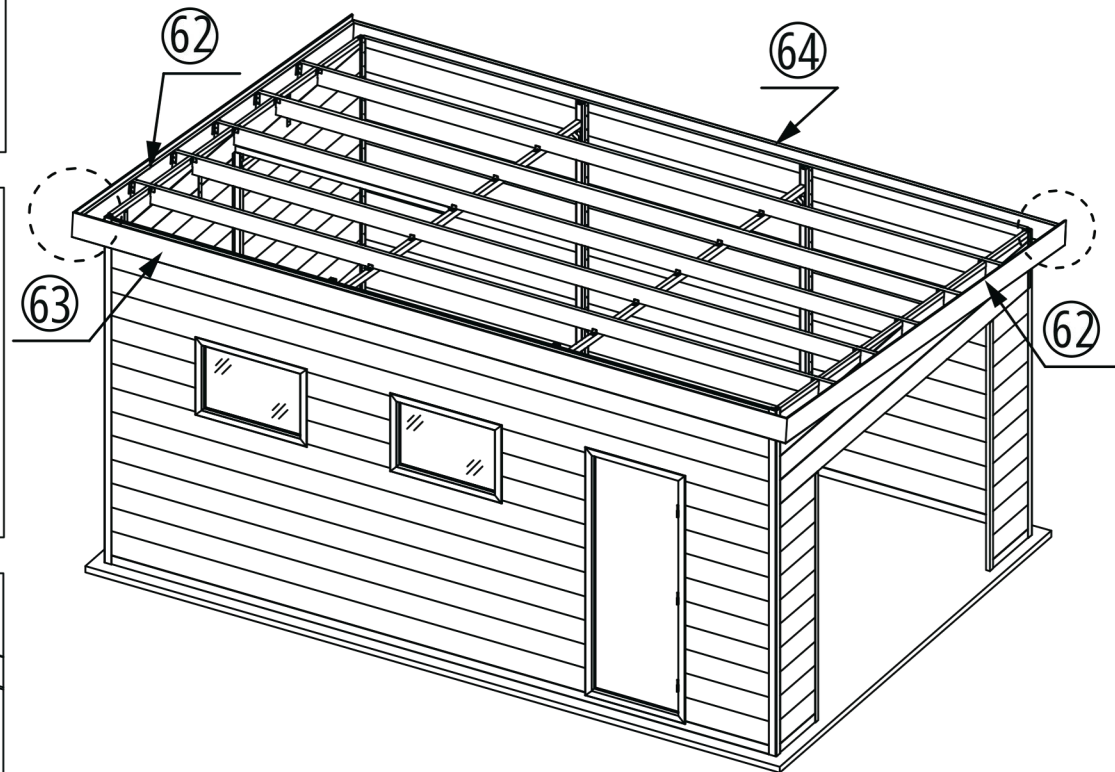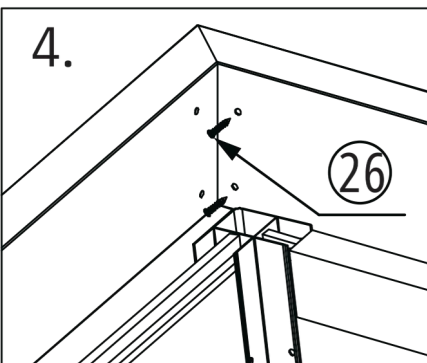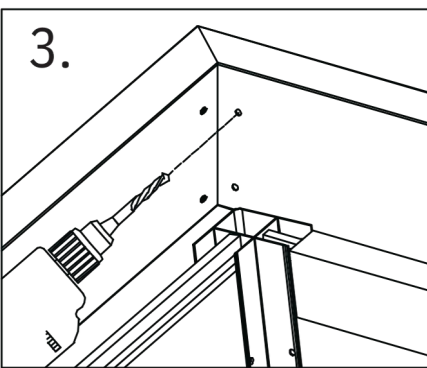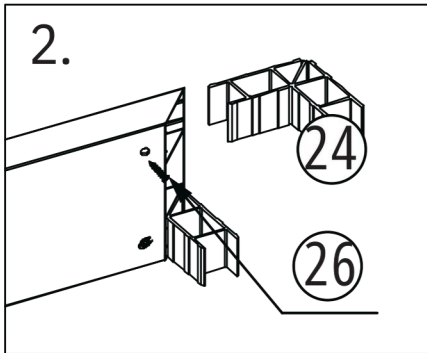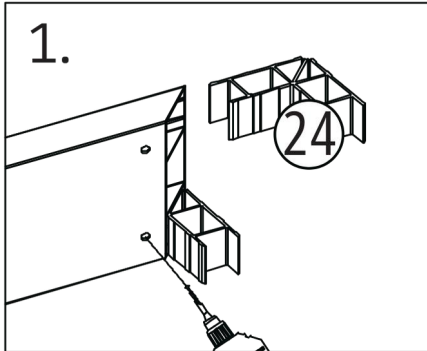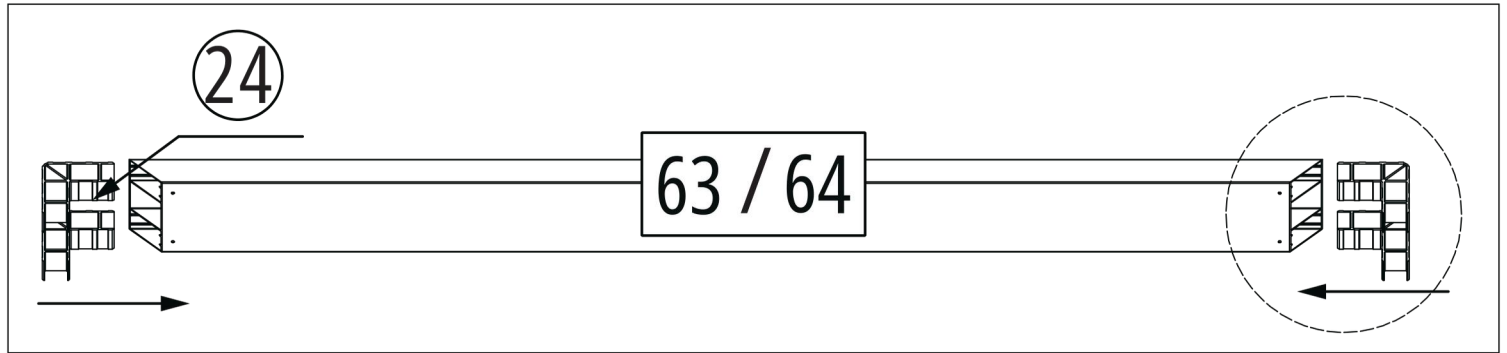


15. Installez la cornière en aluminium, en faisant attention aux positions d'installation selon le numéro de composant correspondant ; insérez la pièce d'angle en aluminium dans la cornière en aluminium, utilisez un foret de Ø3 mm pour pré-percer les trous sur la pièce d'angle en aluminium selon les trous de la cornière en aluminium, puis fixez-le avec des vis . (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 16

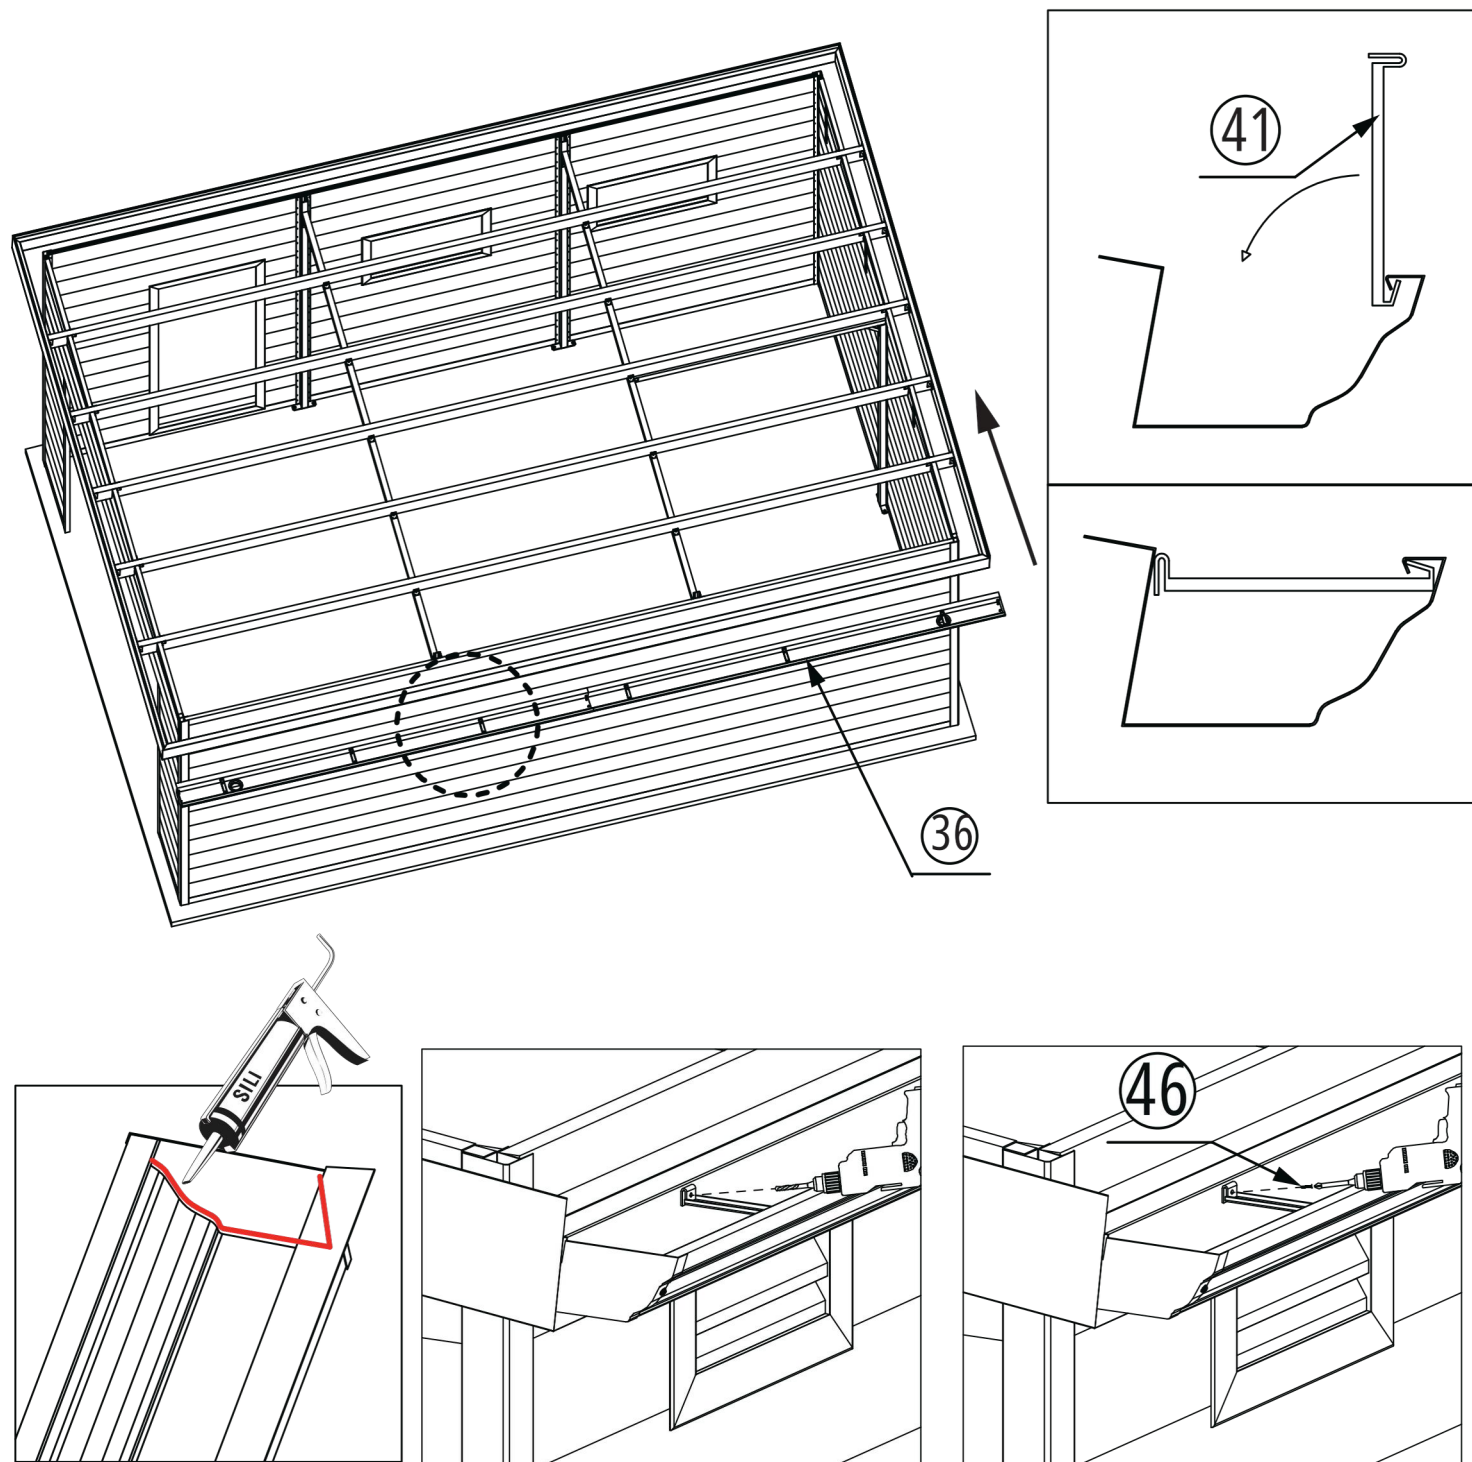


16. Appliquez de la colle aux deux extrémités du drainage ; puis insérez la tranchée de drainage dans l'avancée de toit du mur arrière et installez les pièces de suspension. Utilisez un foret de $\varnothing 3$ mm pour pré-percer les trous sur la cornière à travers les trous des pièces de suspension et fixez-les avec des vis. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 17

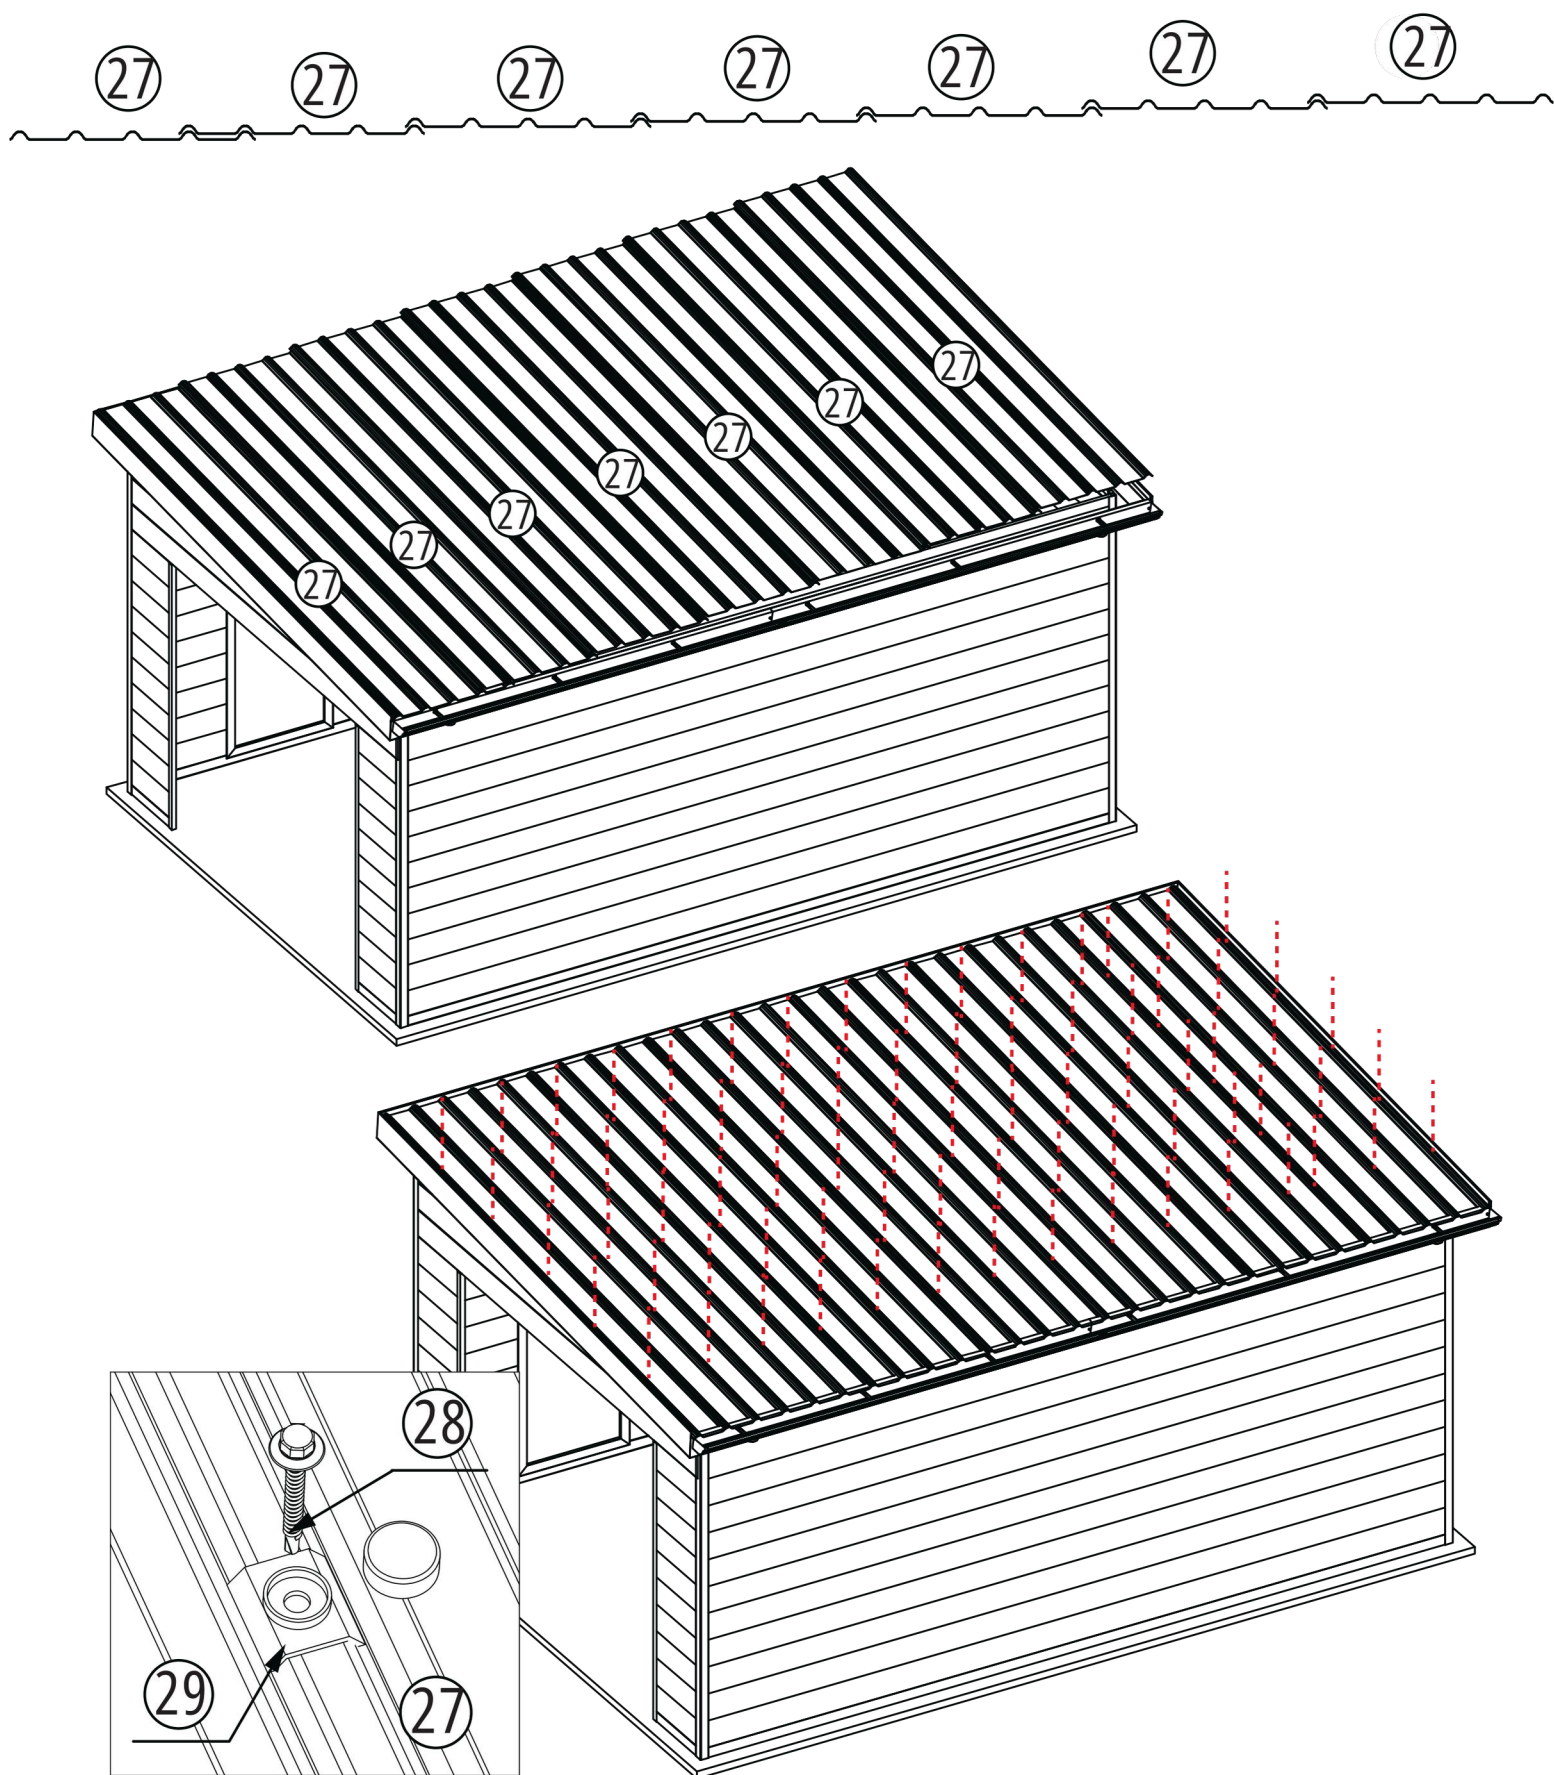









17. Installez le panneau de toit en résine PVC sur le dessus de l'abri. Placez une couche de panneau de toit en résine PVC sur le toit comme indiqué sur le schéma ci-dessus ; Utilisez un capuchon en plastique (ST5*60 mm) pour fixer le panneau de toit en résine PVC à la cornière en alu et à la traverse en alu. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 18

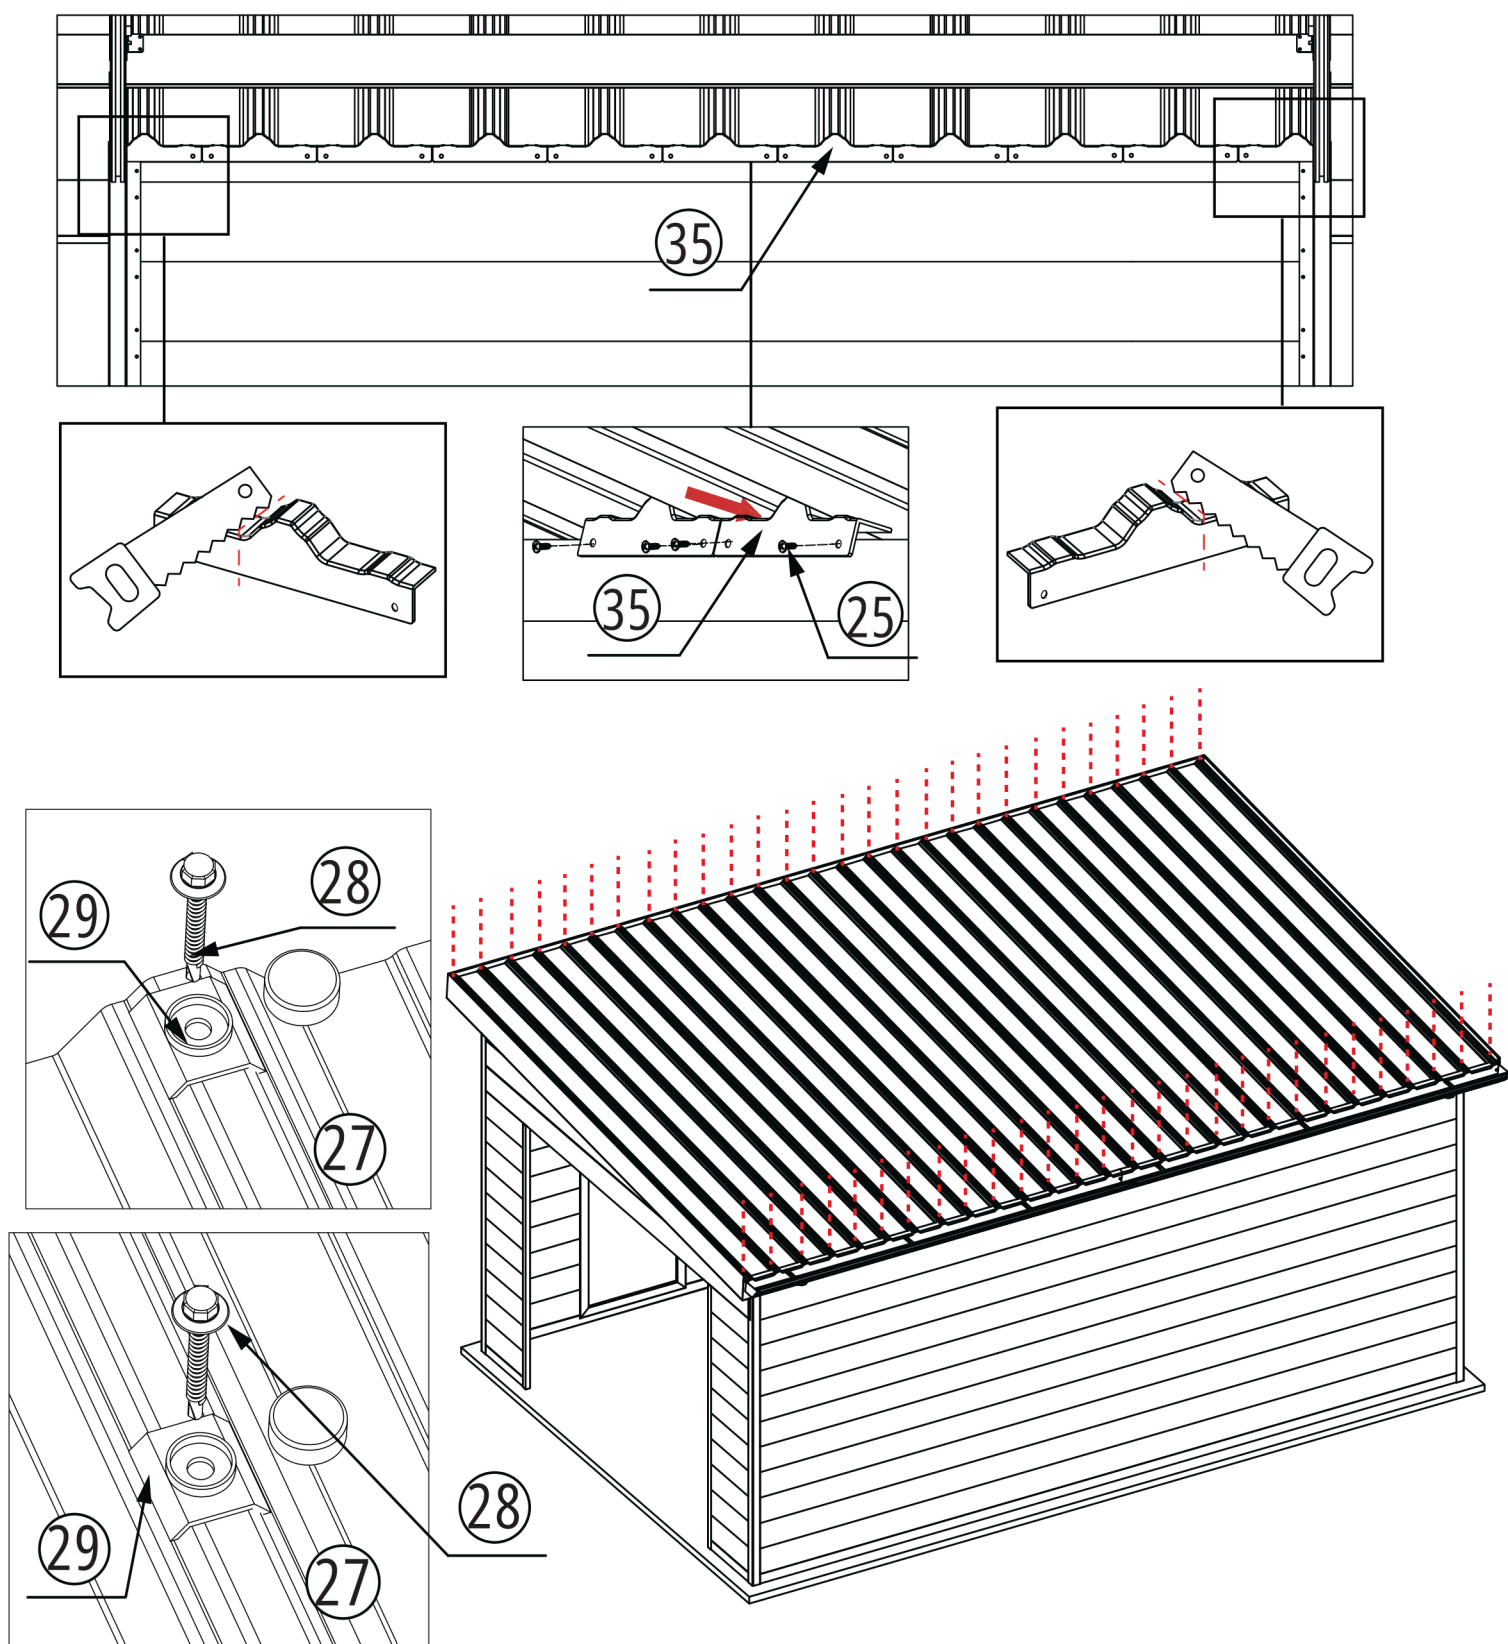


18. Utilisez les bouchons de toit pour obstruer la partie creuse entre le haut des panneaux muraux et les panneaux en résine PVC. La partie excédentaire des deux côtés peut être coupée avec des ciseaux. Ensuite, utilisez les vis correspondantes pour fixer les bouchons de toit sur les panneaux muraux. Fixez ensuite les panneaux en résine PVC à la cornière en alu avant et arrière en utilisant des vis ST5*60mm avec un capuchon en plastique. La cornière doit être fixée avec des vis à chaque position. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 19

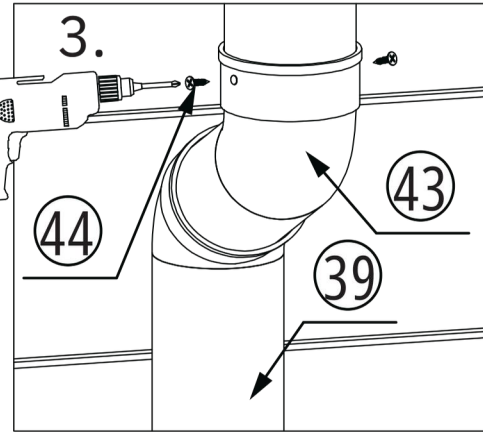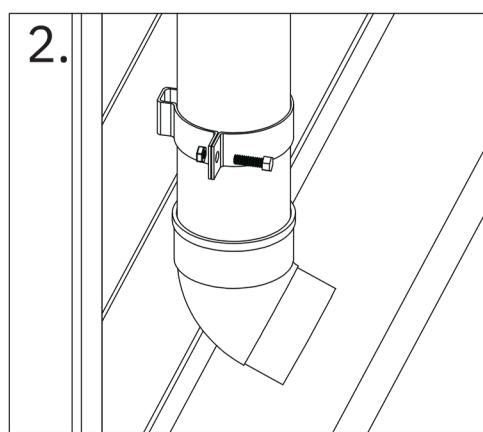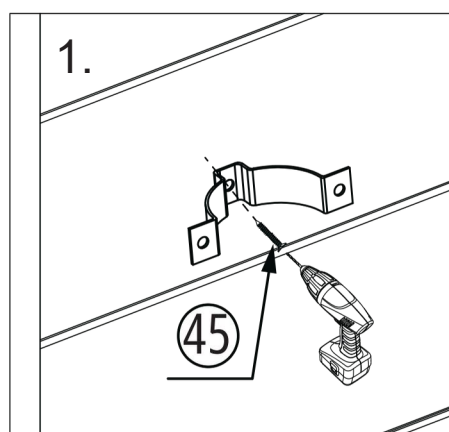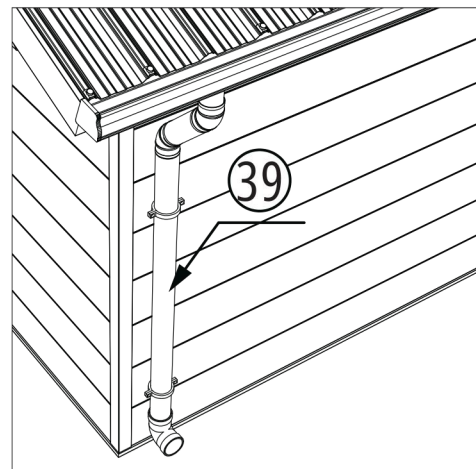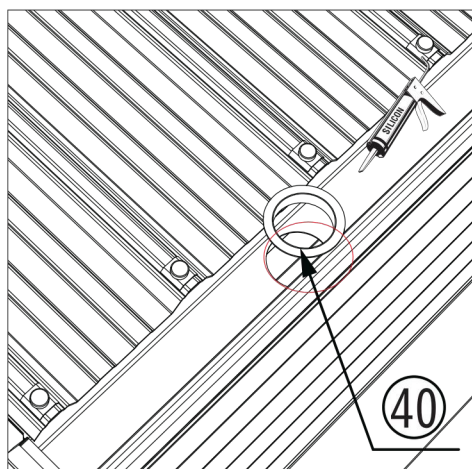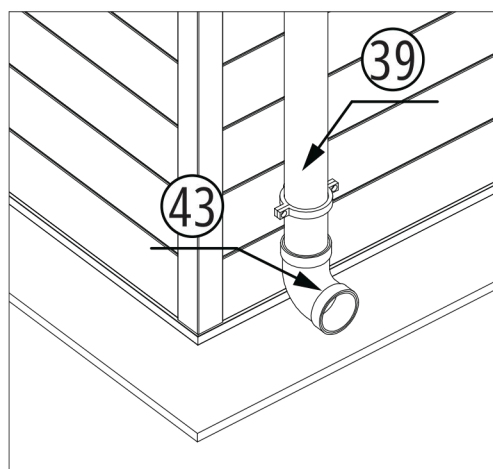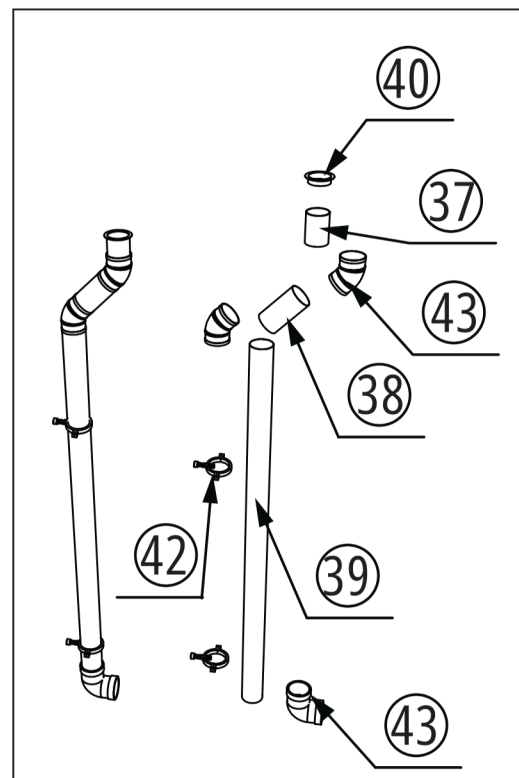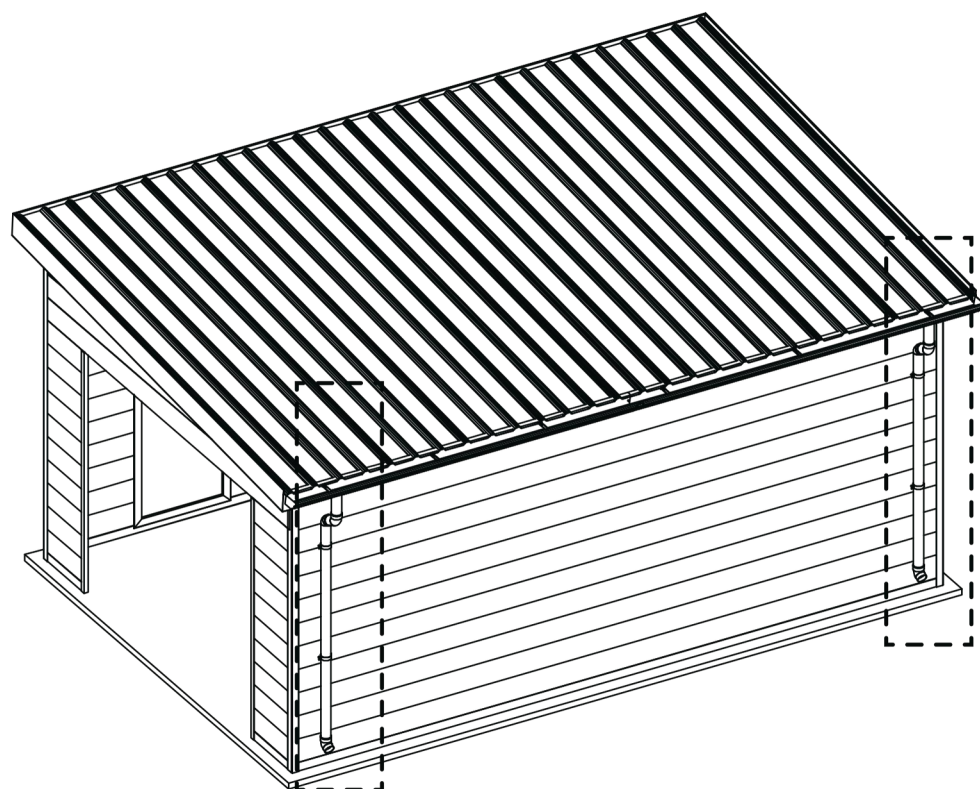




19. Installez d'abord le drain sur l'ouverture de la rainure de la cornière avec de la colle , puis installez le tuyau de descente. Marquez la position du support et fixez-le aux panneaux muraux en composite avec des vis ST5*20 mm. Utilisez ensuite un foret de 3 mm pour pré-percer les trous à chaque interface de drainage et fixez-les avec des vis automatiques ST4*12 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 20

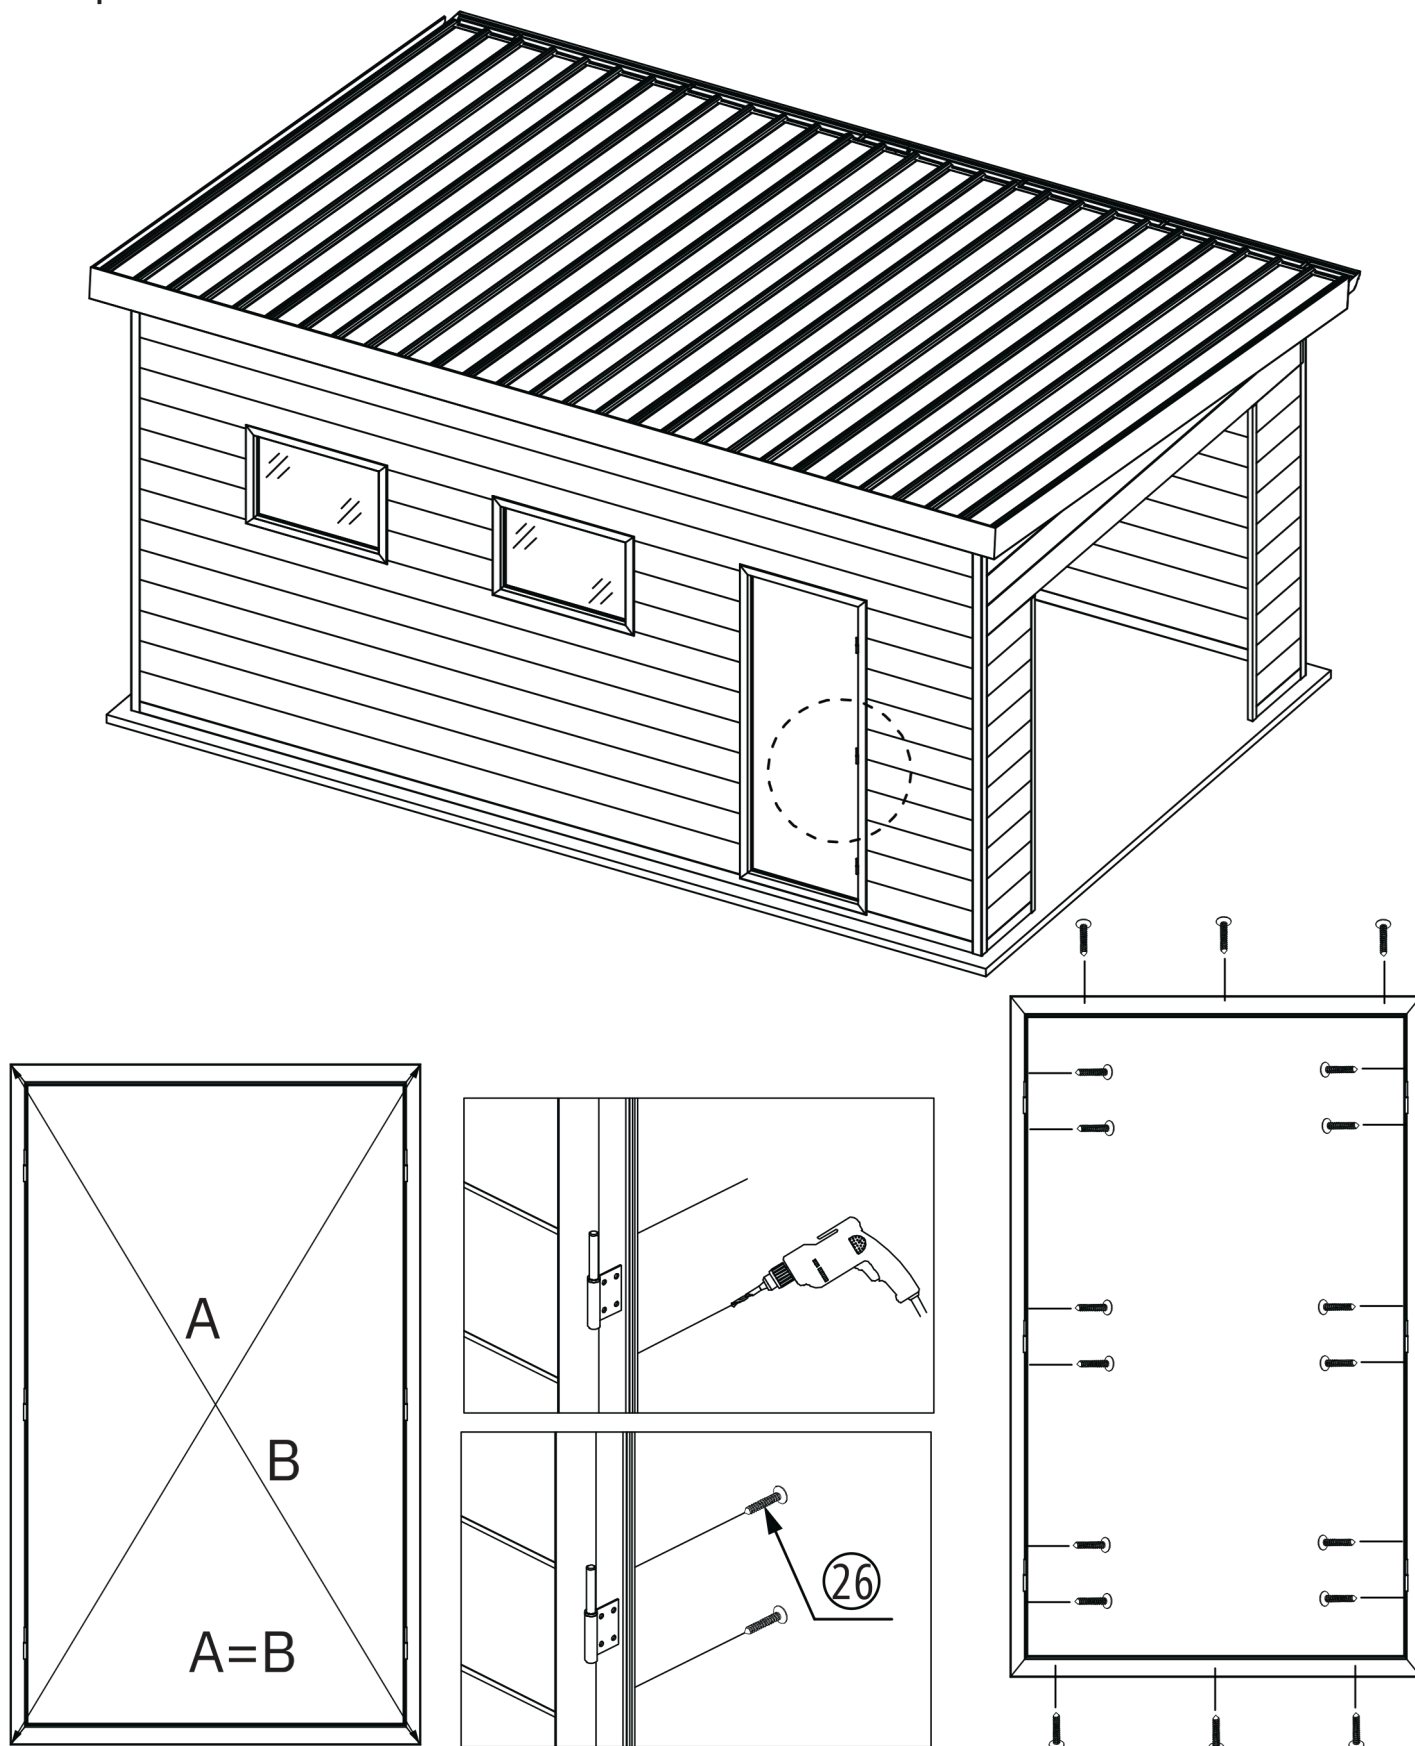

20. Utilisez un outil de mesure pour égaliser les diagonales du cadre de la porte. A l'aide d'un foret de 3 mm, prépercez des trous à l'intérieur du cadre de la porte, puis serrez le cadre de la porte avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 21

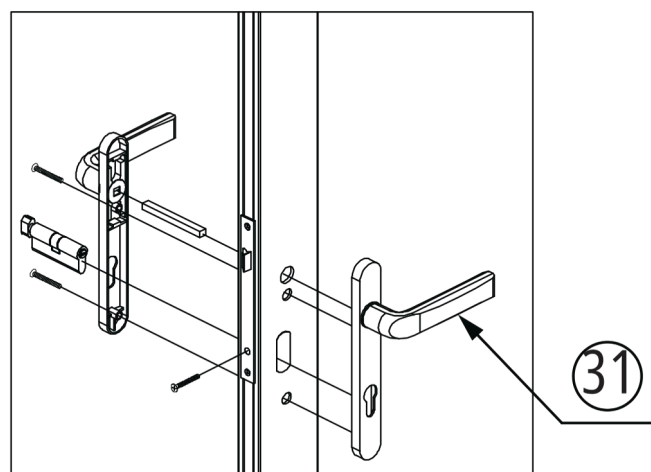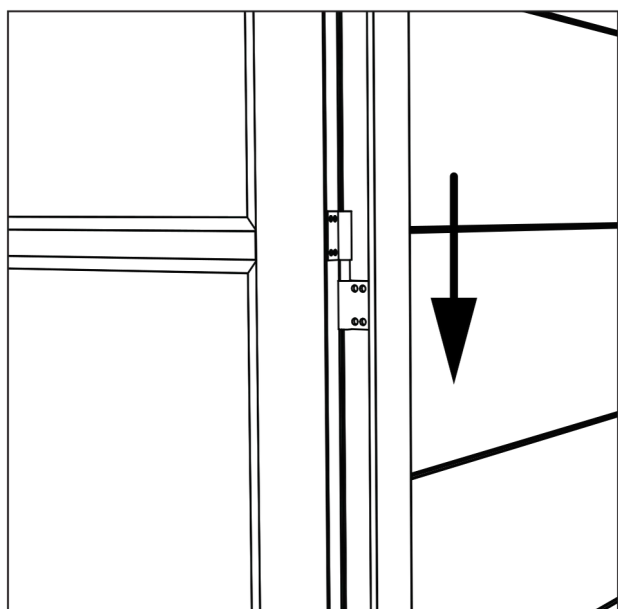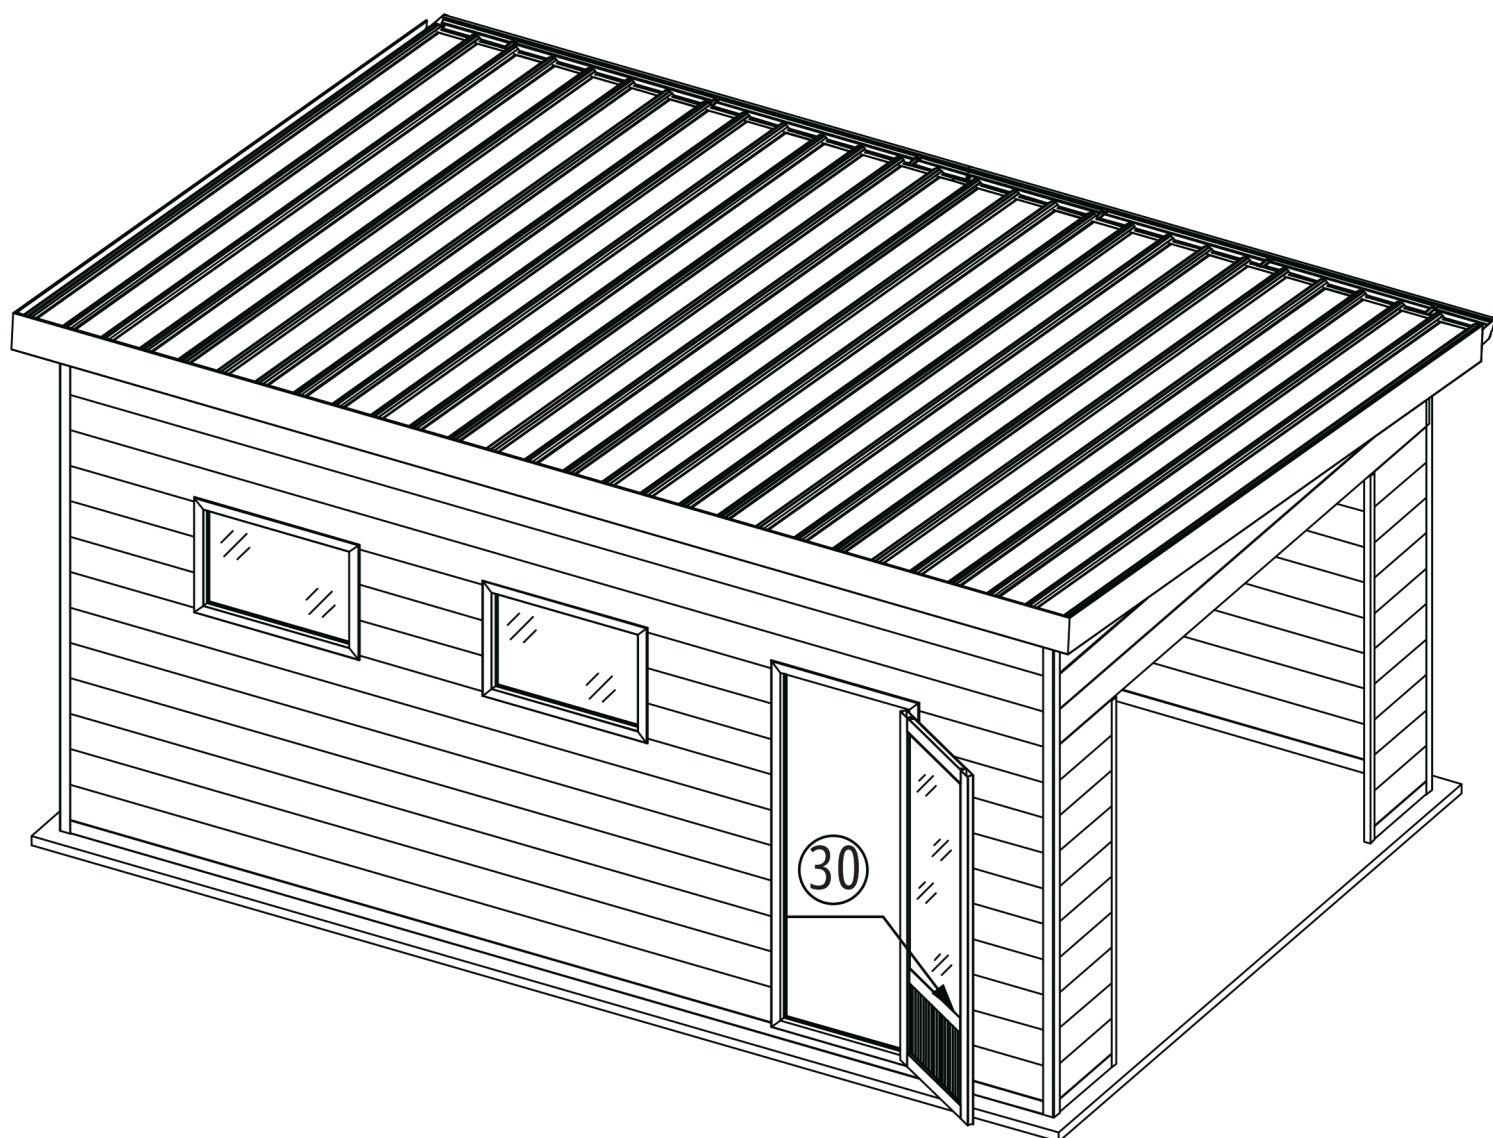

21. Insérez la porte dans la charnière du cadre de la porte, testez l'ouverture et la fermeture de la porte, et ajustez si nécessaire. Ensuite, installez les serrures de porte et le panneau décoratif (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

