



Notice


DIMENSIONS 5.4x3.6m

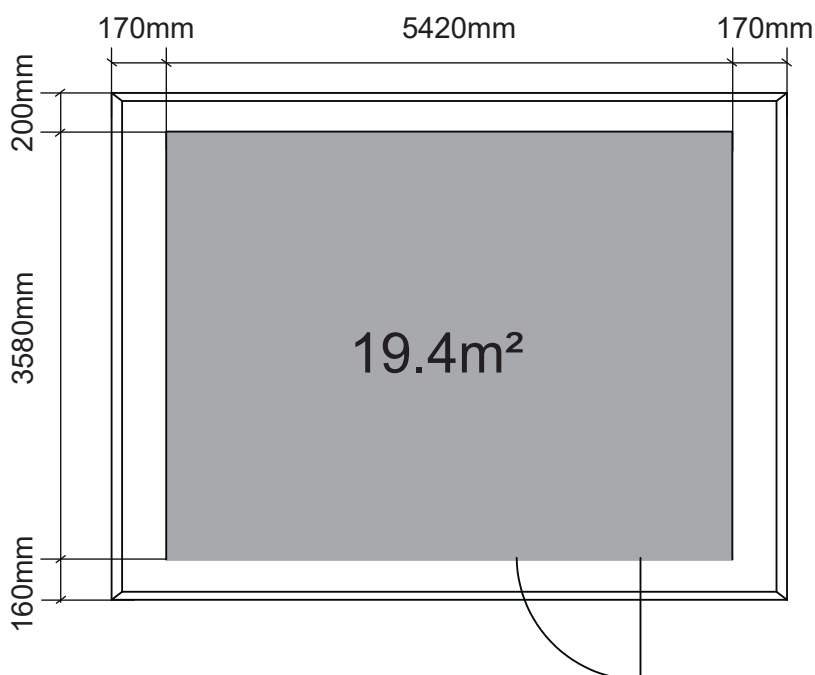


Remarque:/Ce/manuel/concerne/uniquement/l'installation/du/garage.
/Le/manuel/de/la/porte/de/garage/est/fourni/séparément.
/Veuillez/faire/appel/à/des/professionnels/qualifiés/pour/l'installation/de/la/porte.

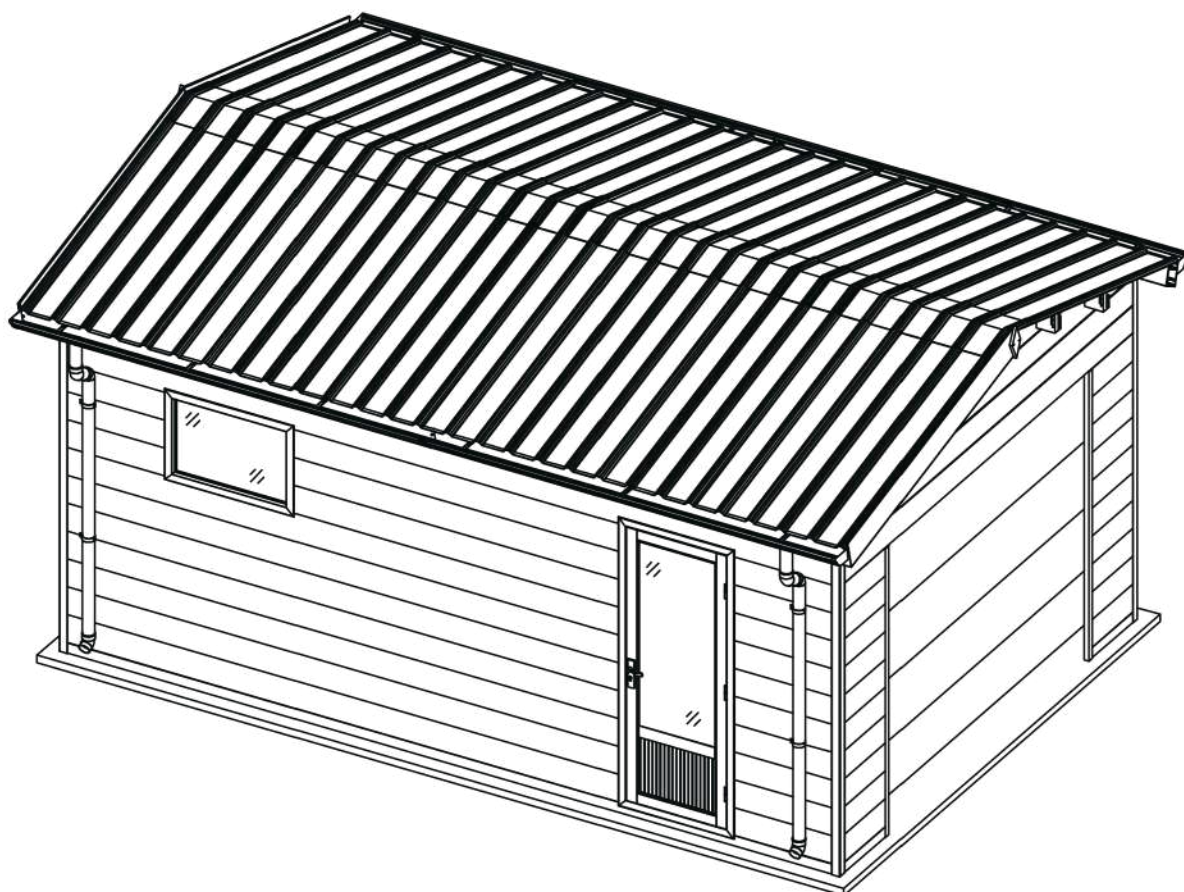


Vue de devant

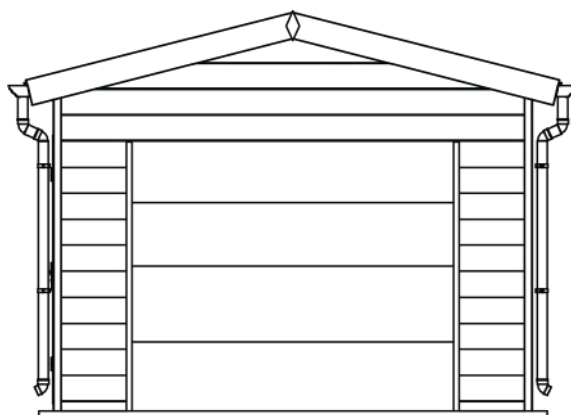

Vue de côté



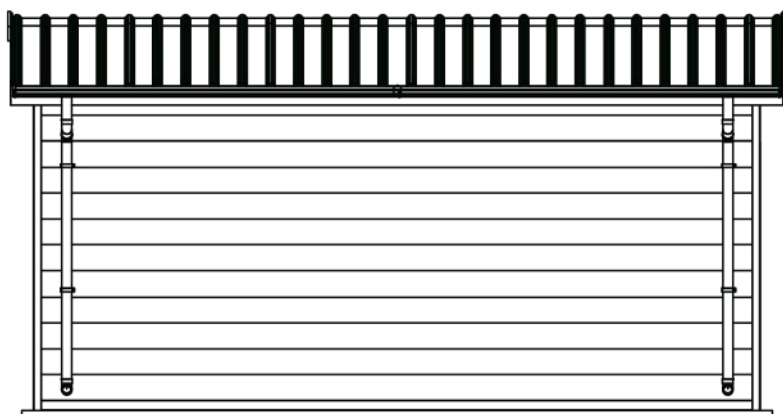


Vue arrière






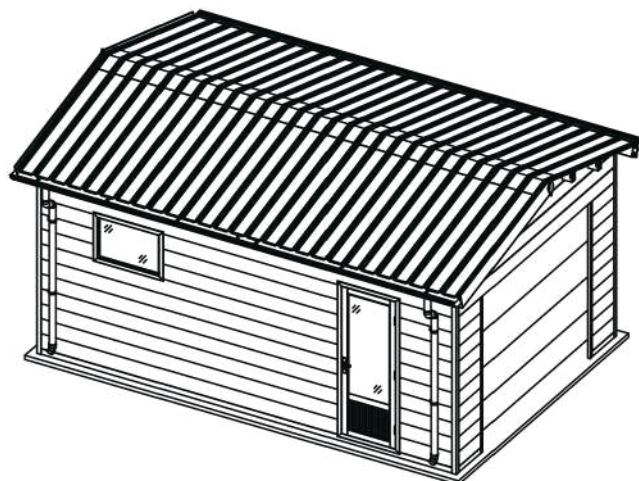


Vue de côté






Outils

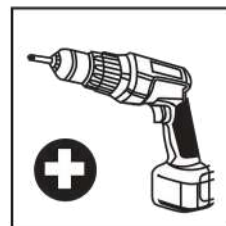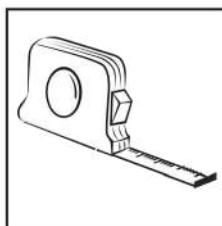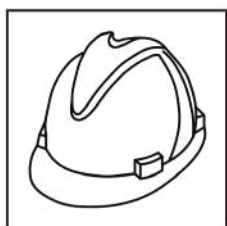





Inventaire des pièces

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
1	 	Colonne aluminium 58*58 L=2475mm	2
2	 	Colonne aluminium 58*58 L=2475mm	2
3	 	Panneau mural alu B 85*29 L=5355mm	2
4	 	Panneau mural alu B 85*29 L= 3515mm	1
5	 	Cadre de porte supérieur	1
6	 	Cadre de porte inférieur	1
7	 	Cadre de porte gauche	1
8	 	Cadre de porte droit	1
9		Système de verouillage de porte	4
10		Système d'assemblage de porte	8
11		Clé hexagonale	1
12	 	Panneau mural alu B 85*29 L= 555mm	2
13	 	Panneau mural 193*28 L= 5355mm	14
14	 	Panneau mural 193*28 L=3515mm	12
15	 	Panneau mural 193*28 L= 3876mm	7
16	 	Panneau mural 193*28 L=555mm	20
17	 	Panneau mural 193*28 L=732mm	13
18	 	Panneau mural 193*28 L=2304mm	3












Inventaires des pièces

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
19		Panneau mural 75*28 L=5355mm	2
20		Panneau mural alu F 193*28 L=3515mm	2
21		Lames en composite 71*10 L=140mm	2
22		Cornière d'angle métal 28*28 L=86mm	20
23		Cornière d'angle métal 30*30 L=35mm	30
24		Connecteur aluminium L=40mm	8
25		Vis auto-taraudeuses 4*15mm	550
26		Vis auto-taraudeuses 4*23mm	410
27		Tuiles PVC L=2065mm	14
28		Vis 5x60	235
29		Protection anti-pluie pour vis de toit	205
30		Porte	1
31		Poignée de porte	1
32		Profilé alu en U 40*32 L=140mm Alu.	2
33		Tuiles PVC pour faîtage	7



Inventaire des pièces

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
34		Panneau décoratif	2
35		Bouchon pour toiture	54
36		Tranchée de drainage 175*90 L=5730mm	2
37		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=200mm	4
38		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=120mm	4
39		Tuyau d'évacuation des eaux pluviales Ø75mm L=1800mm	4
40		Drain	4
41		Pièce de suspension	12
42		Pince de serrage	8
43		Dispositif de drainage	12
44		Vis auto-taraudeuses 4*12mm	50
45		Vis auto-taraudeuses 5*20mm	15
46		Vis auto-taraudeuses 4*30mm	20
47		Faîtière aluminium 140*50 L=5680mm	1
48		Fenêtre	1
49		Profilé alu en U 40*32 L=2000mm Alu.	1
50		Profilé alu en U 40*32 L=2000mm Alu.	1

Inventaire des pièces

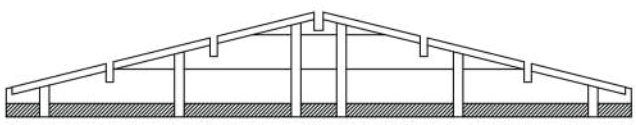
No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTE
51		Poutre alu 140*40 L=5680mm	4
52		poteau de renfort en alu 98*45 L=2760mm	1
53		poteau de renfort en alu 98*45 L=2308mm	2
54		Boulons M6 L=36mm	5
55		base en fer du poteau carré en alu	3
56		Vis de dilatation	6
57		Barres anti-tempêtes 54*2.9 L=572mm	4
58		Barres anti-tempêtes 54*2.9 L=422mm	4
59		Fronton	2
60		Fronton	1
61		Cadre de support à angle droit 90°	3
62		Cornière courte alu 192*40 L=2055mm	2
63		Cornière courte alu 192*40 L=2055mm	2
64		Cornière courte alu 150*40 L=5760mm	2
65	 SPARE BEAM-ERZATZBOHLE-MADRIER DE RÉSERVE	Panneau mural 193*28 L= 5355mm	1

Etape 1

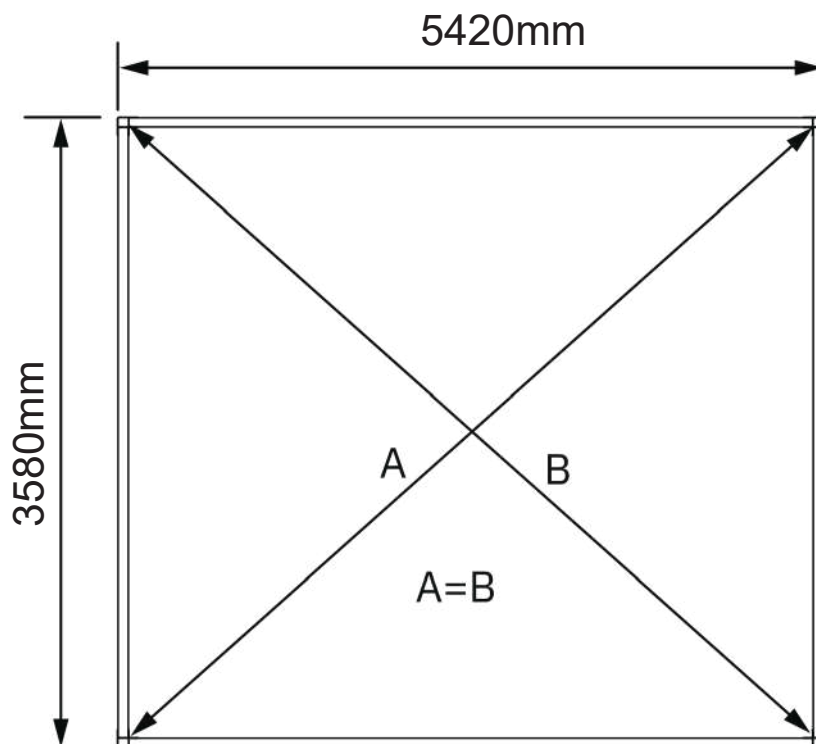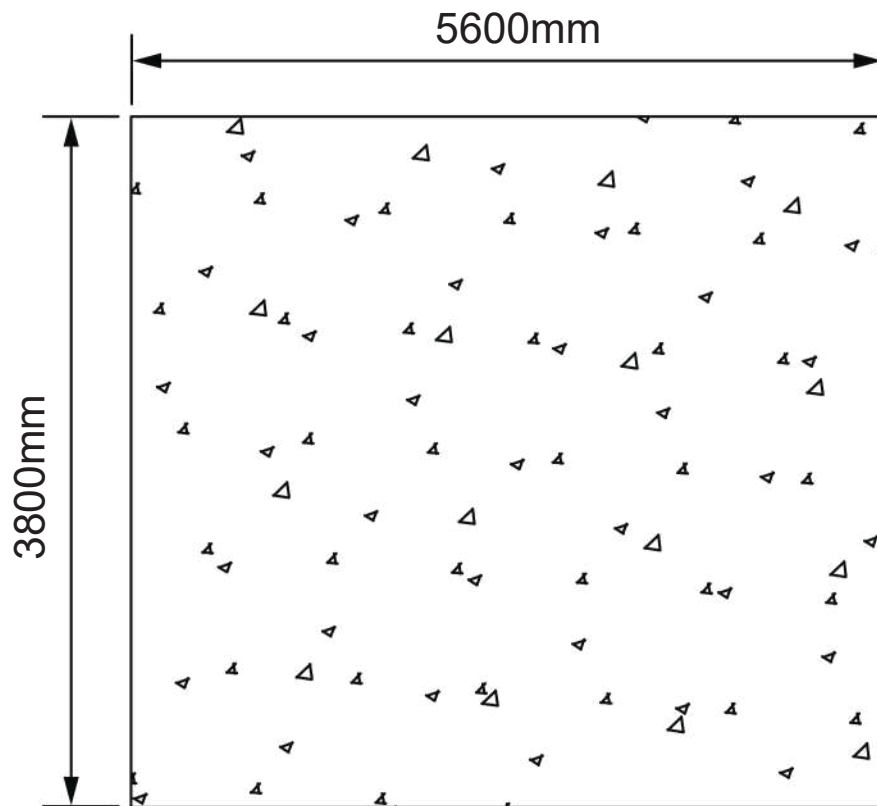


1. Les abris de jardin doivent être installés sur une fondation stable et plane, comme une dalle de béton. La surface doit être plane et conforme aux dimensions indiquées ci-dessus. L'intérieur de l'abri doit être d'équerre, avec des diagonales de longueur égale.

Etape 2

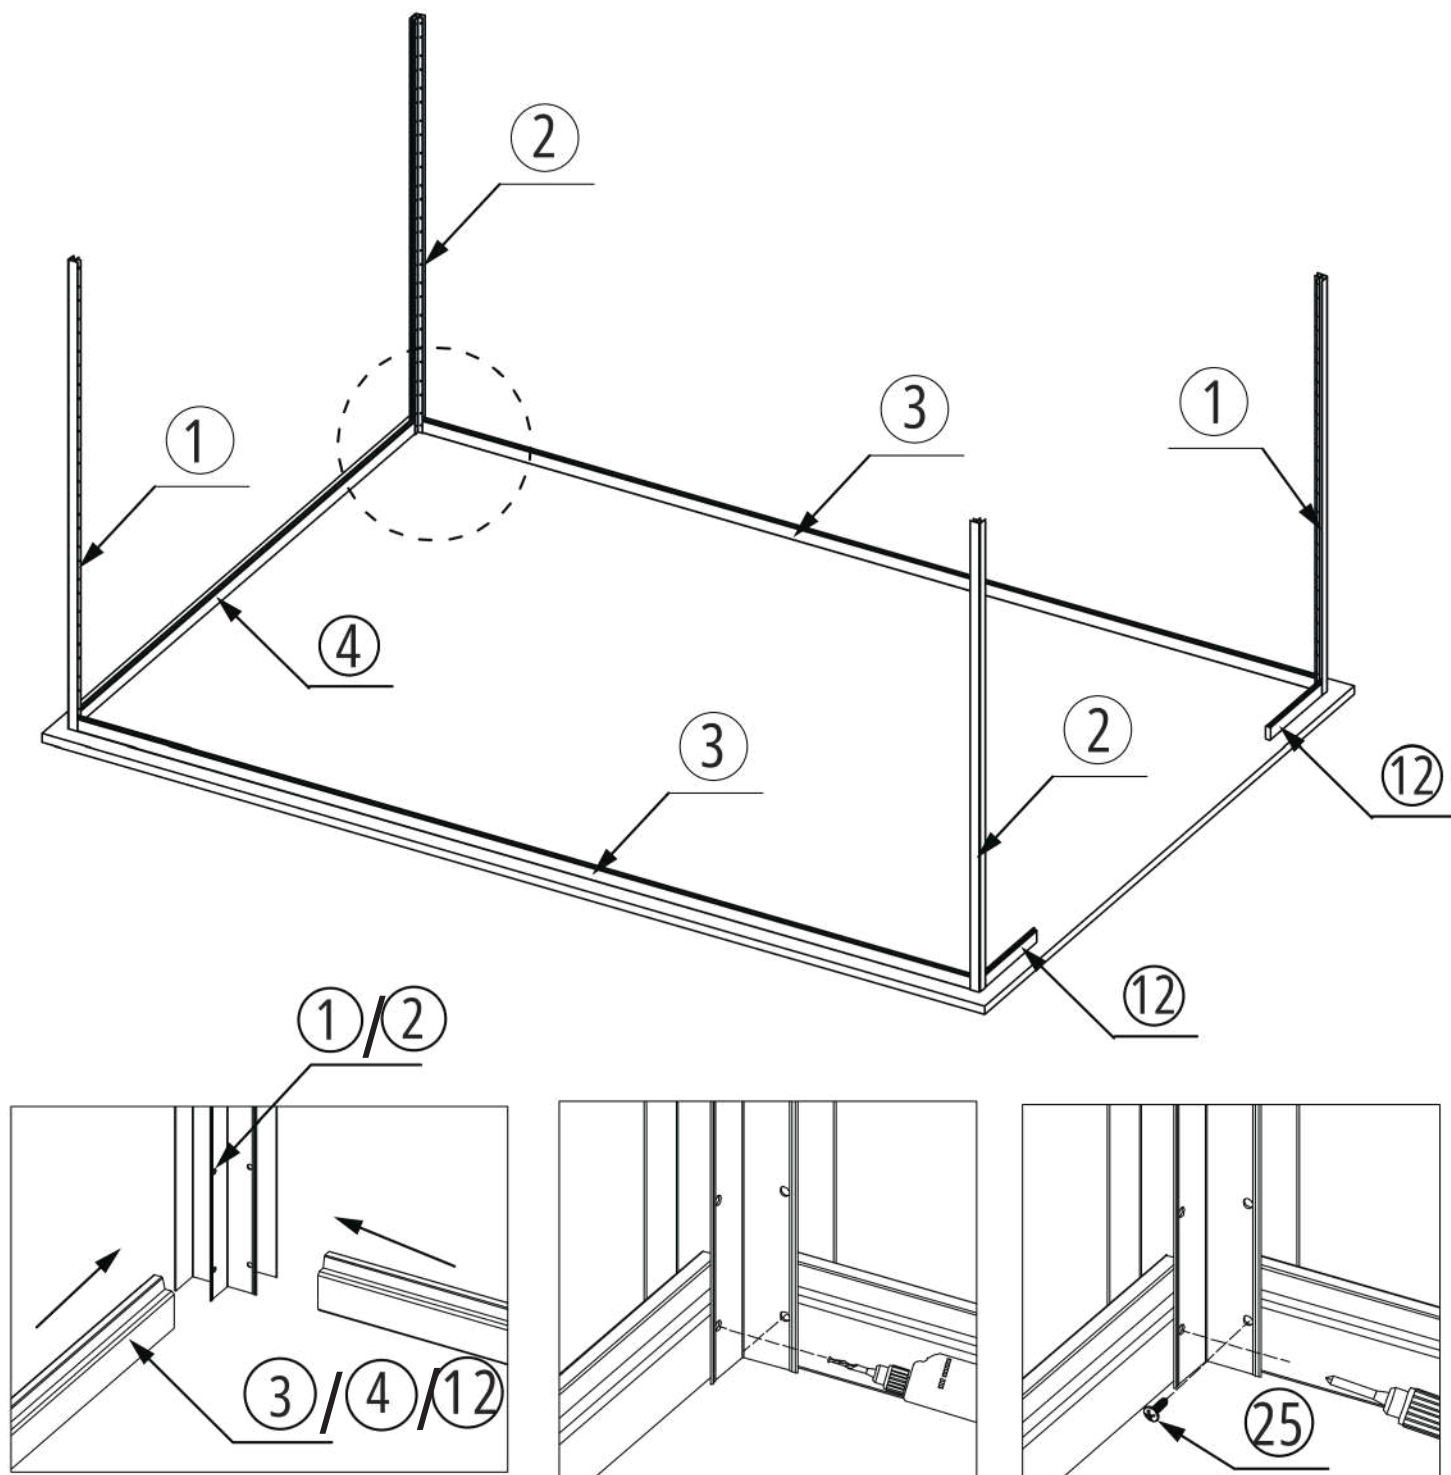


2. Insérez les panneaux inférieurs en aluminium dans le cadre en aluminium. En fonction de la position des trous dans le cadre en aluminium, utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans les panneaux inférieurs en aluminium, puis vissez lentement les vis dans la direction verticale. Notez les numéros de composants correspondants (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 3

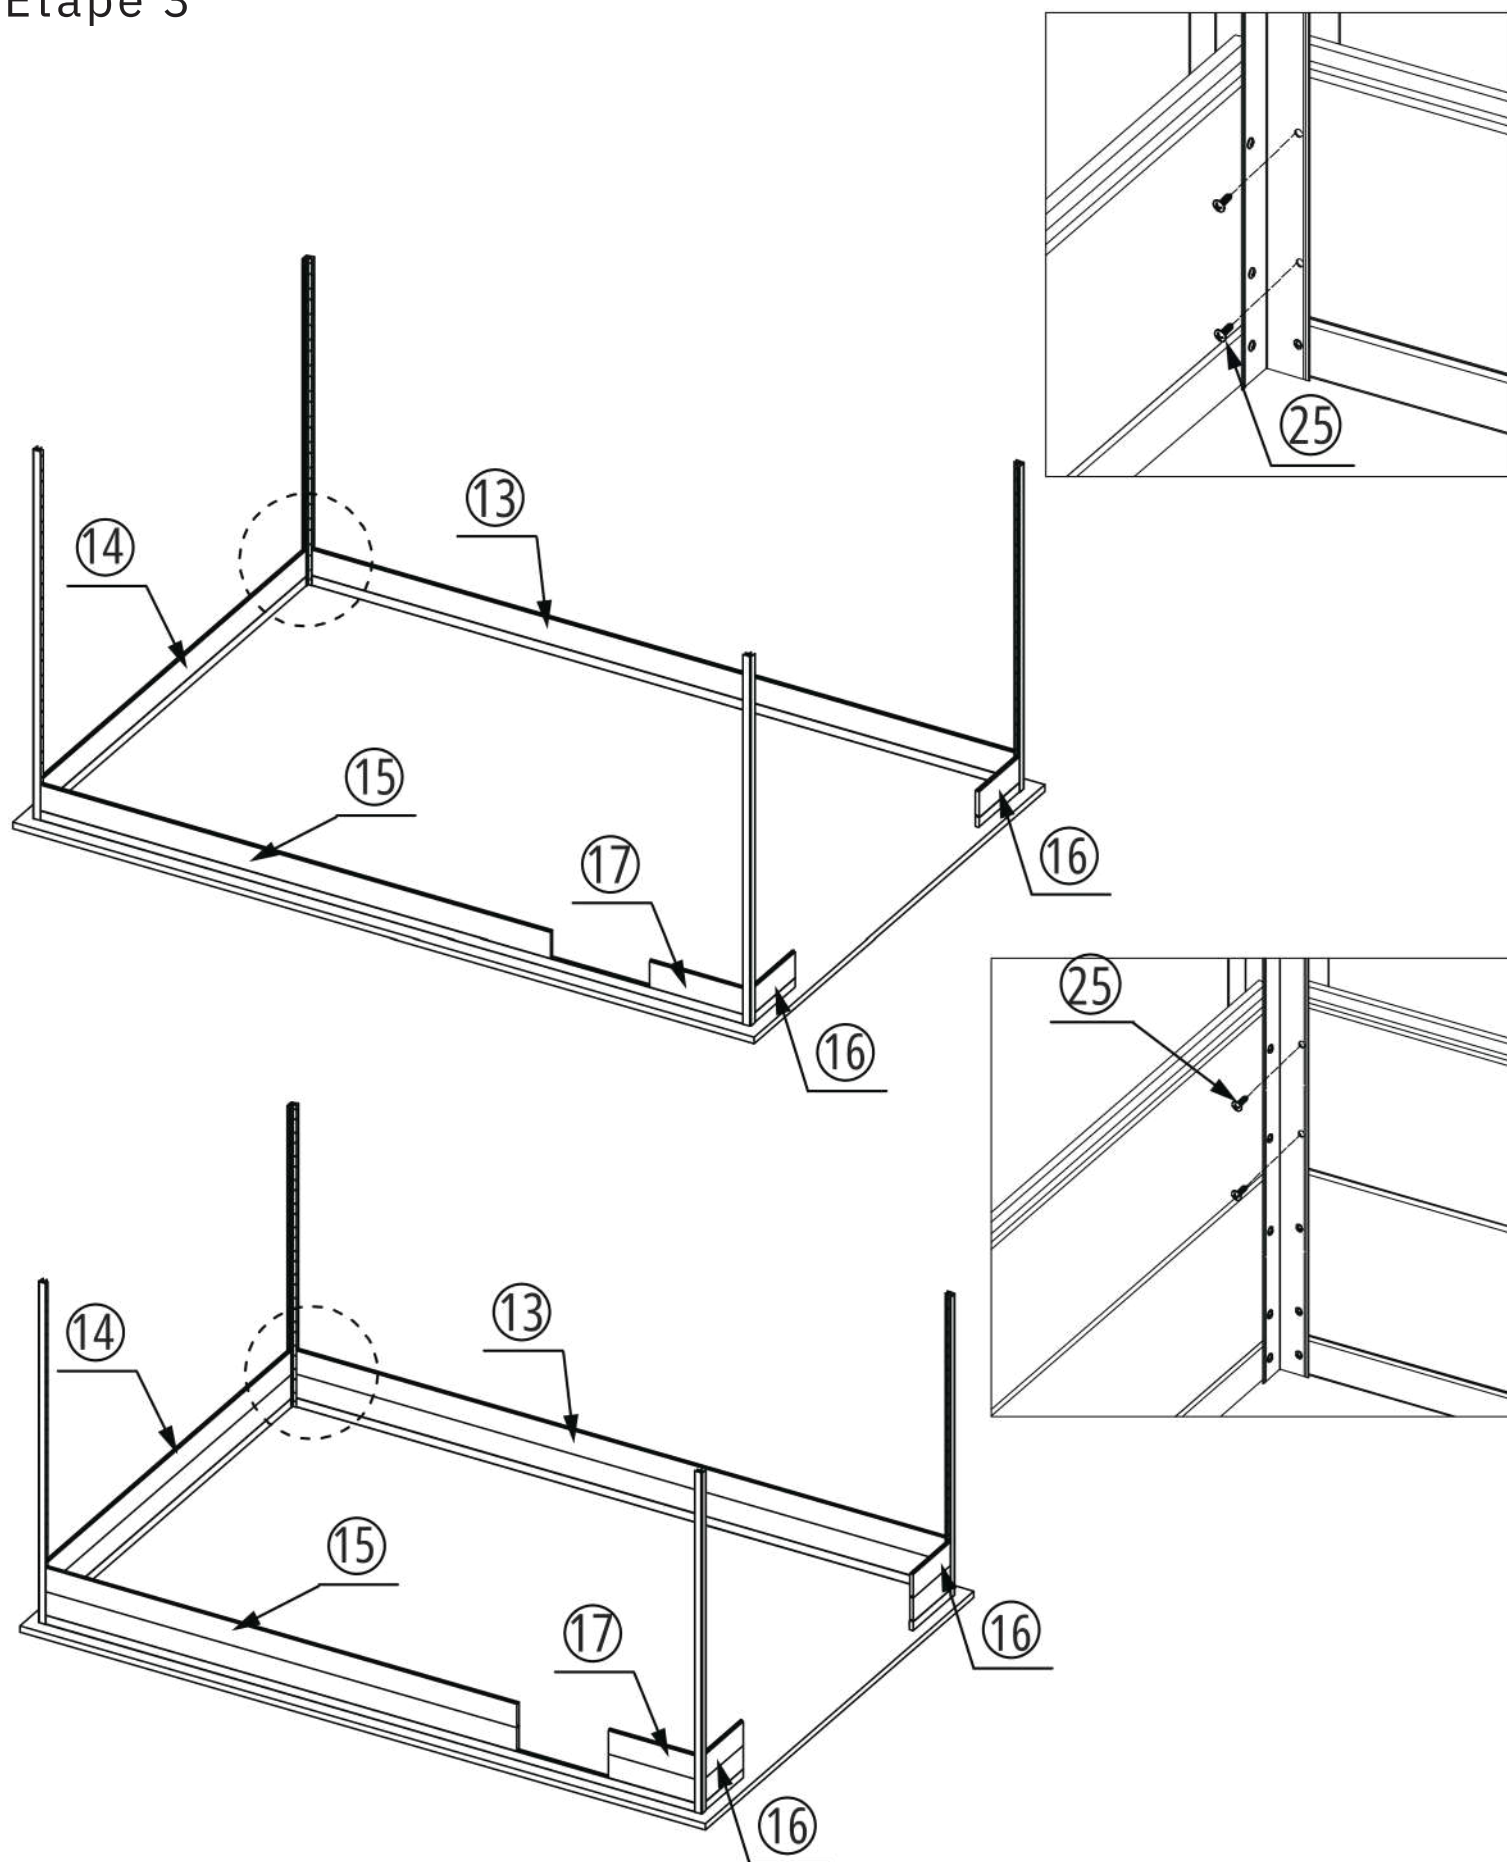


3. Insérez les panneaux muraux en composite dans le cadre en aluminium en prêtant attention aux numéros de pièces. Utilisez des vis ST4*15 et vissez-les lentement dans la direction verticale. Chaque panneau mural nécessite deux vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 4

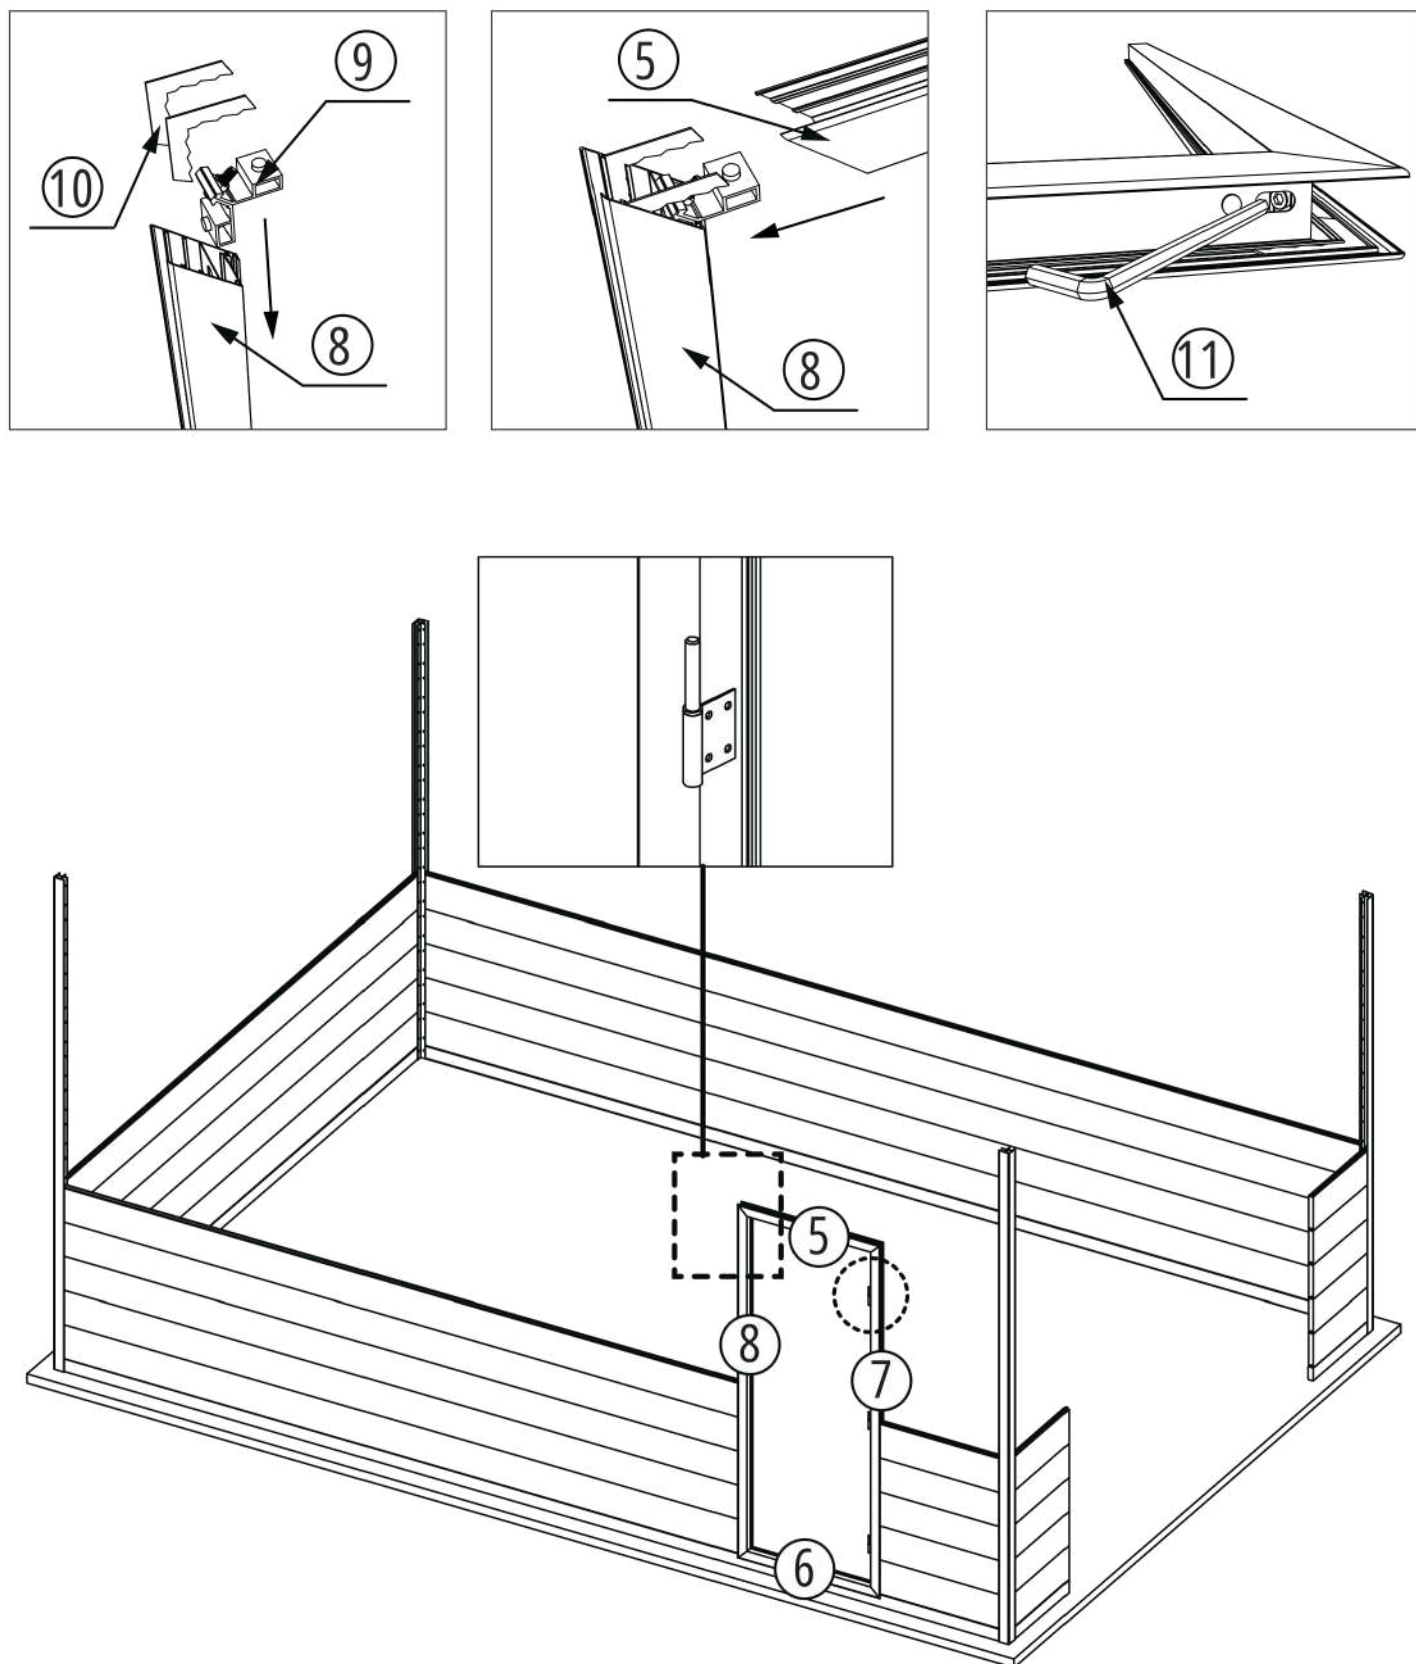


4. Insérez le connecteur dans la rainure intérieure du cadre de porte et assemblez le cadre de porte en suivant la numérotation indiquée ci-dessus. Ensuite, insérez-le dans le panneau mural en veillant à ce que le cadre de porte soit orienté vers l'extérieur. (Voir schéma ci-dessus.)

Etape 5

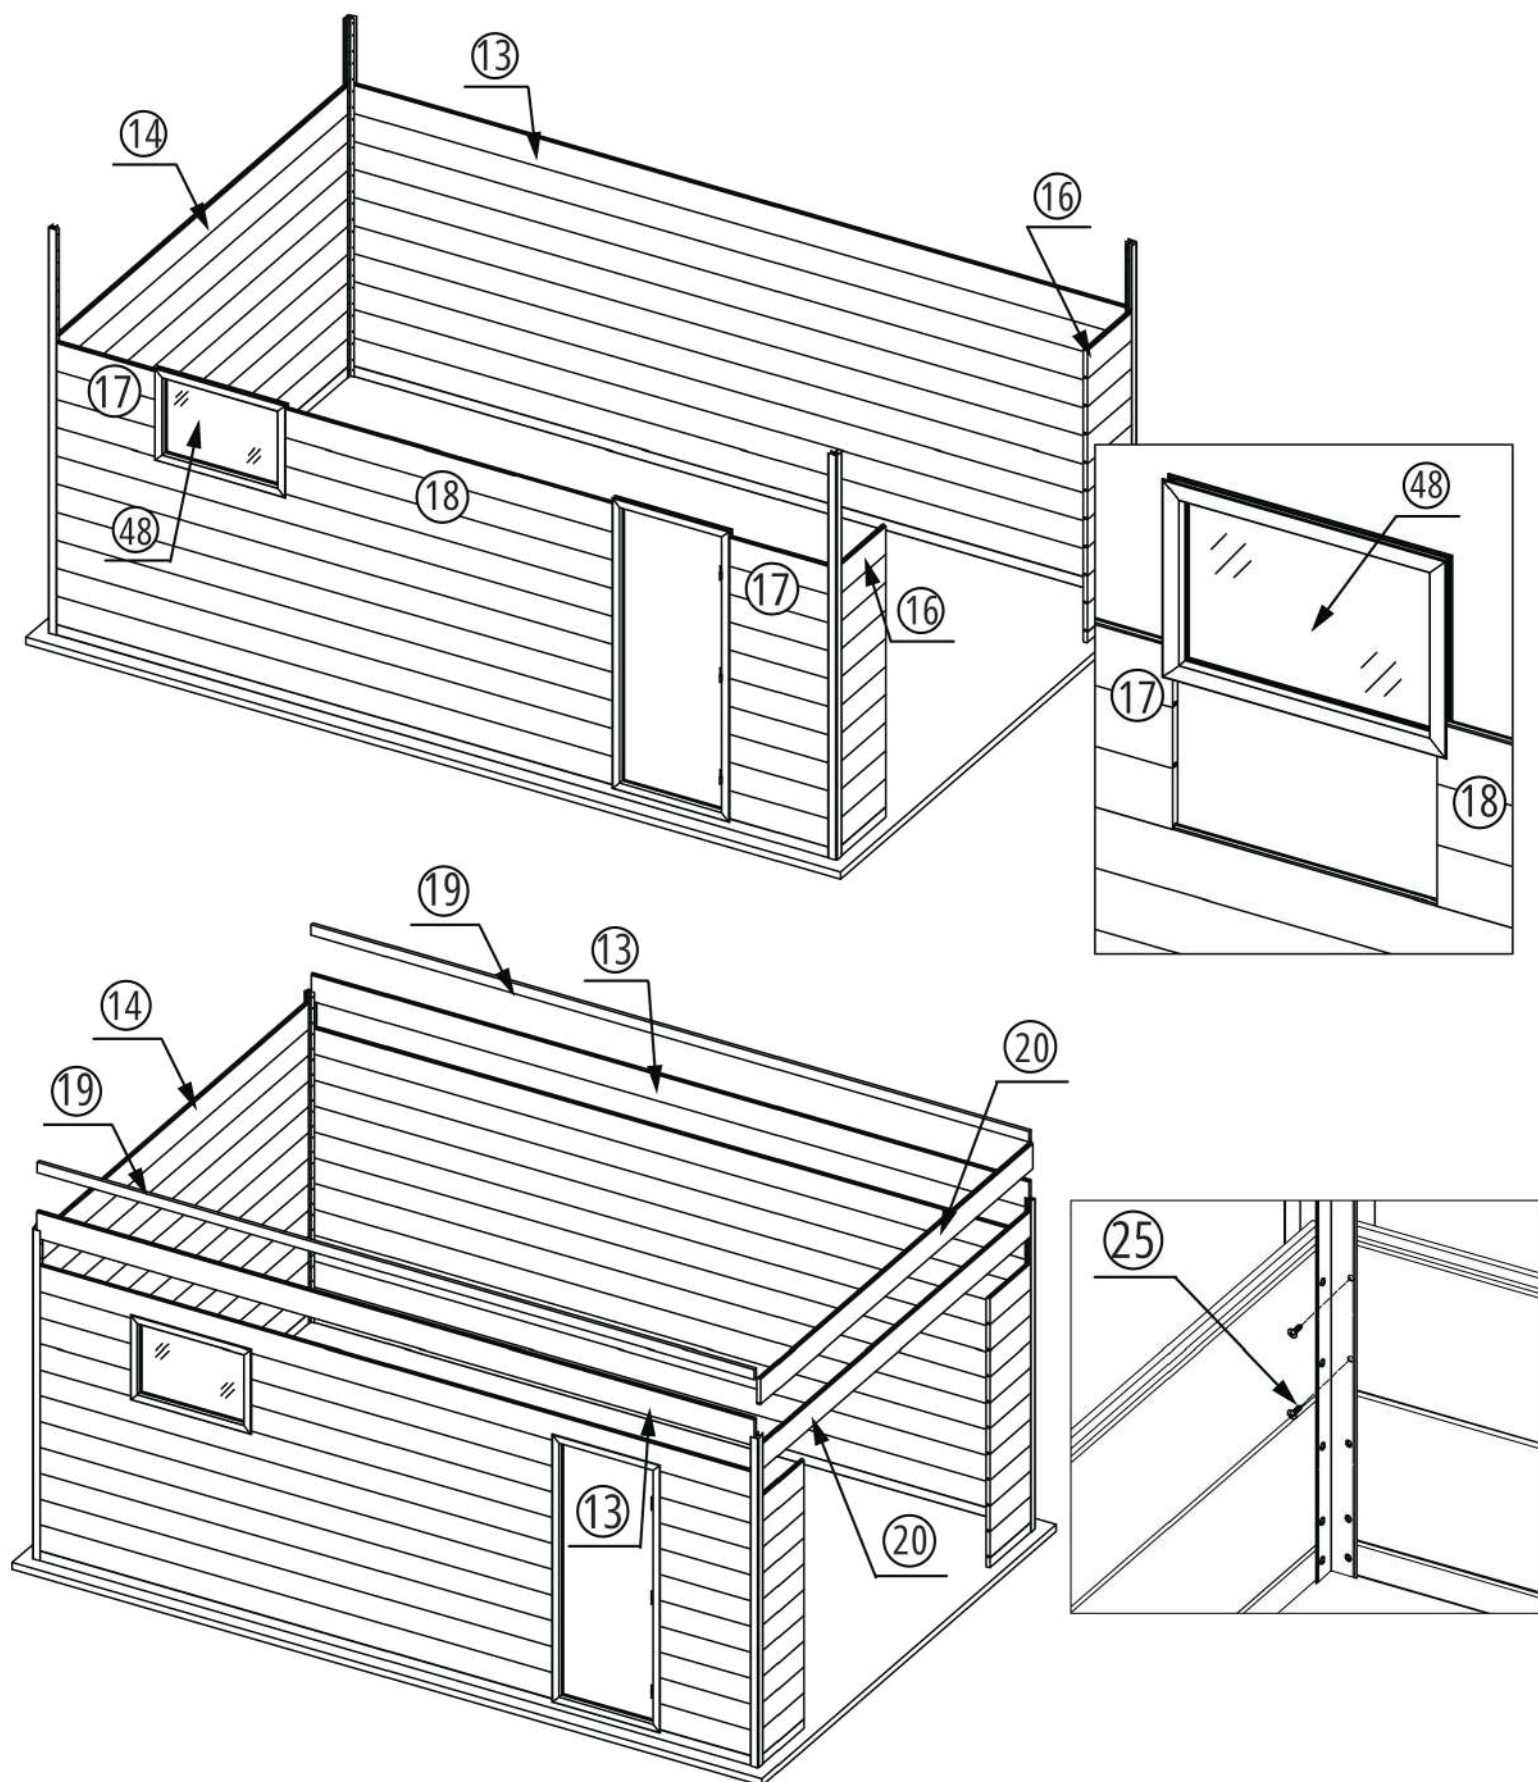


5. Continuez à insérer les panneaux muraux. Lorsque les panneaux muraux atteignent la hauteur appropriée, installez les fenêtres. Installez ensuite les panneaux muraux en aluminium au-dessus de l'ouverture de la porte, puis renforcez la fixation à l'aide de vis. (Voir schéma ci-dessus.)

Etape 6

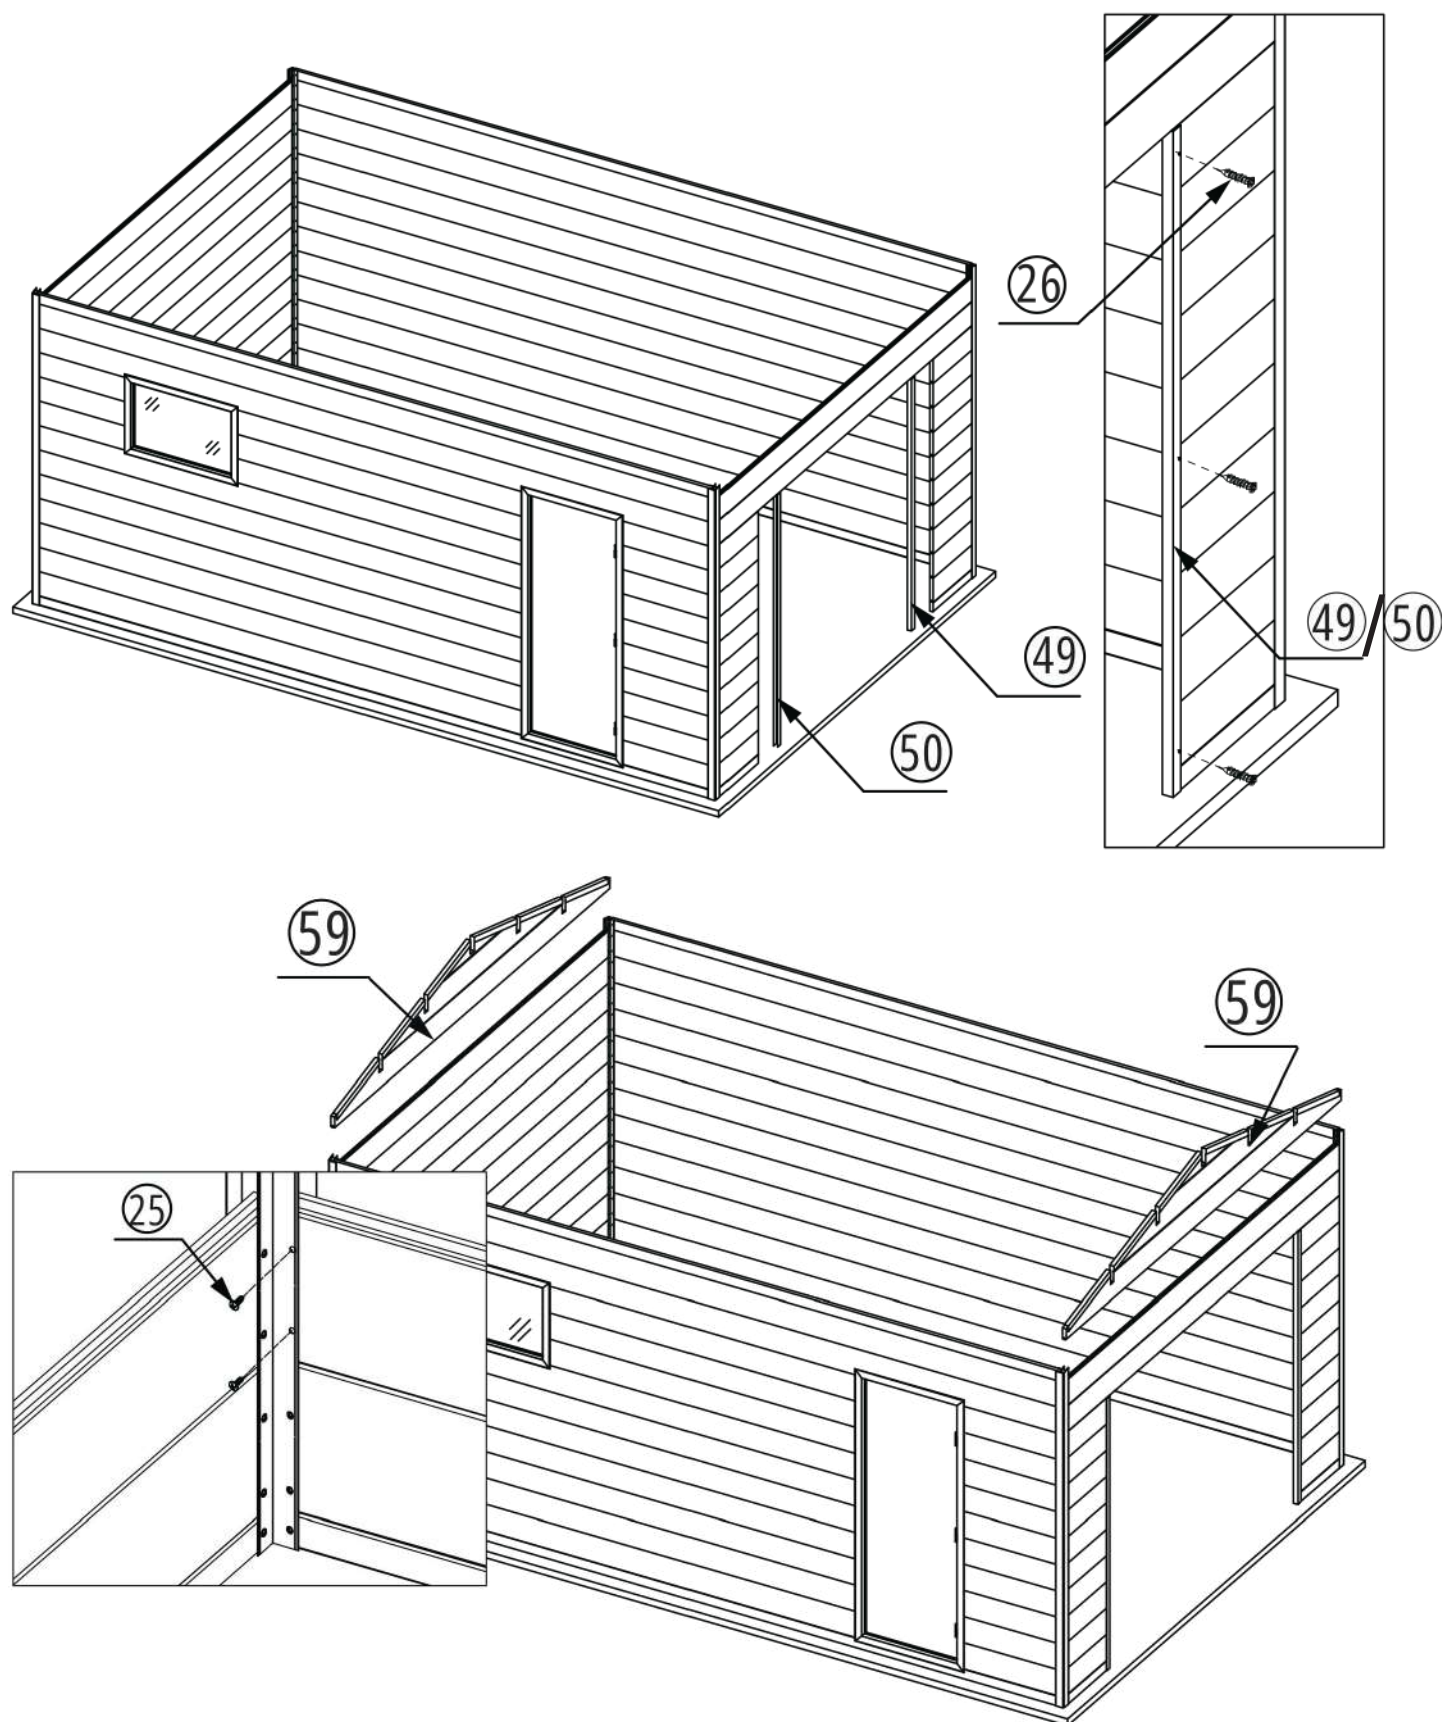





6. Installez les profils en aluminium en forme de U de chaque côté de l'ouverture de la porte, et fixez-les avec des vis depuis l'extérieur ; installez ensuite les éléments triangulaires et fixez-les avec des vis sur le poteau en aluminium. (Voir le schéma ci-dessus)

Etape 7

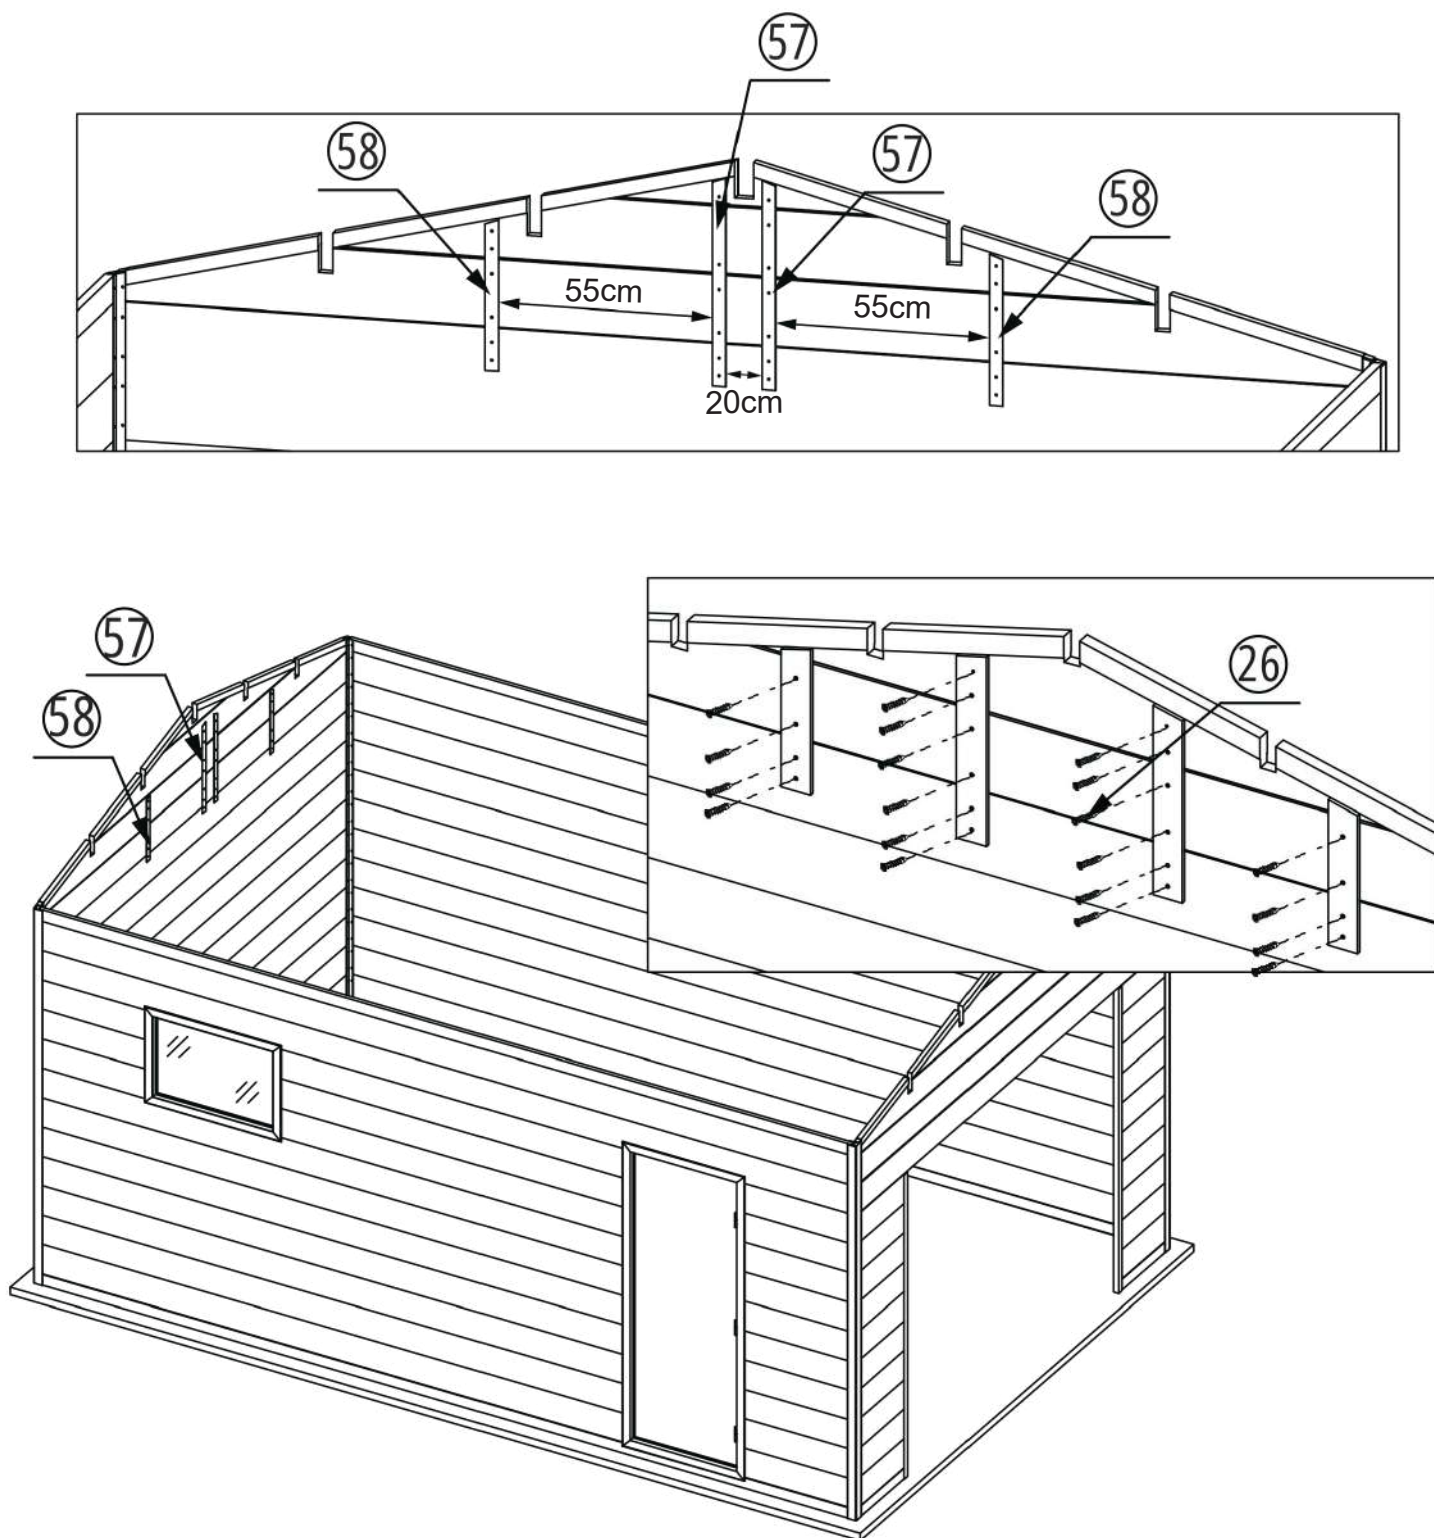





7. Selon les dimensions indiquées sur le schéma ci-dessus, utilisez les bandes en aluminium pour relier les panneaux muraux composites triangulaires aux panneaux muraux adjacents, et fixez-les avec les vis correspondantes. (Voir le schéma ci-dessus)

Etape 8

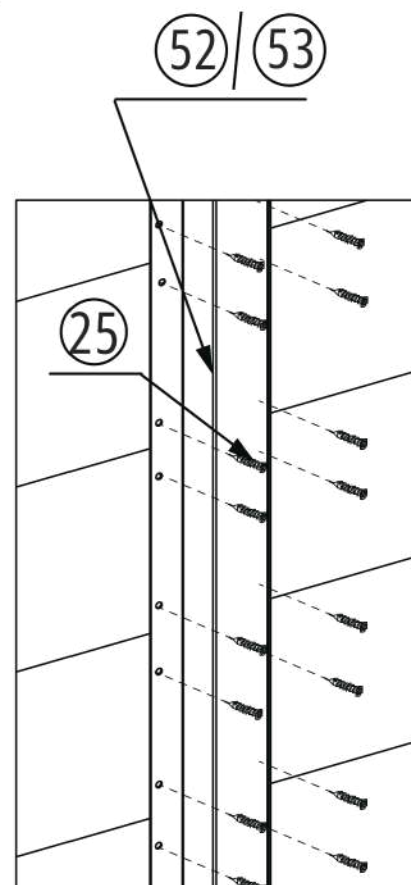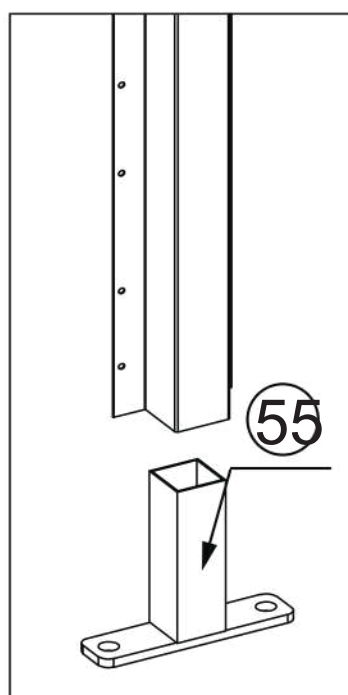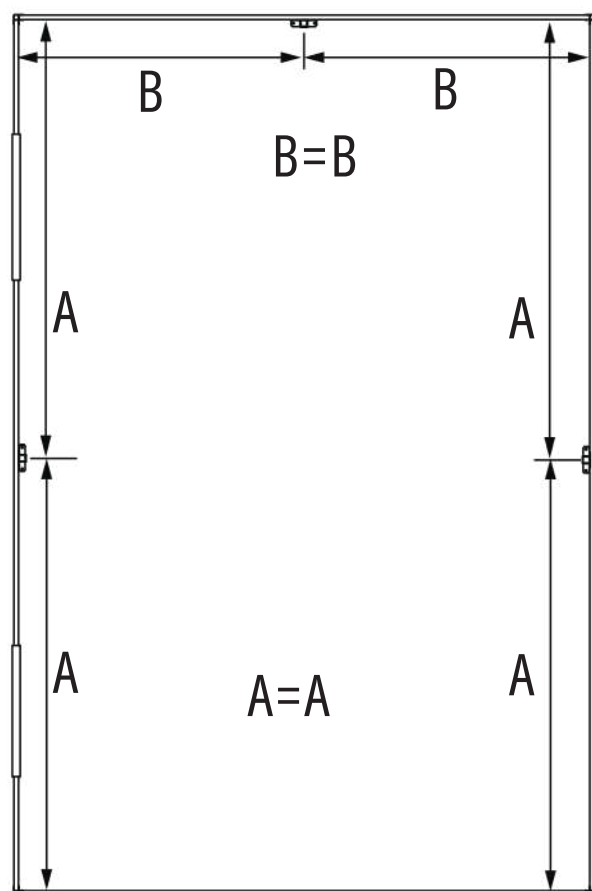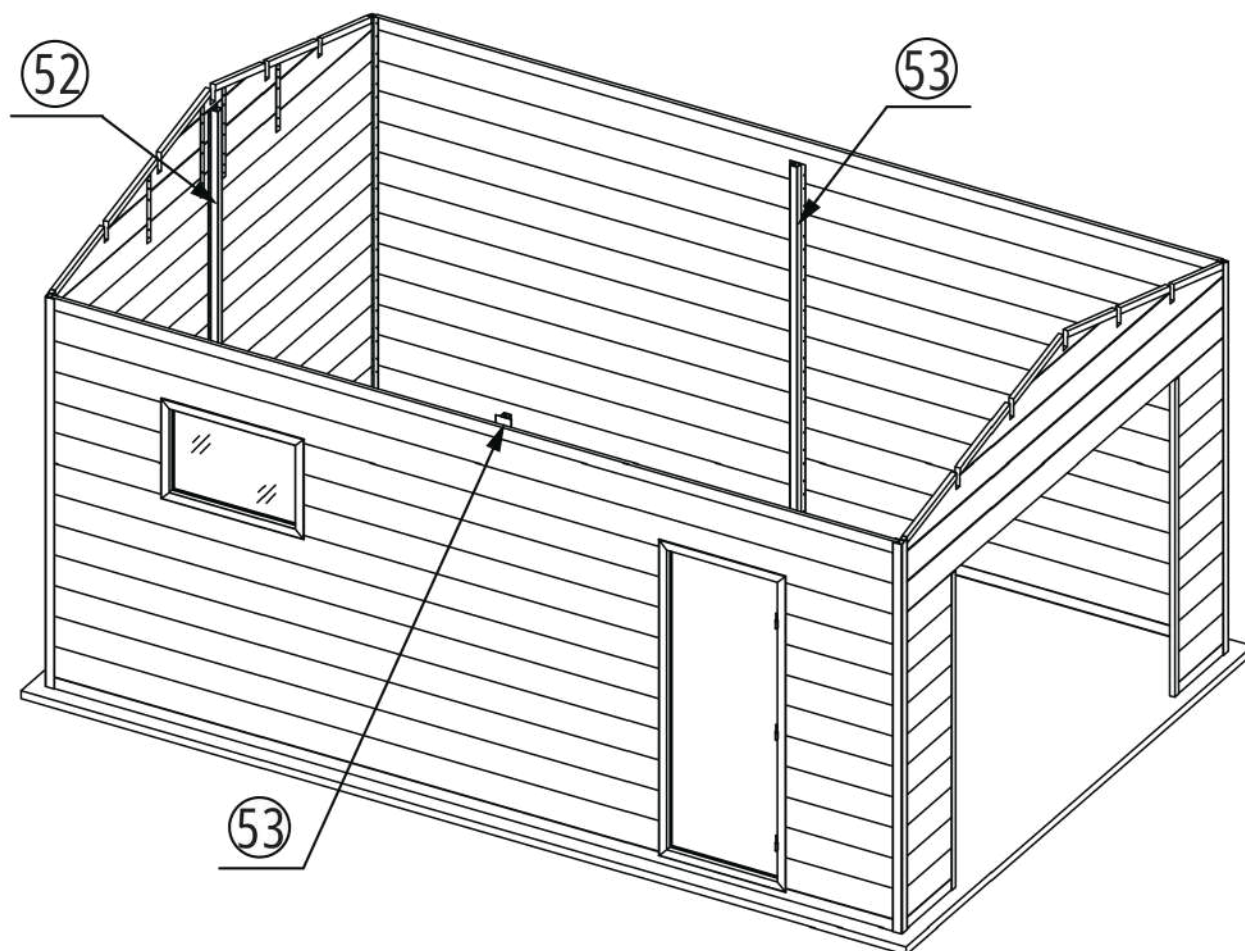


8. Insérez le poteau de support en aluminium dans la base, et positionnez-le de manière uniforme à l'intérieur des murs de l'abri à l'aide d'outils de mesure ; puis fixez le poteau de support en aluminium sur les panneaux muraux à l'aide des vis autotaraudeuses correspondantes. Remarque : la position du poteau en aluminium n°53 doit être exactement au centre du garage (Voir le schéma ci-dessus)

Etape 9

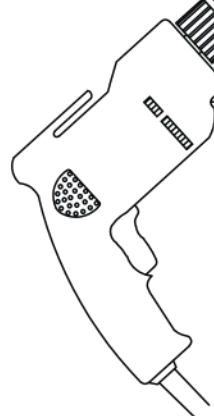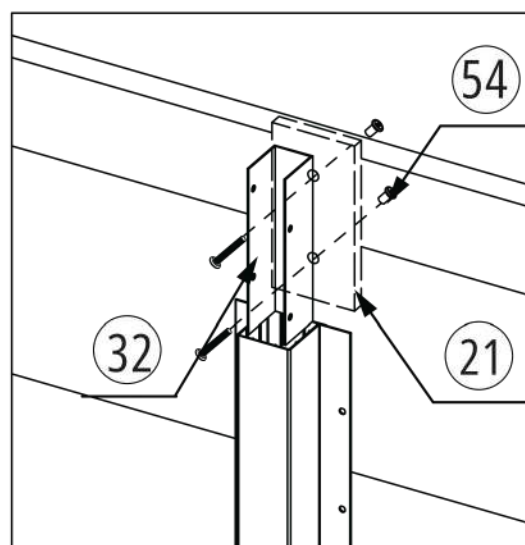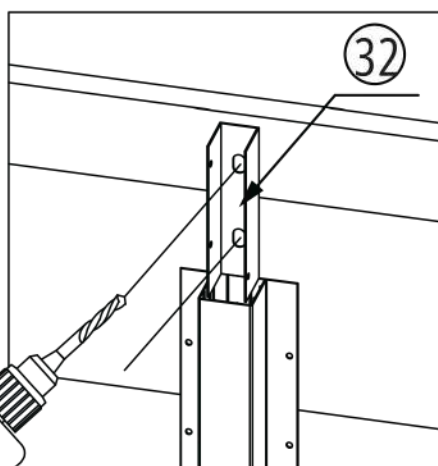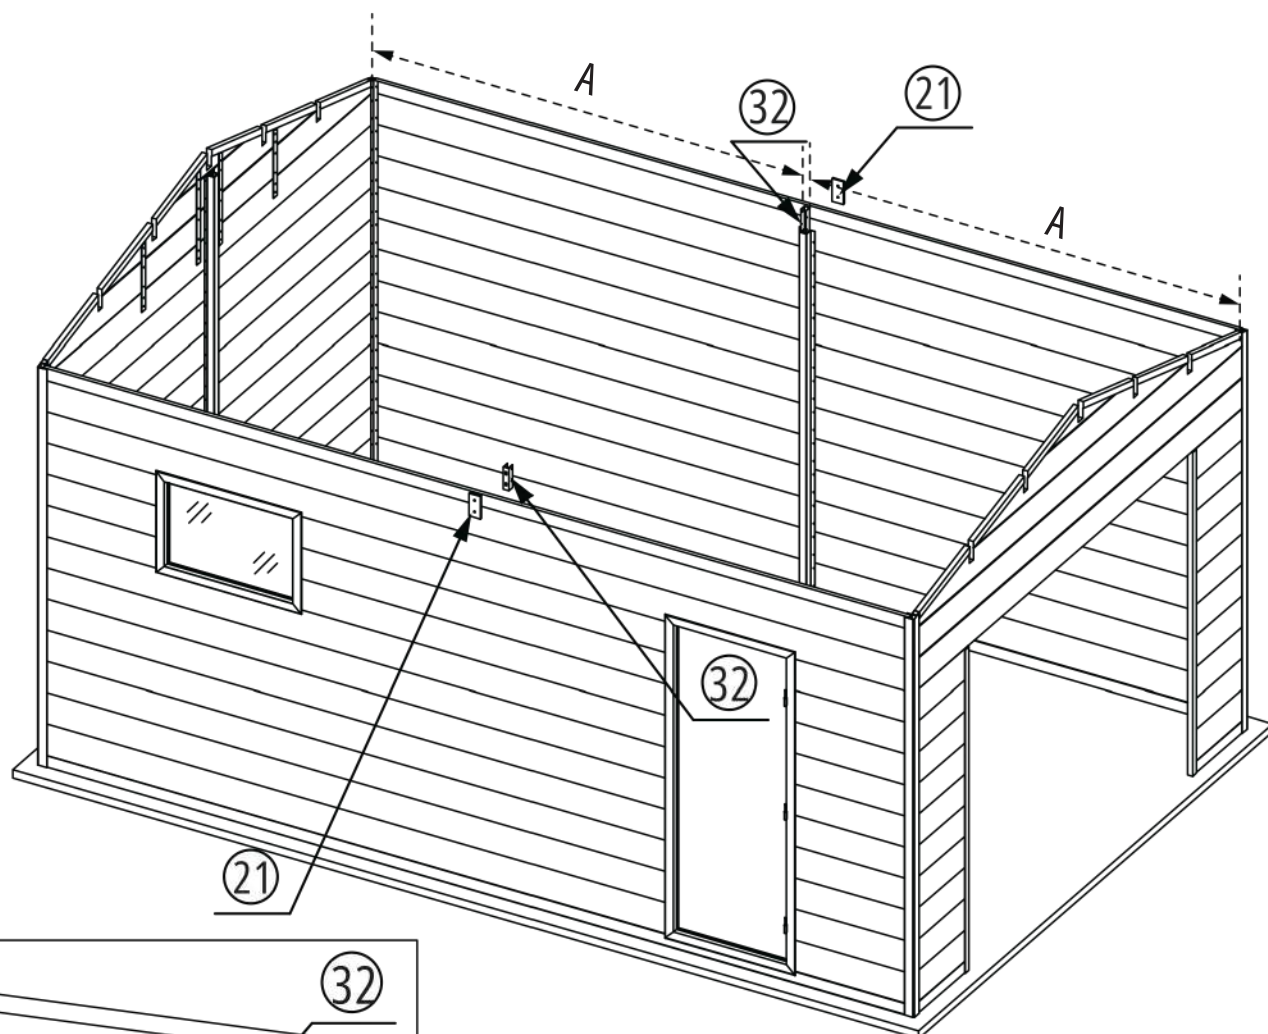


9. Le profil en aluminium en forme de U est placé au centre du garage. Utilisez un foret de diamètre 9 mm pour percer les trous sur le panneau mural à travers les trous du profil en U ; puis utilisez des vis M6x36 mm pour assembler et fixer les bandes en composite, le panneau mural et le profil en aluminium en U. (Voir le schéma ci-dessus)

Etape 10

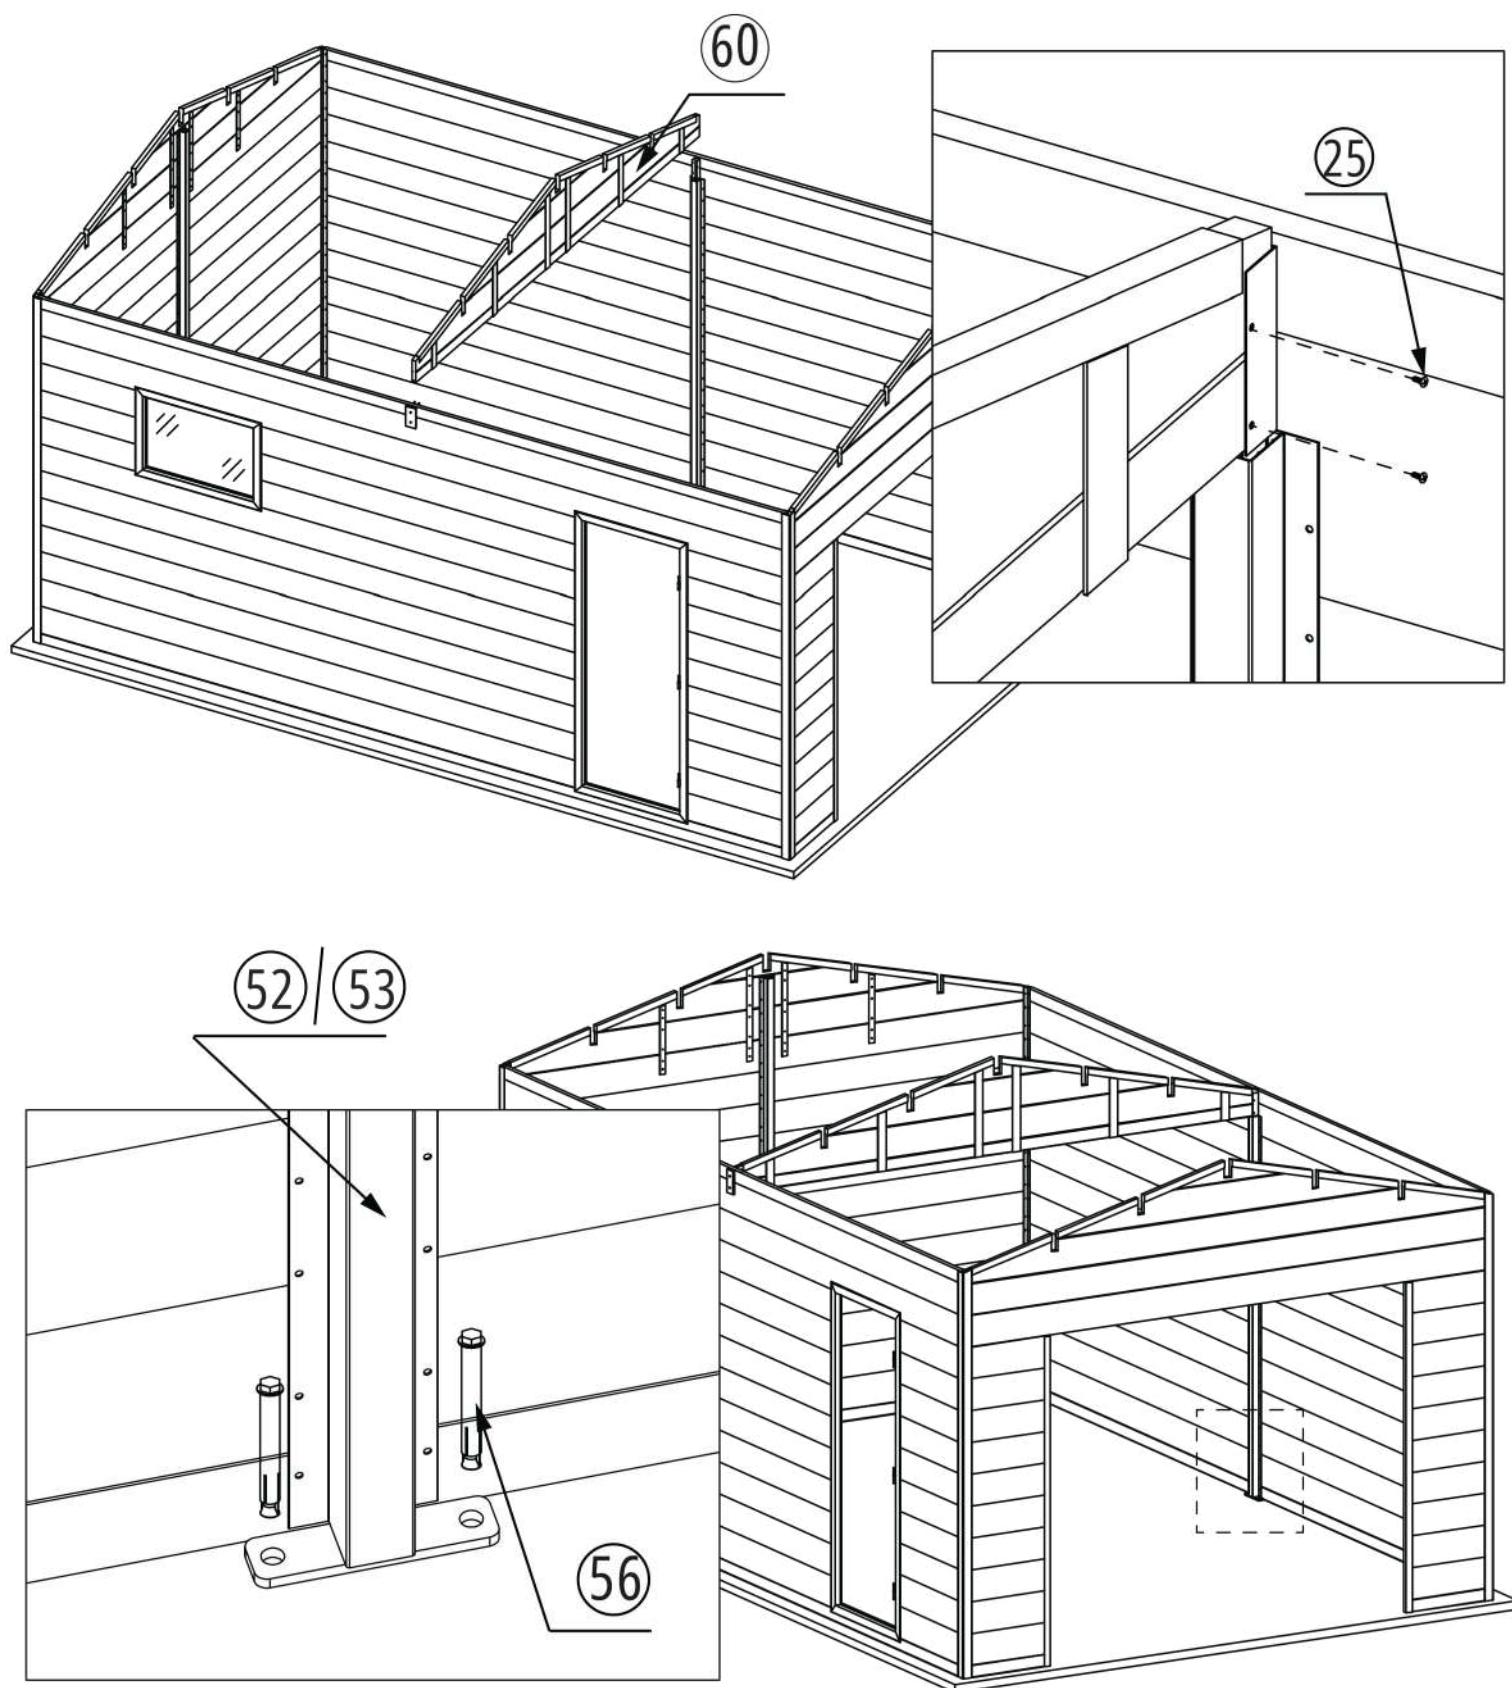


10. Insérez le panneau mural triangulaire central dans le cadre en aluminium en U. Fixez-le avec des vis autotaraudeuses à travers les deux trous situés aux extrémités du cadre en aluminium. Utilisez un foret à percussion de diamètre 14 mm pour percer les trous dans la base en fer, puis fixez-le avec des chevilles à expansion. (Voir le schéma ci-dessus)

Etape 11

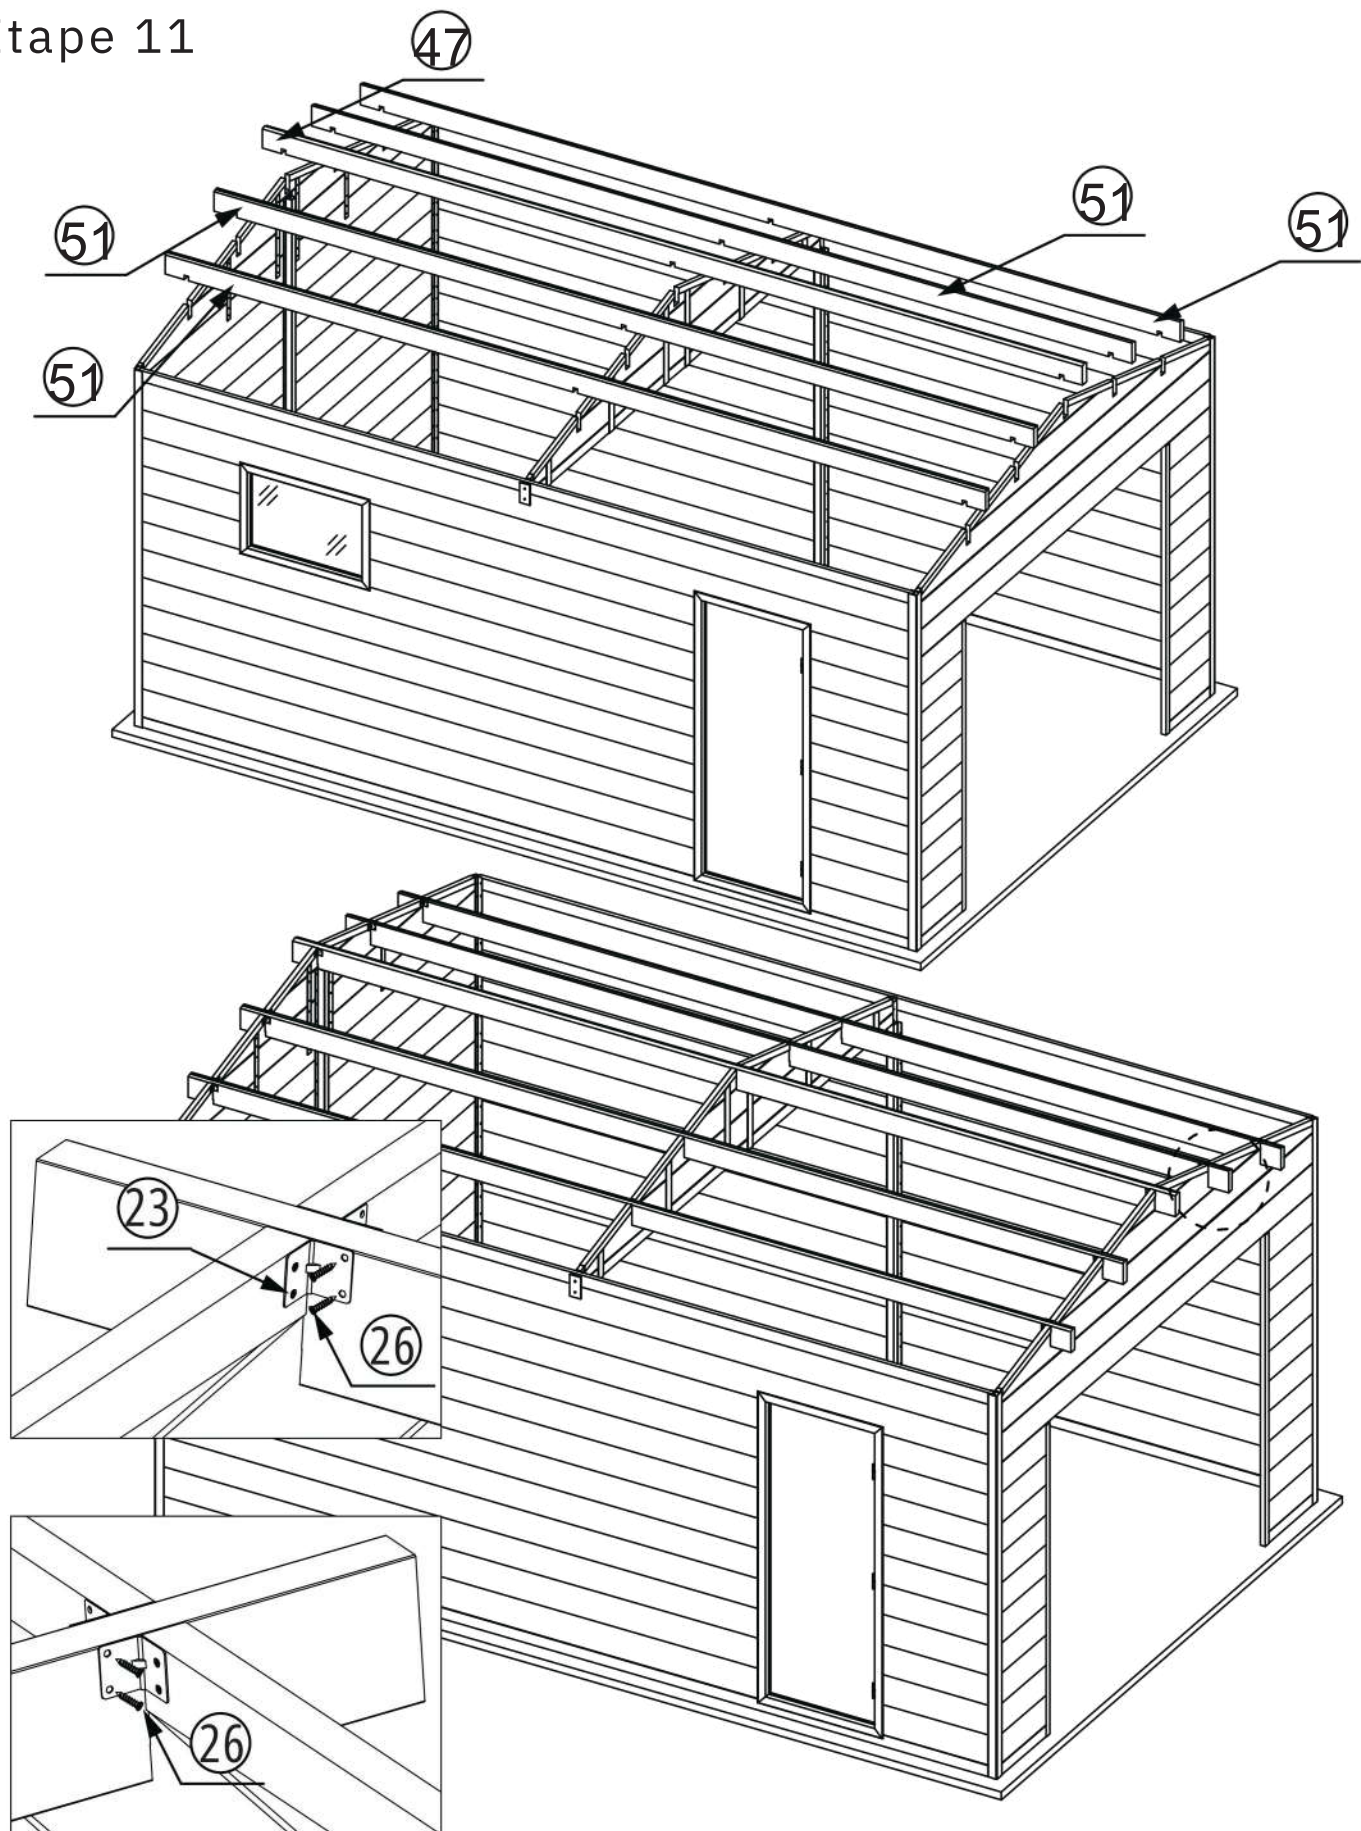






11. Insérez la traverse en aluminium dans la fente du panneau mural composite triangulaire ; Utilisez une équerre en métal en L pour fixer la connexion entre la traverse en aluminium et le panneau mural triangulaire ; Utilisez un foret de Ø3 mm pour pré-percer le trou, puis fixez-le avec des vis. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 12

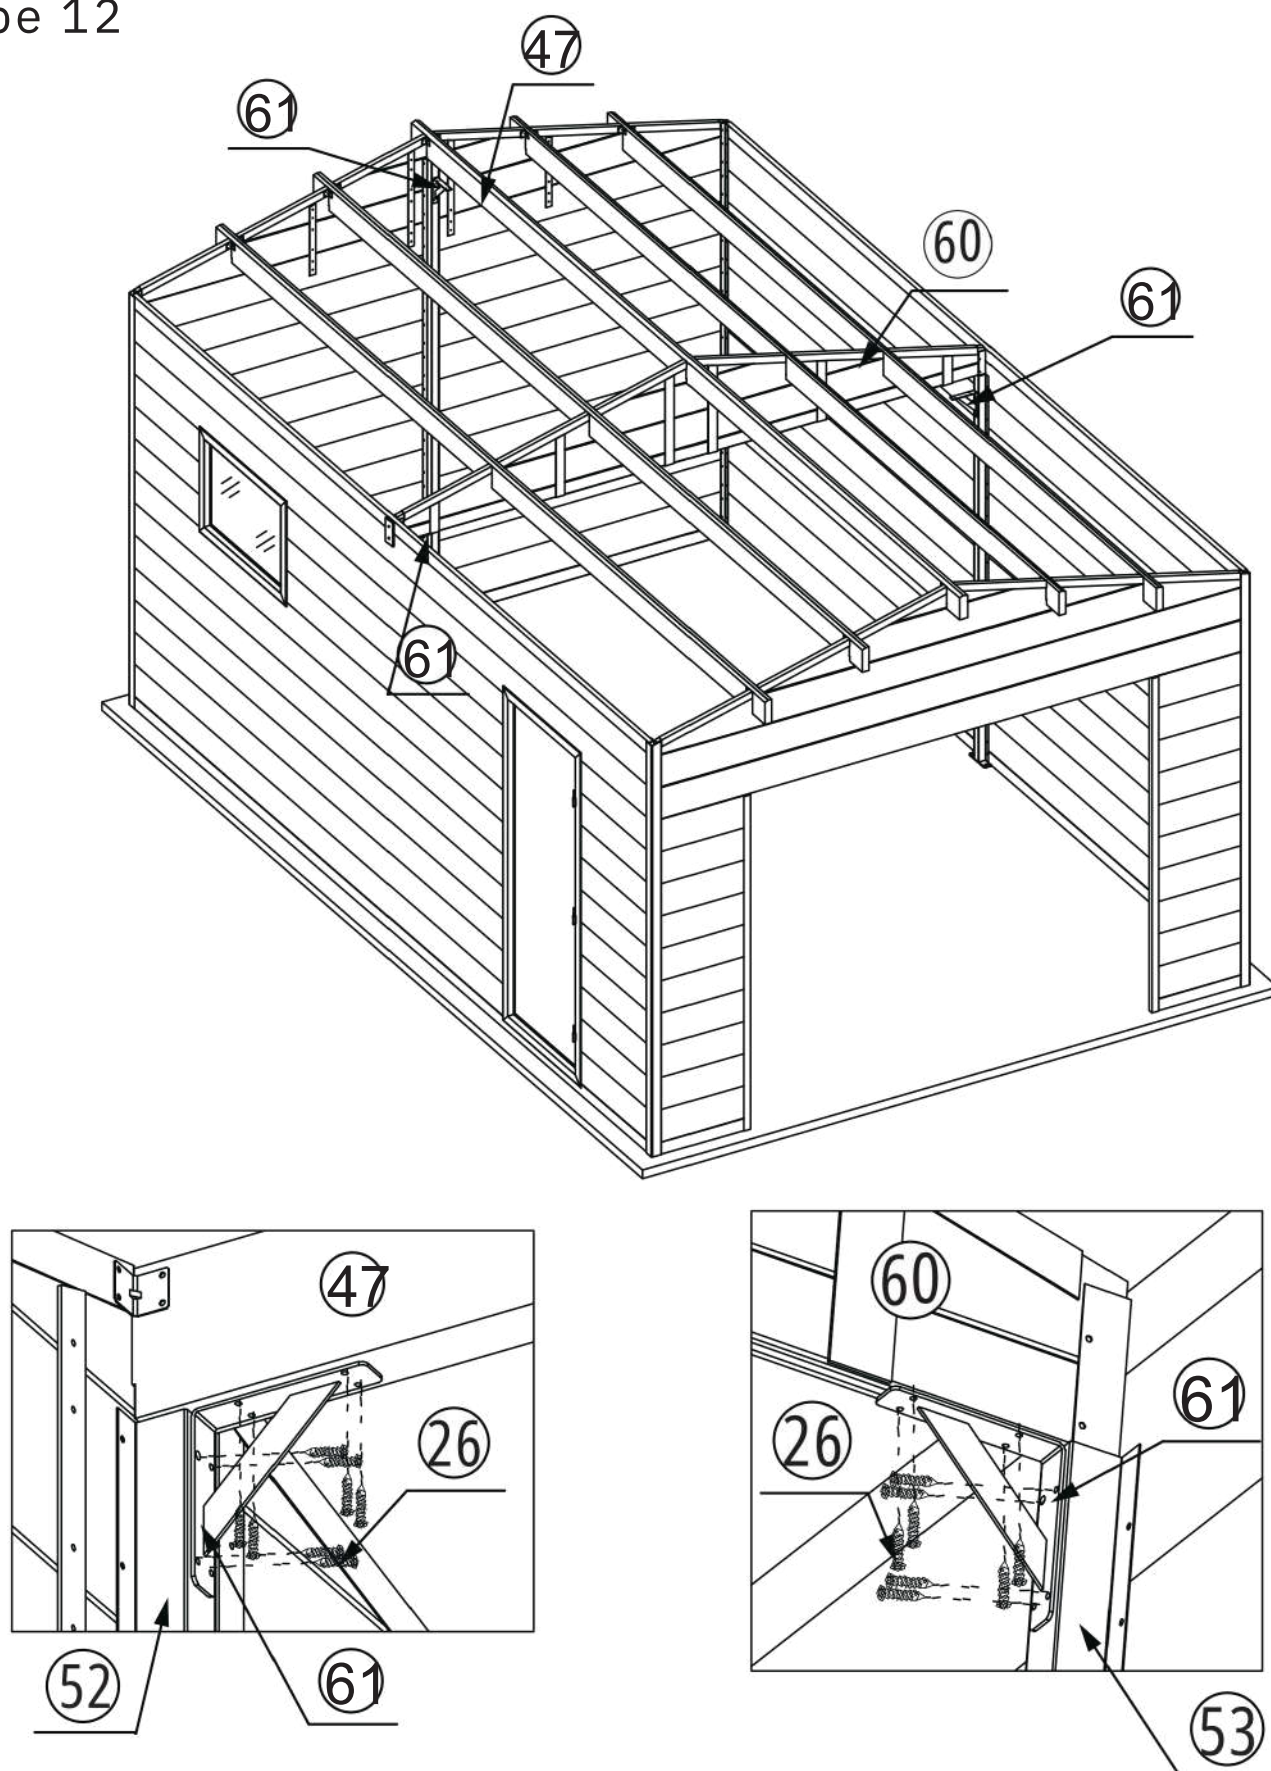




12. Utilisez le cadre de support en angle droit pour relier le poteau en aluminium à l'arête du toit, et reliez le panneau mural triangulaire central combiné au poteau en aluminium ; fixez-les à l'aide des vis numérotées correspondantes. (Voir le schéma ci-dessus)

Etape 13

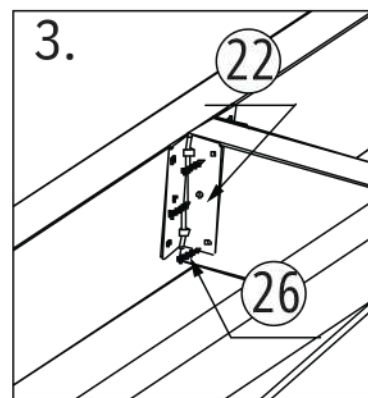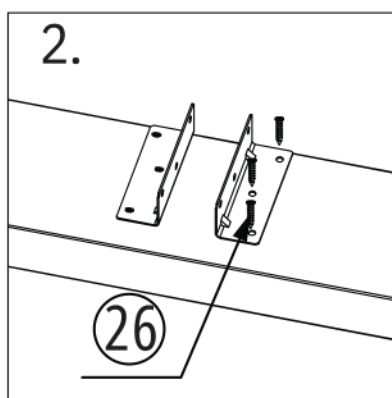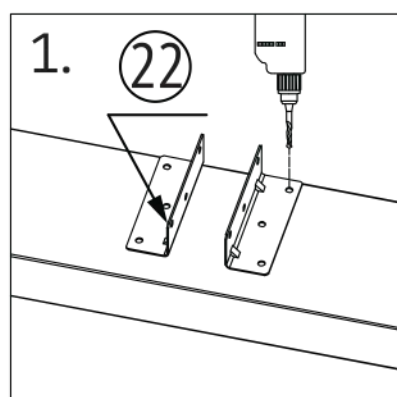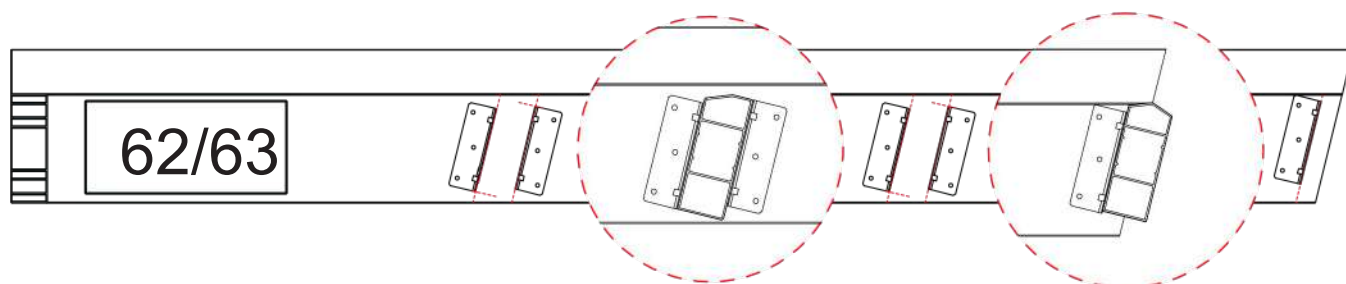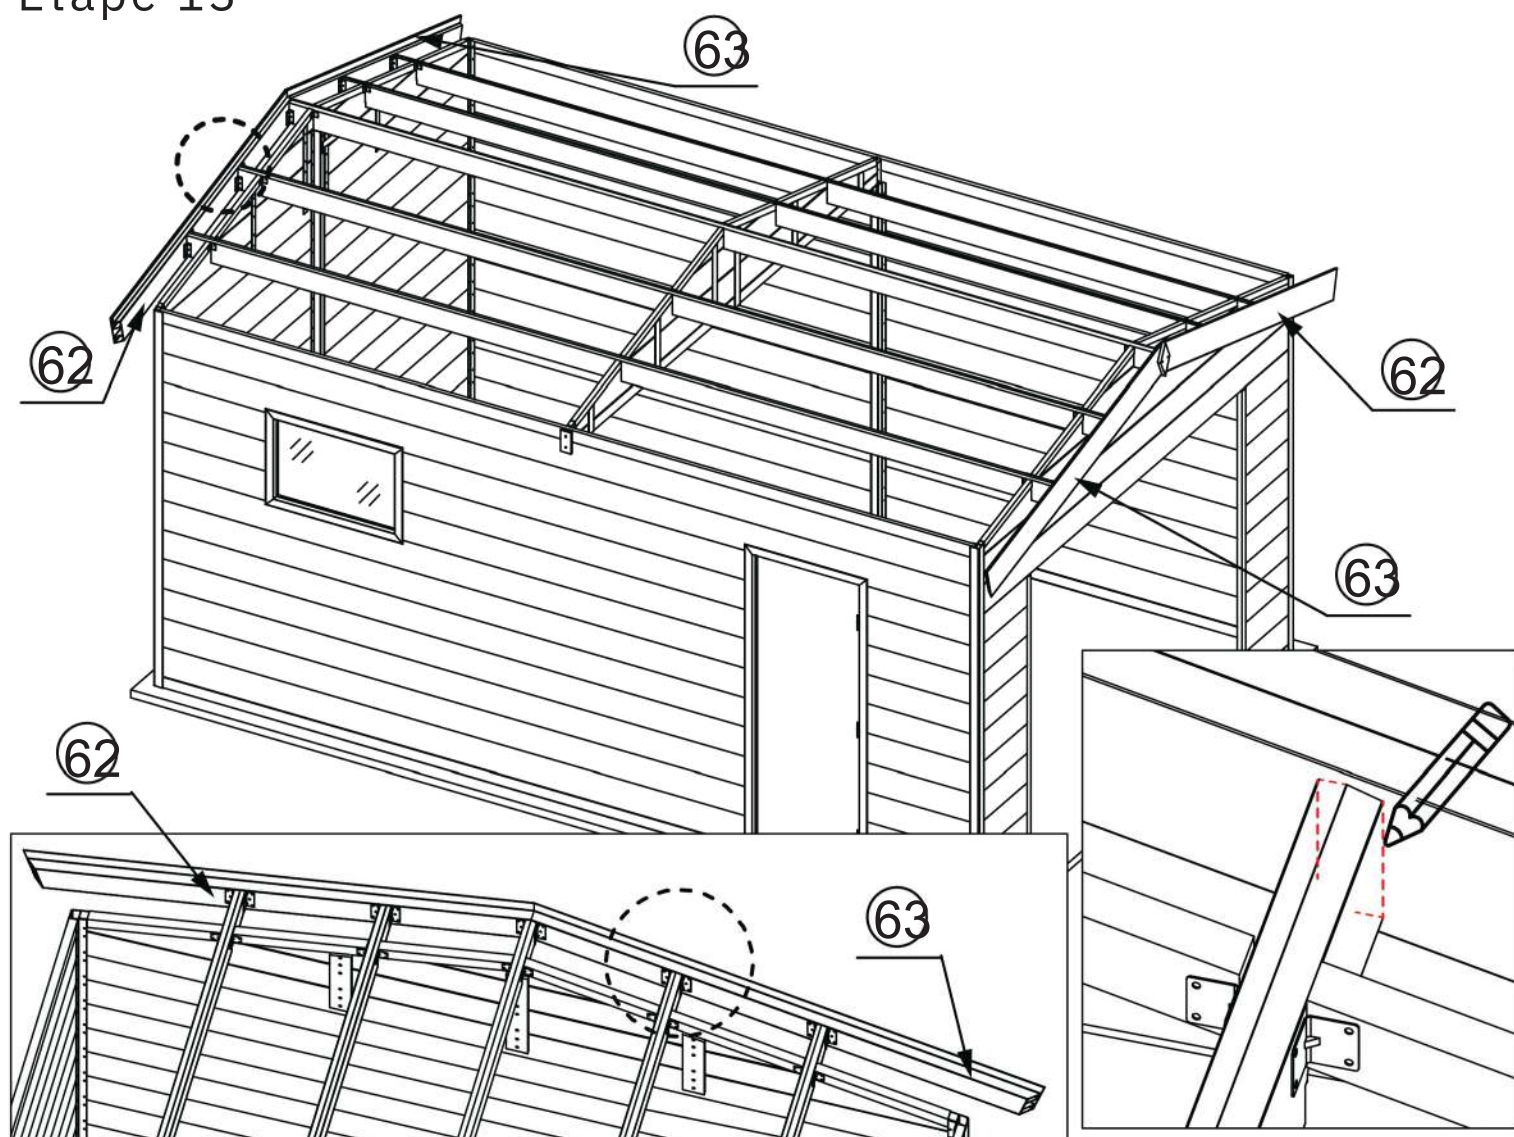






13. La cornière en aluminium doit être installée sur les côtés. Tracez la position de la ligne selon le schéma ci-dessus. Utilisez une équerre longue en forme de L pour la connecter à la cornière en aluminium en fonction du tracé. Ensuite, fixez-la avec la traverse en aluminium et la faîtière. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer le trou, puis fixez avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 14

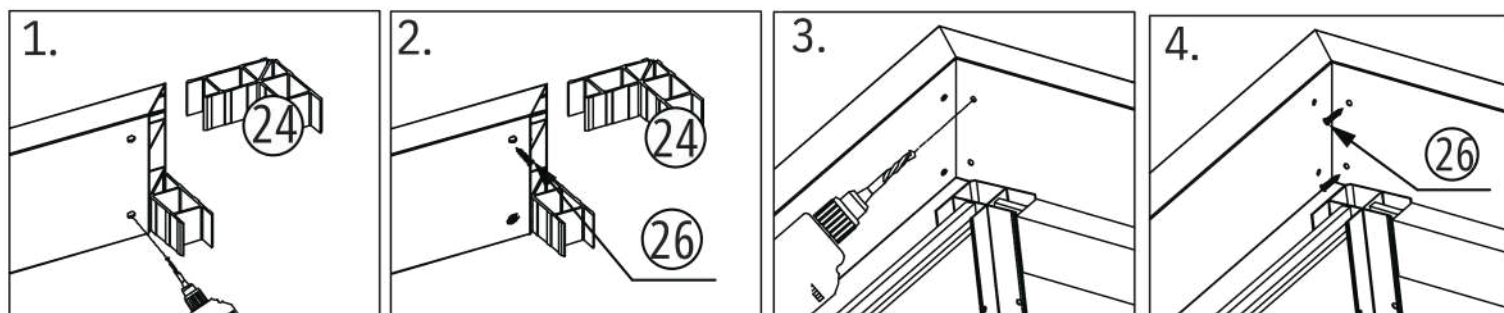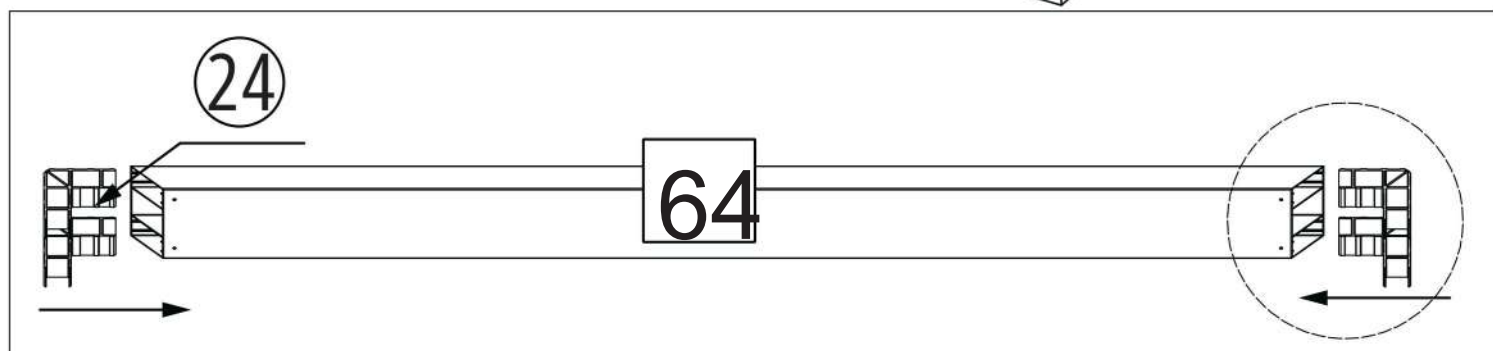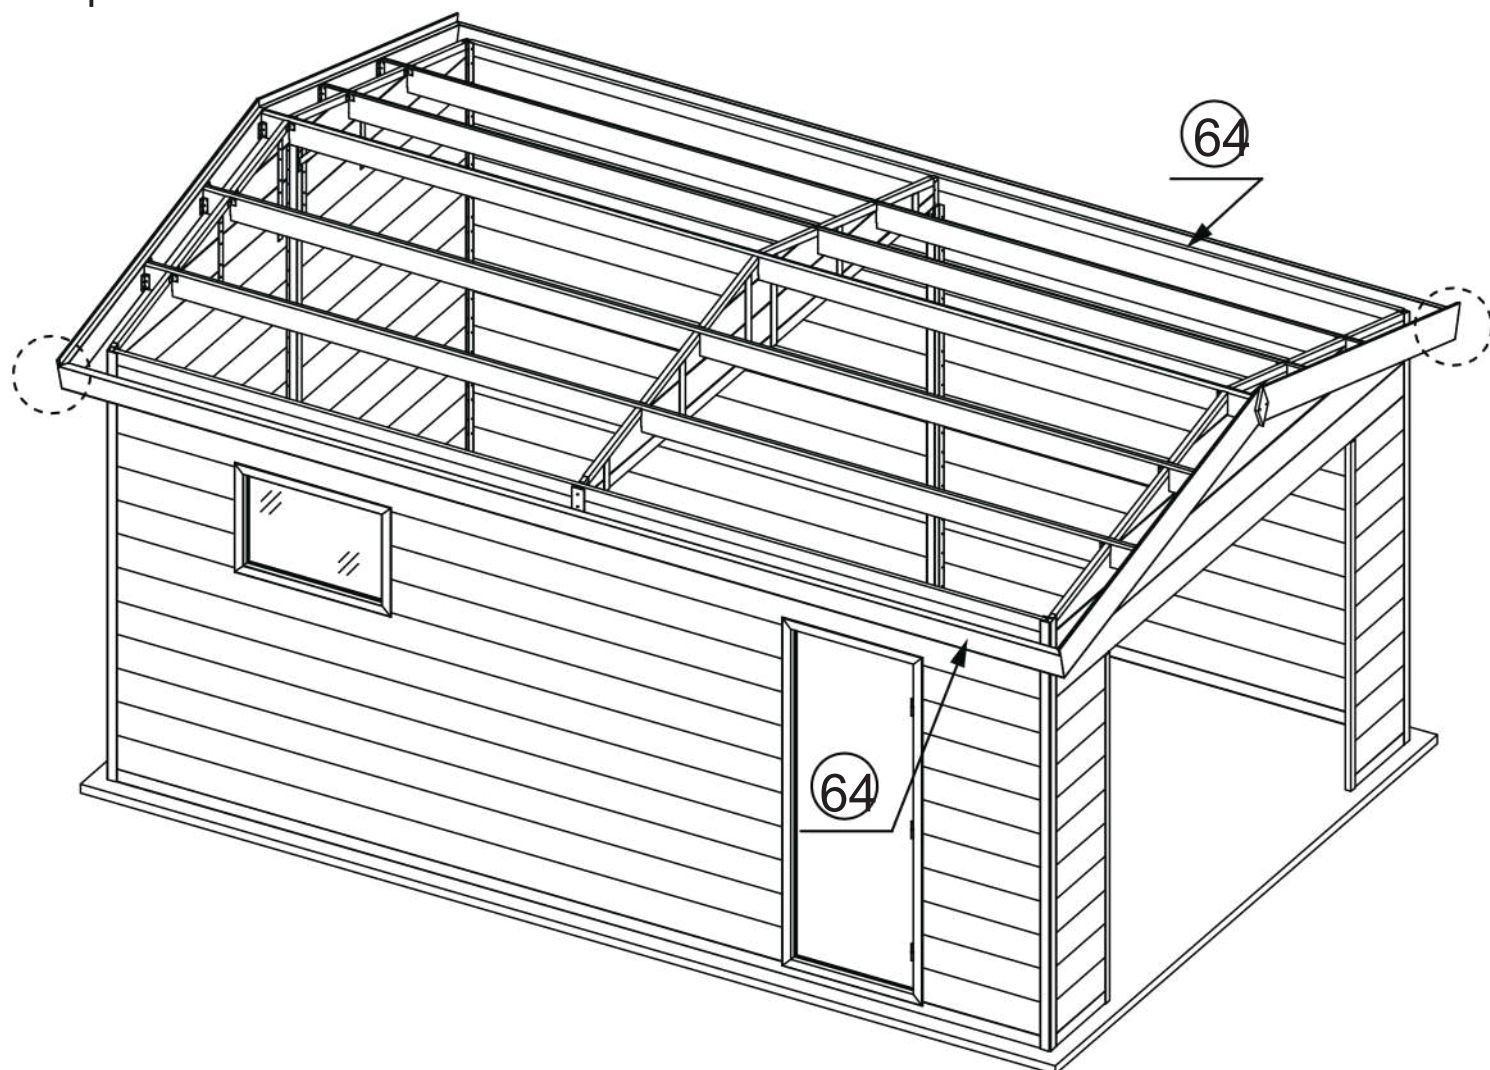


14. Installez la cornière en aluminium en respectant les positions d'installation indiquées par les numéros de composants correspondants. Insérez l'angle en aluminium dans la cornière en aluminium. Utilisez un foret de 3 mm pour prépercer les trous dans l'angle en fonction des trous de la cornière en aluminium, et fixez avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 15

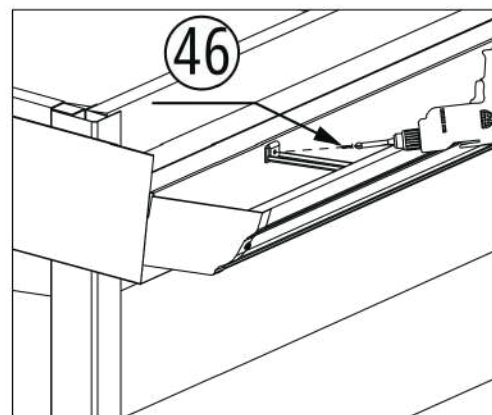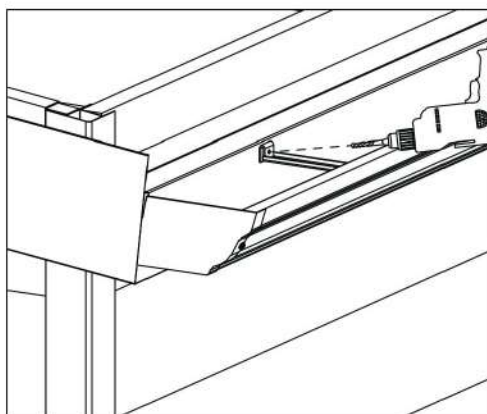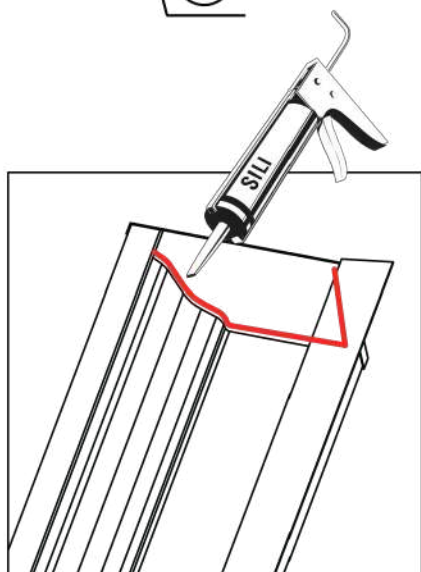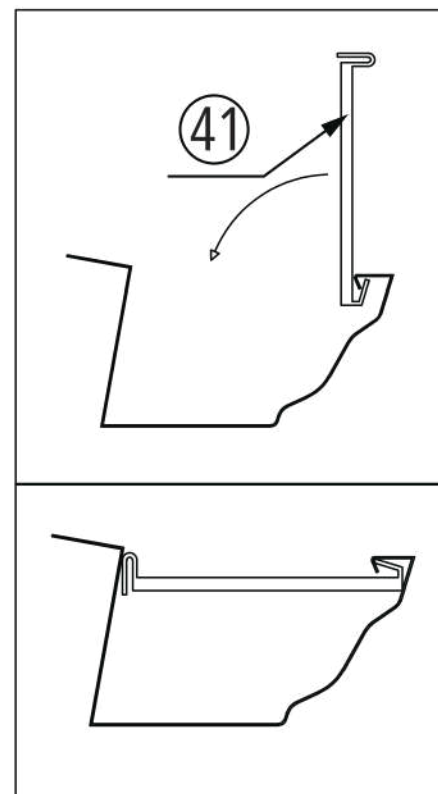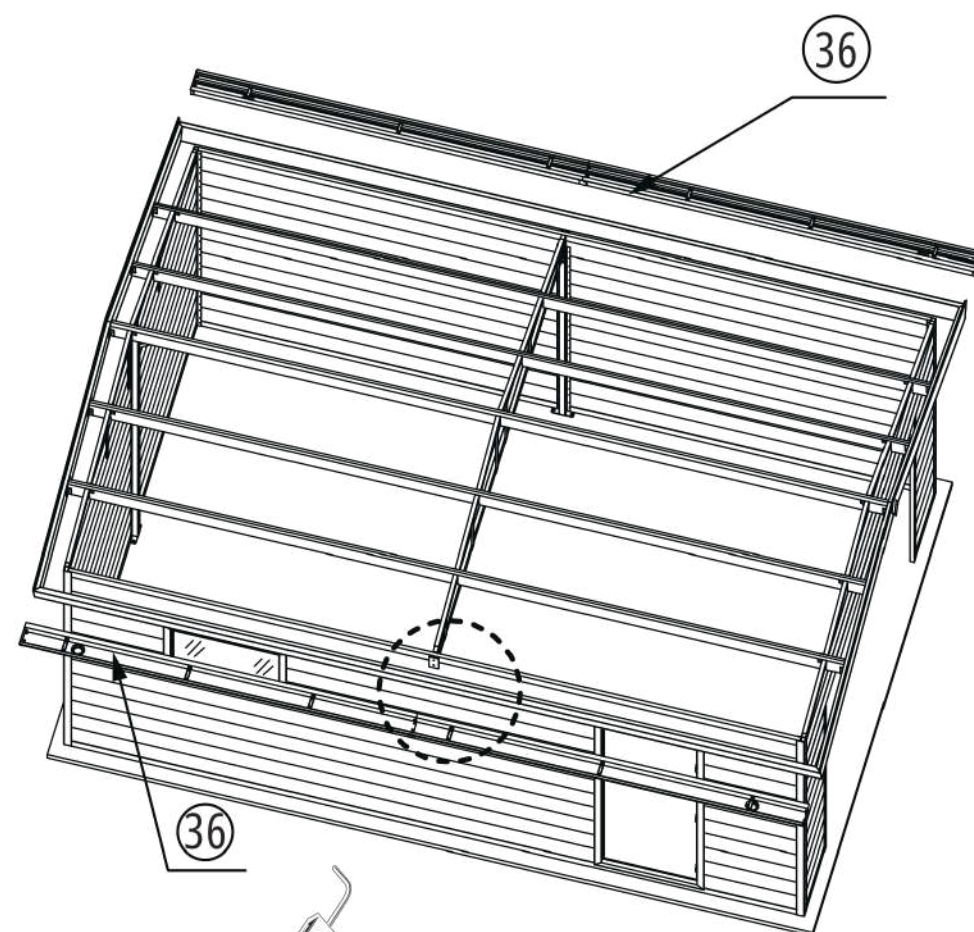


15. Appliquez de la colle aux deux extrémités du drainage ; puis insérez la tranchée de drainage dans l'avancée de toit du mur arrière et installez les pièces de suspension. Utilisez un foret de Ø3 mm pour pré-percer les trous sur la cornière à travers les trous des pièces de suspension et fixez-les avec des vis. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 16

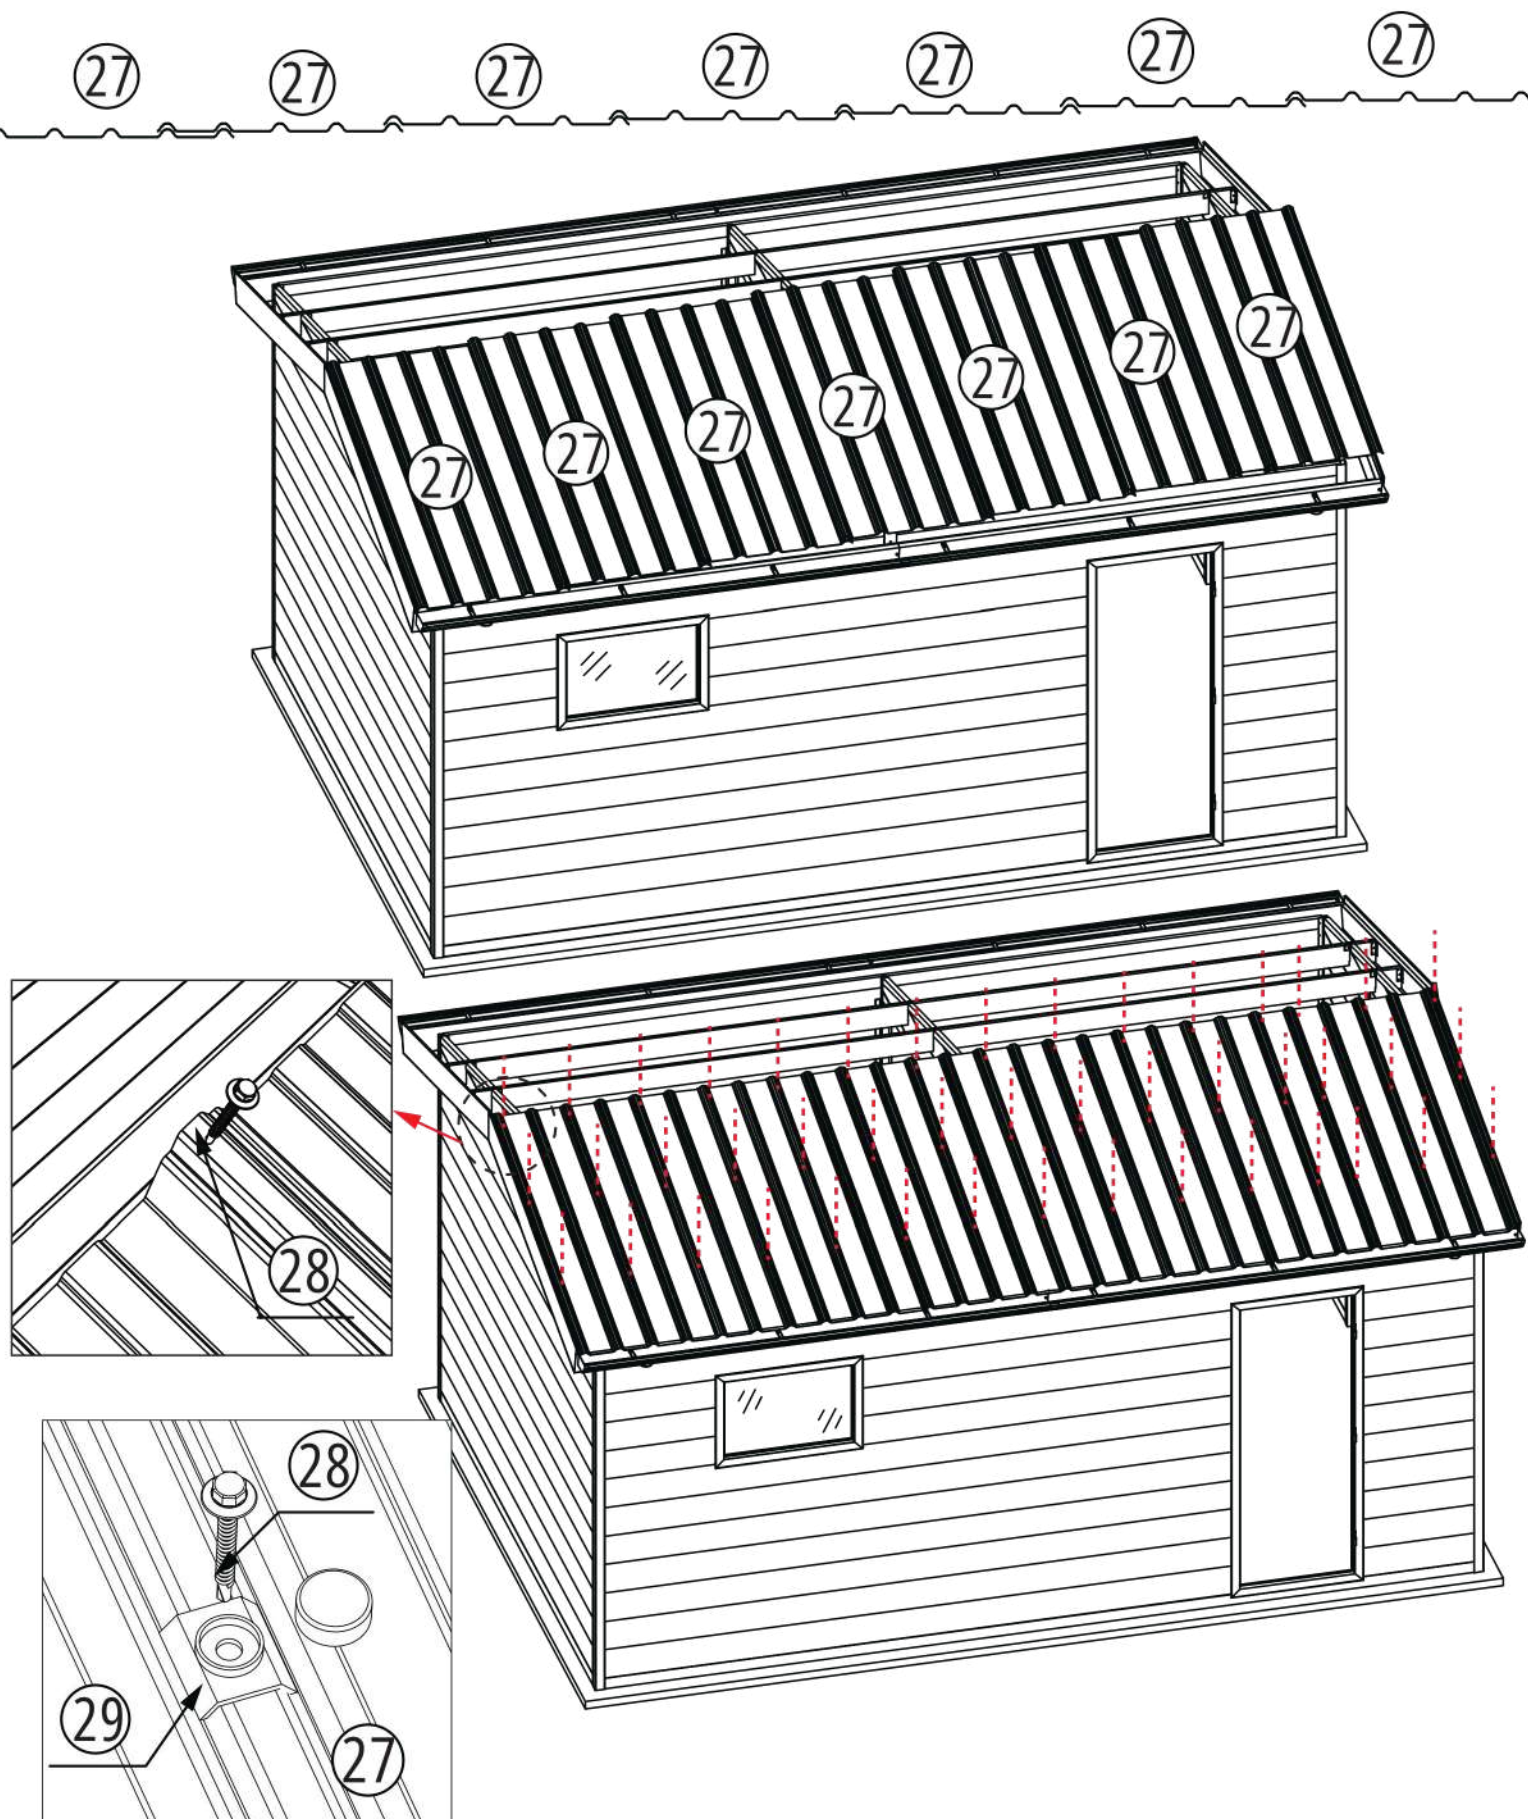









16. Installez le panneau de toit en résine PVC sur le dessus de l'abri. Placez une couche de panneau de toit en résine PVC sur le toit comme indiqué sur le schéma ci-dessus ; Utilisez un capuchon en plastique (ST5*60 mm) pour fixer le panneau de toit en résine PVC à la cornière en alu et à la traverse en alu. (Comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 17

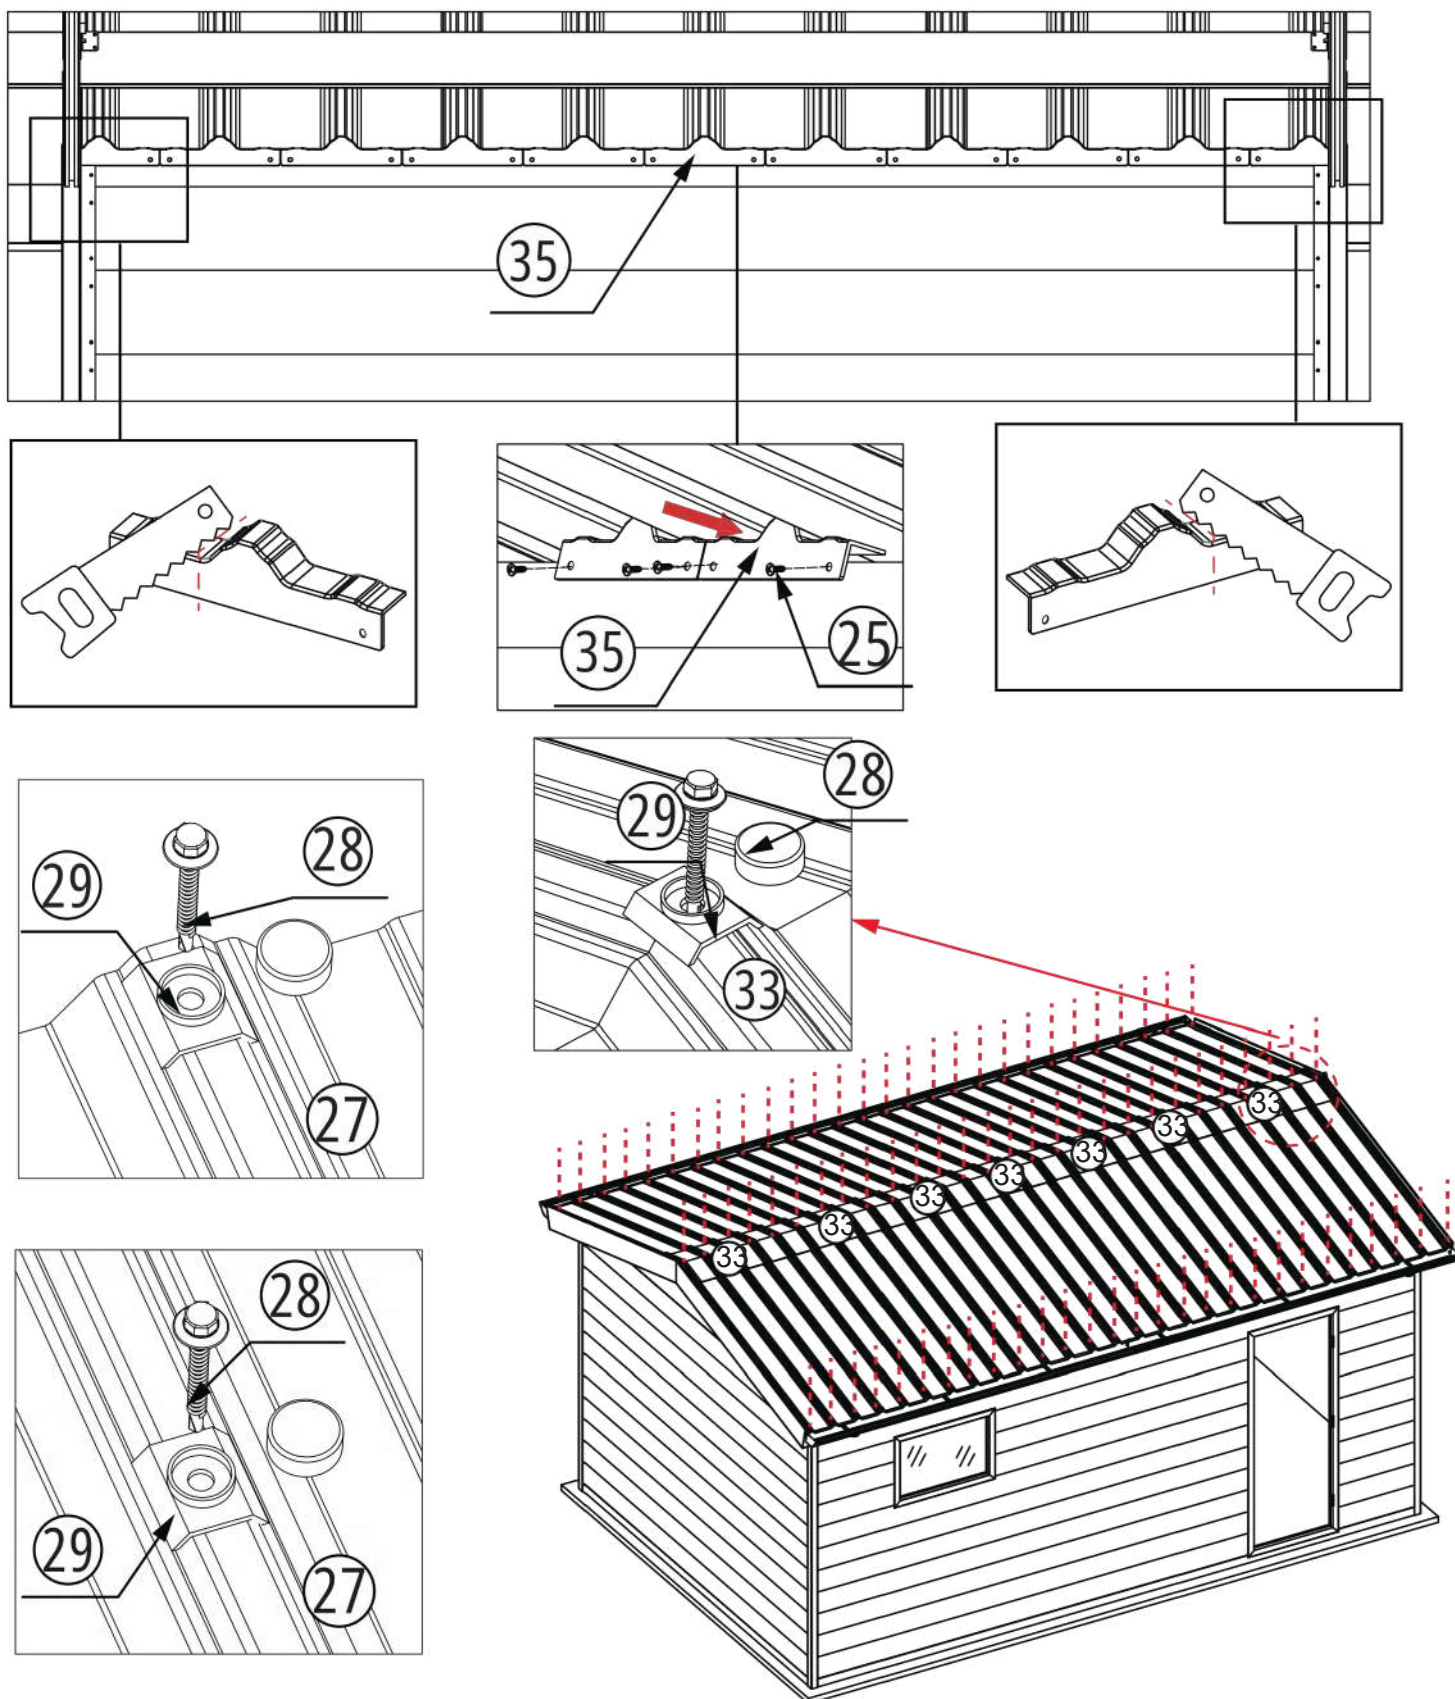






17. Utilisez les bouchons pour bloquer la partie creuse entre le sommet du mur et les panneaux de toit. Veuillez découper les parties excédentaires des bouchons lors de l'installation sur les deux côtés du mur. Placez le panneau de toit PVC/ faîtière et utilisez des vis ST5*60 mm avec capuchon en plastique pour fixer les panneaux de toit en résine aux panneaux muraux en composite ainsi qu'à la cornière en aluminium. Assurez-vous que chaque position sur la cornière en aluminium est vissée. (comme indiqué sur le schéma ci-dessus)

Etape 18

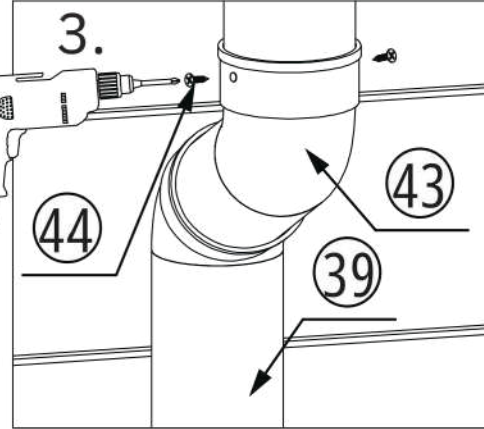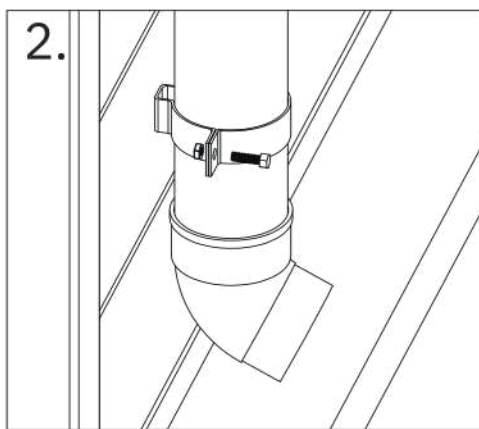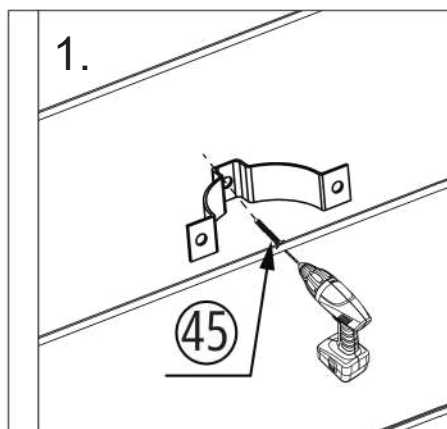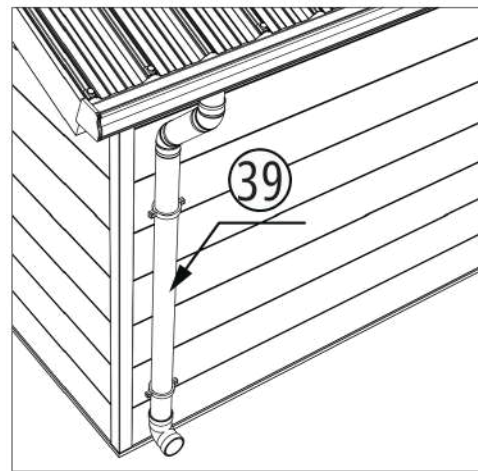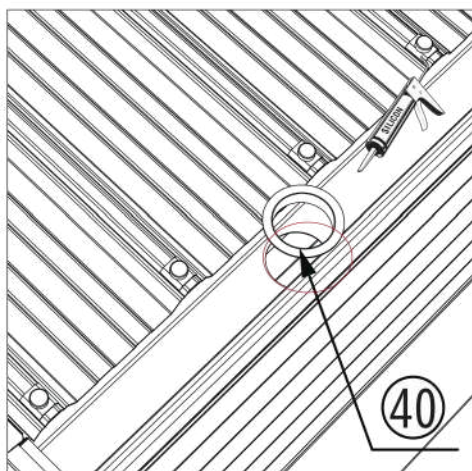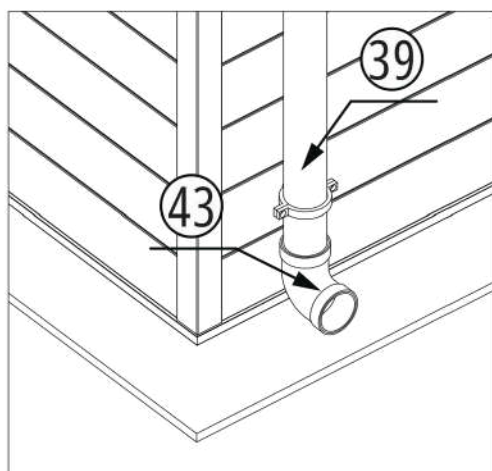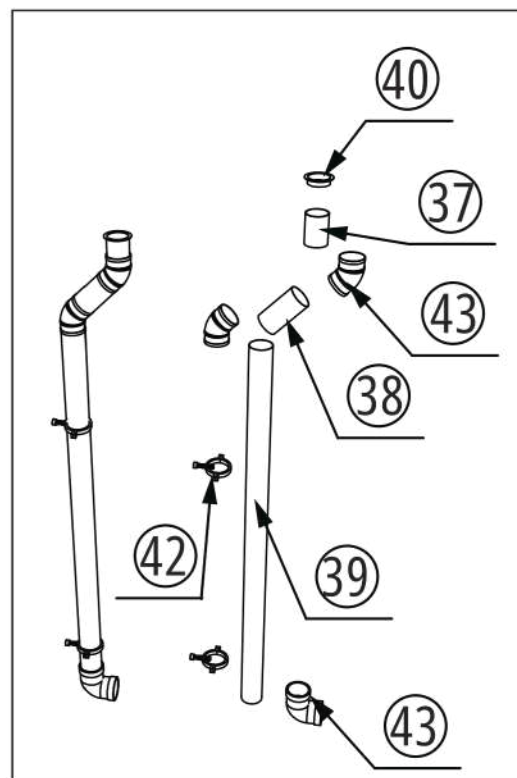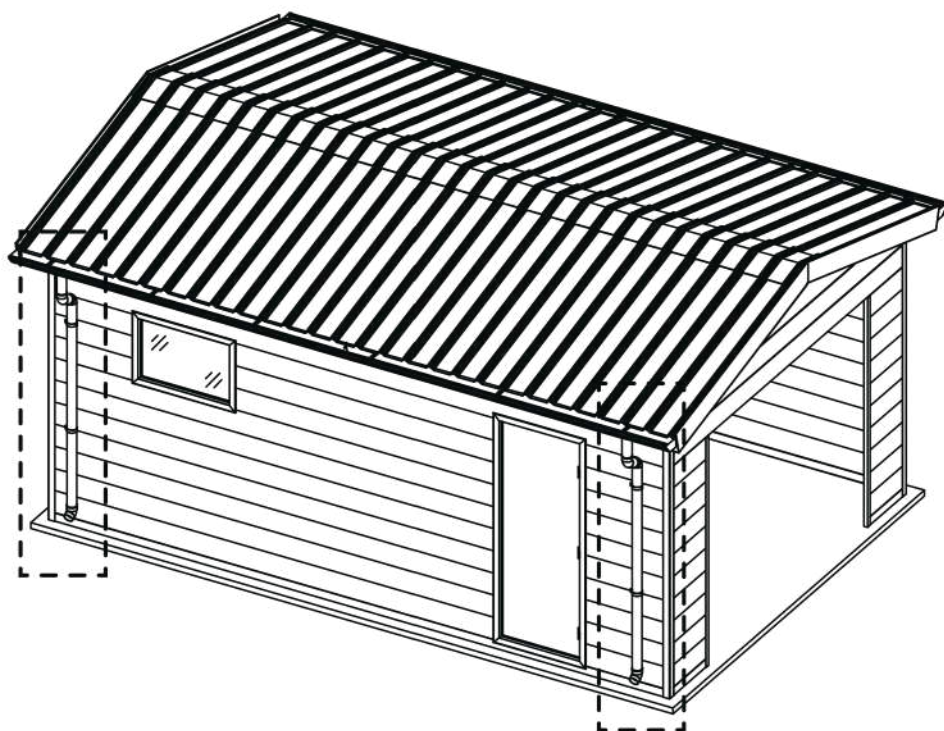




18. Installez d'abord le drain sur l'ouverture de la rainure de la cornière avec de la colle , puis installez le tuyau de descente. Marquez la position du support et fixez-le aux panneaux muraux en composite avec des vis ST5*20 mm. Utilisez ensuite un foret de 3 mm pour pré-percer les trous à chaque interface de drainage et fixez-les avec des vis automatiques ST4*12 mm (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 19

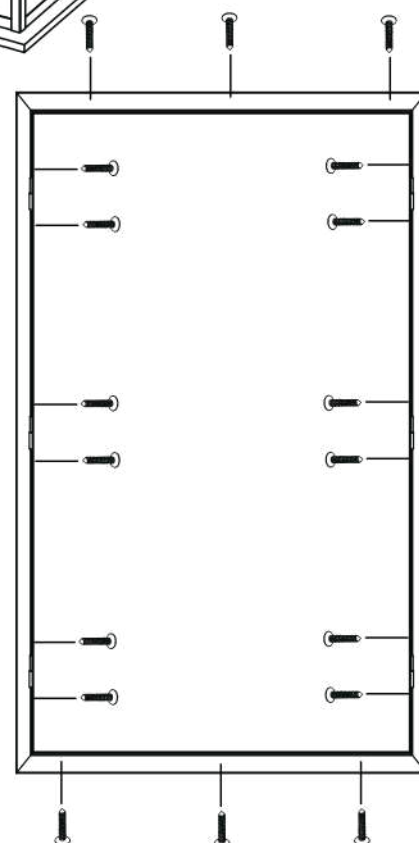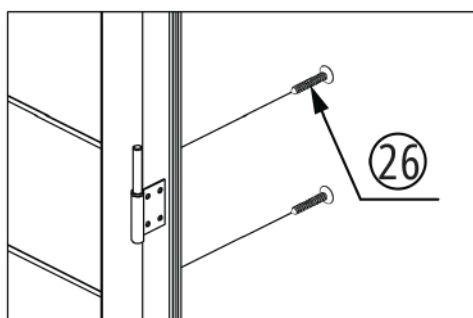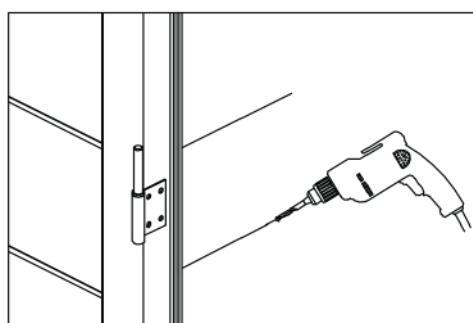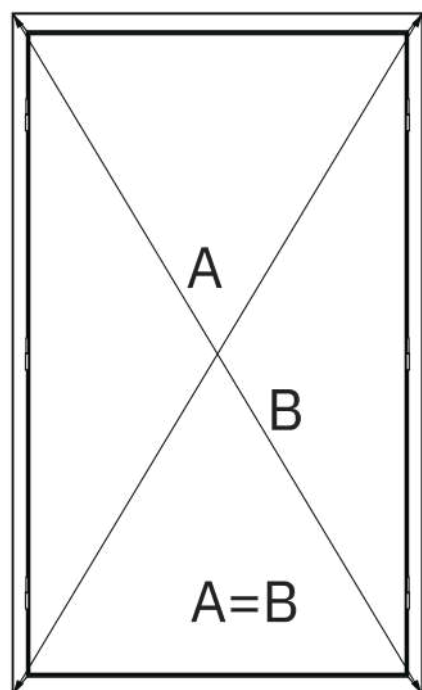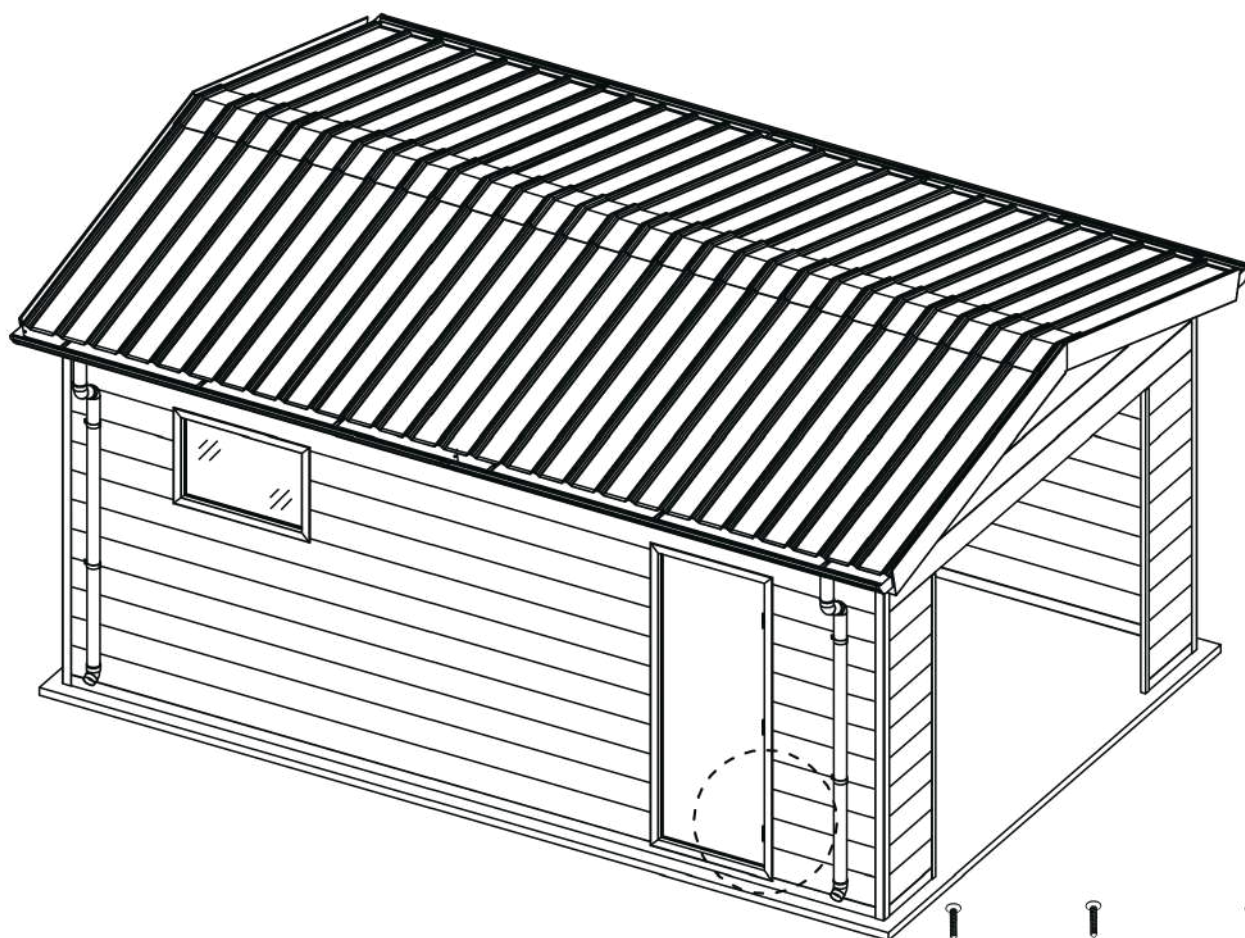

19. Utilisez un outil de mesure pour égaliser les diagonales du cadre de la porte. A l'aide d'un foret de 3 mm, prépercez des trous à l'intérieur du cadre de la porte, puis serrez le cadre de la porte avec des vis (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

Etape 20

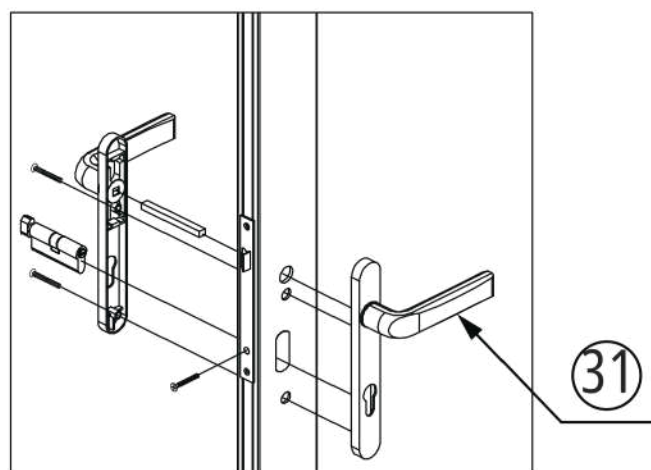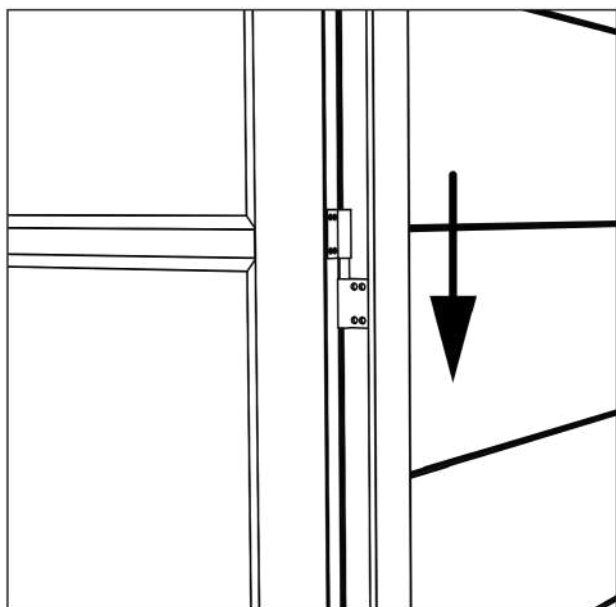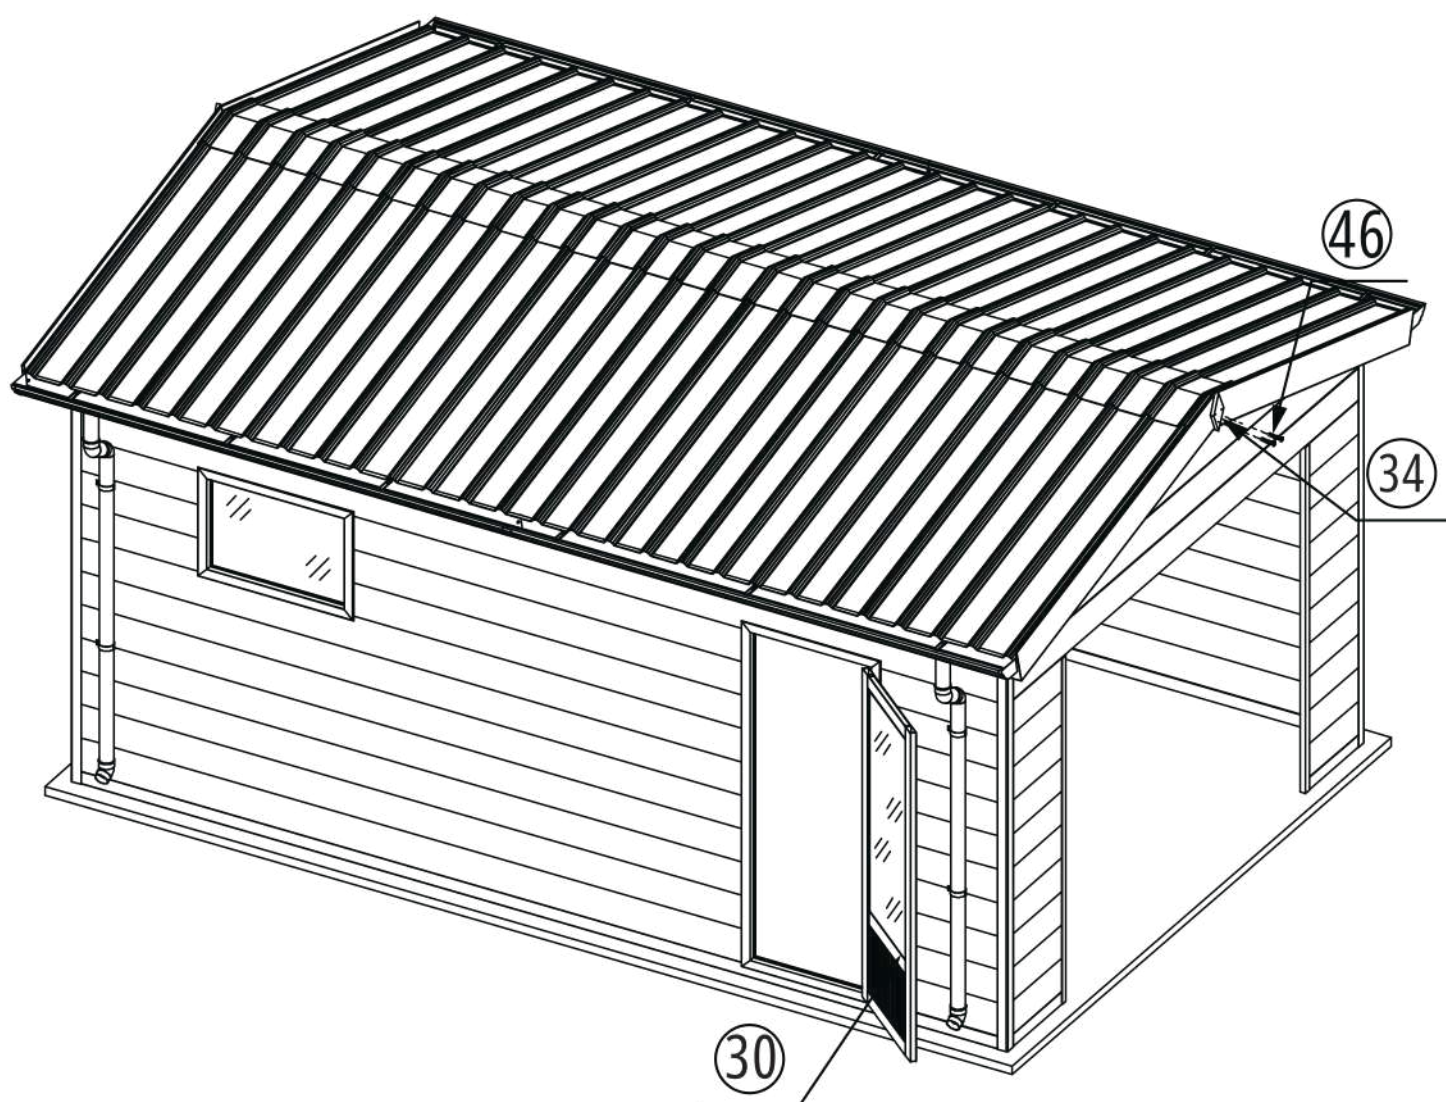

20. Insérez la porte dans la charnière du cadre de la porte, testez l'ouverture et la fermeture de la porte, et ajustez si nécessaire. Ensuite, installez les serrures de porte et le panneau décoratif (comme indiqué sur le schéma ci-dessus).

