




MONTAGE DE PORTE

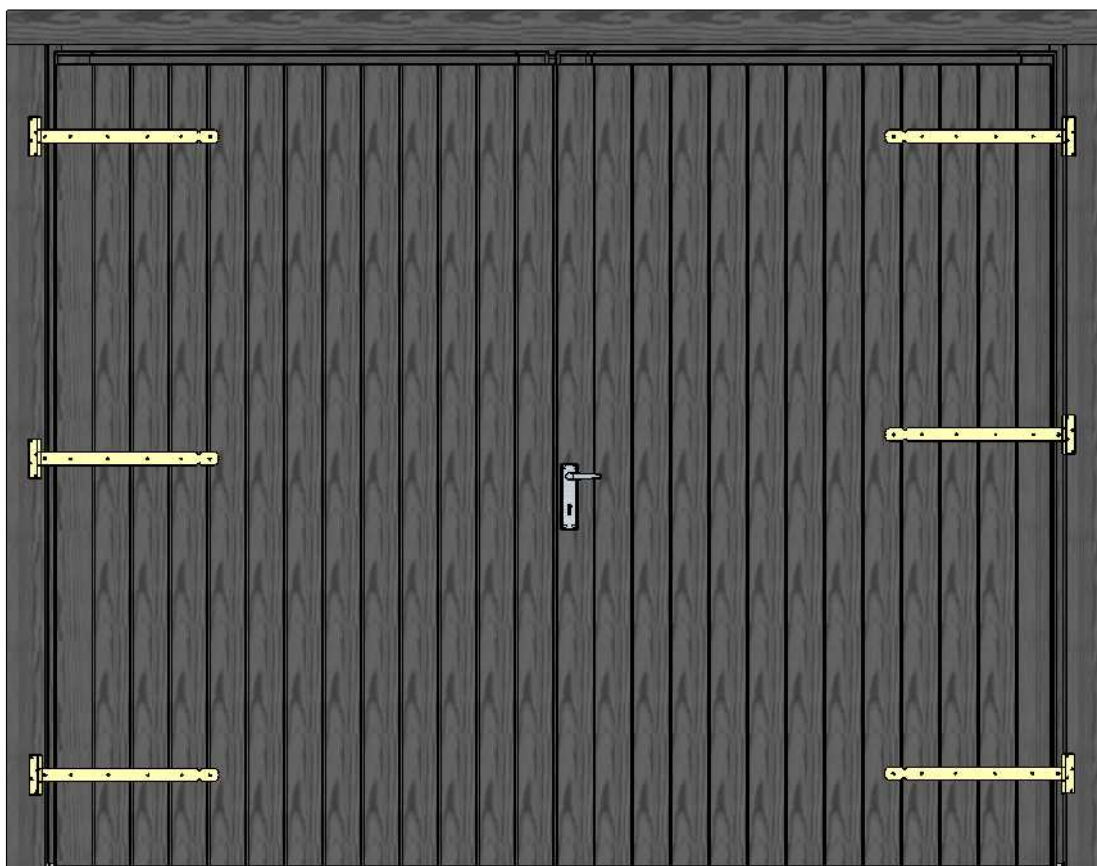


VUE EXTÉRIEURE

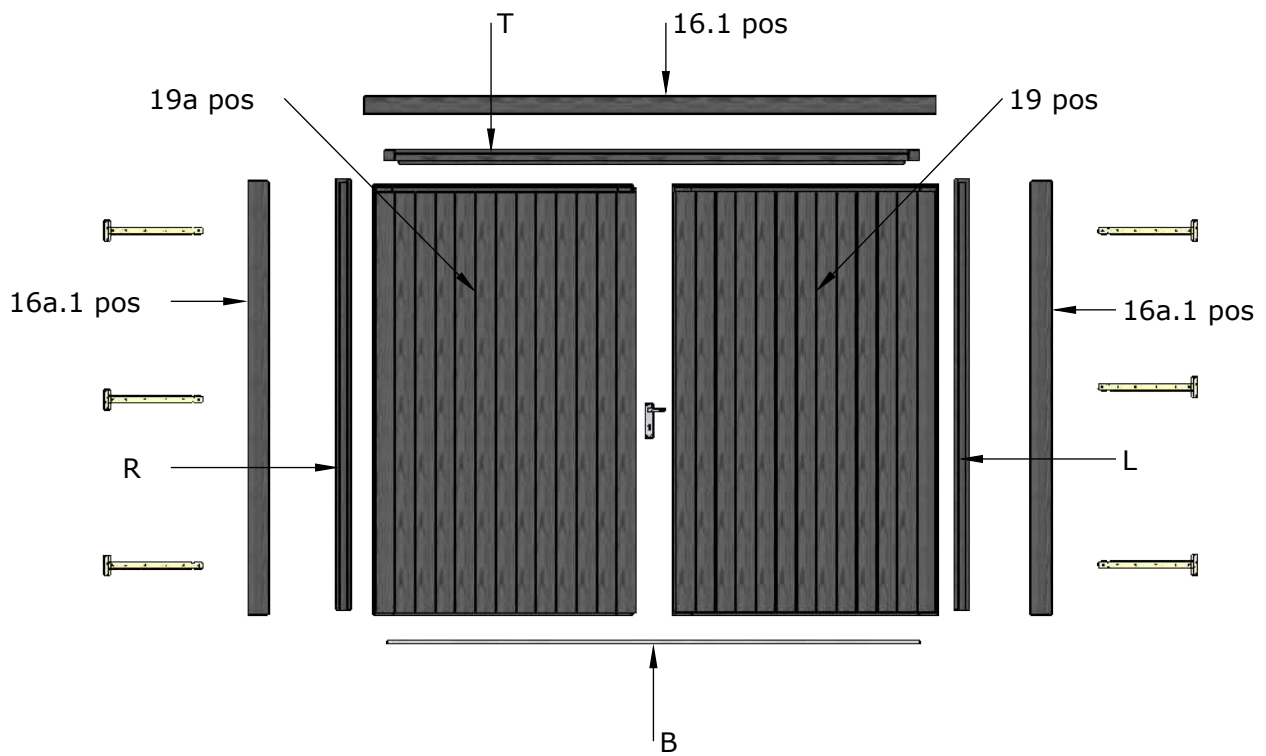



VUE INTÉRIEURE

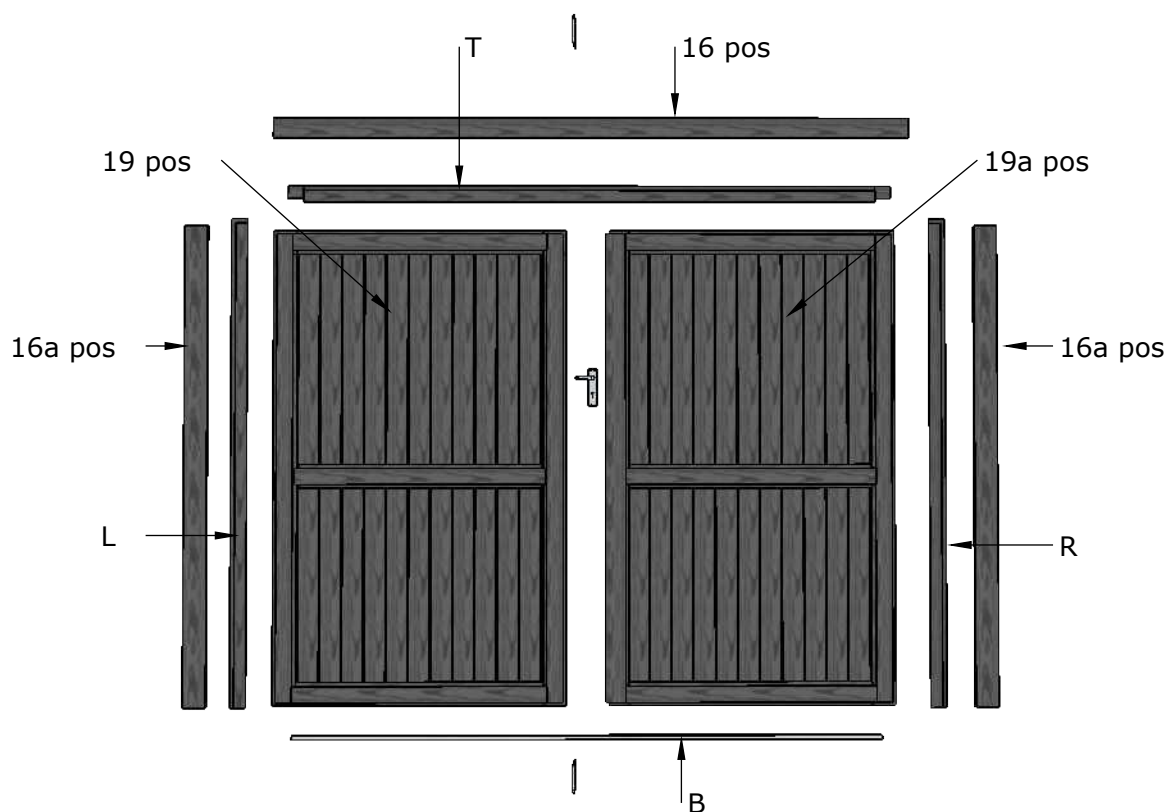


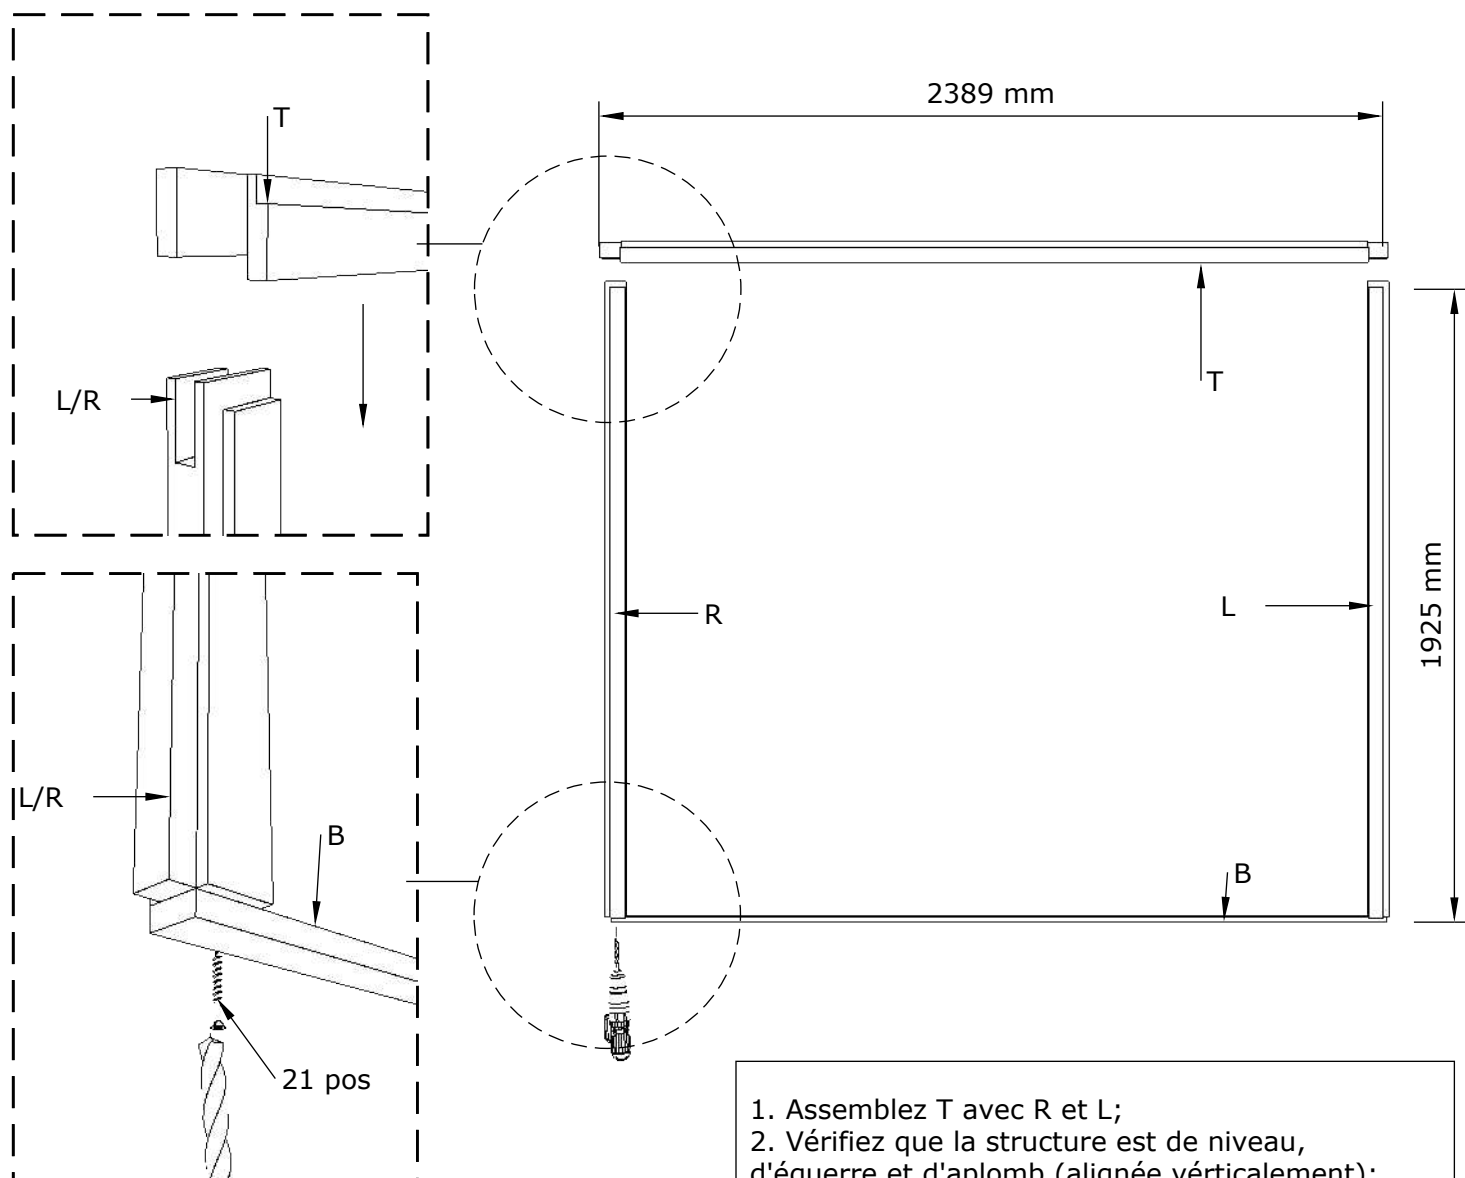



1. Assemblez T avec R et L;
2. Vérifiez que la structure est de niveau, d'équerre et d'aplomb (alignée verticalement);
3. Vissez le cadre connecté dans ses coins avec des vis 3,5x40 (21 pos);
4. Vissez la marche métallique (B) aux pièces L et R avec des vis 3,5x40 (21 pos).

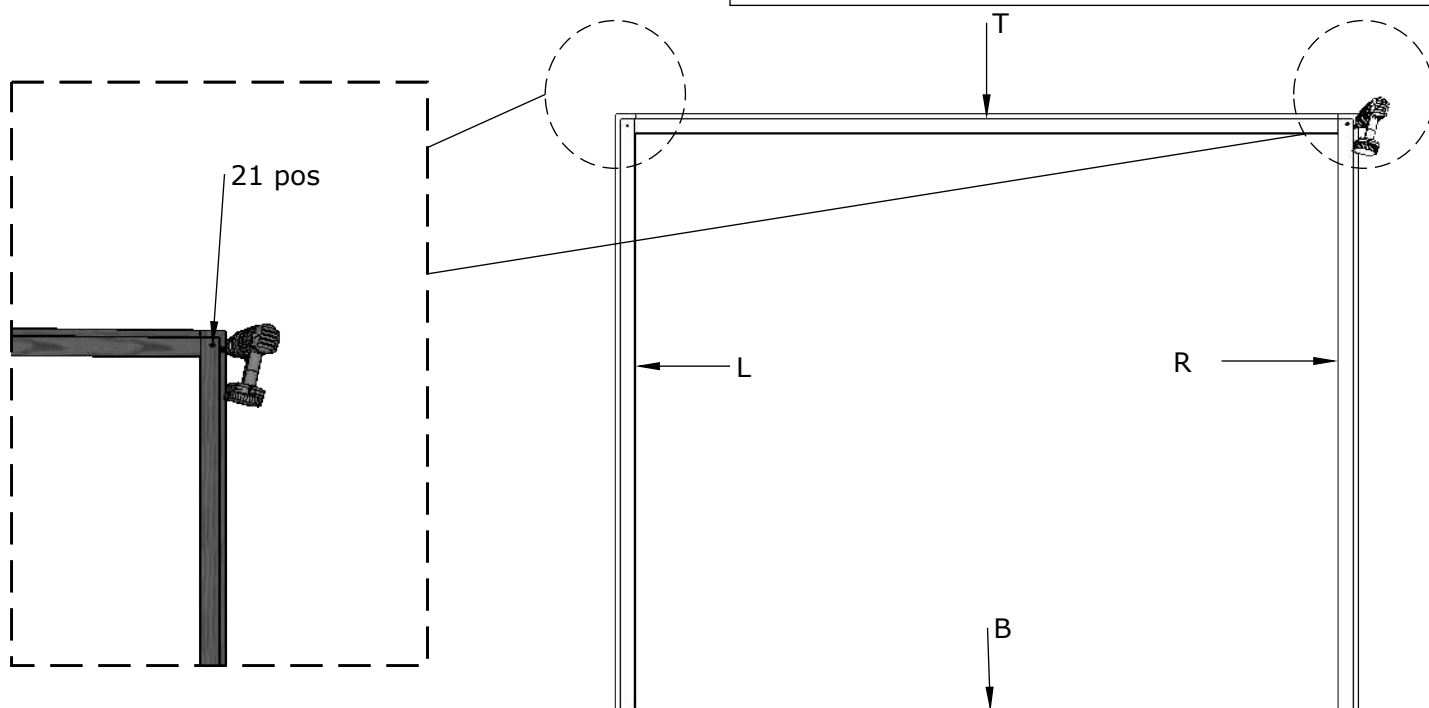

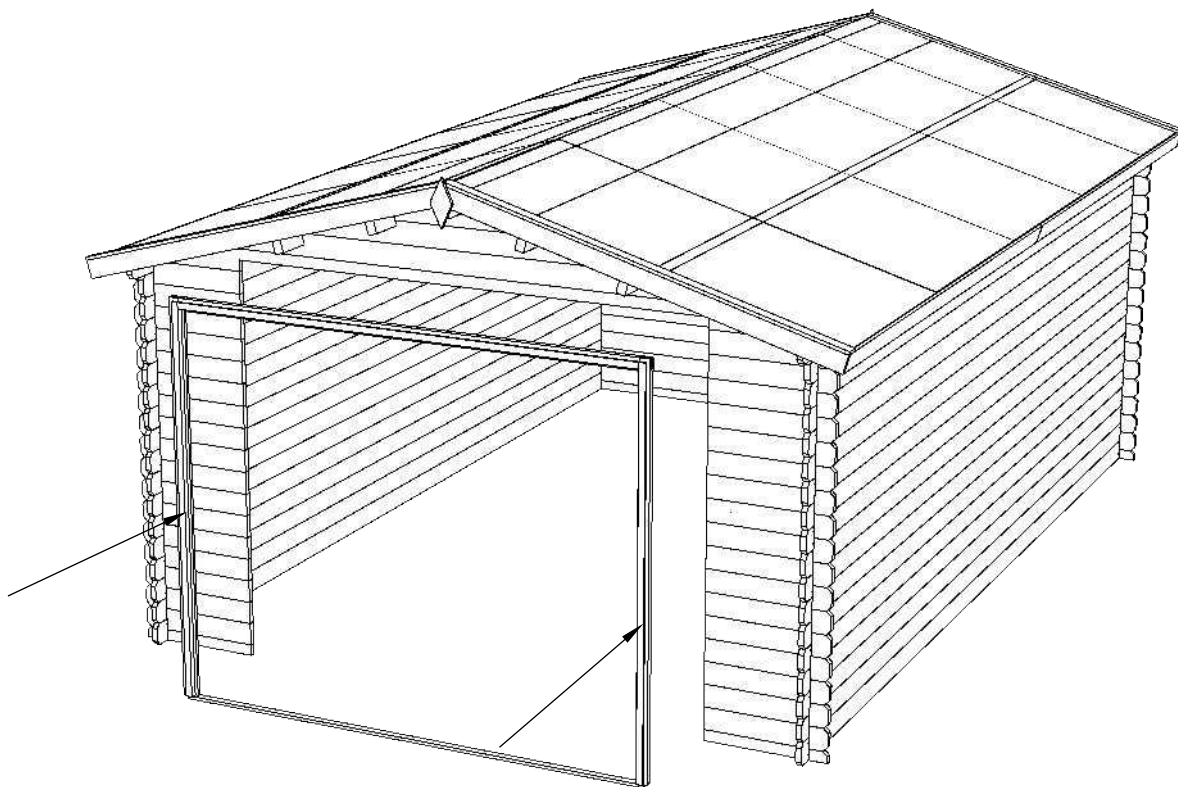




1. Insérez le cadre de porte (RTLB) dans le MUR A à l'emplacement prévue pour les portes;
2. Assurez-vous que le cadre est correctement aligné, avec les côtés extérieurs et intérieurs correspondant à la direction prévue (l'écart entre le cadre et le mur peuvent mesurer jusqu'à ~ 5 mm de chaque côté).

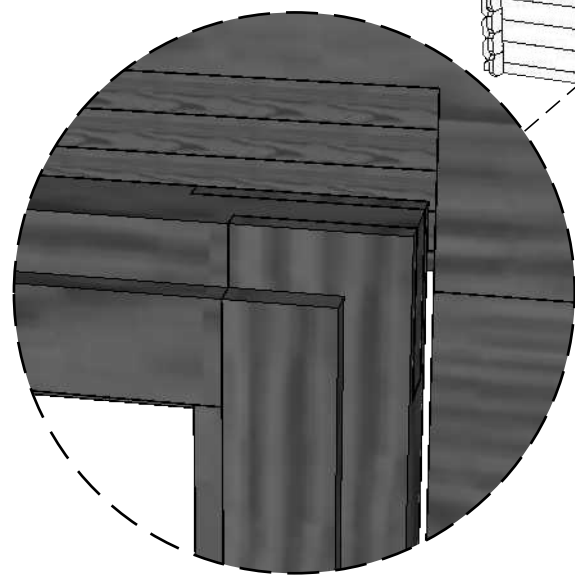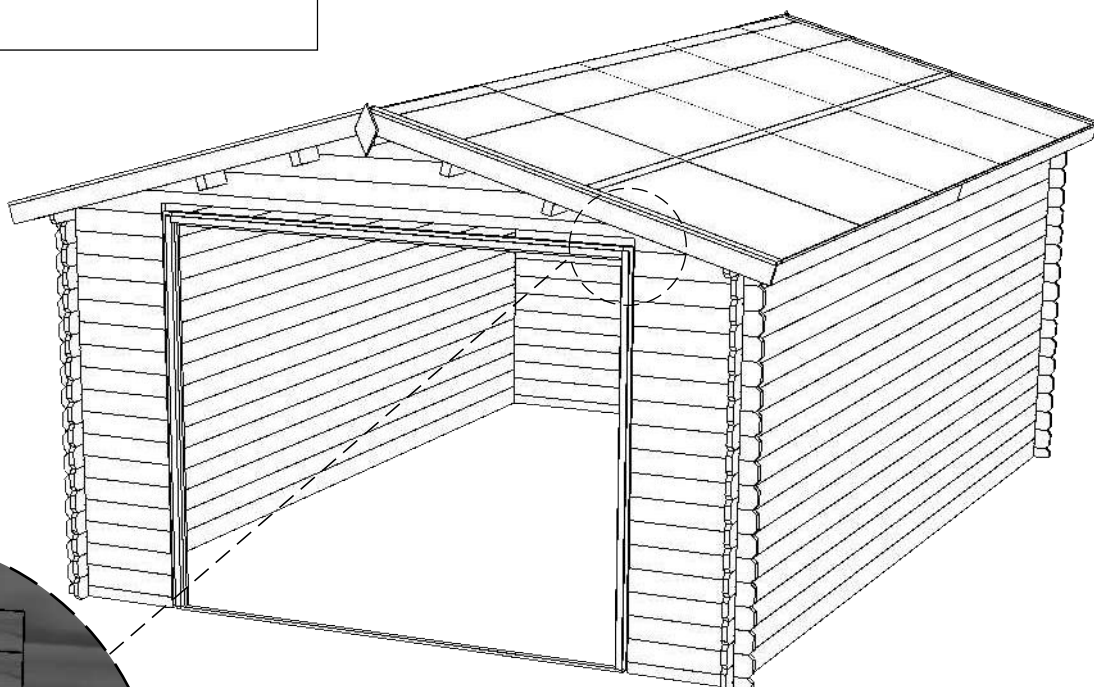

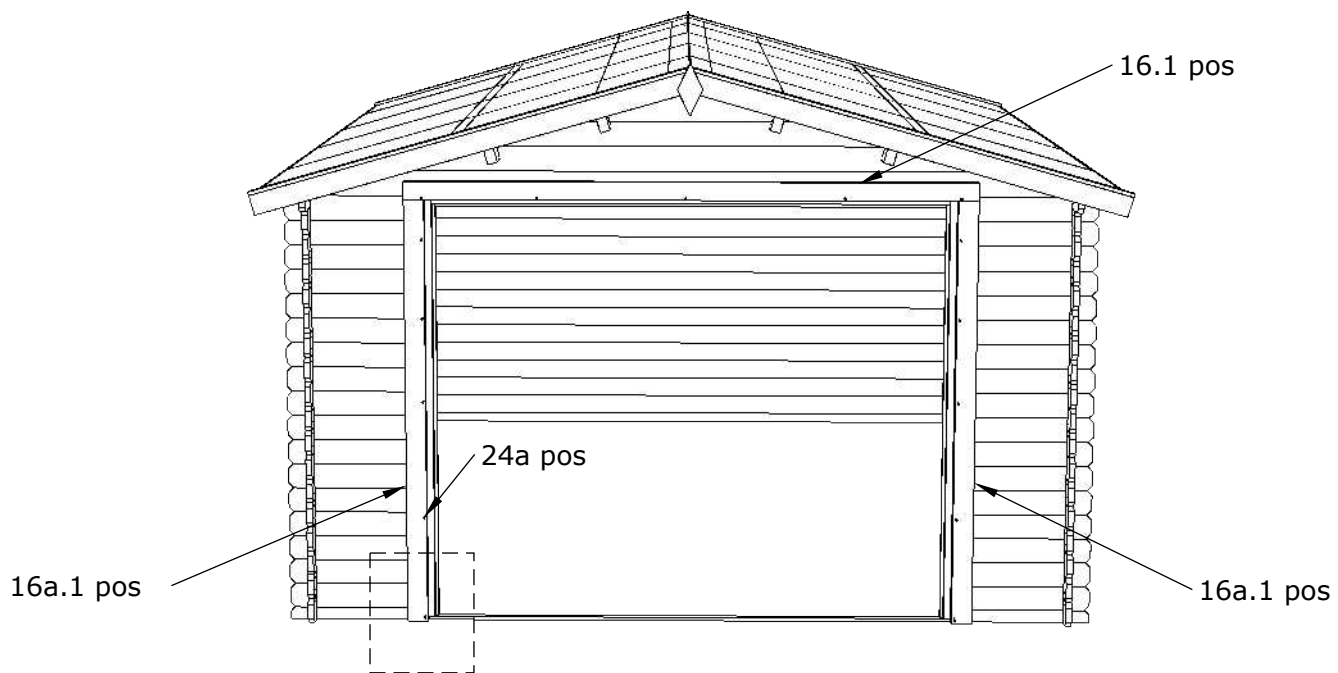


1. Alignez les pièces 16.1 et 16a.1 et fixez-les avec vis 4x60 (pos. 24a)

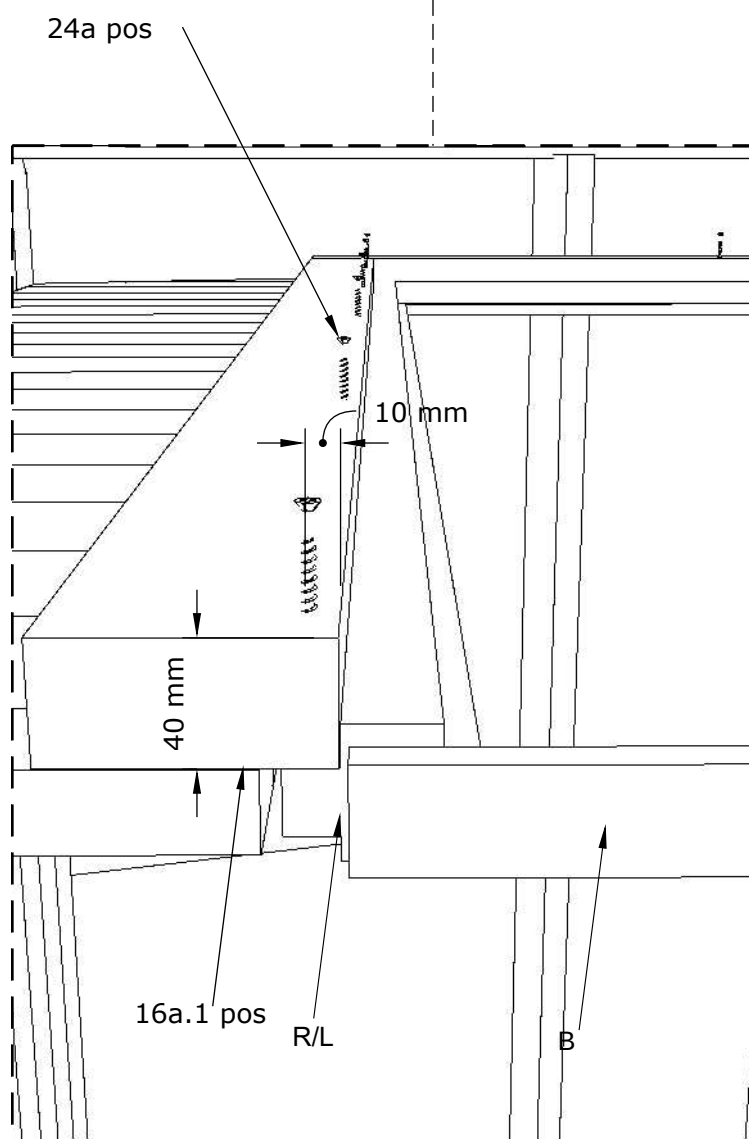


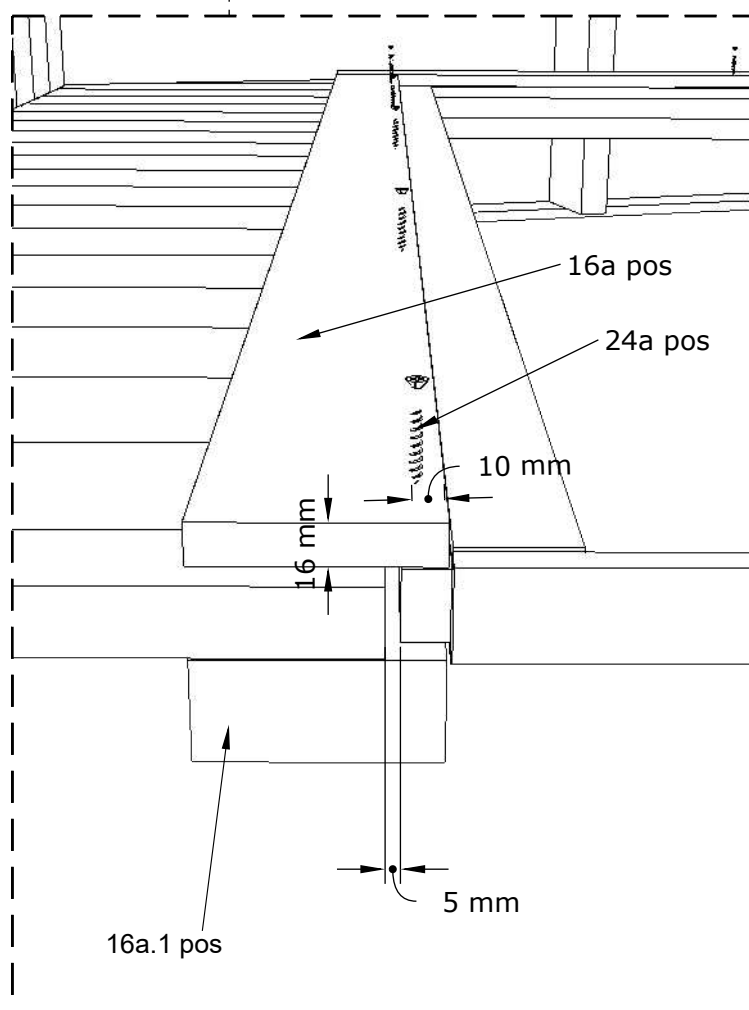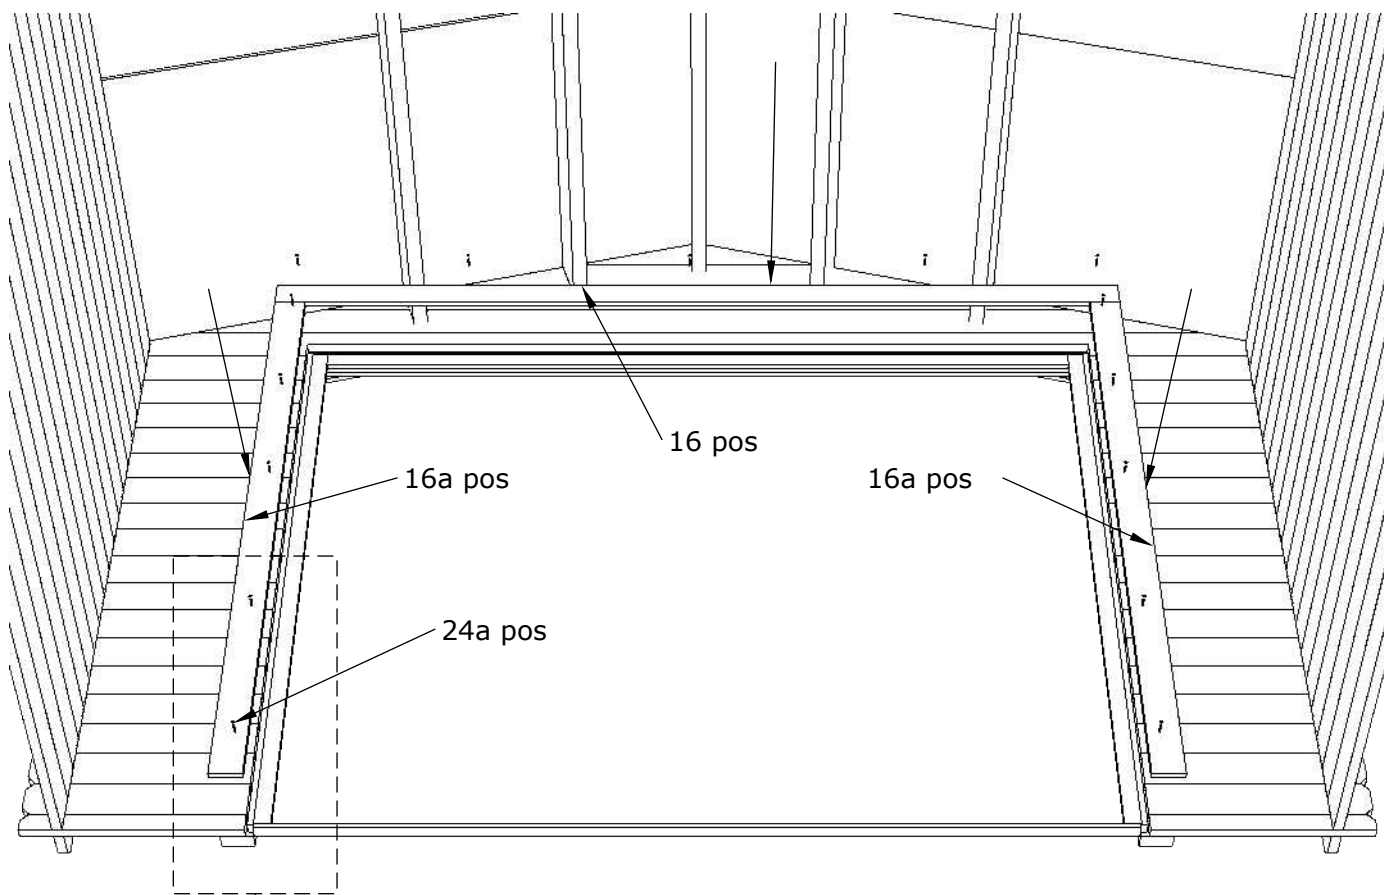


1. Assemblez les pièces 16 et 16a et fixez-les avec vis 3x60 (pos. 24a);
2. Utilisez un niveau pour confirmer que les portes restent de niveau et d'aplomb.

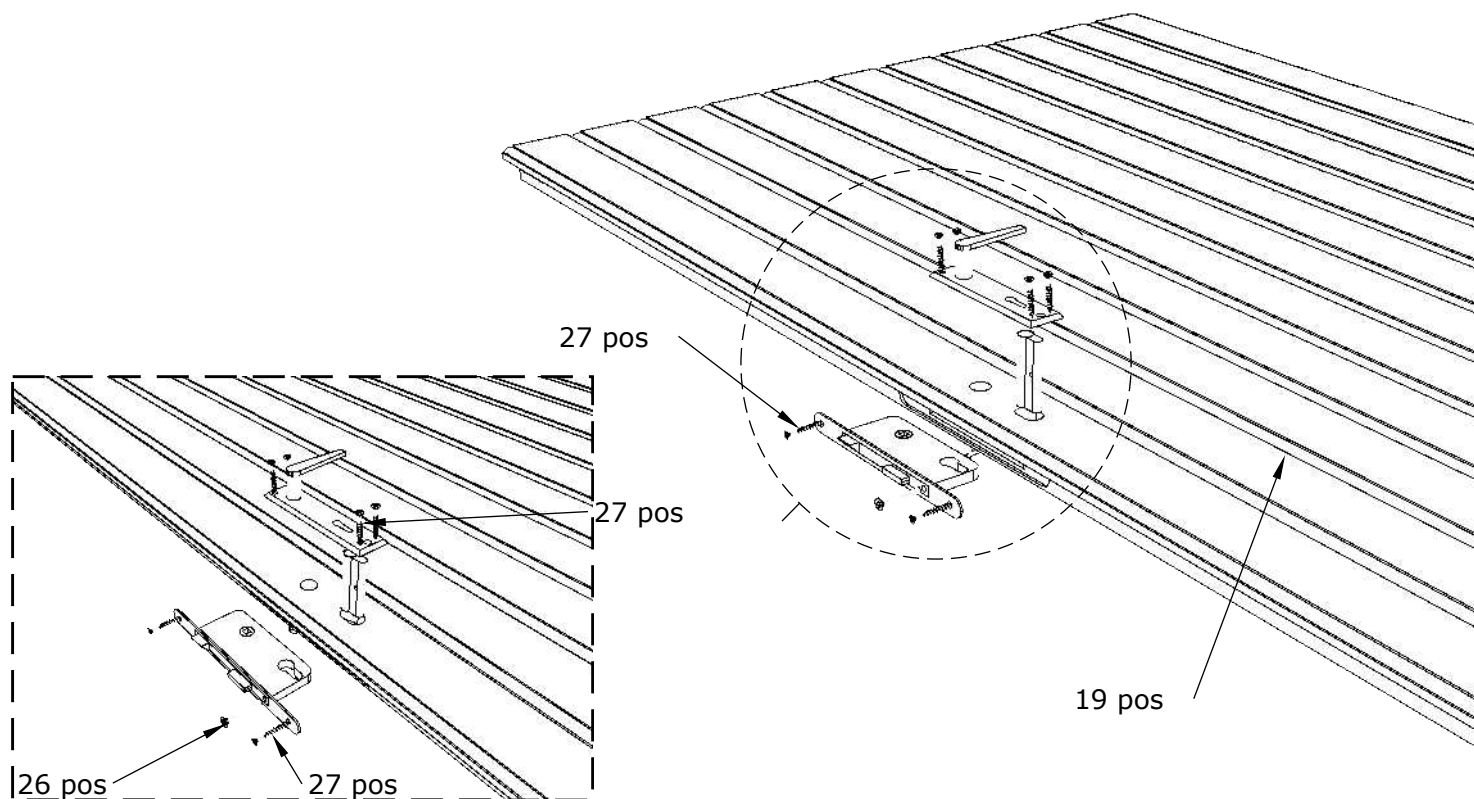


1. Installez le mécanisme de serrure, la poignée (fixez-la avec vis 27 pos), et plaque de verrouillage (fixez-la avec 27 pos et 26 pos.);
2. Testez la serrure et la poignée pour vérifier leur bon fonctionnement;
3. Insérez les portes (pos 19 et 19a) sur le cadre de porte (RTLB);
4. Assurez-vous que le cadre est correctement aligné avec l'extérieur et les côtés intérieurs correspondant à la direction prévue;
5. Marquez l'emplacement des charnières sur les portes.

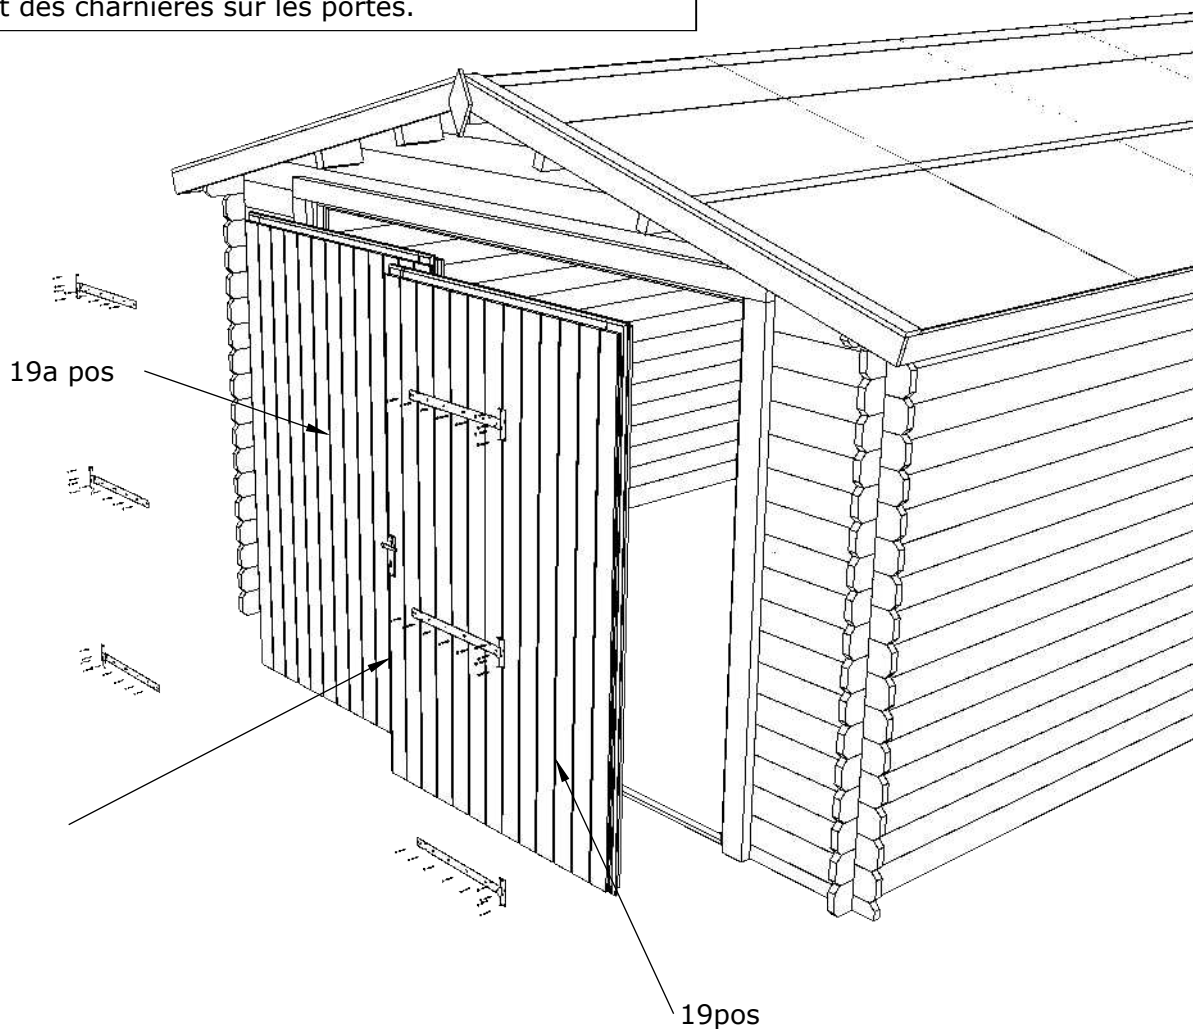




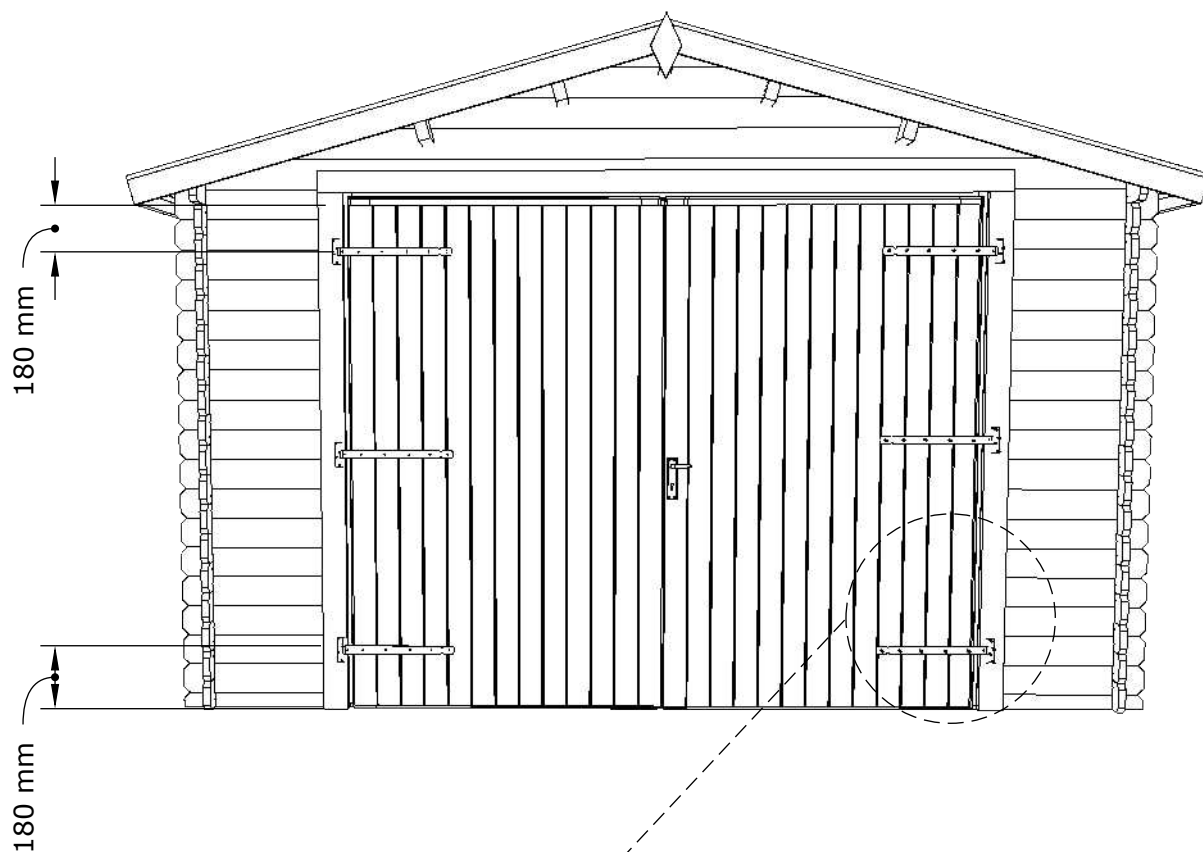



1. Vissez les charnières aux portes avec 3x16 (24 pos) vis;
2. Vérifiez si les charnières sont alignées;
3. Fixez les charnières à la pièce 16a.1 avec des vis 3x60 (pos. 24a);
4. Ouvrez et fermez la porte plusieurs fois pour assurer un fonctionnement fluide.

24 pos


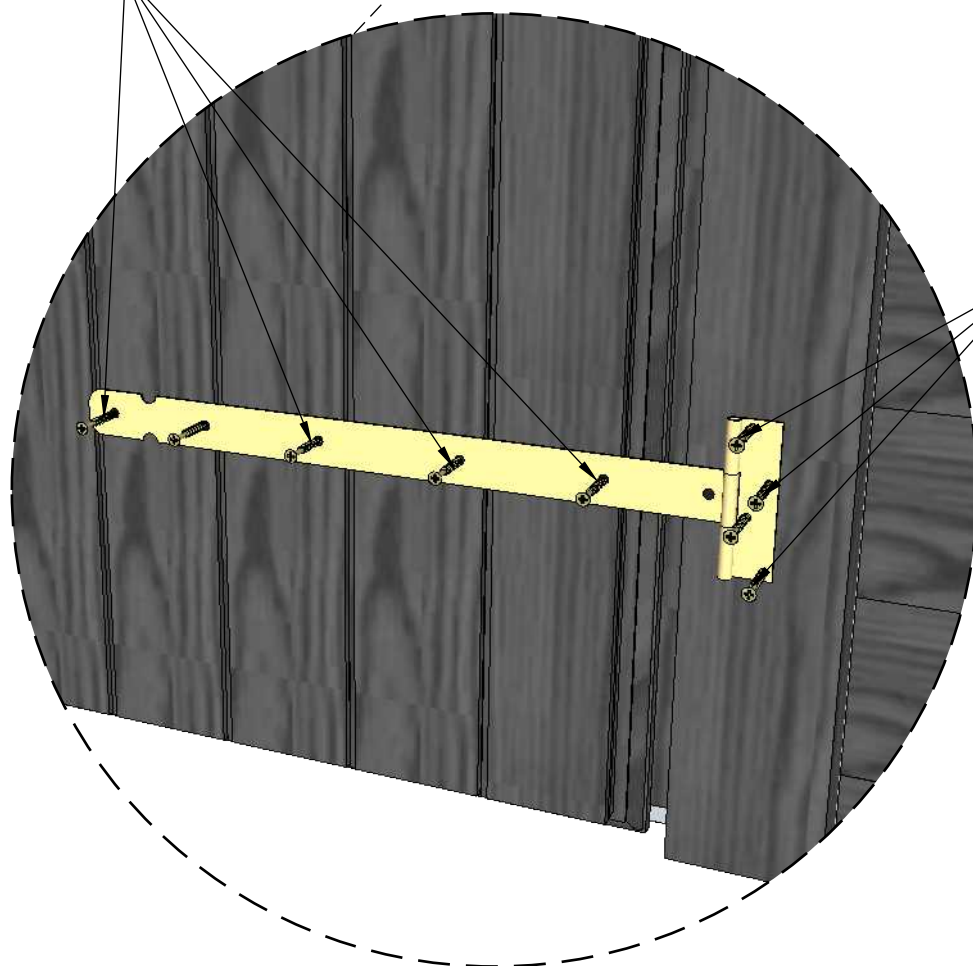


24a pos

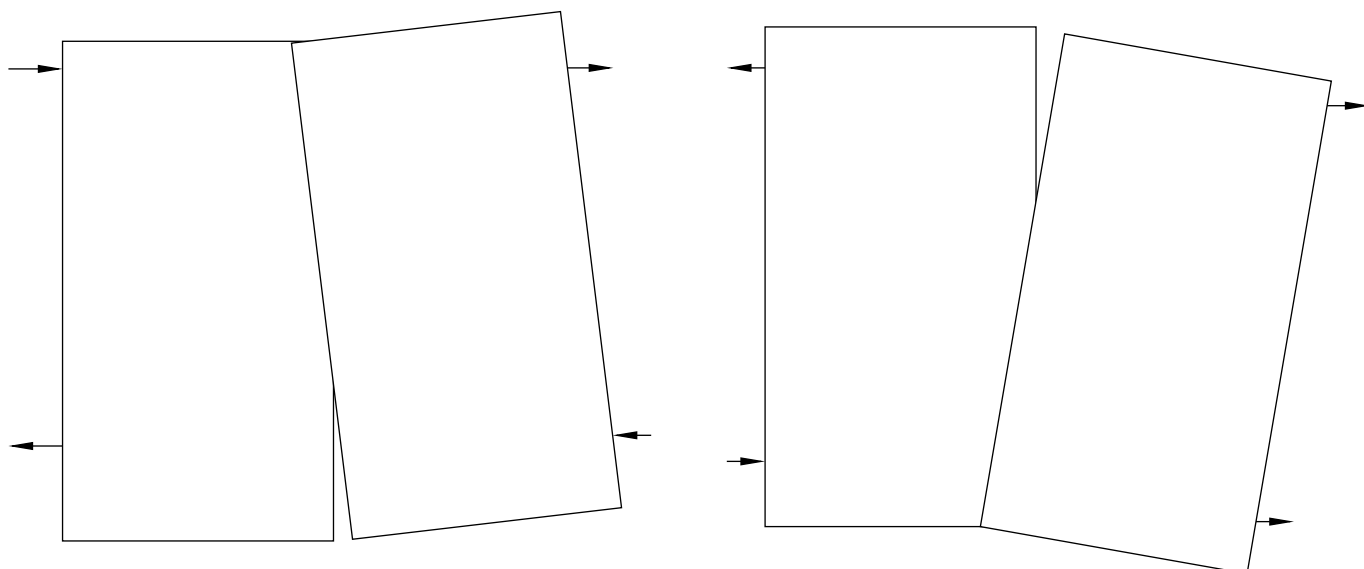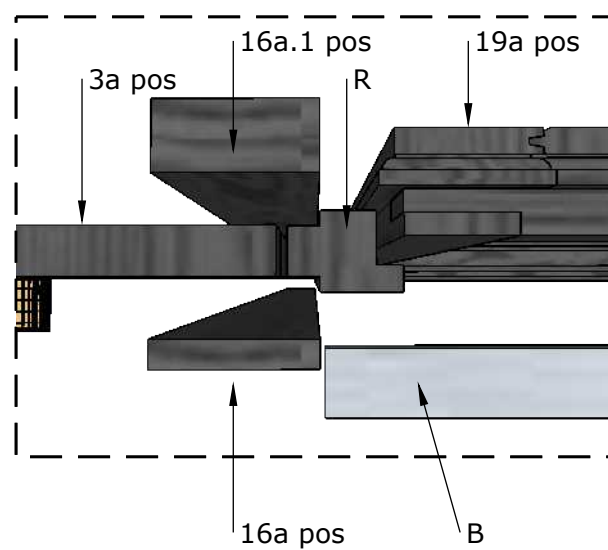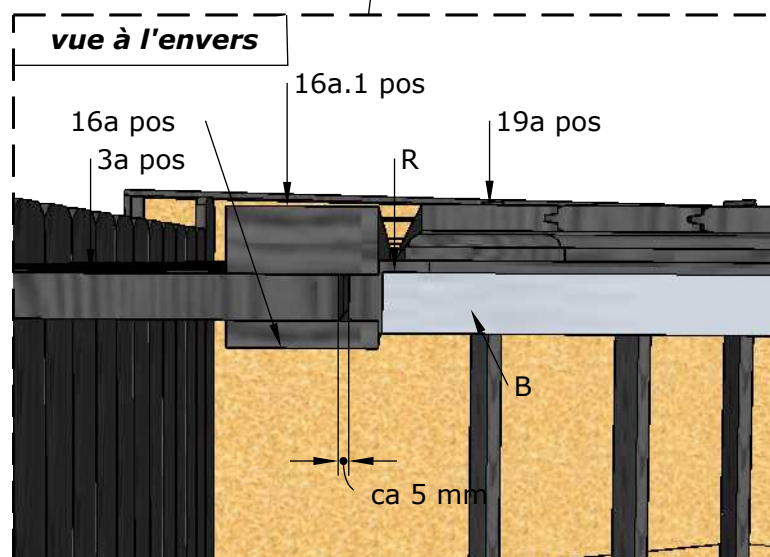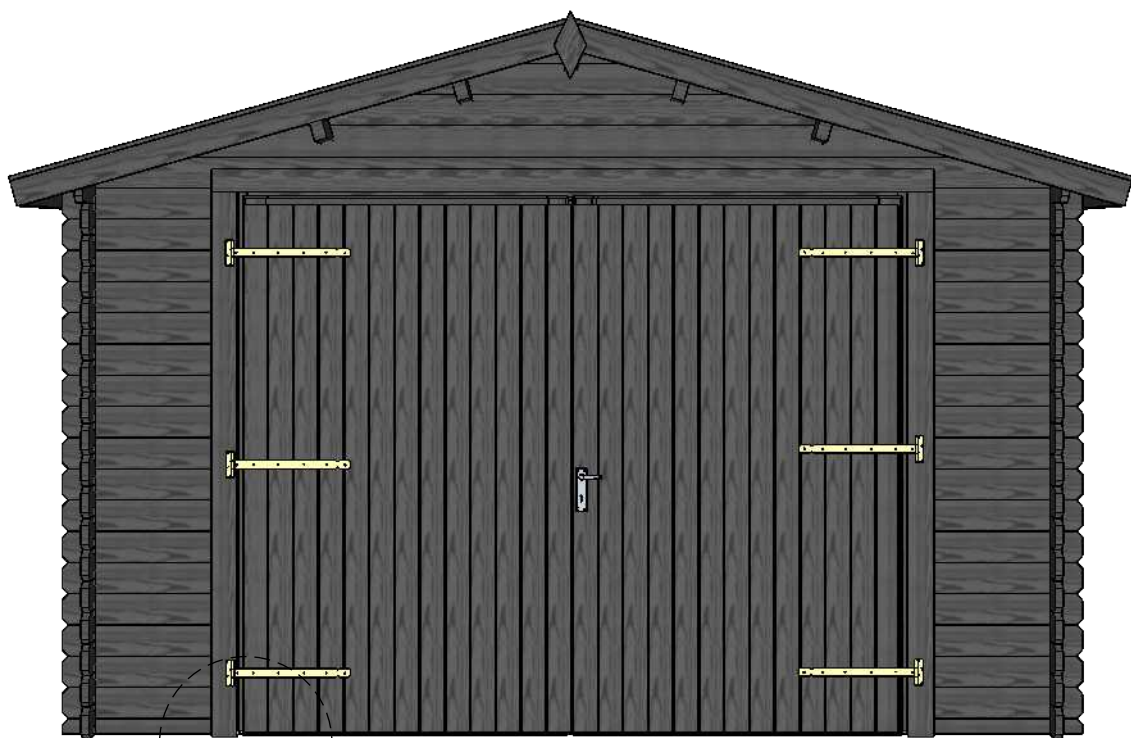


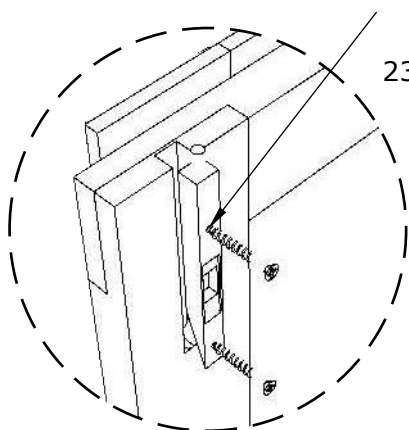

23 pos

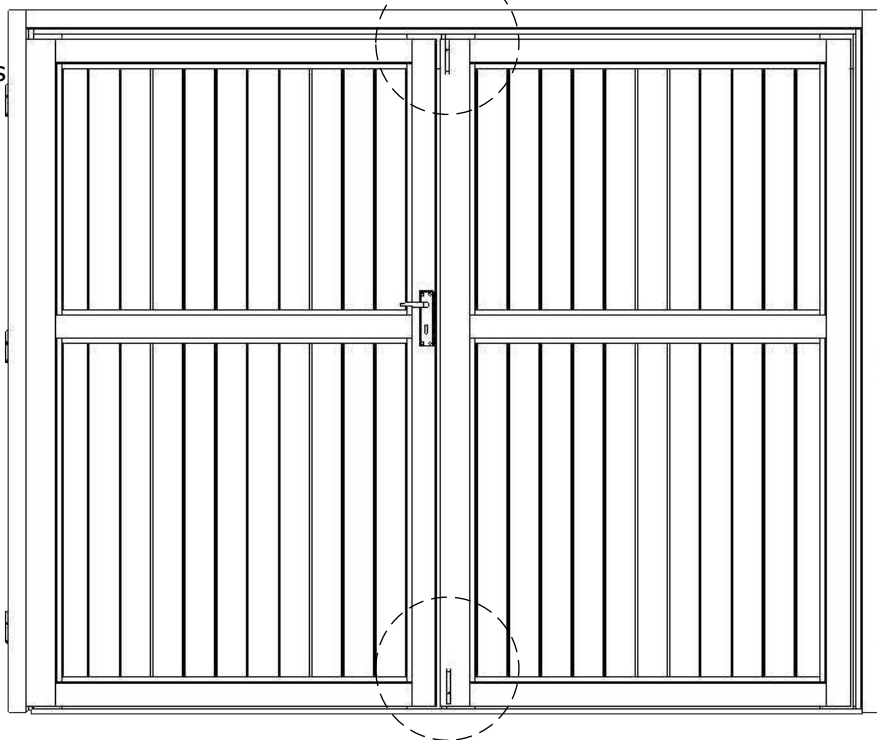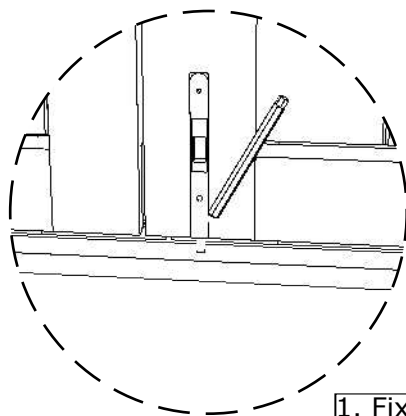

1. Fixez les butées de porte au cadre pour empêcher la porte de trop s'ouvrir et fixez-la avec des vis 3x30 (23 pos);
2. Marquez les endroits sur le cadre où les butées doivent être placées ;
3. Pré-percez des trous de 3 mm aux endroits marqués des pièces T et B ;
4. Placez la plaquette et alignez-la de manière que le trou pré-percé soit au milieu;
5. Vissez les vis 2,5x10 dans les pièces T et B.

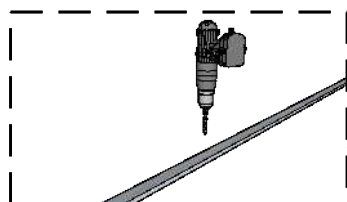

3 mm

