
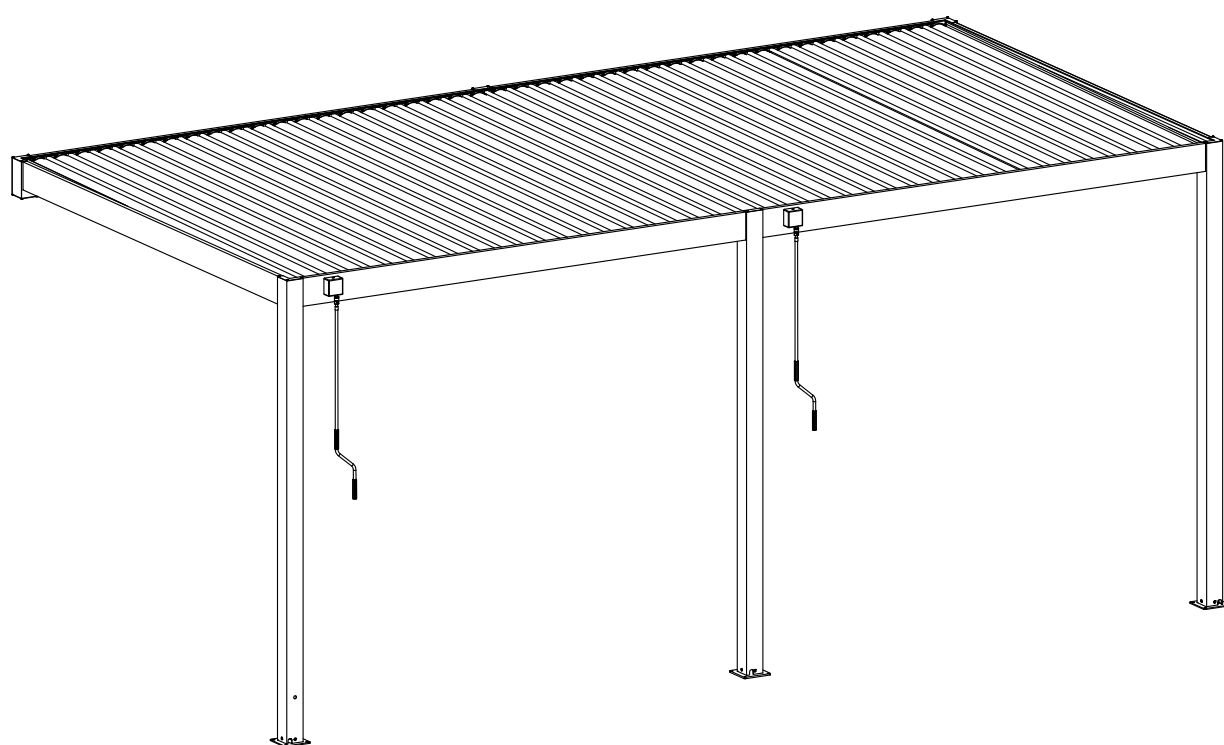







M8651F Pergola






Manuel d'utilisateur






Liste des matériaux

REF		PHOTO	QTY
A1			2
A3			1
B1			1
B2			1
C1			1
C2			1
C3			1
C4			1
















Liste des matériaux

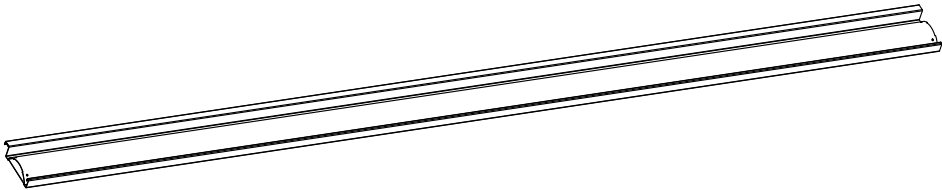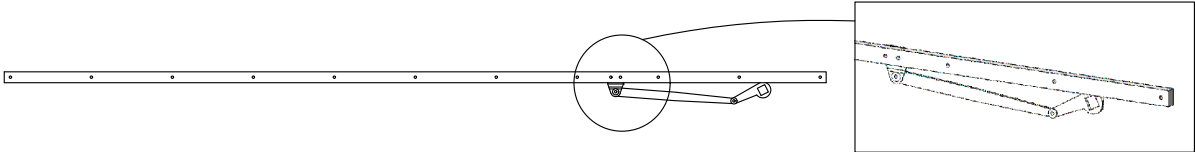REF	PHOTO	QTY
F		6m*3m=42pcs 6m*4m=42pcs 8m*3m=58pcs 8m*4m=58pcs
GL		6m*3m=42pcs 6m*4m=42pcs 8m*3m=58pcs 8m*4m=58pcs
GR		6m*3m=42pcs 6m*4m=42pcs 8m*3m=58pcs 8m*4m=58pcs
HL		2
J		2
K		2

Liste des matériaux

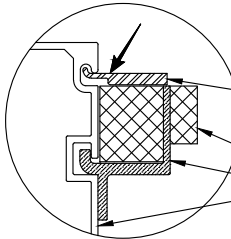REF	PHOTO		QTY
P1	 Cover plate 1 (Pre-installed)	 Axle seat cover plate Axle support Bracket Beam	8
P2	 Cover plate 2 (Pre-installed)		4
ML			1
MM			1
MR			1
NL			1
NM			1
NR			1










Liste des matériaux

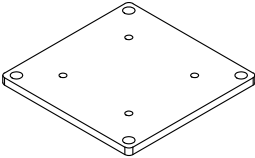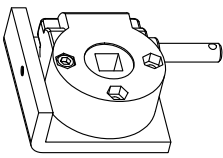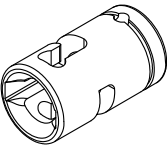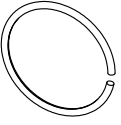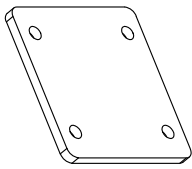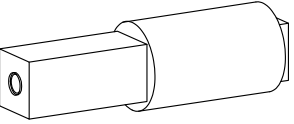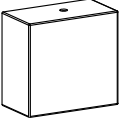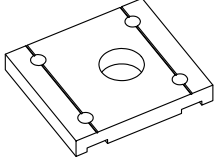REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
L1		3	L9		2
L2		4	L10		2
L3		4	L11		2
L4		2	L12		2
L5		1	L13		2
L6		4	L14		2
L7		8	L15		4
L8		1	L16		2

Liste des matériaux

[illegible]

Liste des matériaux

REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
S1	 M6*20	12	S9	 M5*12	2
S2	 M8*16	20	S10	 M5*8	2
S3	 M8*20	20	S11	 M8*70	12
S4	 M6*45	4	S12	 φ6*13*M5 6.0m*3.0m=42pcs 6.0m*4.0m=42pcs 8.0m*3.0m=58pcs 8.0m*4.0m=58pcs	
S5	 M10*85	6	S13	 ST5.5×16	28
S6	 M4*6 6.0m*3.0m=168pcs 6.0m*4.0m=168pcs 8.0m*3.0m=232pcs 8.0m*4.0m=232pcs		S14	 12	
S7	 φ6*18*1	4			
S8	 M5*12	2			

Rappel de sécurité


Directives générales

- Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation future après avoir installé la pergola;
- Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant l'assemblage;
- Ce manuel peut ne pas inclure tous les détails et les étapes importantes;
- Veuillez nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide.


Remarques importantes

- Veuillez ne pas permettre à la neige de s'accumuler sur le toit à lames. En cas de prévision de neige modérée ou forte, ouvrez les lames, faites de même en cas de vents forts ou d'autres conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ouvrir les lames et relever ou retirer tout accessoire de pare-soleil installé pour éviter des dommages potentiels à la pergola en cas de mauvais temps.

Ce dont vous pourriez avoir besoin:




Échelle x3



Mètre ruban



Maillet

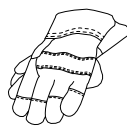


Gants



Ø10mm


Tournevis électrique

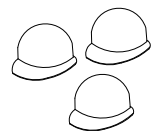


Casque de sécurité x3



Niveau




Marqueur




Clé à molette



or

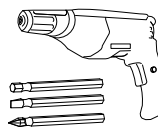


Tournevis ou tournevis électrique




Clé Allen


Étape par étape Instructions pour l'installation


1-a Colonne (A1) Assemblage de la plaque de base.

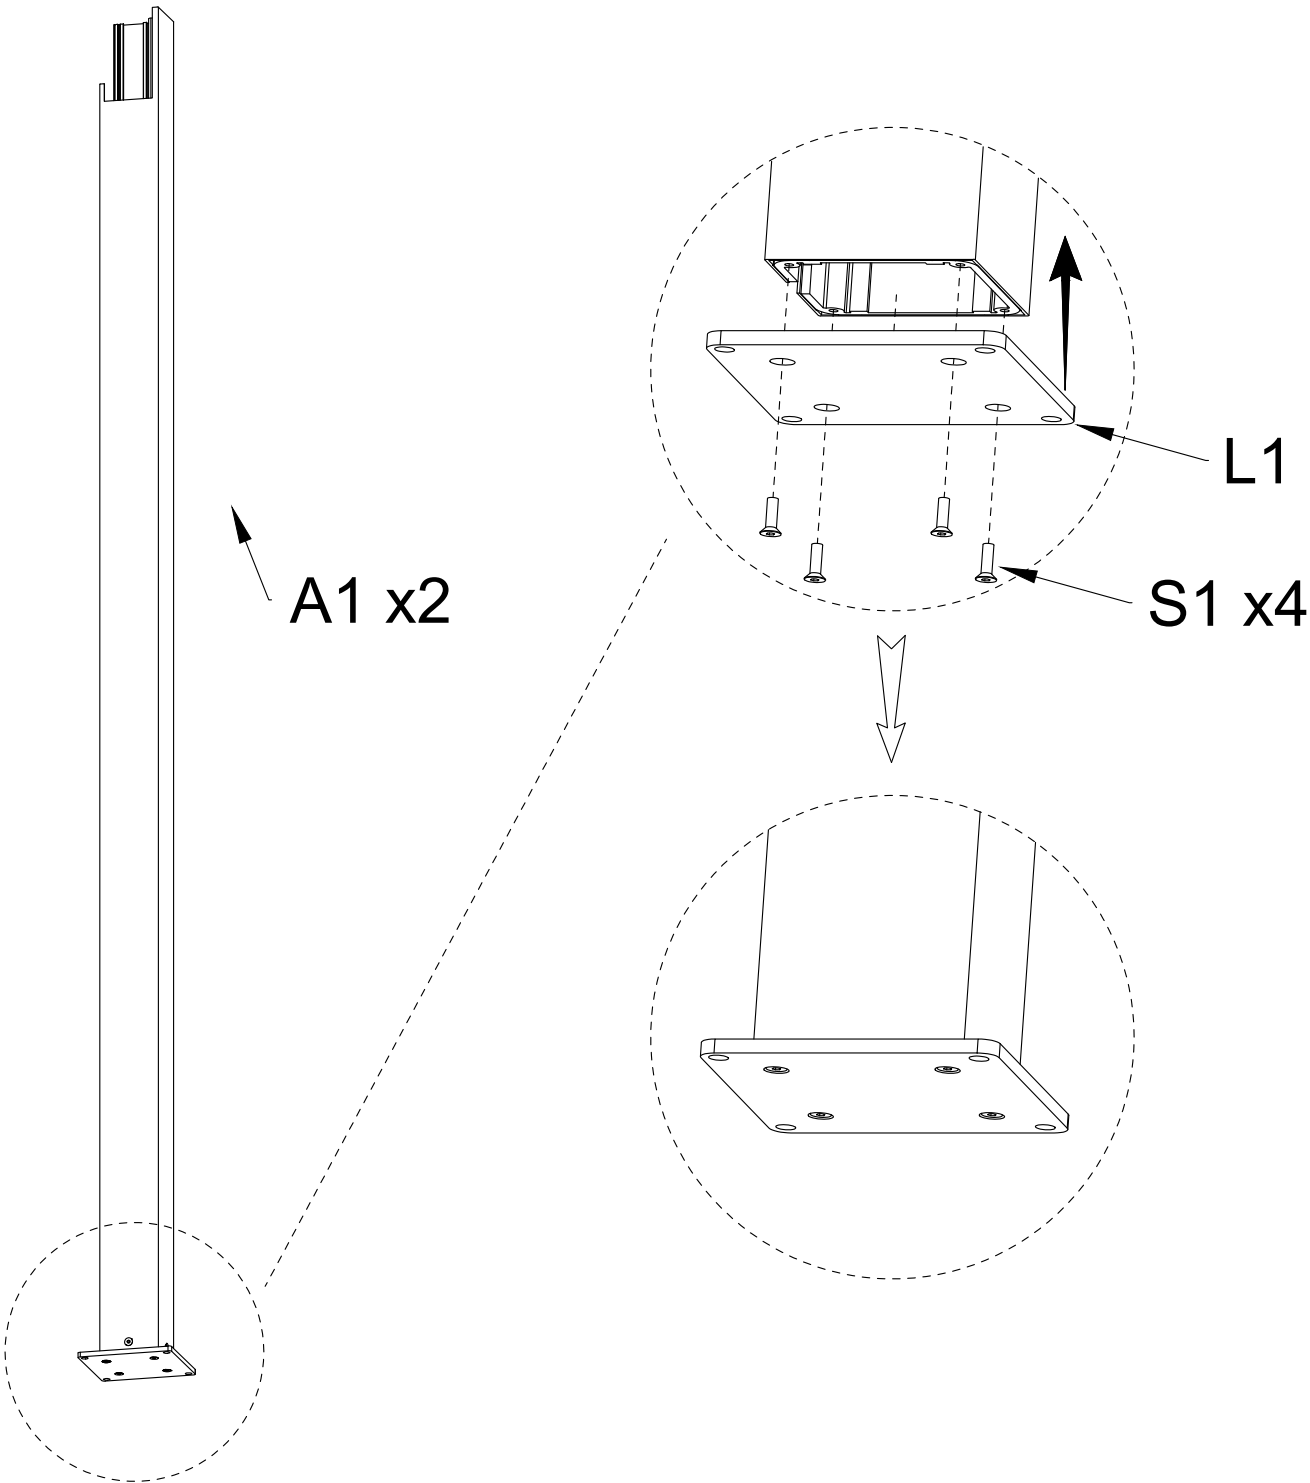



A1		QTY:2PCS
L1		QTY:2PCS
S1	 M6*20	QTY:8PCS



1-b Assemblage de la plaque de base de la colonne (A3).

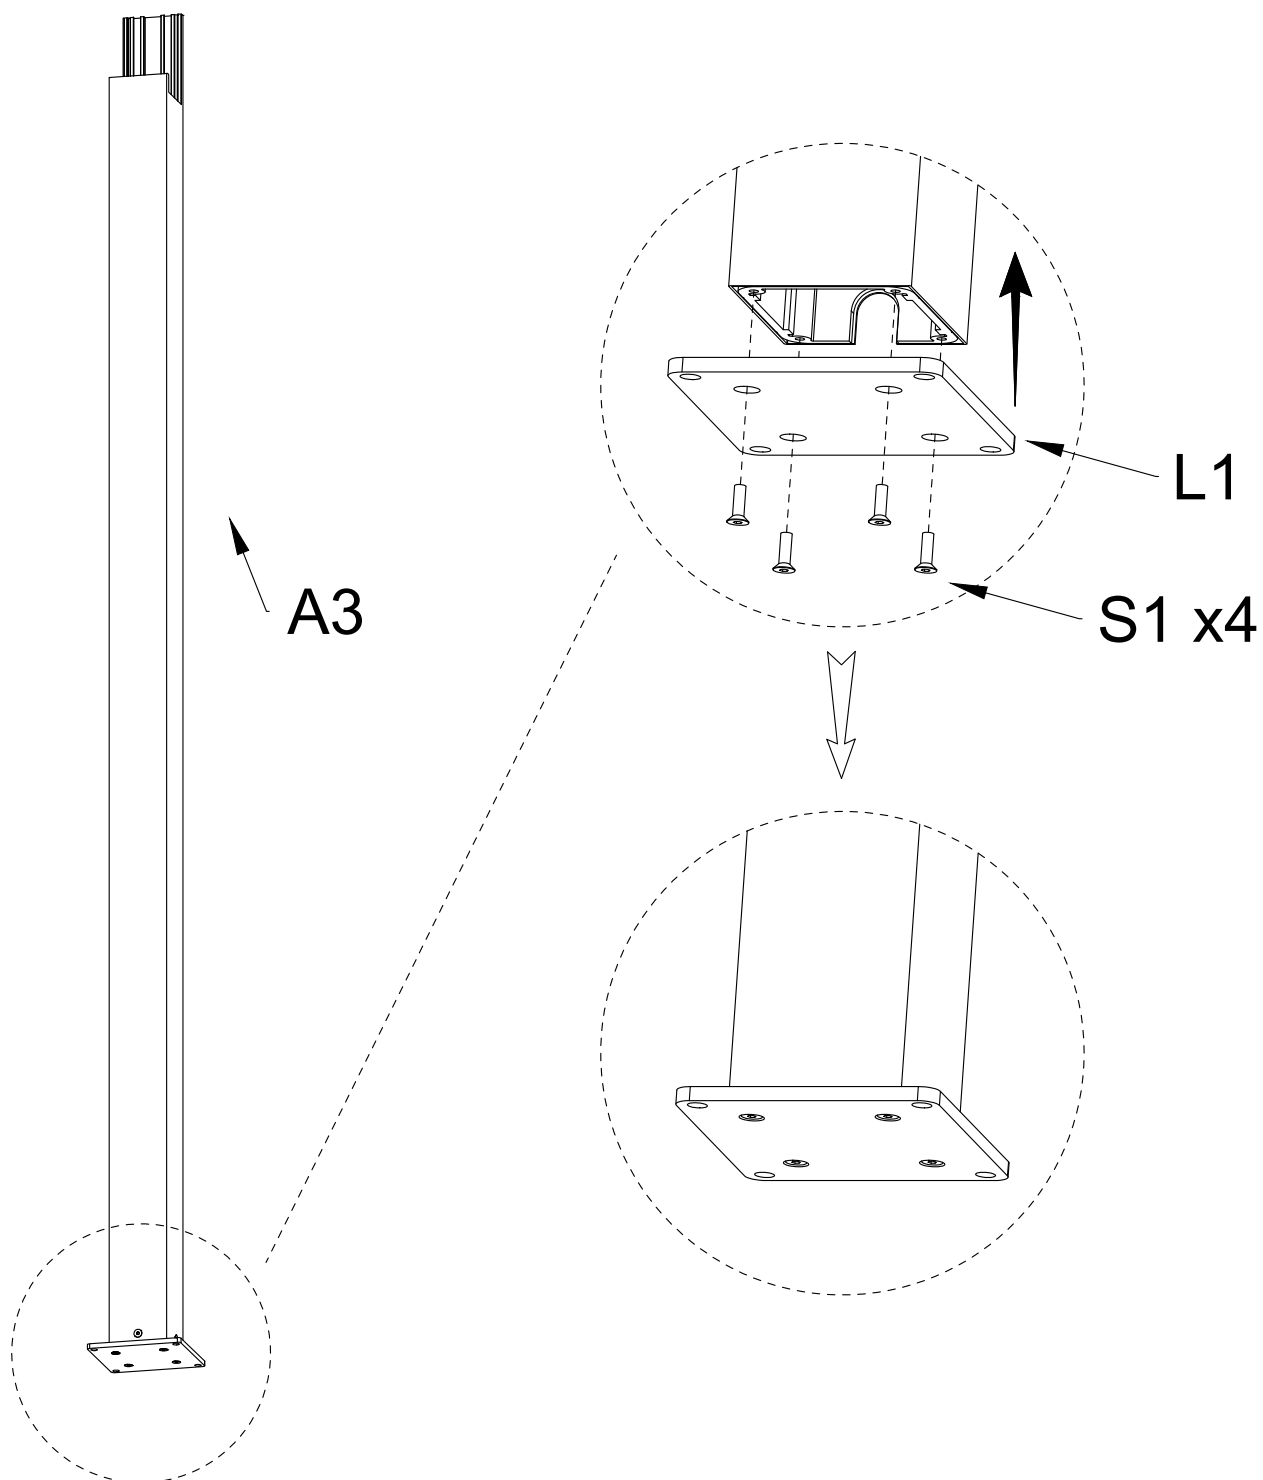


A3		QTY:1PC
L1	 QTY:1PC	S1  M6*20 QTY:4PCS

1-c Assemblage de la poutre arrière (C3 & C4).

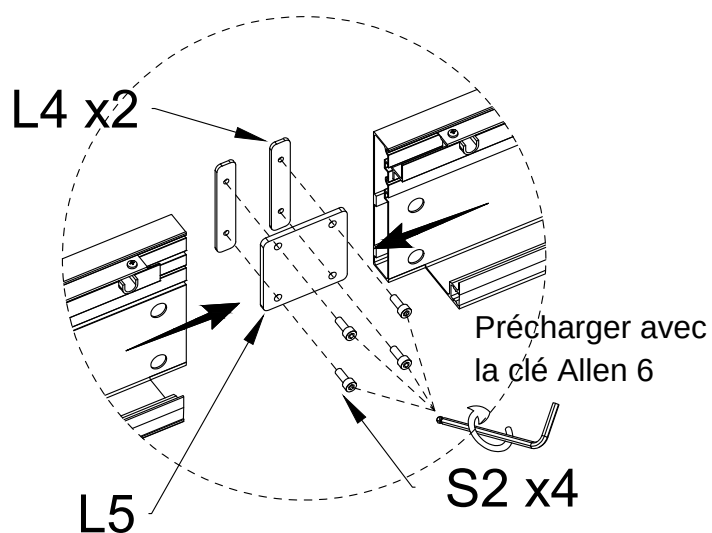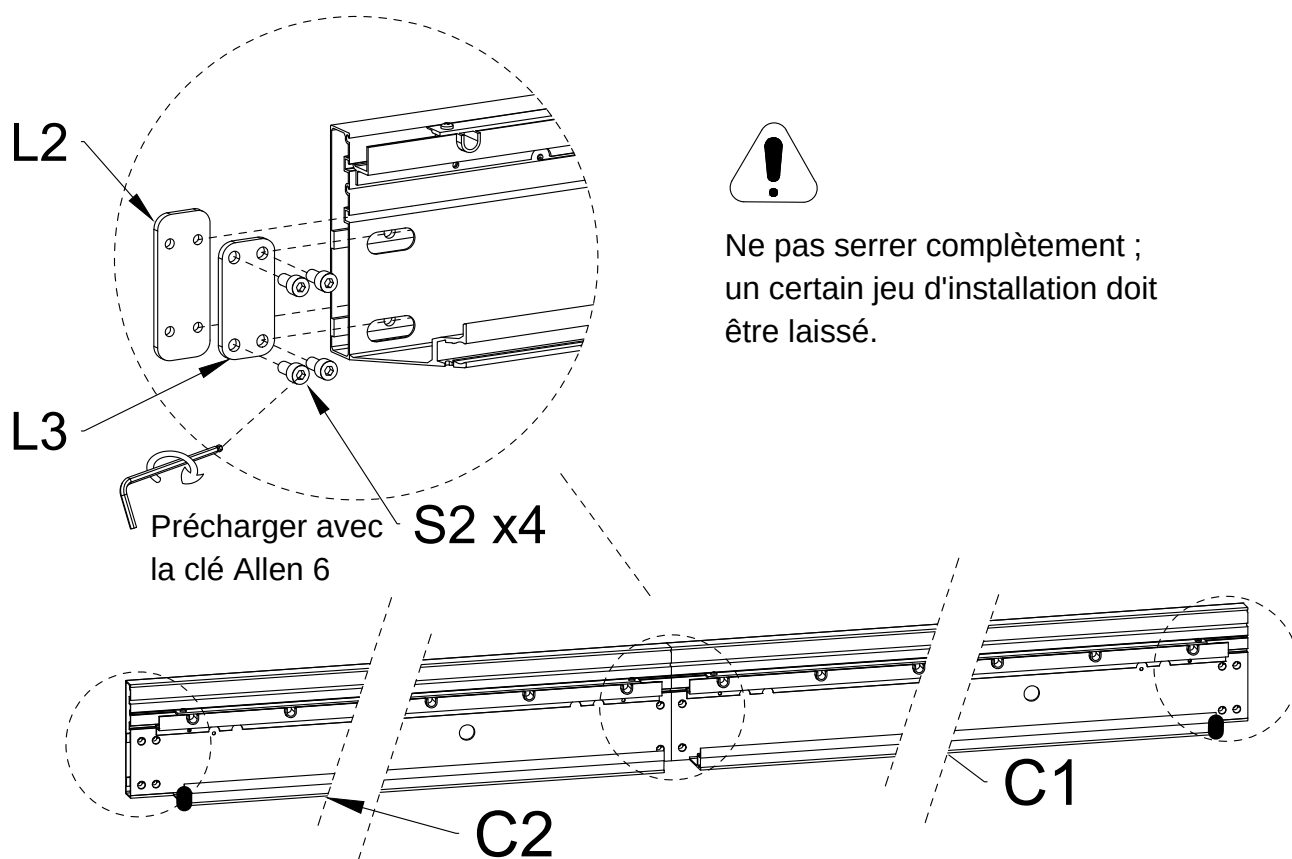


L2		QTY:2PCS	L3		QTY:2PCS
L4		QTY:2PCS	L5		QTY:1PC
C1		QTY:1PC			
C2		QTY:1PC	S2		QTY:12PCS M8*16

1-d Assemblage de la poutre avant (C1 & C2).

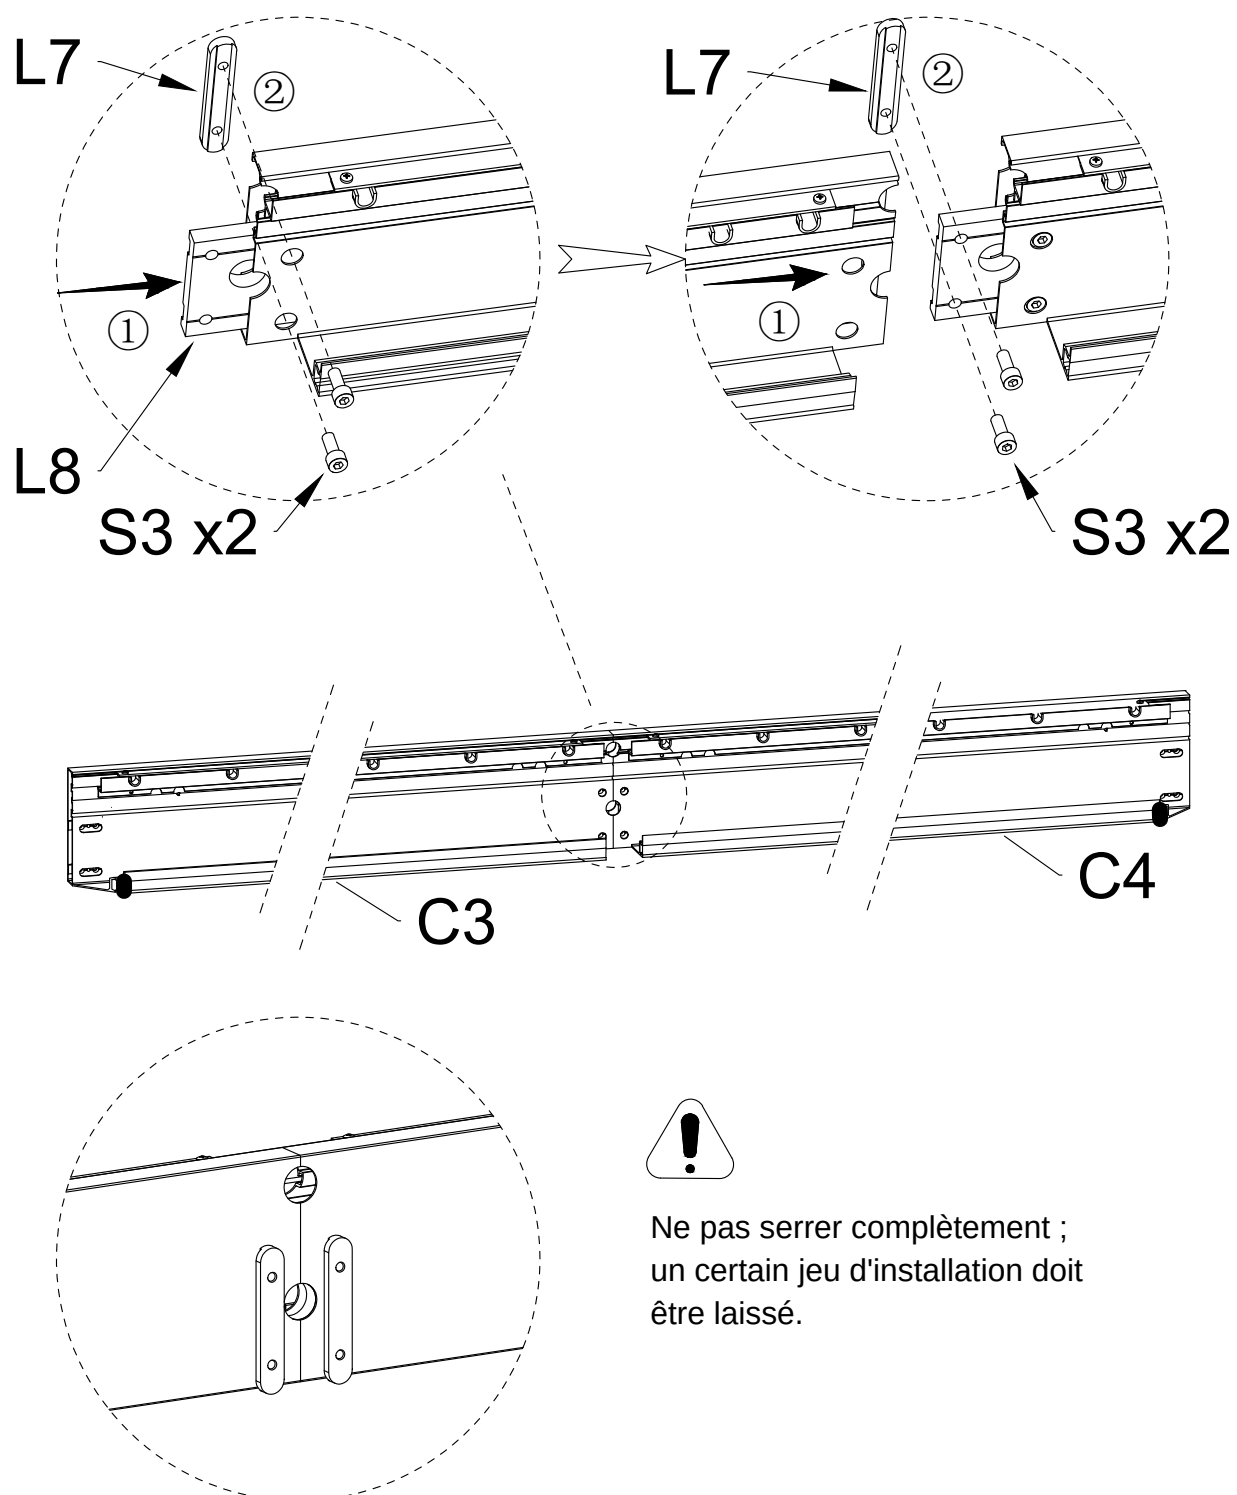





C3		QTY:1PC
C4		QTY:1PC

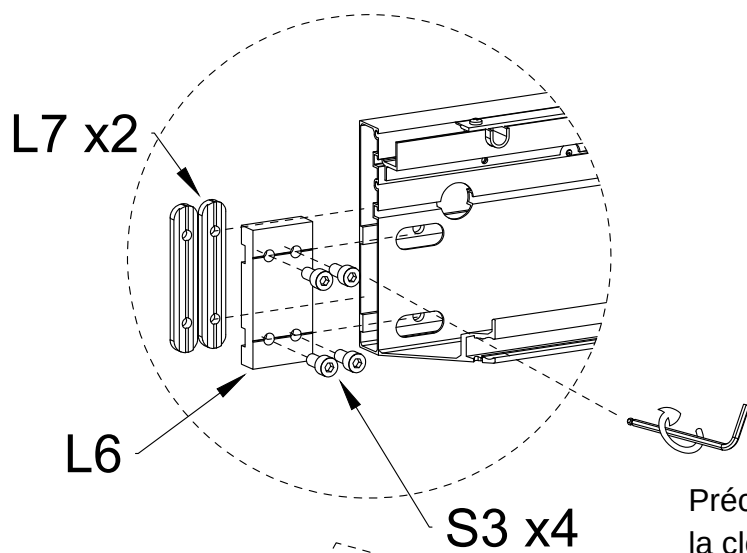

Ne pas serrer complètement ;
un certain jeu d'installation doit
être laissé.


Précharger avec
la clé Allen 6

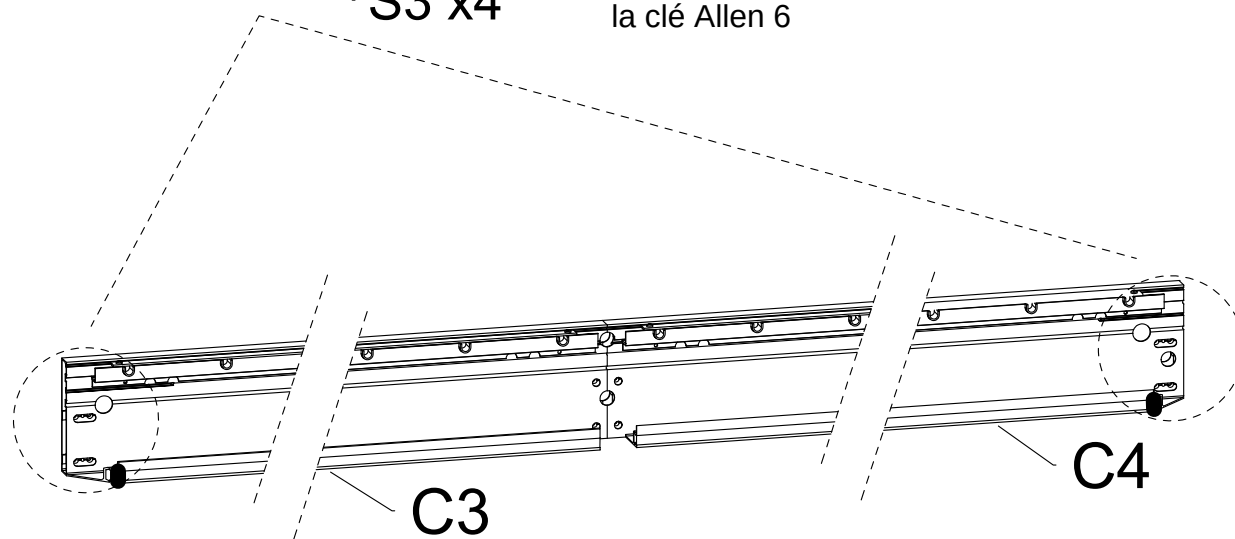


L6		QTY:2PCS	L7		QTY:6PCS
L8		QTY:2PCS	S3		QTY:12PCS M8*20

1-e Installer les pièces métalliques courtes de raccordement de la traverse.

Étape 1 : Traverse gauche

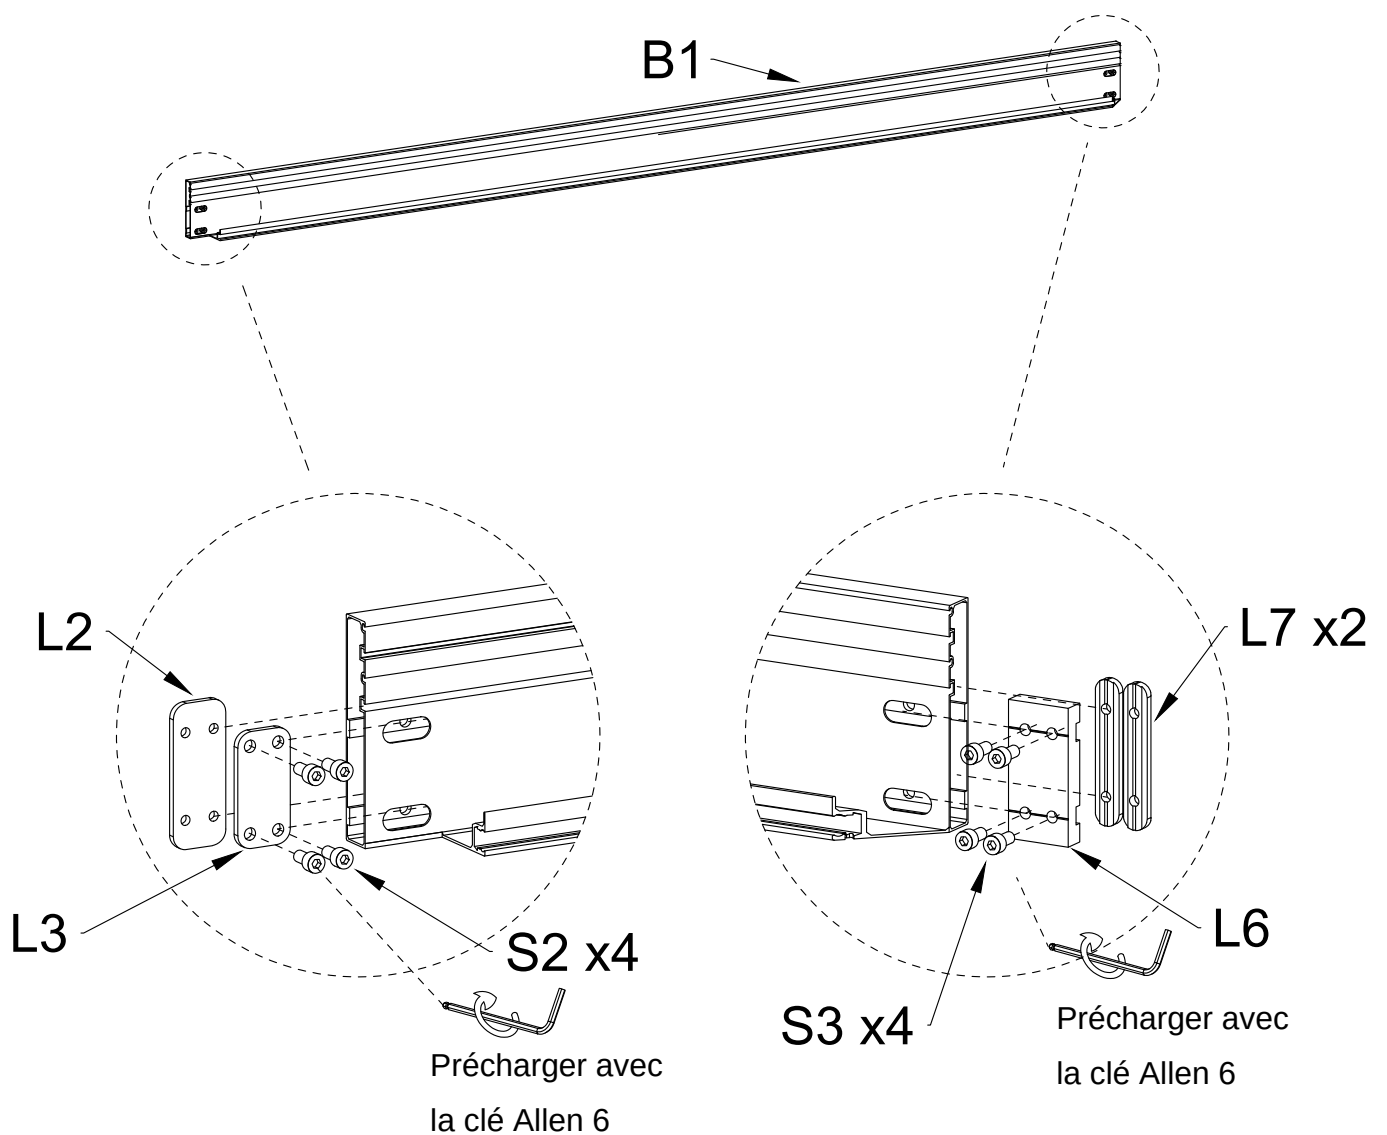





Étape 2 : Traverse droite

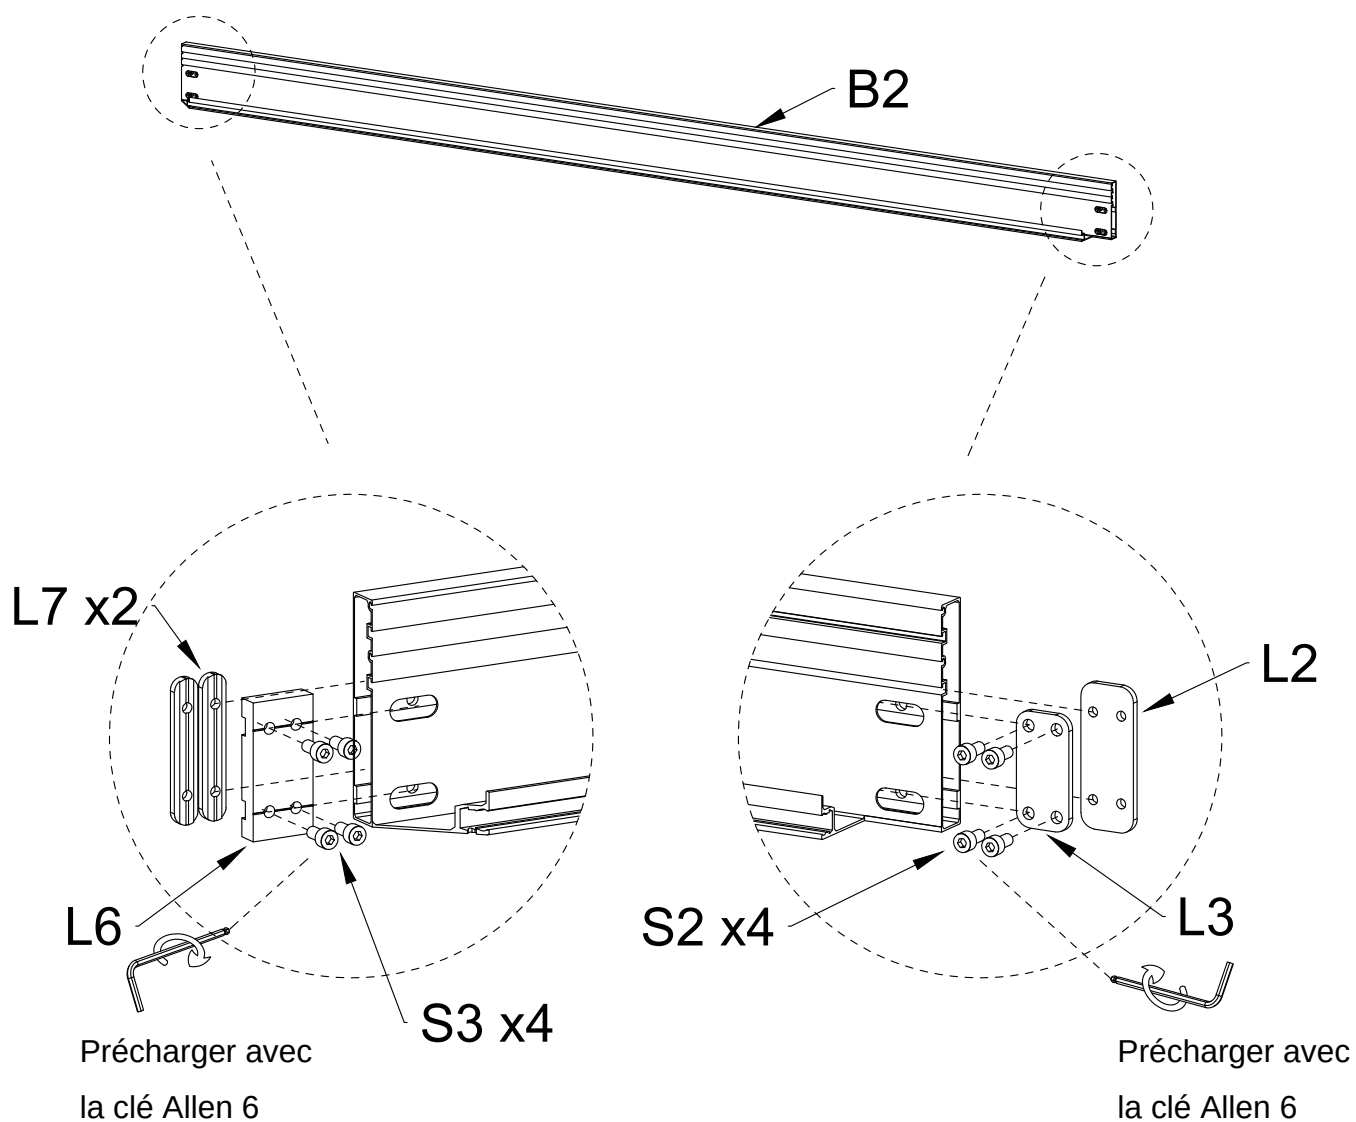


L2		QTY:2PCS	L3		QTY:2PCS	L6		QTY:2PCS
L7		QTY:4PCS	S2	 M8*16	QTY:8PCS	S3	 M8*20	QTY:8PCS

Étape 3 : Installation du réducteur


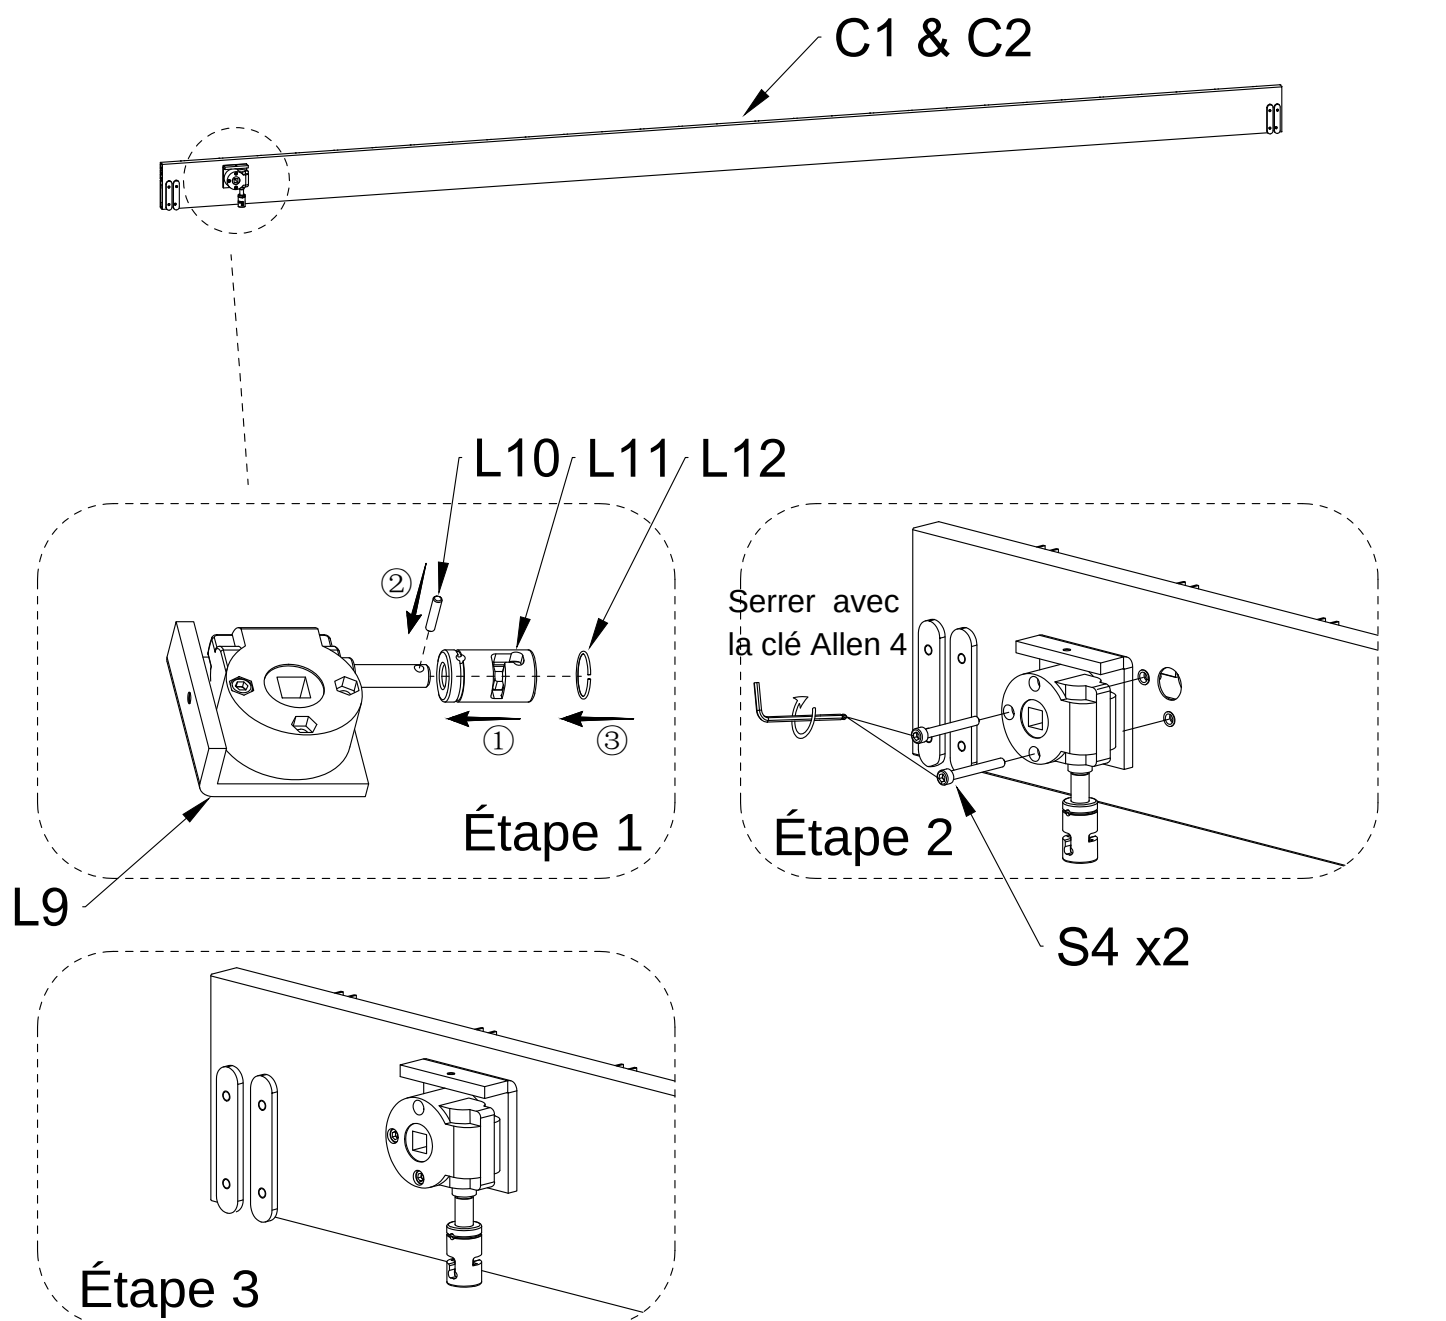


L9		QTY:2PCS	L10		QTY:2PCS
L11		QTY:2PCS	L12		QTY:2PCS
			S4		QTY:4PCS

1-f Assembler deux ensembles de A3, C1 et C2 au sol.

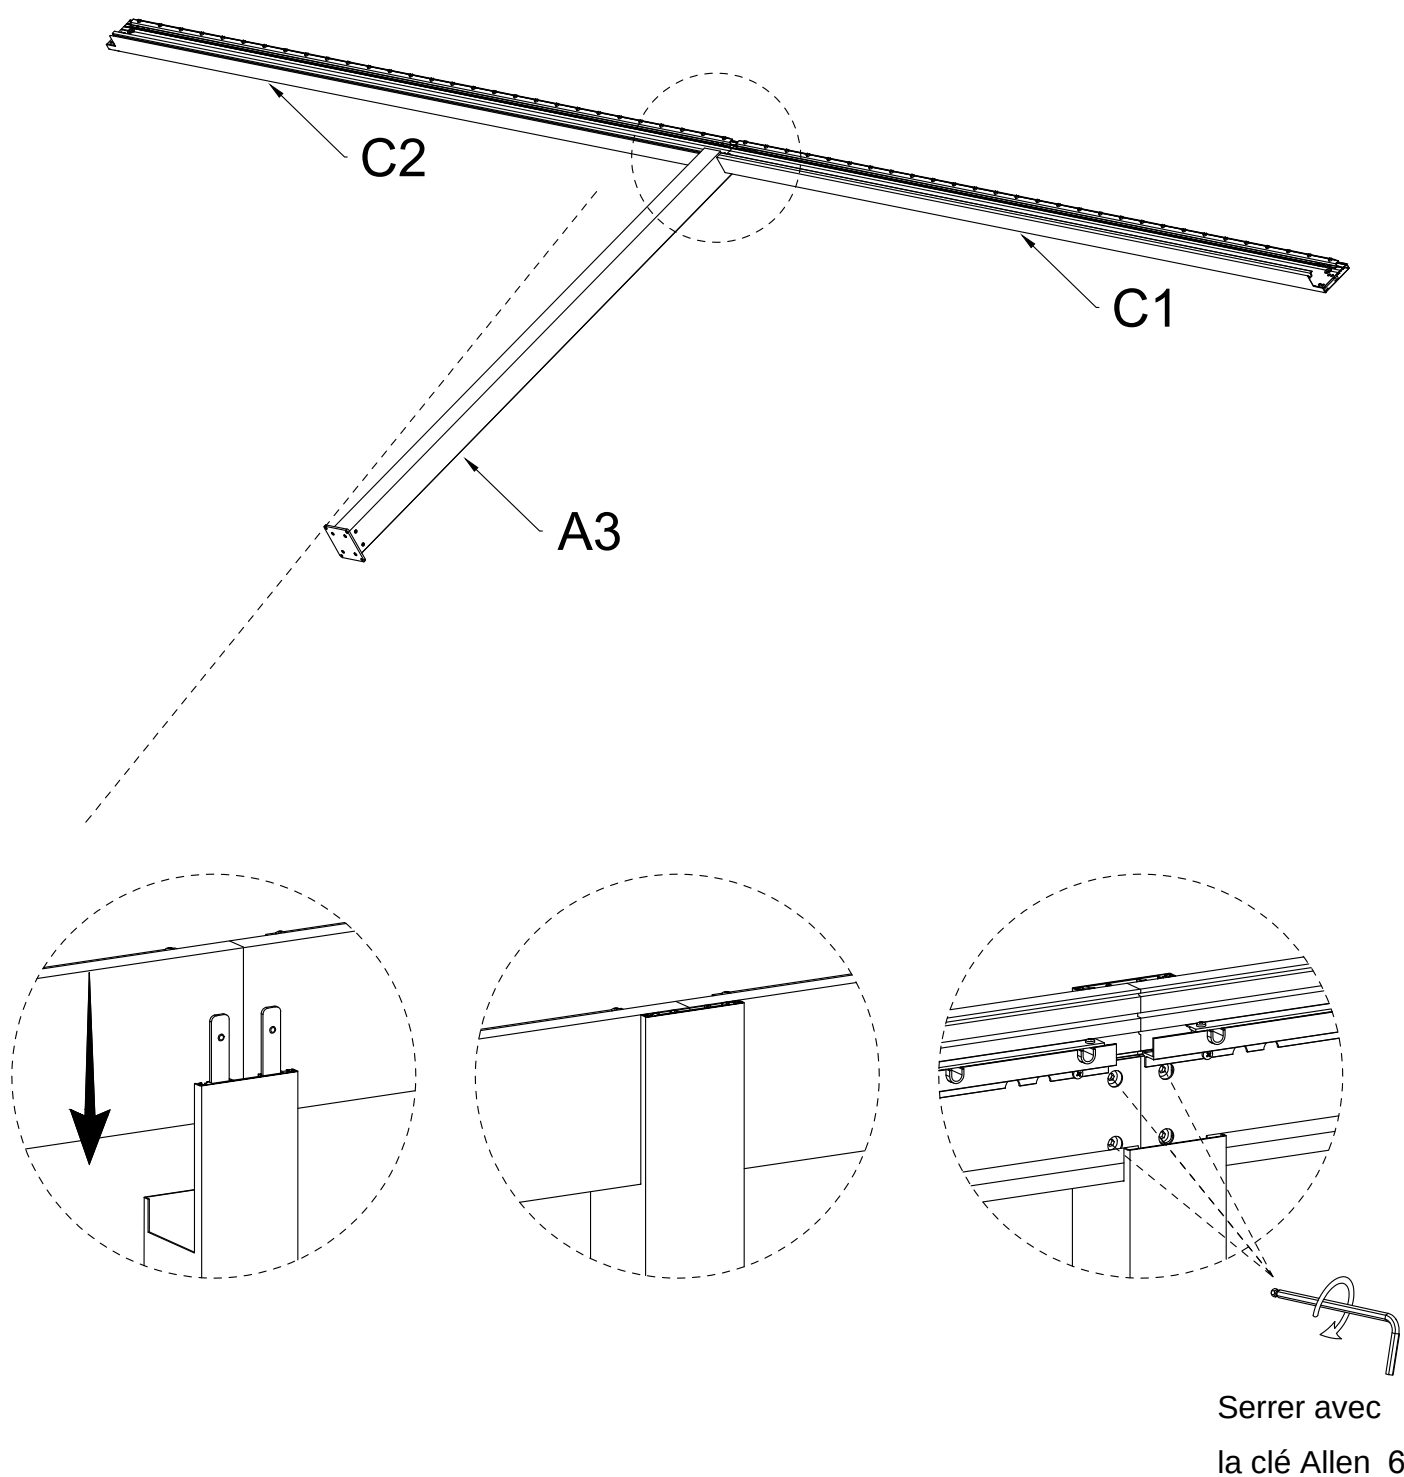



2-a Construction d'une structure.

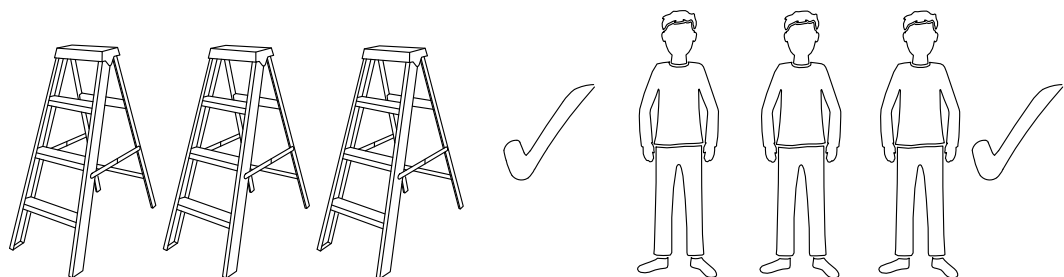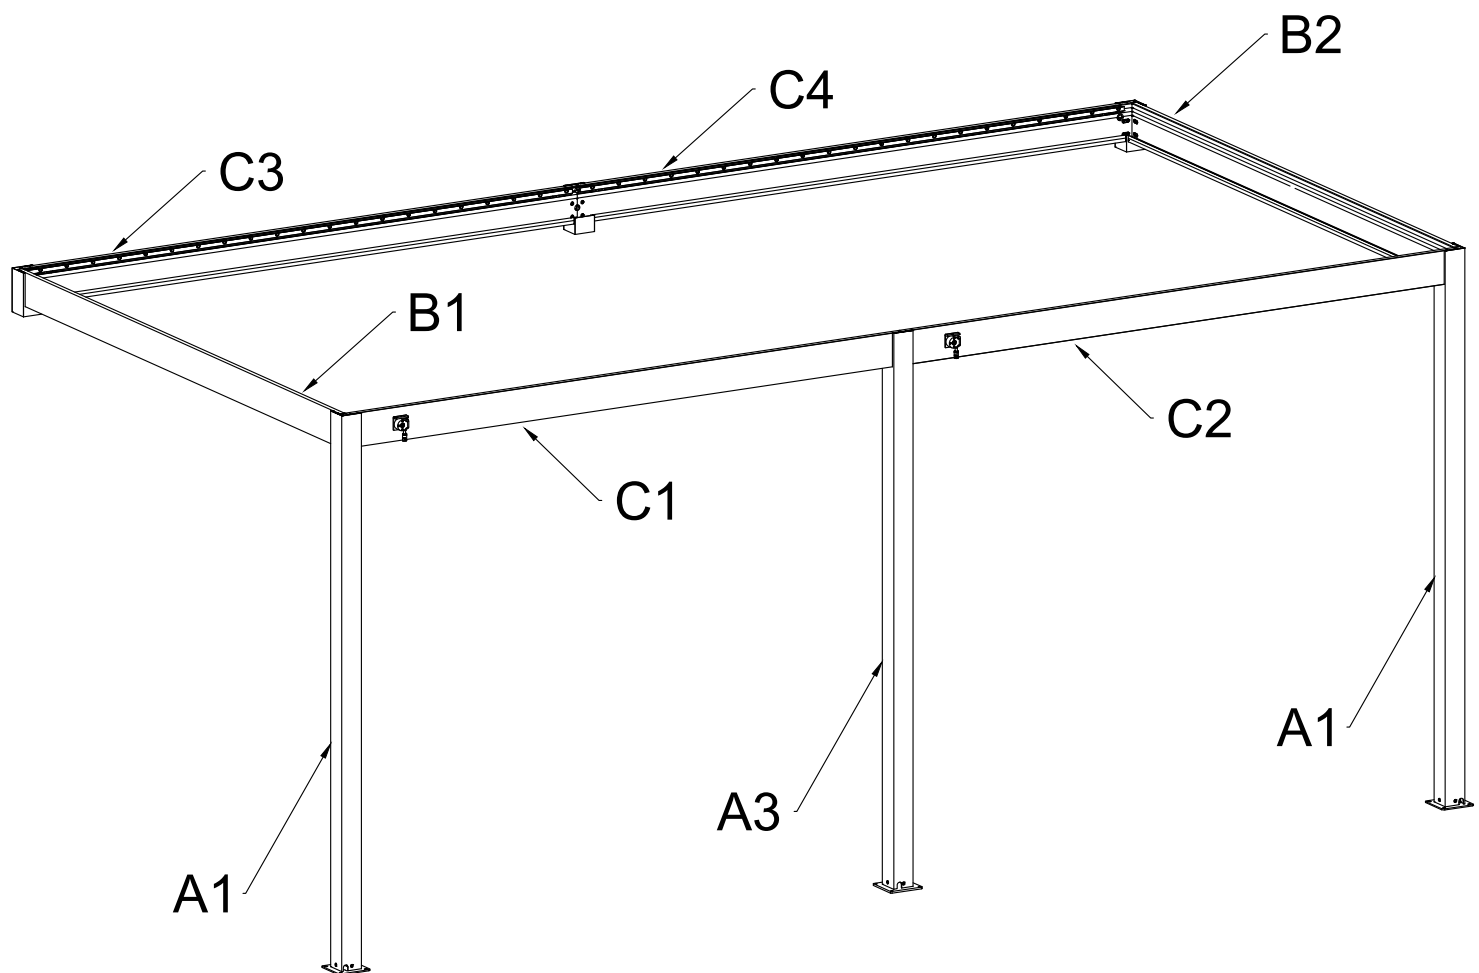


2-b Construction d'une structure.

1) Connecter les trois équerres murales aux poutres horizontales C3 et C4;

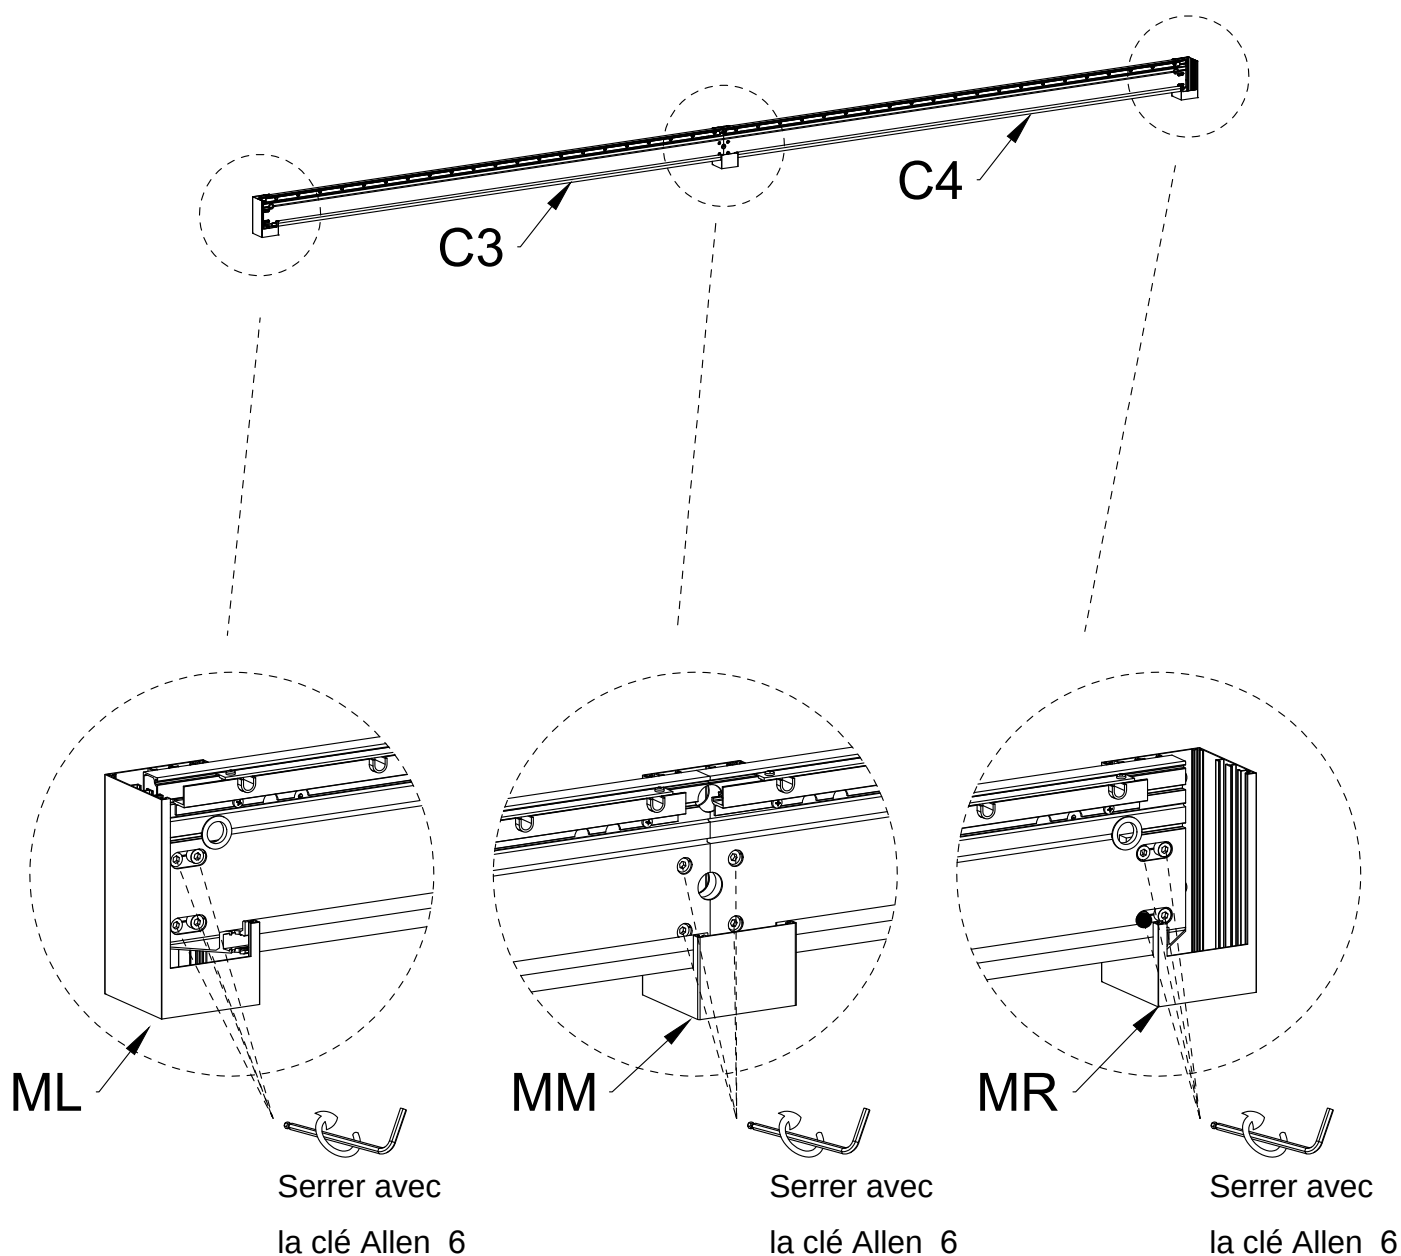


ML		QTY:1PC	MM		QTY:1PC	MR		QTY:1PC
----	---	---------	----	---	---------	----	---	---------


2) Soulever l'ensemble de la traverse assemblée et l'utiliser pour faire un repère de perçage sur le mur ;

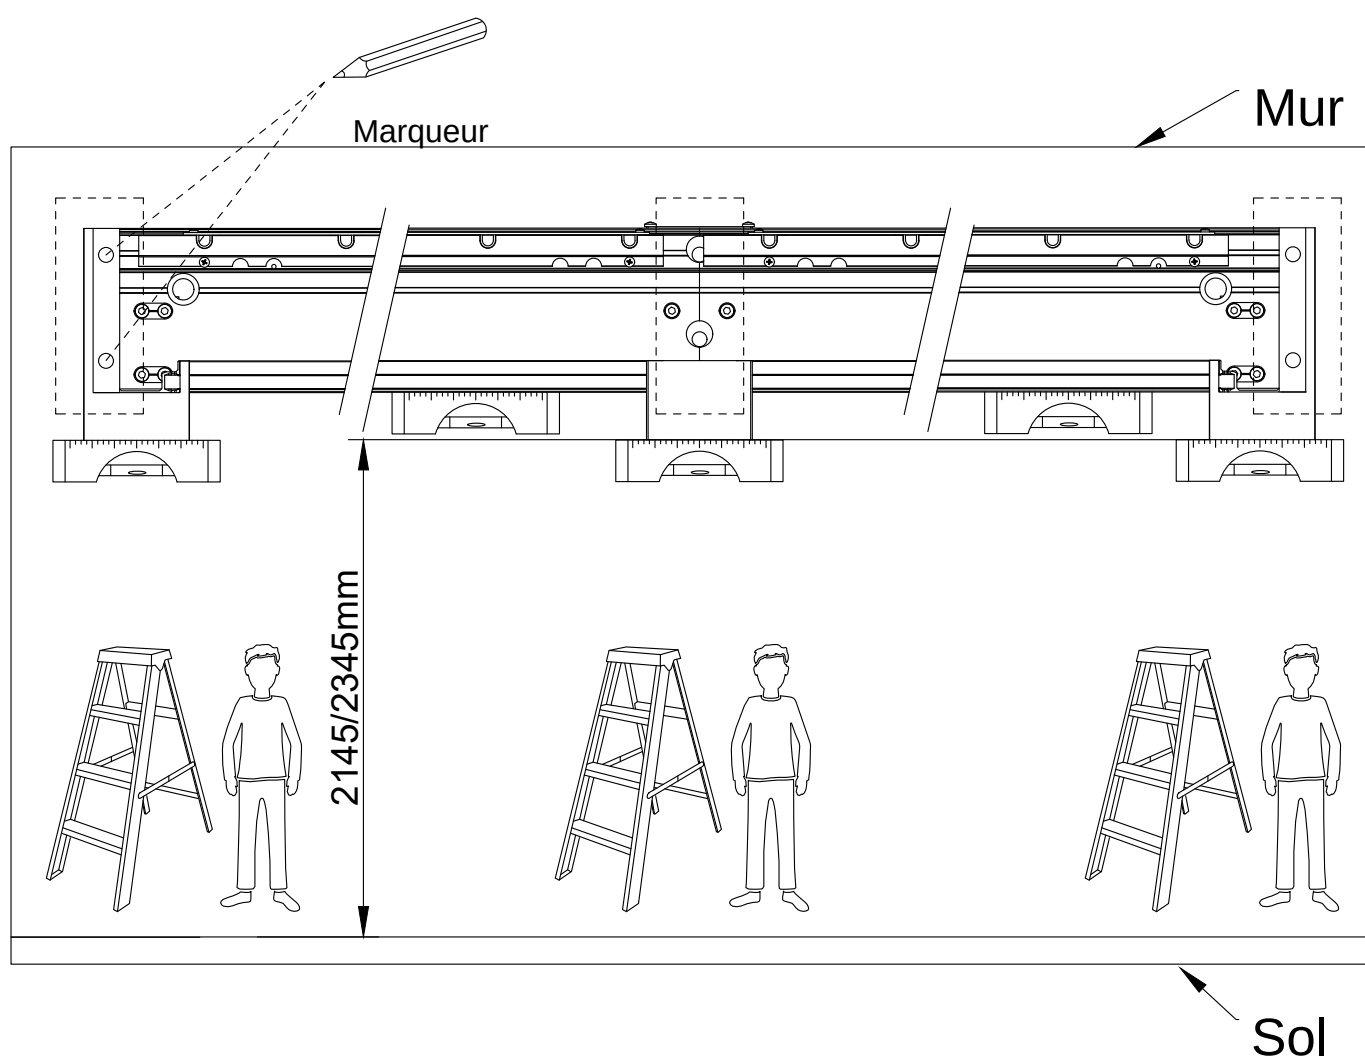


3) Installer la vis d'expansion métallique. Après l'avoir serrée pour la faire expandre, dévisser la vis dans le sens antihoraire;

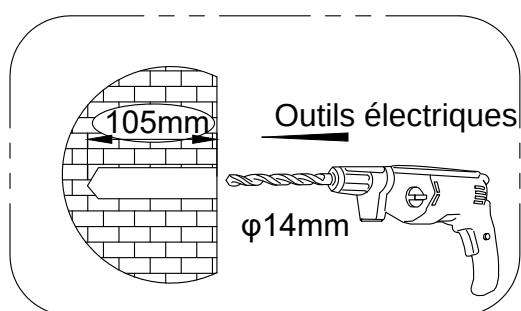


Profondeur de perçage
 $\phi 14 \times 105$, 6 trous au total.

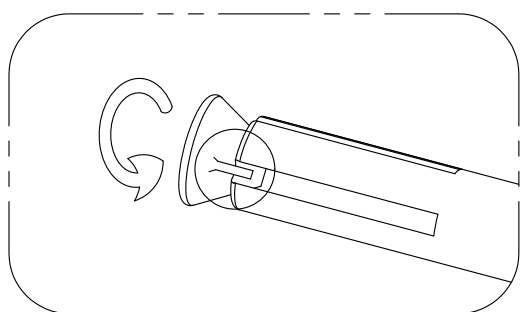


Note : avant l'installation, tourner l'écrou de queue du boulon d'expansion afin que la saillie repérée sur le dessin puisse s'insérer dans l'interstice de la paroi du tube.


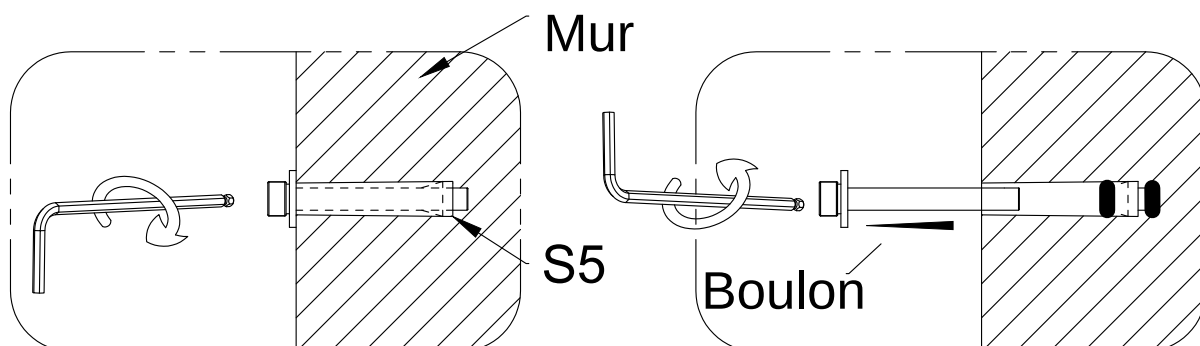


Déplacer la colonne, installer le boulon d'expansion et, après serrage, retirer le boulon.




2-c Après avoir installé la poutre horizontale, il est nécessaire d'insérer la pièce de renfort dans le support mural court avant de procéder à l'installation.


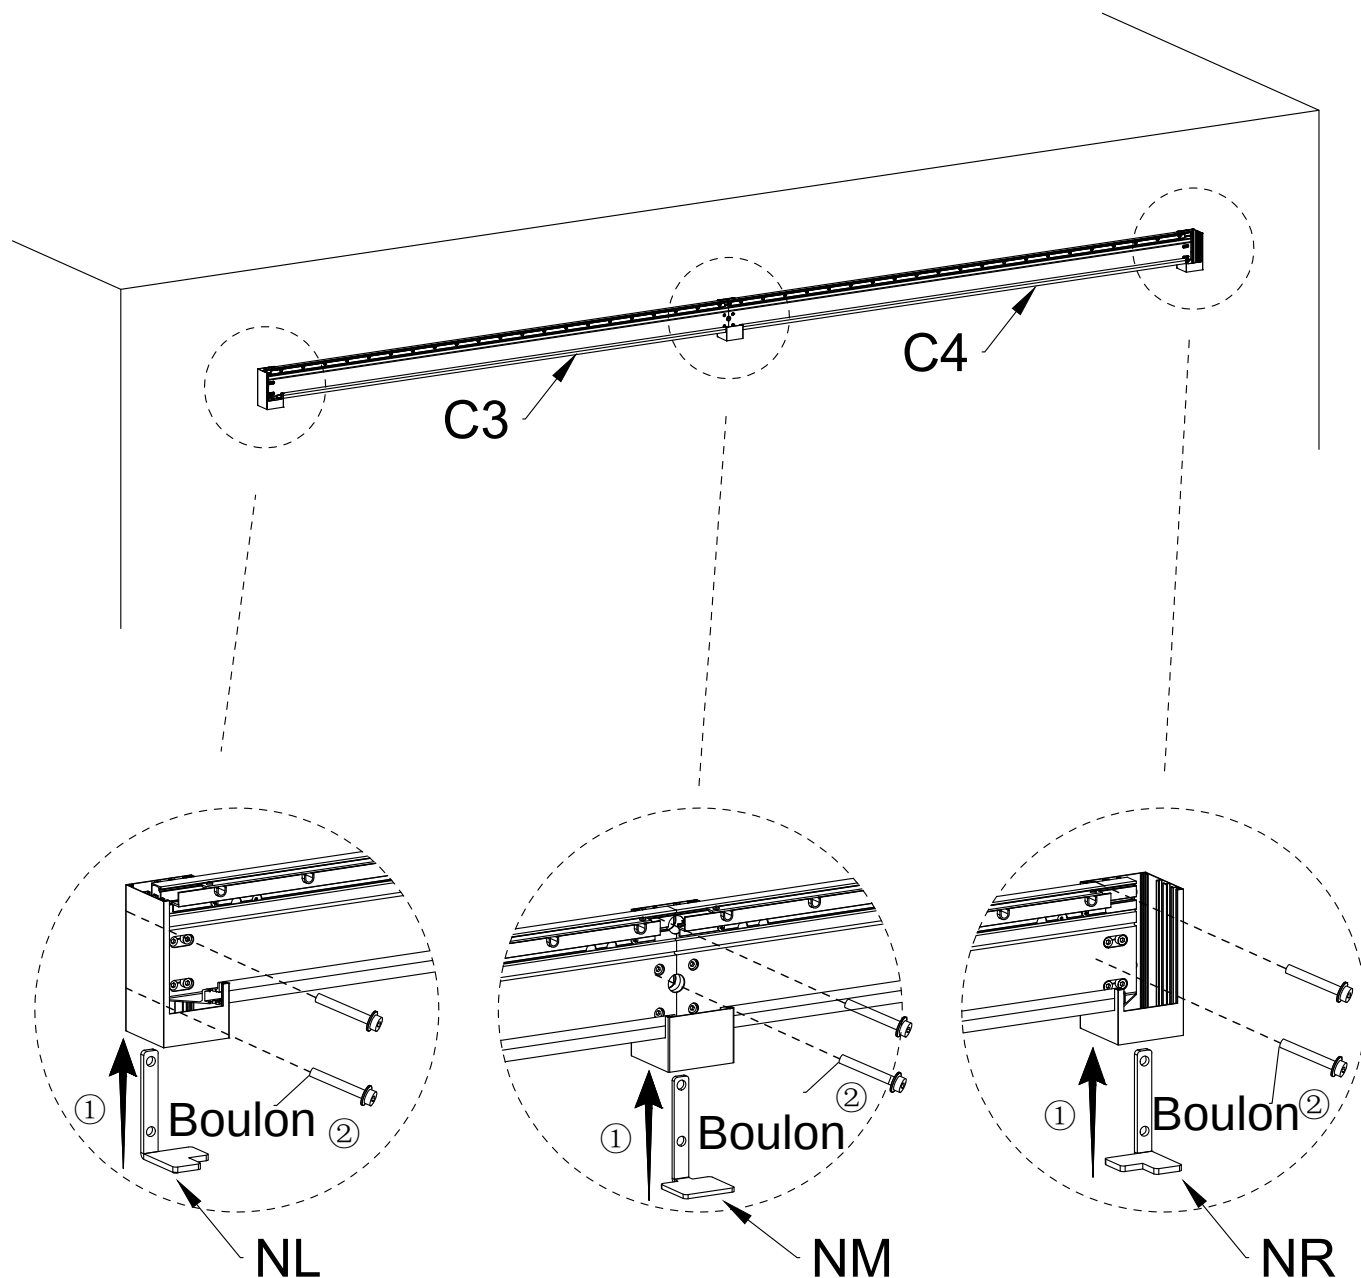


NL		QTY:1PC	NM		QTY:1PC	NR		QTY:1PC
----	---	---------	----	---	---------	----	---	---------

2-d Installer les traverses gauche et droite.


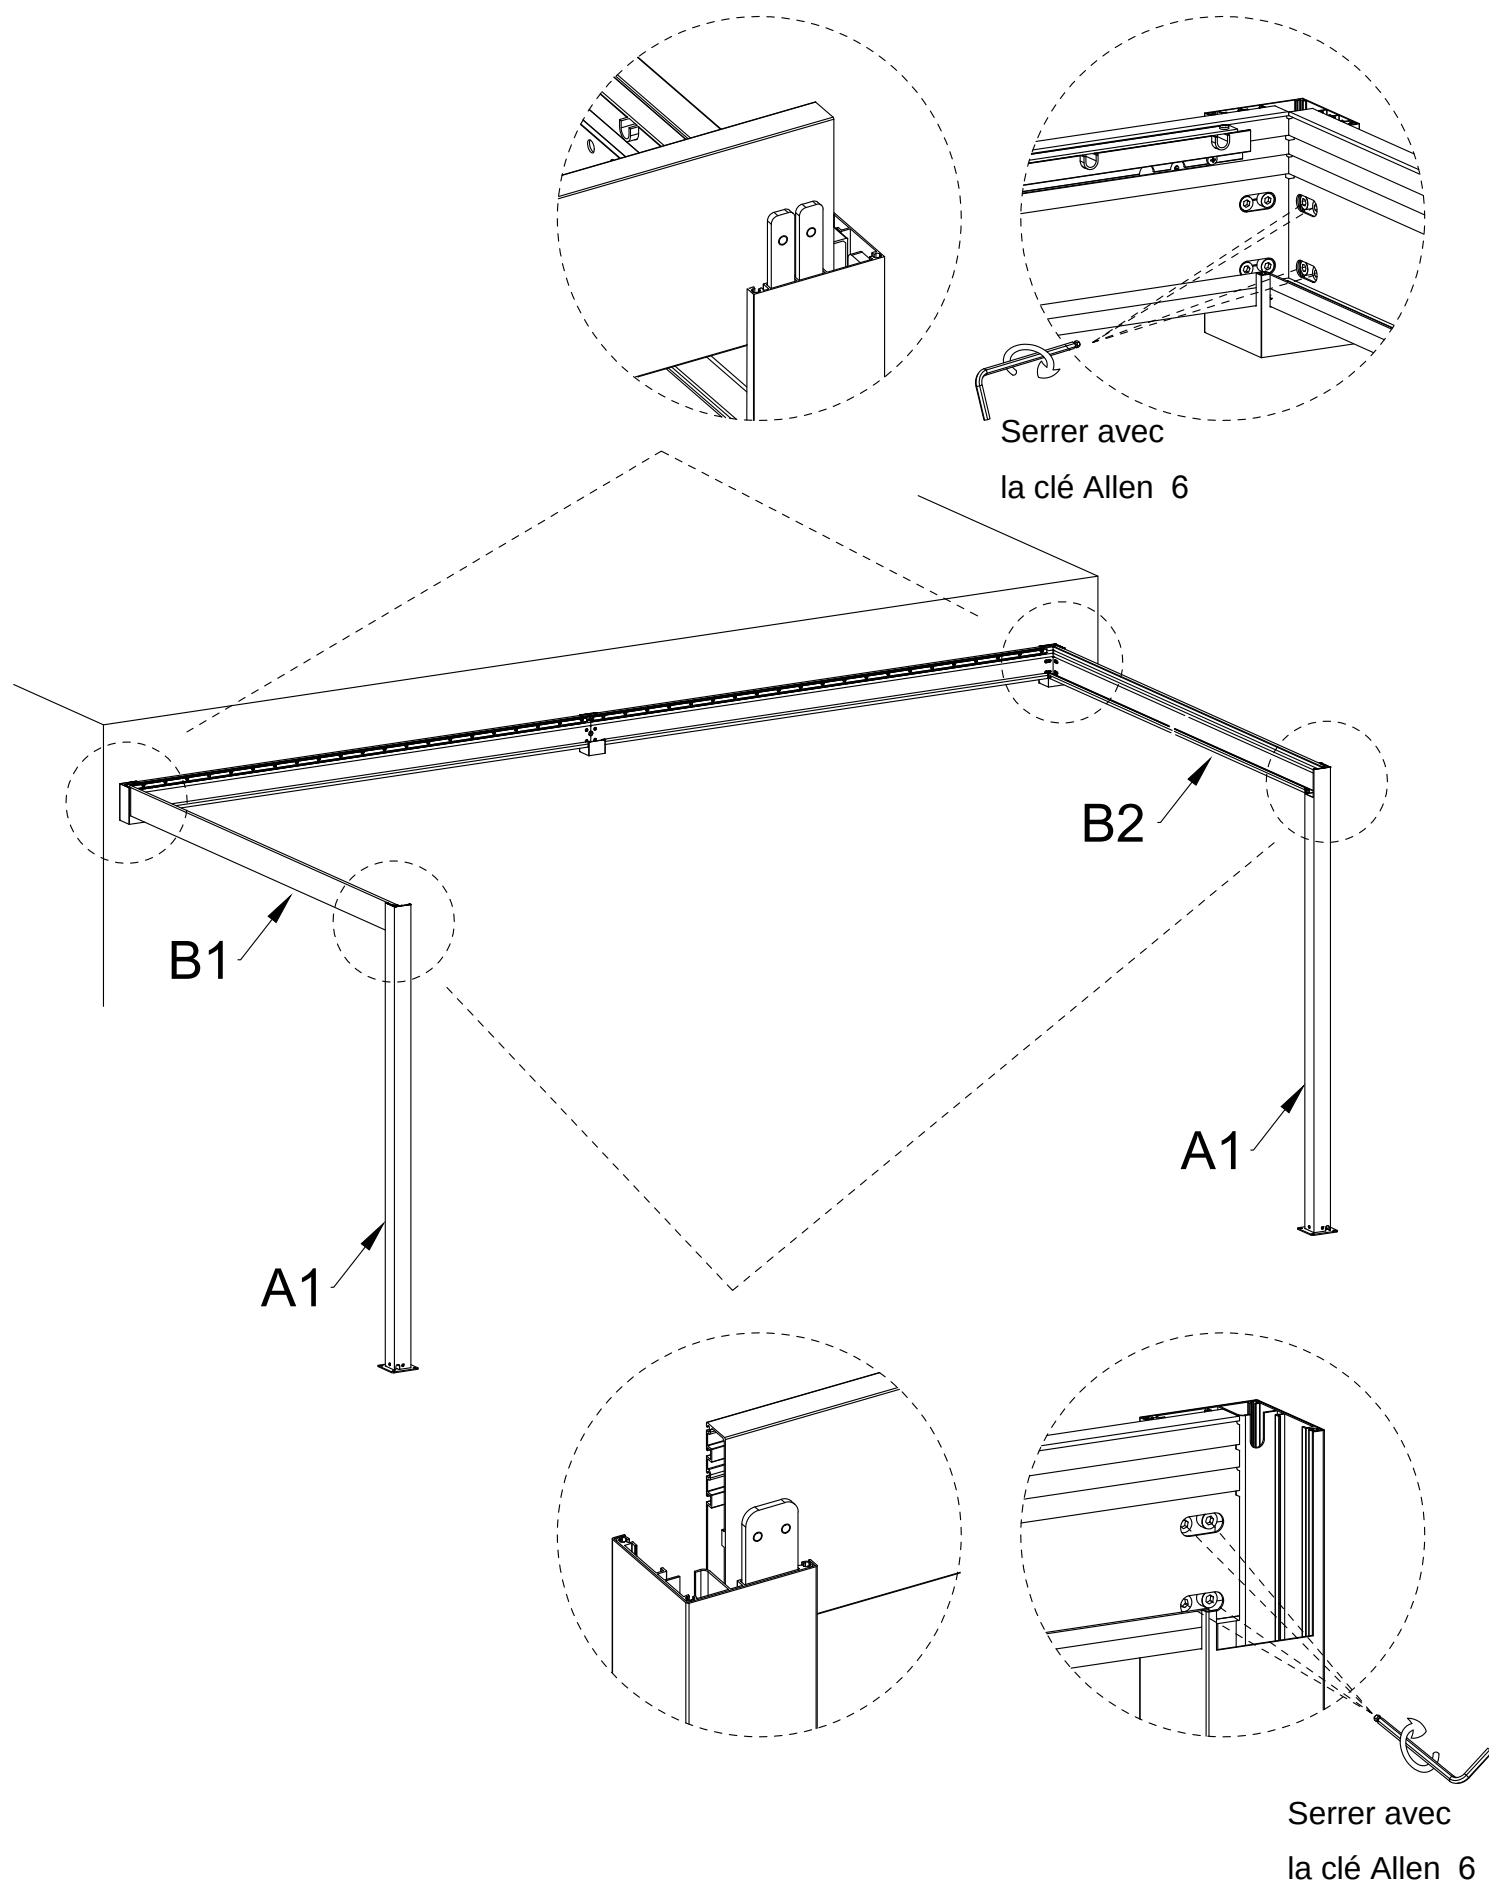


2-e Installer l'ensemble de C1, C2 et A3.

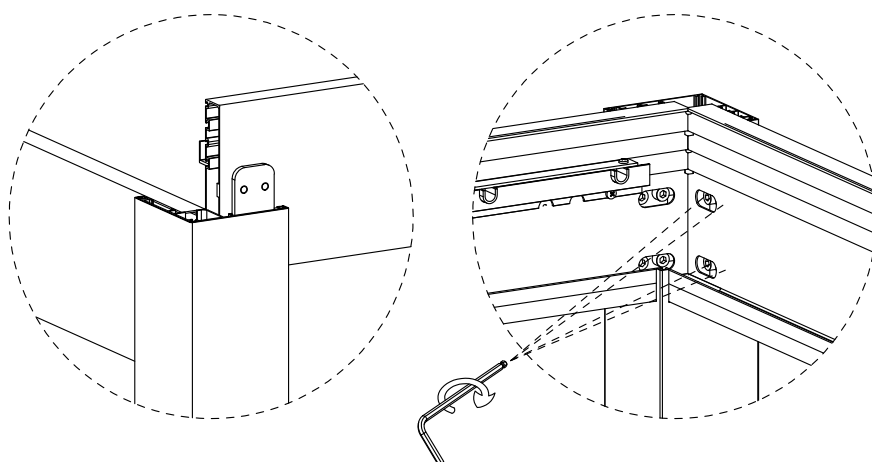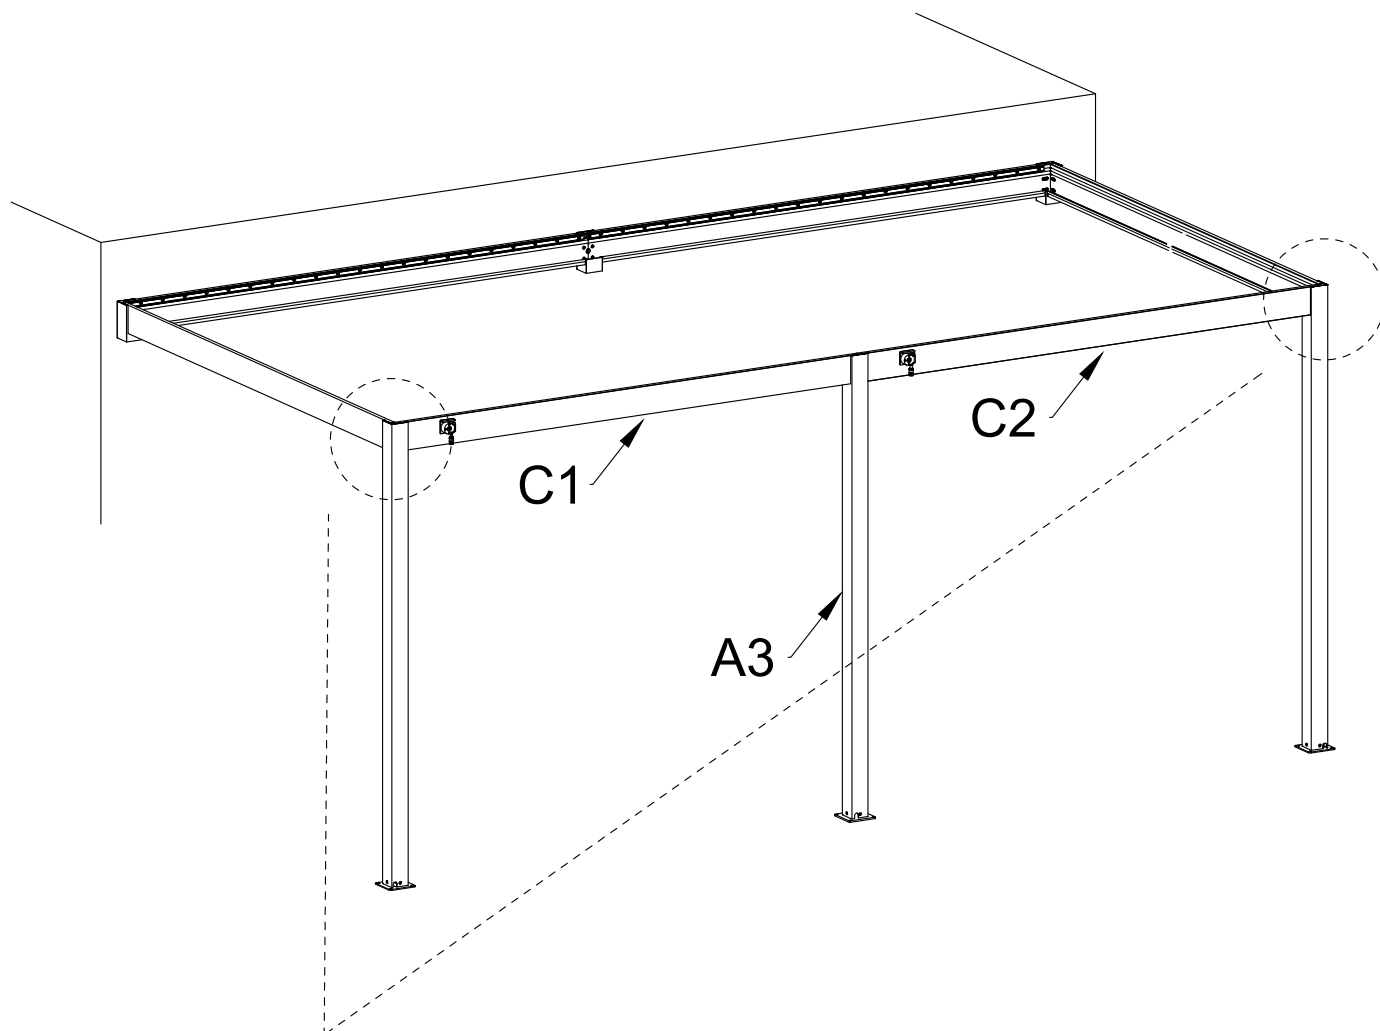




Serrer avec
la clé Allen 6

2-f Appliquer un mastic imperméable sur les joints des traverses.


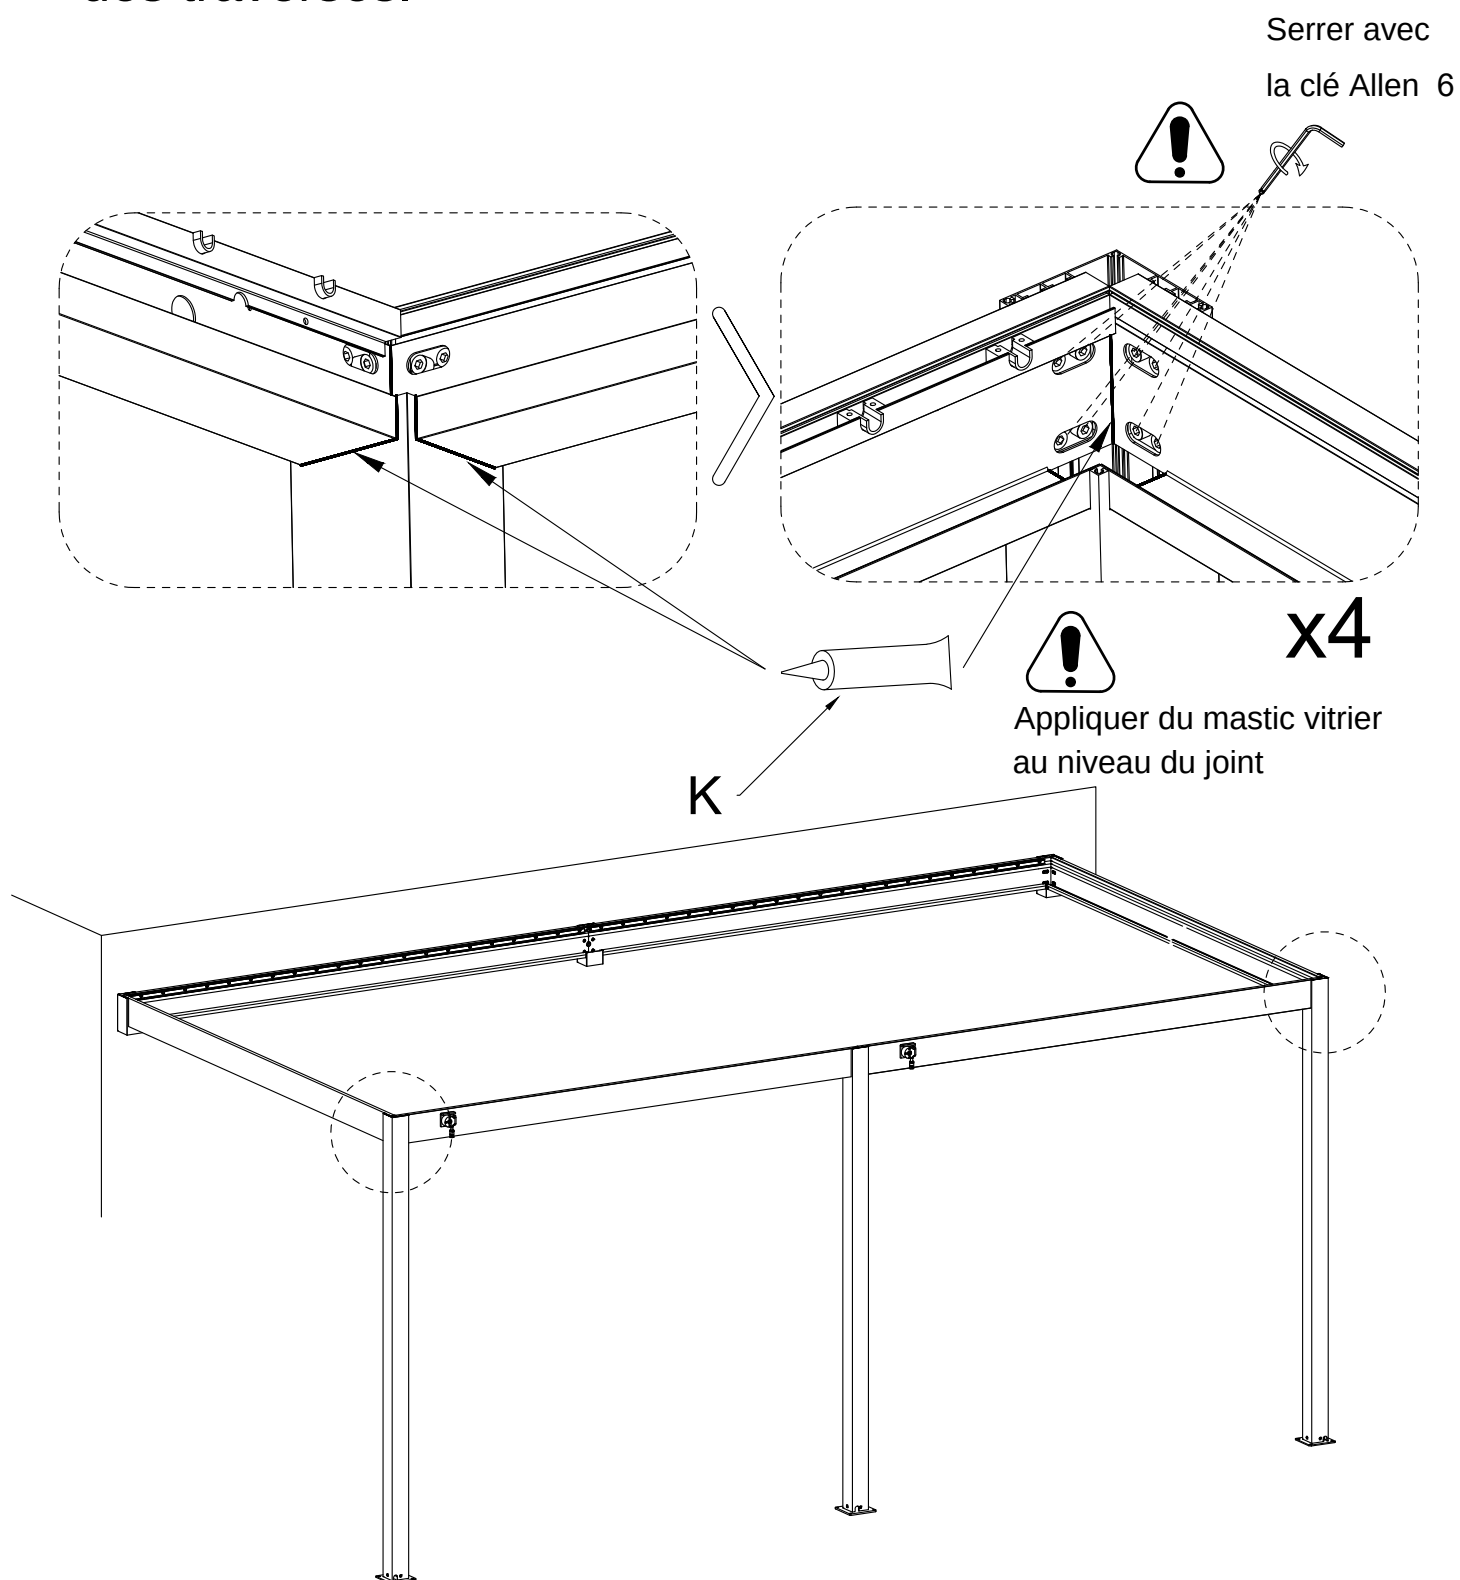


2-g Démonter la plaque de couverture du palier.



	8		24
Plaque de couverture 1			
	4		
Plaque de couverture 2			

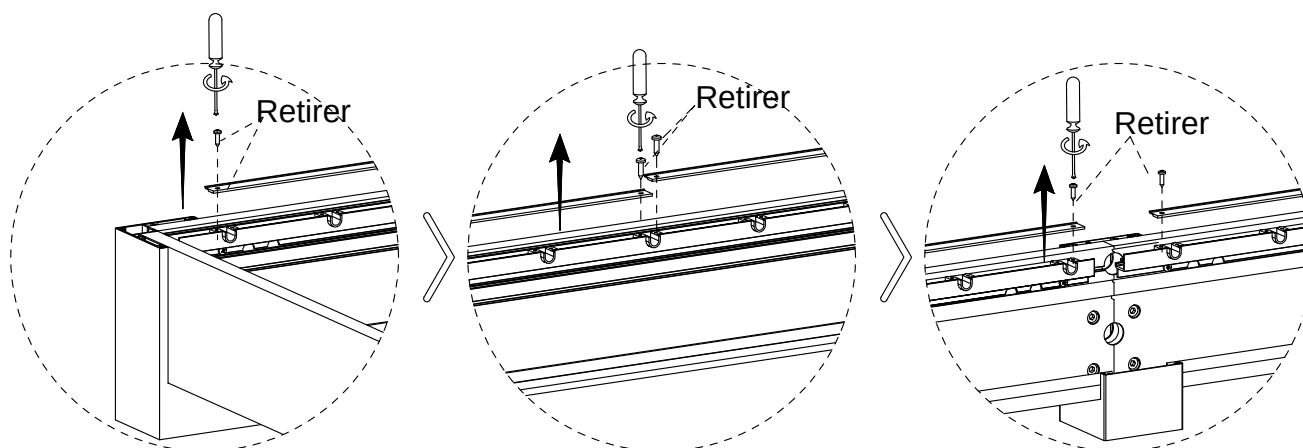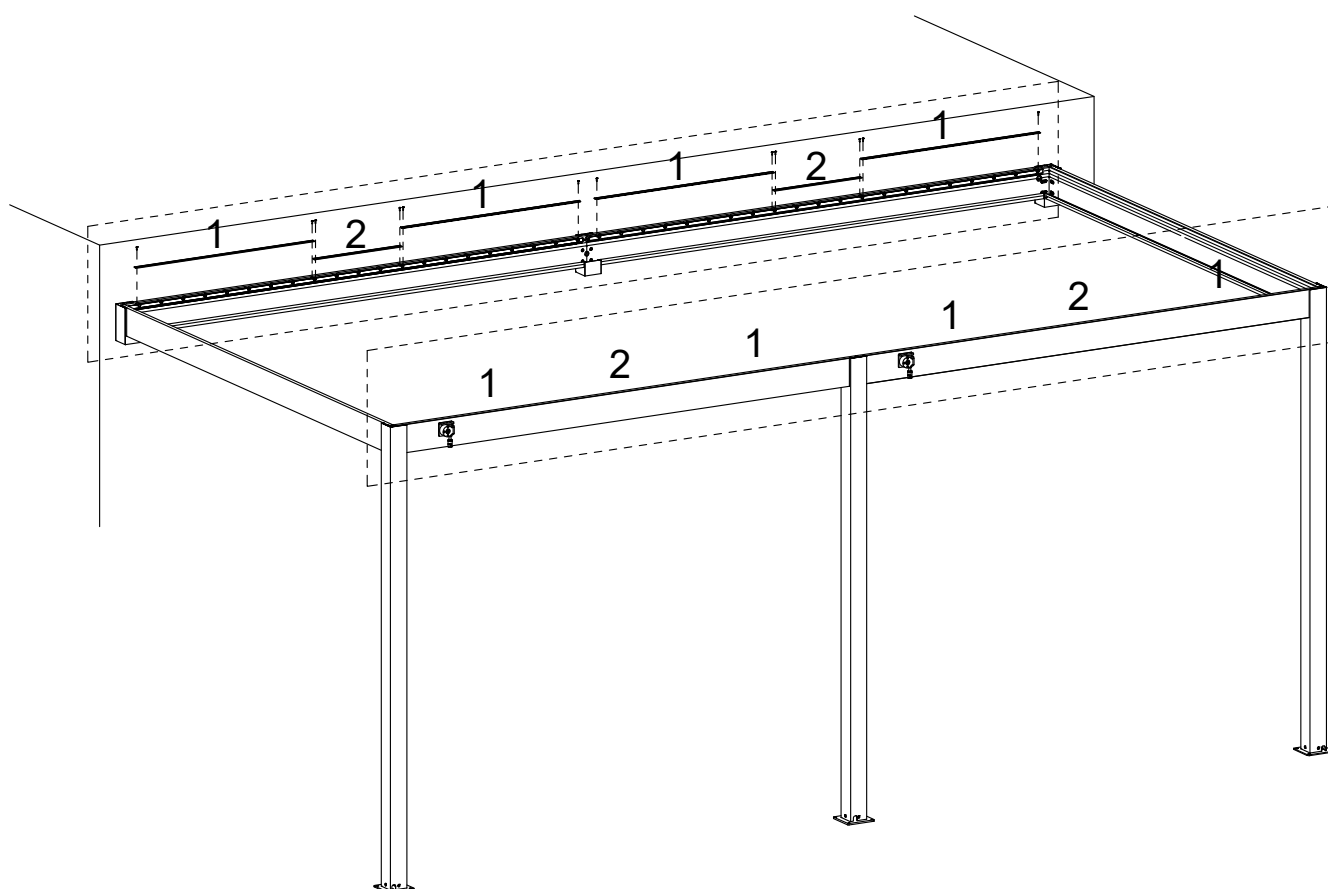


3-a Régler la position des 3 colonnes afin qu'elles soient perpendiculaires au sol. Vérifier simultanément que la largeur en haut entre deux colonnes quelconques corresponde à la largeur en bas au sol. Puis, à l'aide d'un marqueur, reporter par les trous de la plaque d'assise les 12 emplacements correspondant aux trous de fixation sur le sol.

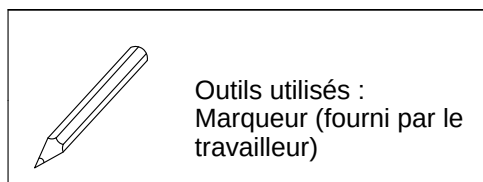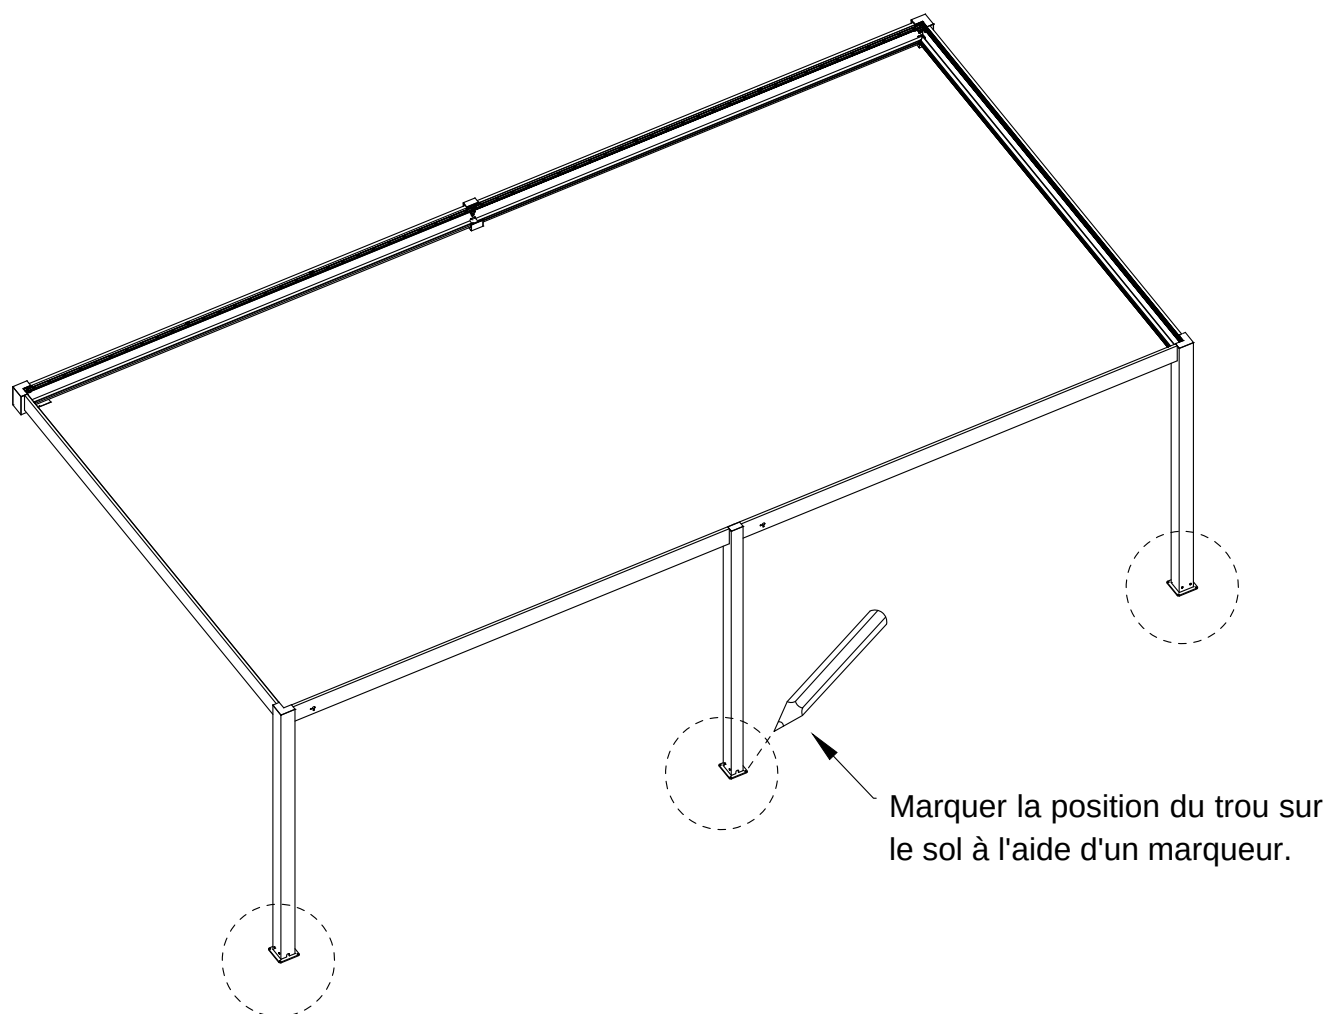


3-b Retirer le produit des repères et utiliser une perceuse à percussion pour percer respectivement des trous de $\phi 12 \times 85$ mm aux 12 emplacements marqués sur le sol.

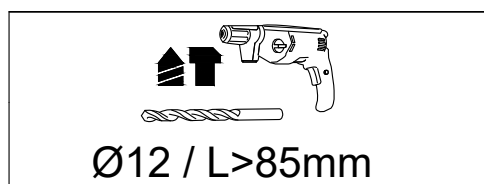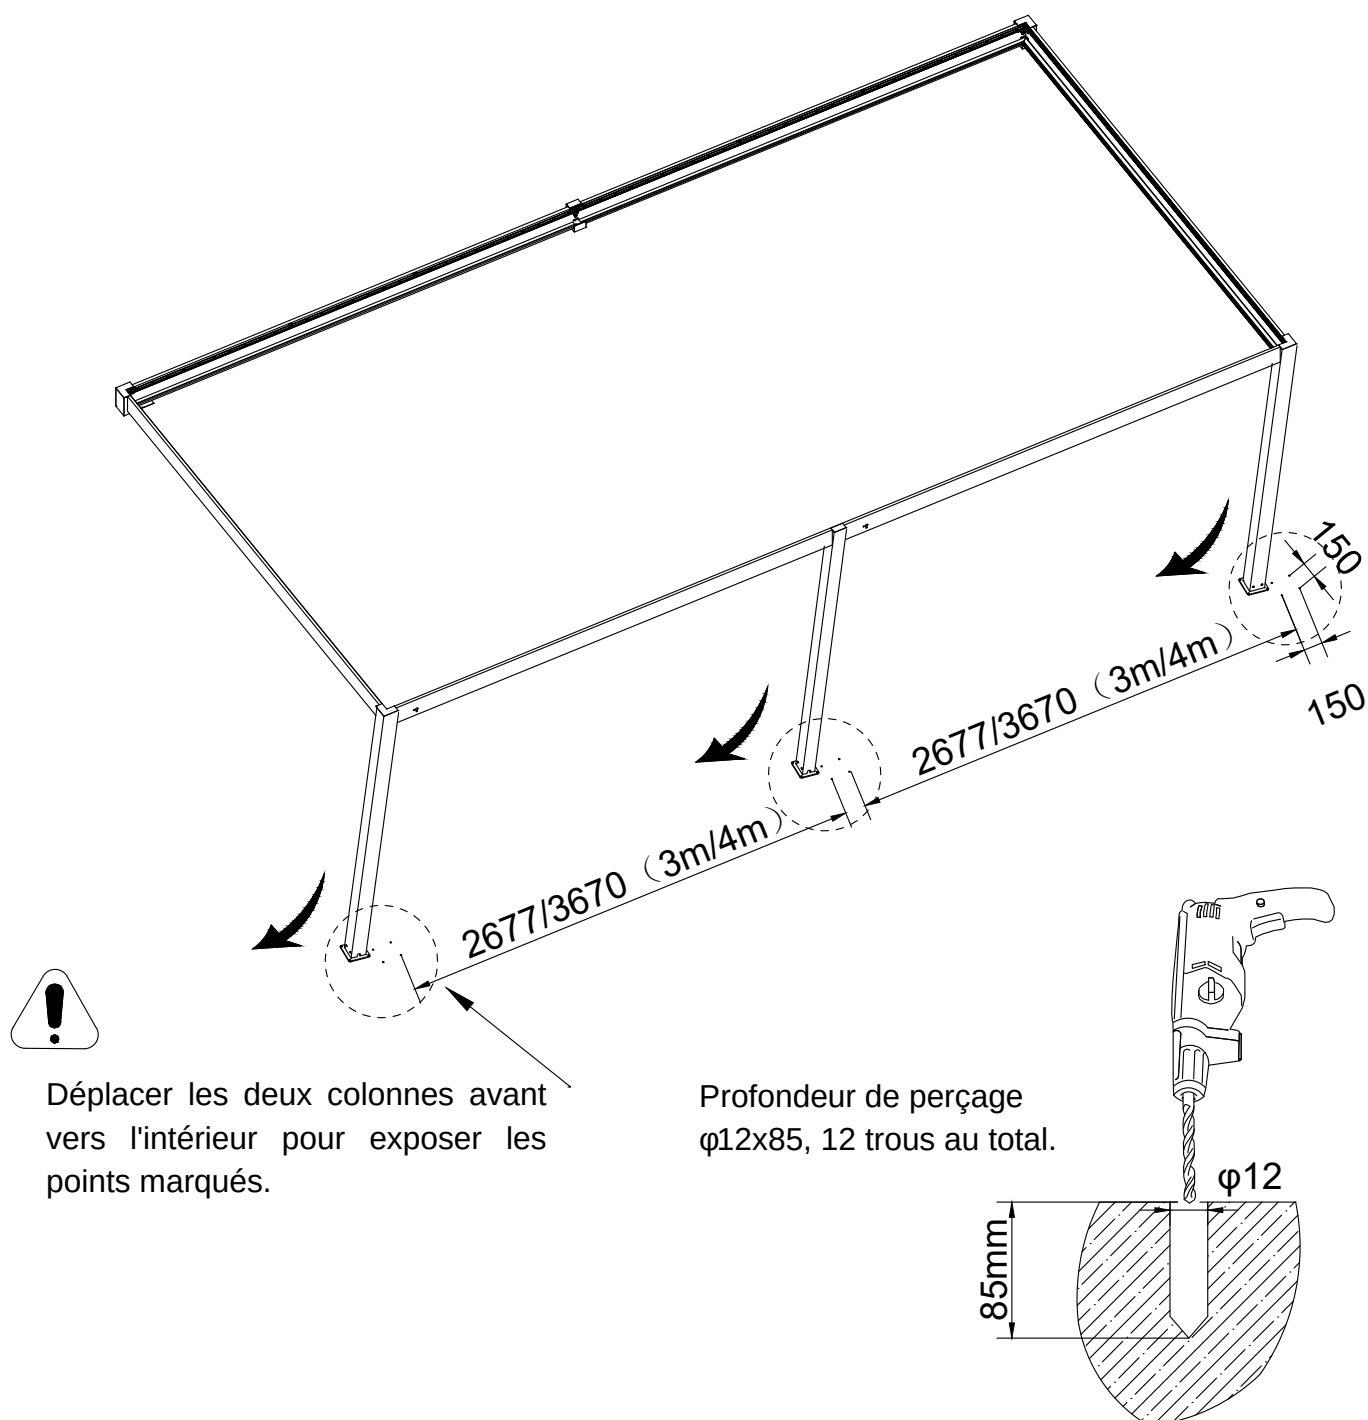




3-c Fixer les trois poteaux.

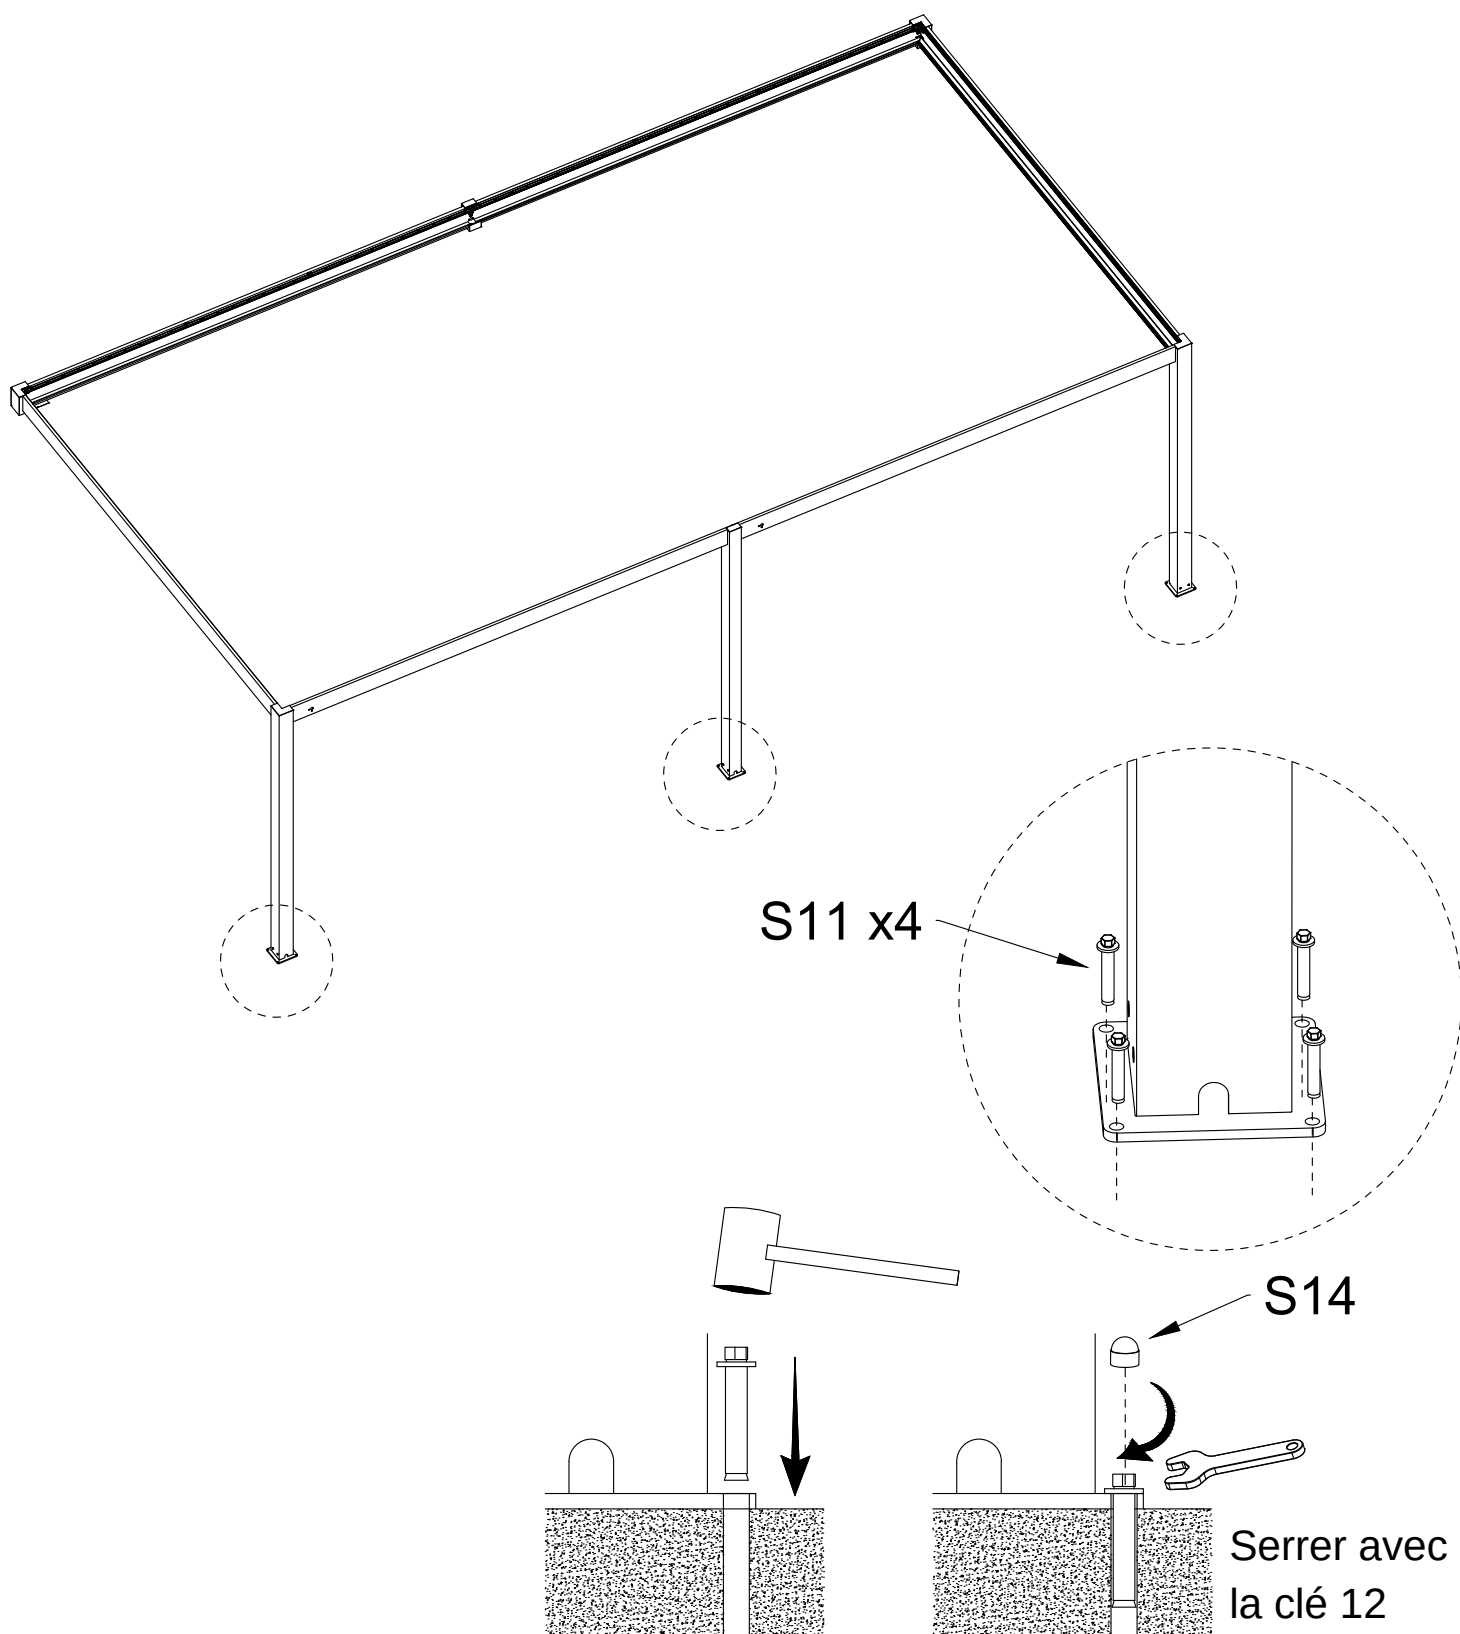


S11		QTY:12PCS M8*70
S14		QTY:12PCS

4 Assembler les lamelles et les capuchons d'extrémité gauche et droit.

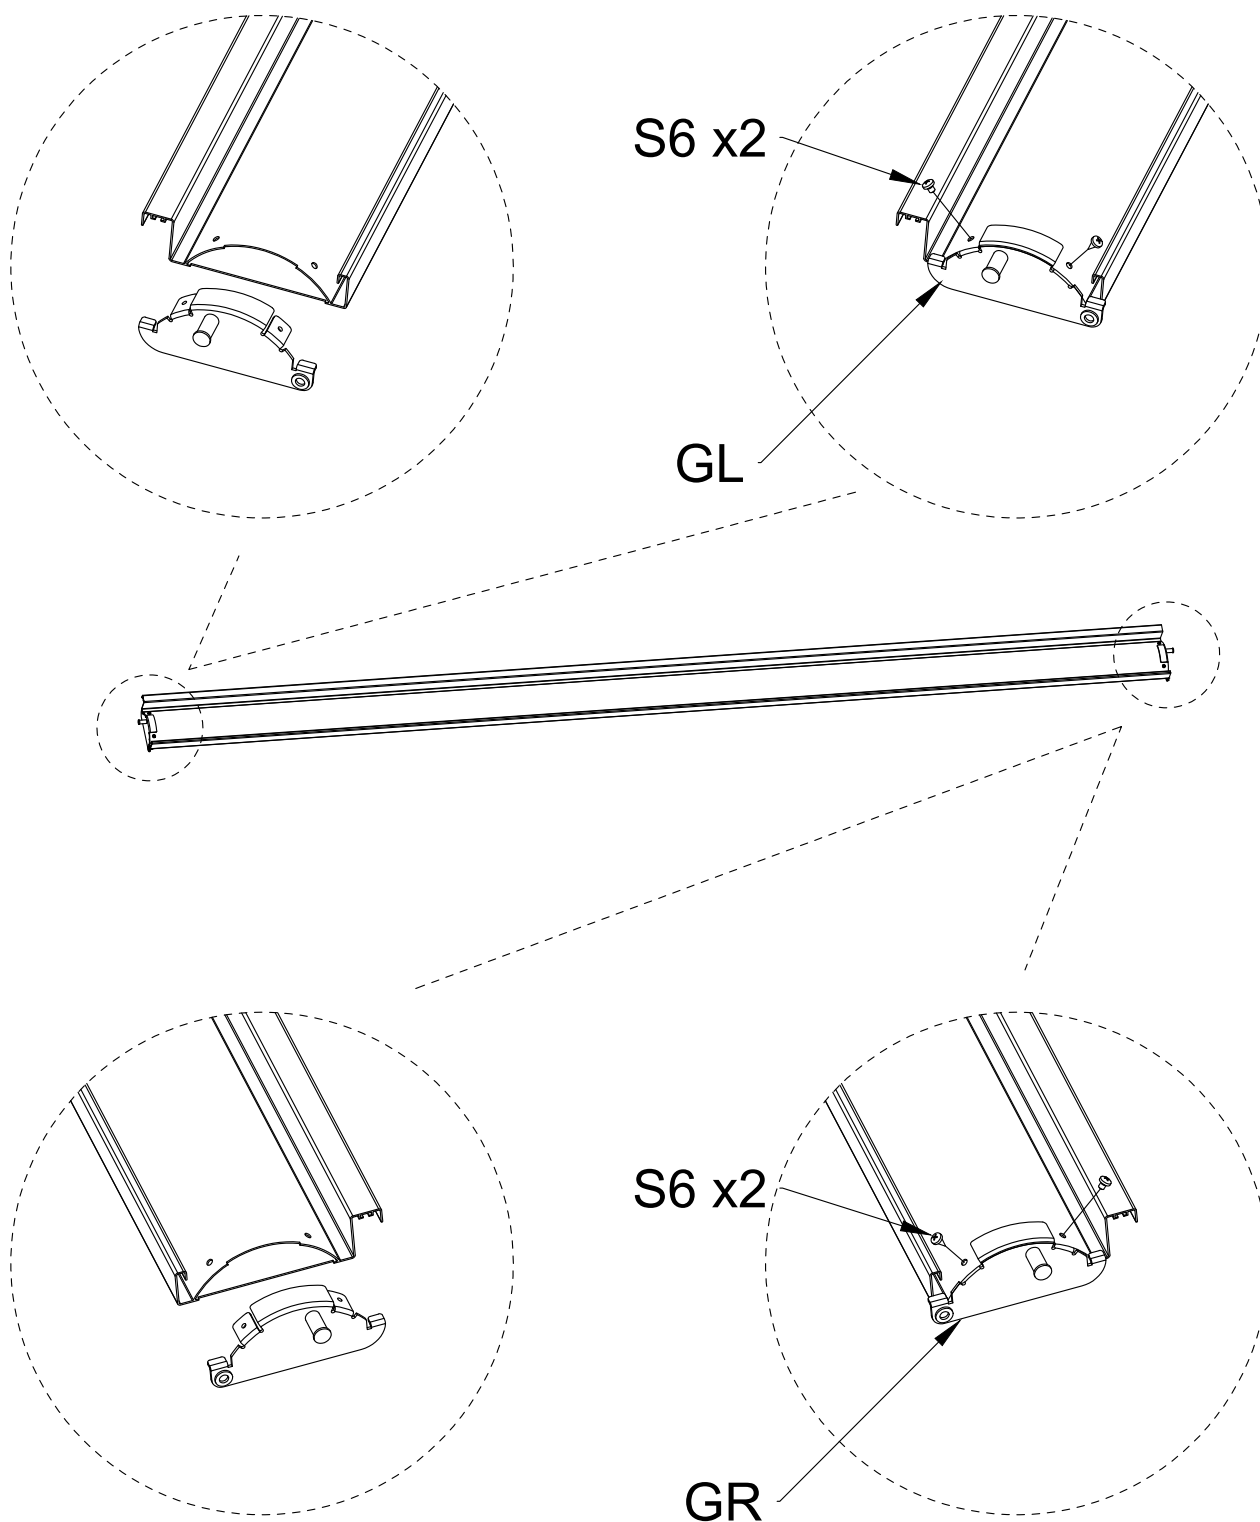


F		QTY:42/58PCS
GL	 QTY:42/58PCS	GR  QTY:42/58PCS
S6	 QTY:168/232PCS	

5-a Fixer la tige de poussée à la traverse gauche, puis fixer les deux lamelles en tête et en queue.

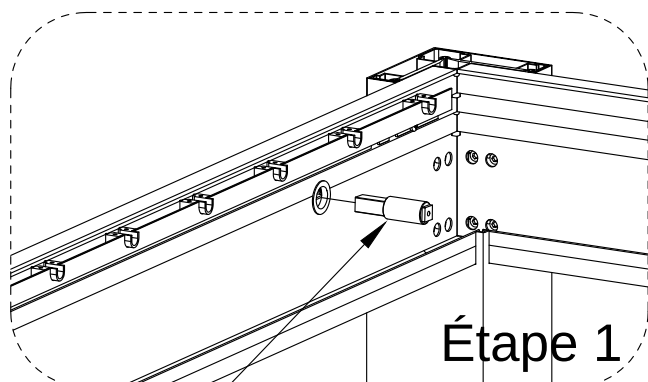

L13


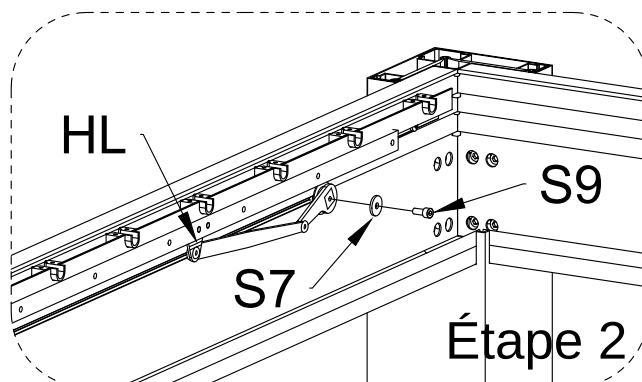


HL

S7

S9


Étape 2

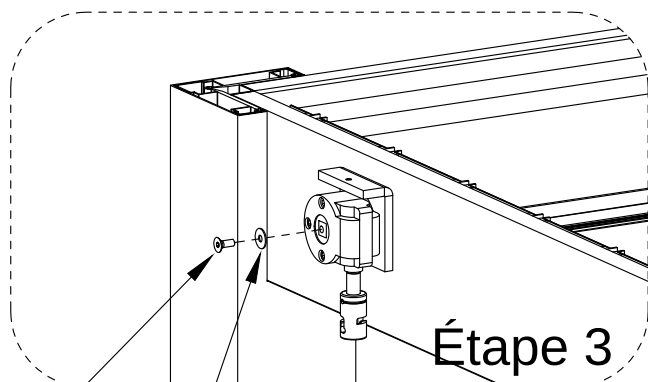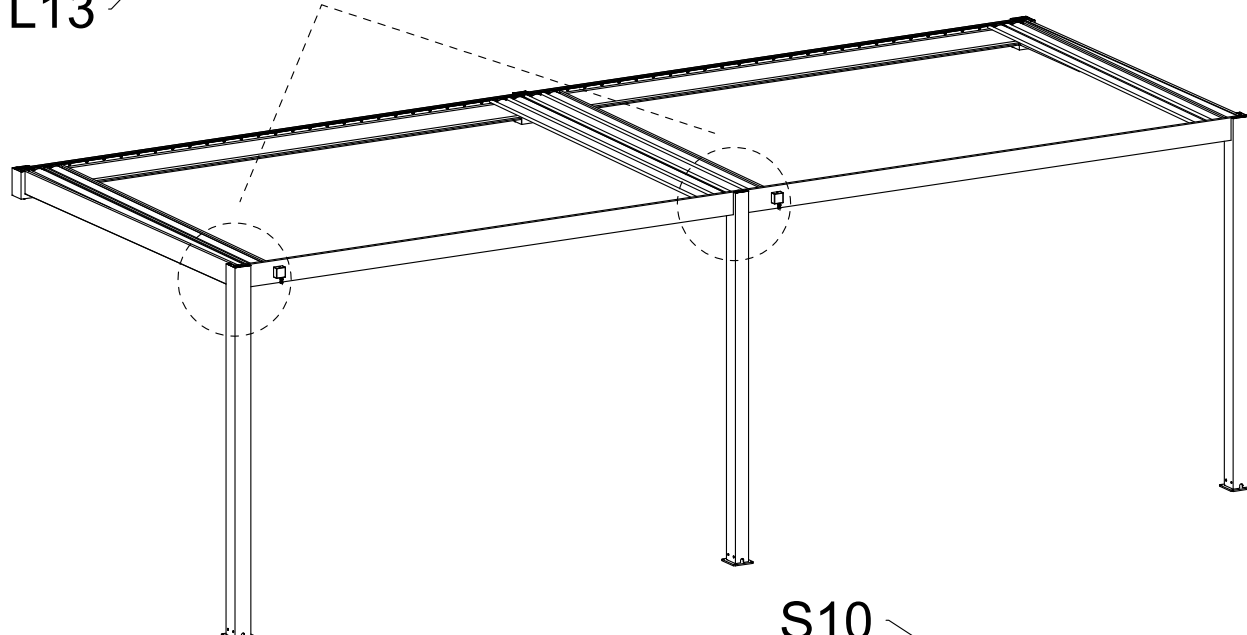

S8

S7




Étape 3

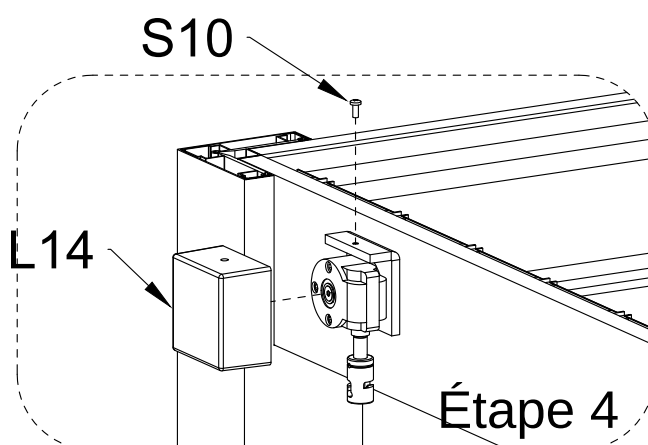

S10

L14





Étape 4

HL  QTY:2PCS			
L13  QTY:2PCS		L14  QTY:2PCS	
S8  M5*12 QTY:2PCS		S9  M5*12 QTY:2PCS	S7  QTY:4PCS φ6*18*1
		S10  M5*8 QTY:2PCS	

5-b Installer les première et dernière lamelles ensemble avec la tige de poussée.



Conseil : L'orientation des lamelles restantes doit être cohérente avec celle de la lamelle fixe.

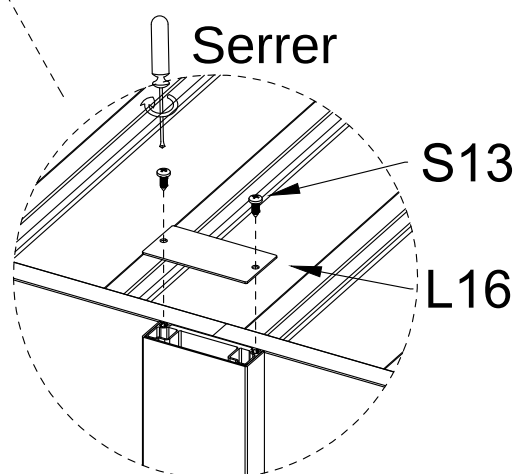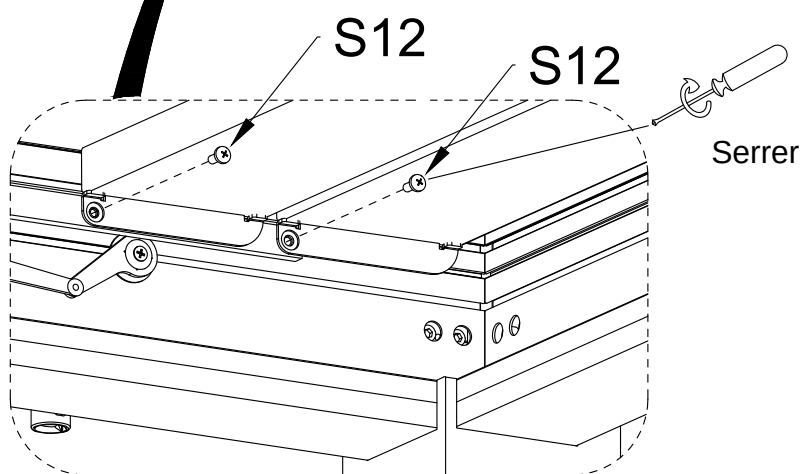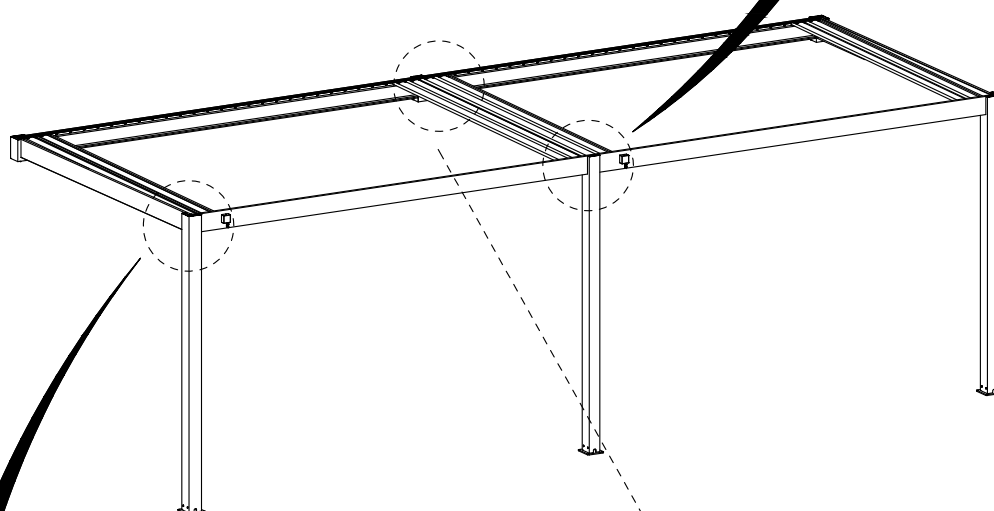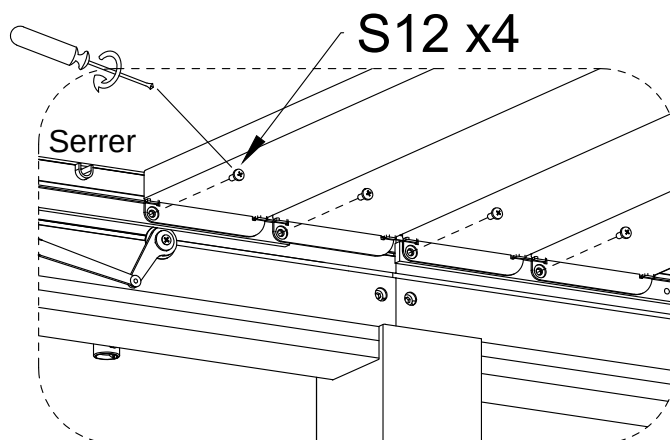

S12 

QTY:8PCS
φ6*13*M5

L16




QTY:1PC

S13 




QTY:2PCS
ST5.5×16



5-c Installer toutes les lamelles.

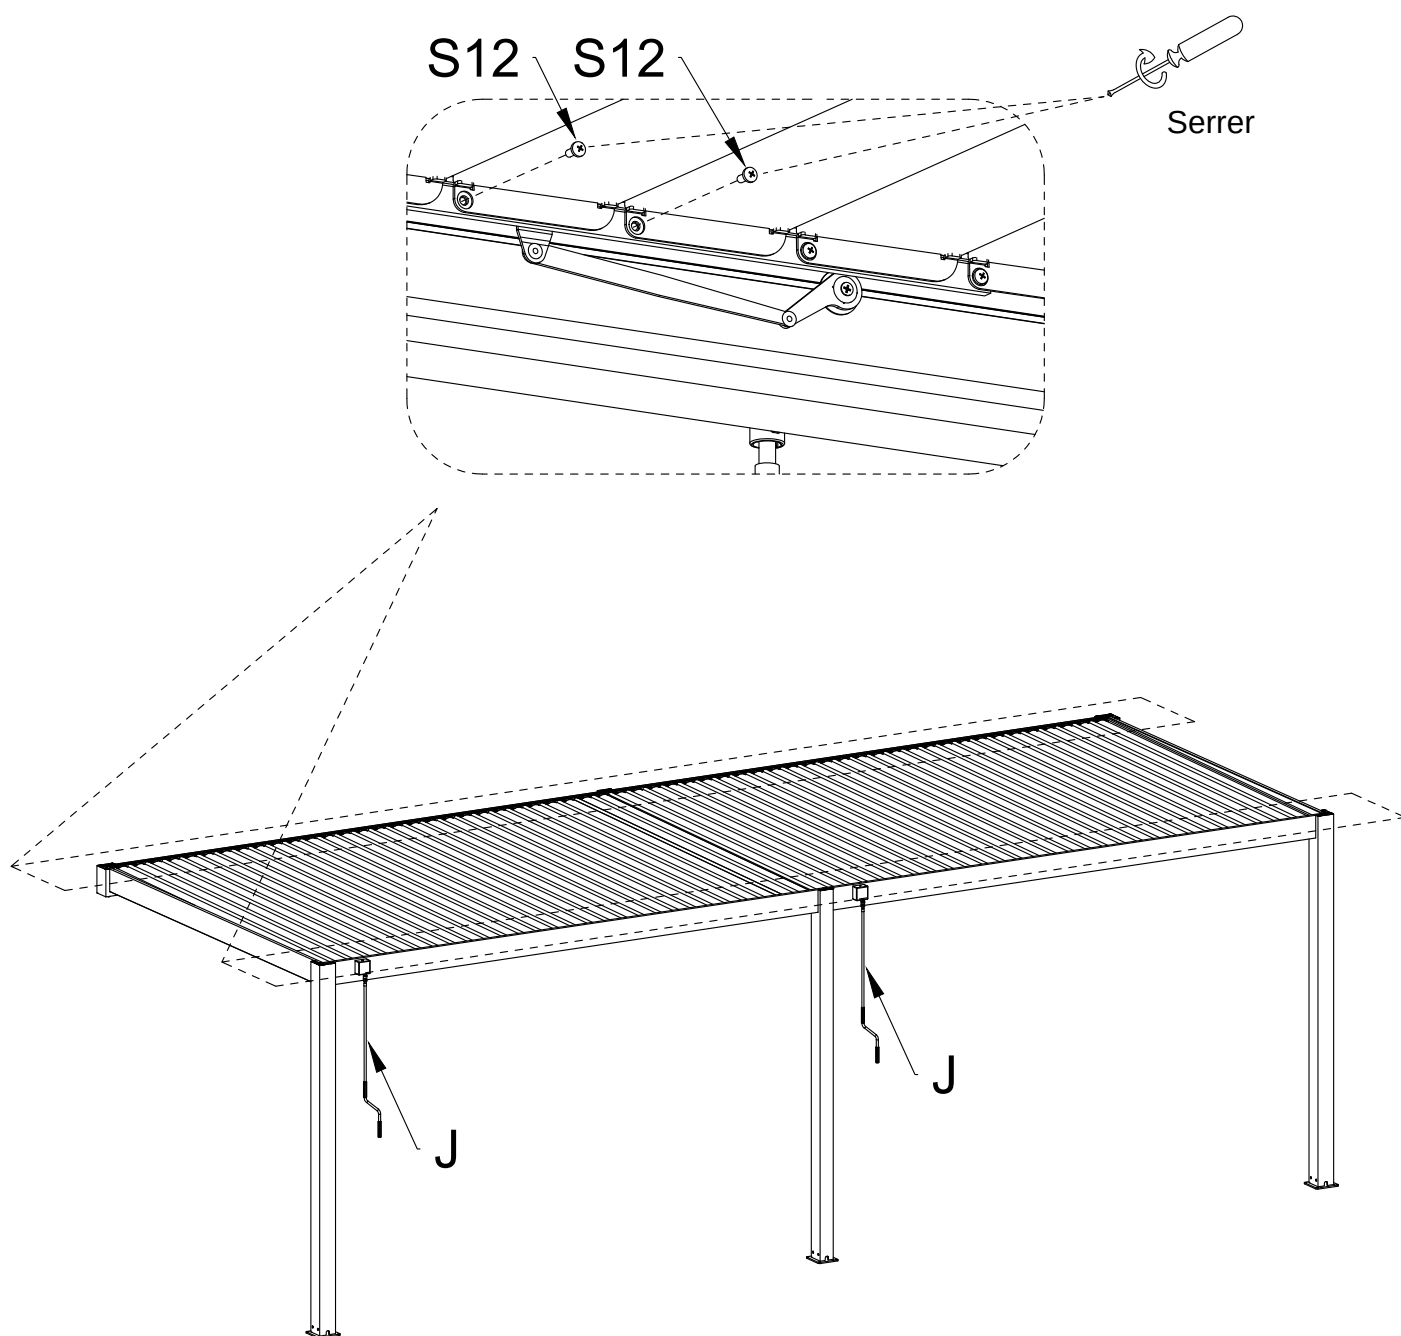

 J	QTY:2PCS	S12  QTY:68/100PCS φ6*13*M5
---	----------	--

6 Installer le chapeau de colonne.



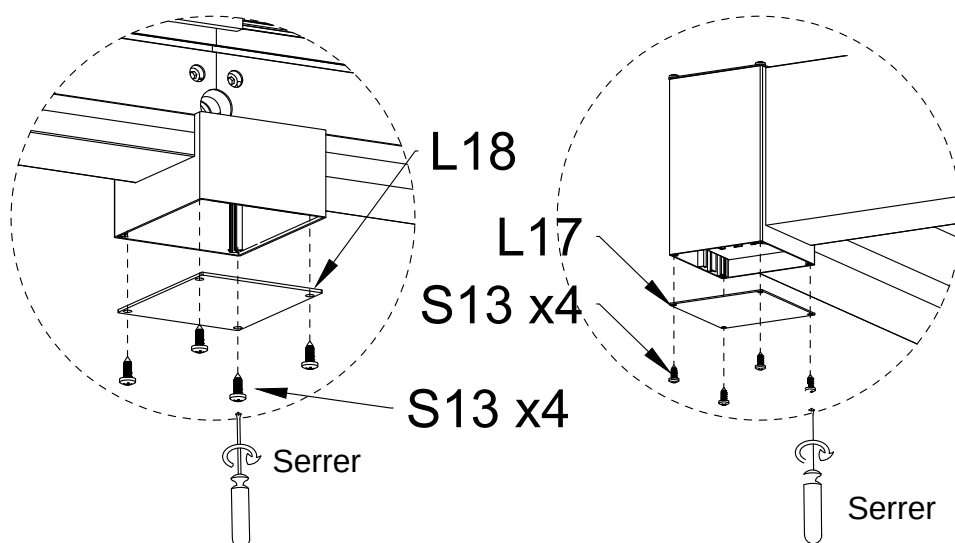
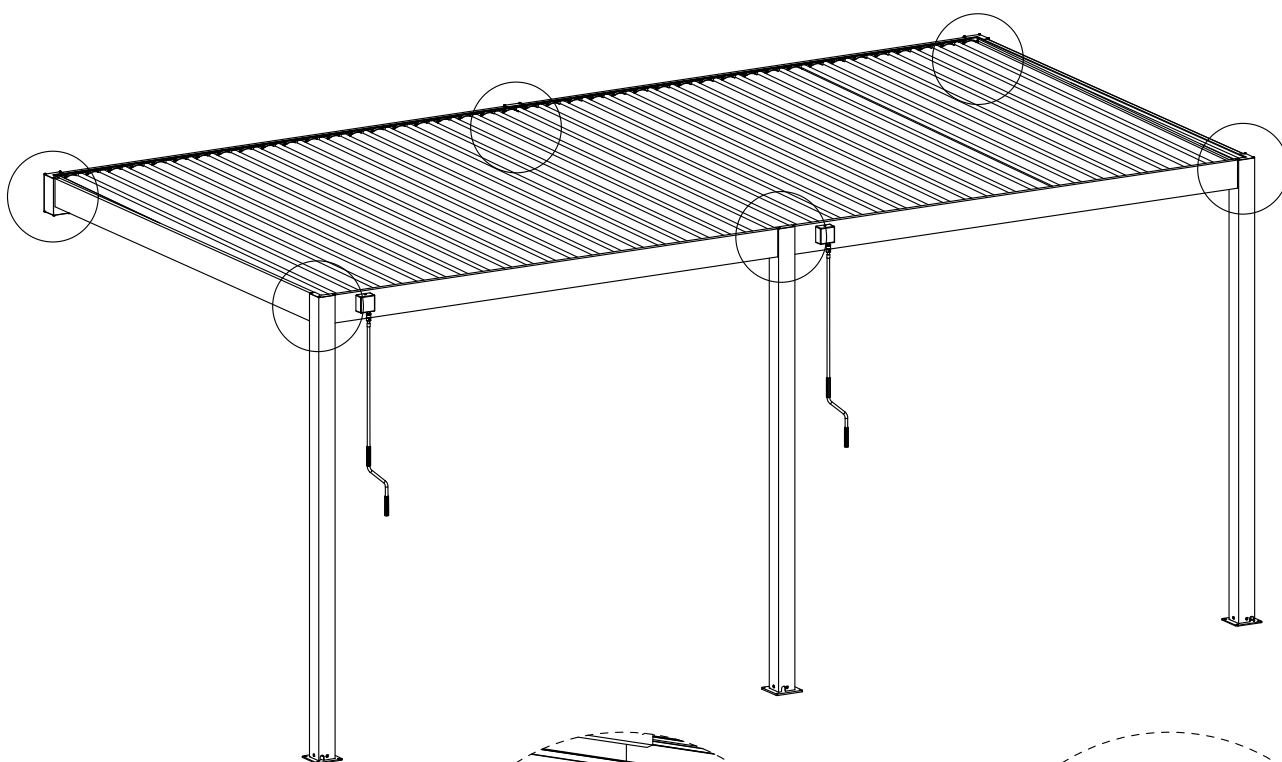
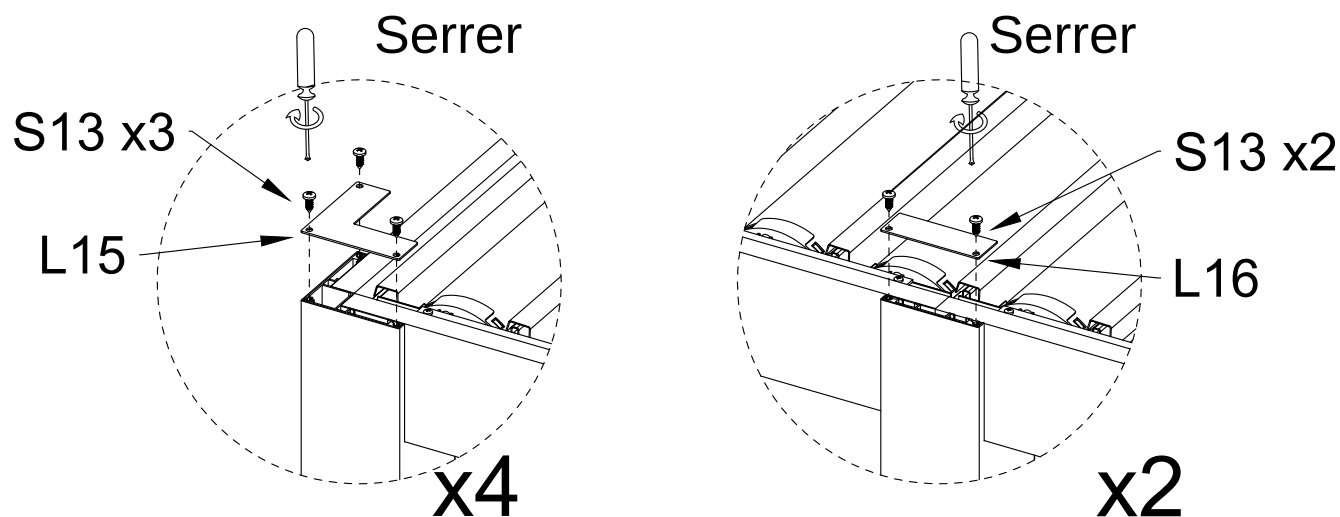


L15		QTY:4PCS
L16		QTY:1PC
L17		QTY:2PCS
L18		QTY:1PC
S13		QTY:26PCS ST5.5×16

7 Remontage Page 17 : Plaque de couverture du palier démontée.



Note : l'extrémité de la plaque de couverture doit être fixée dans la rainure de la traverse.

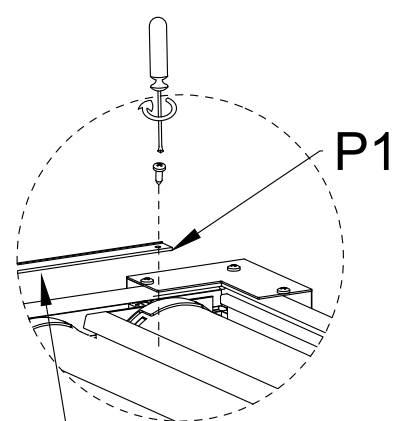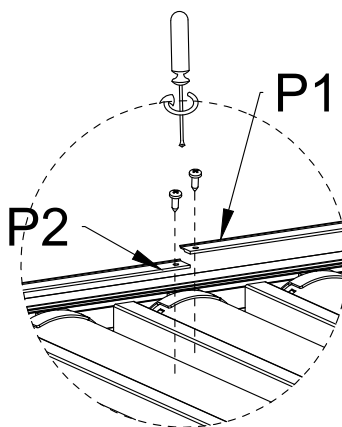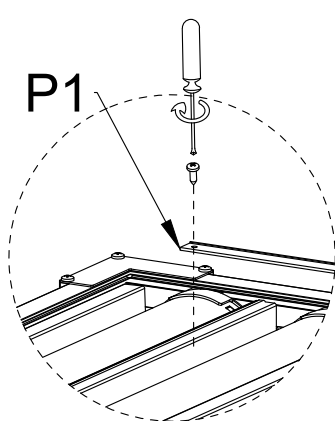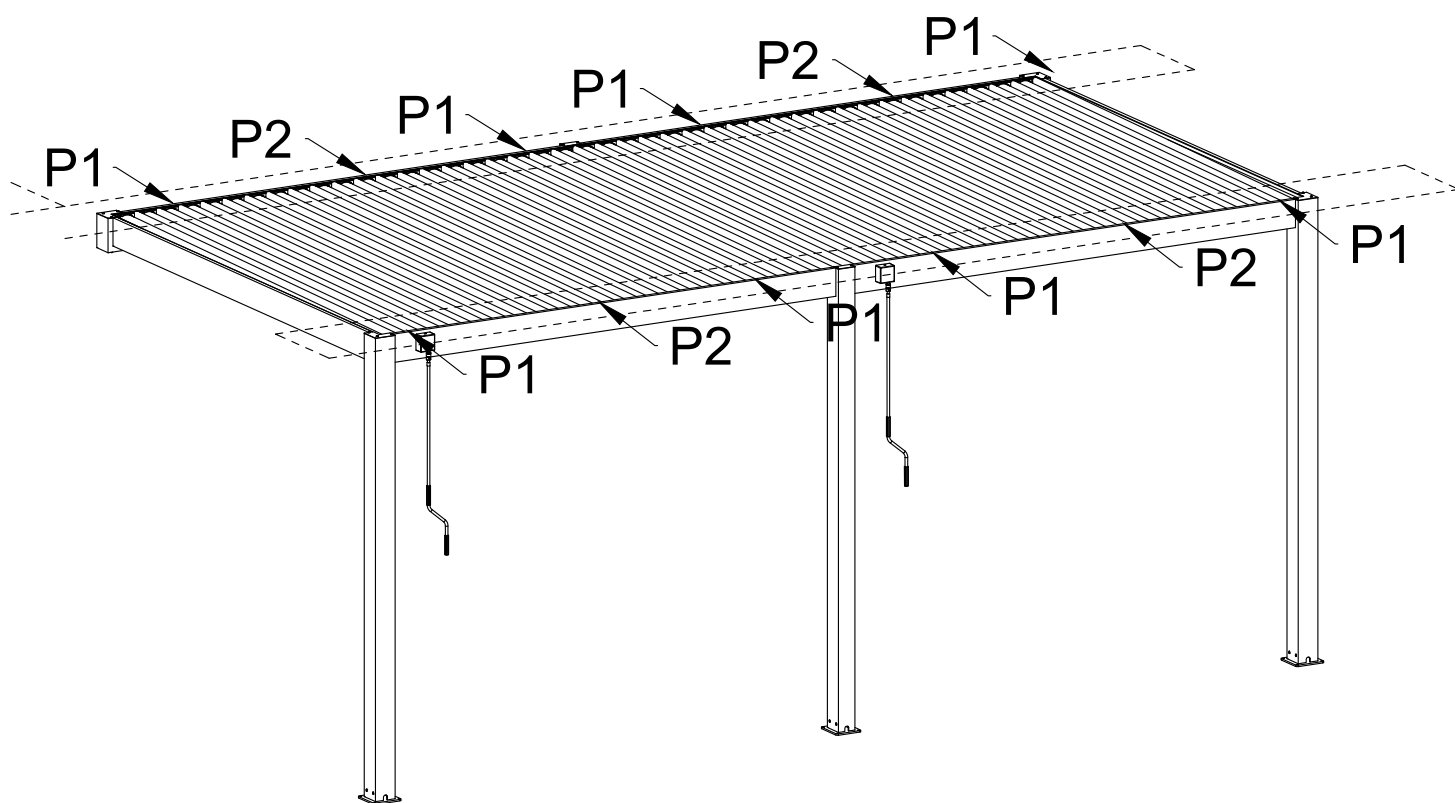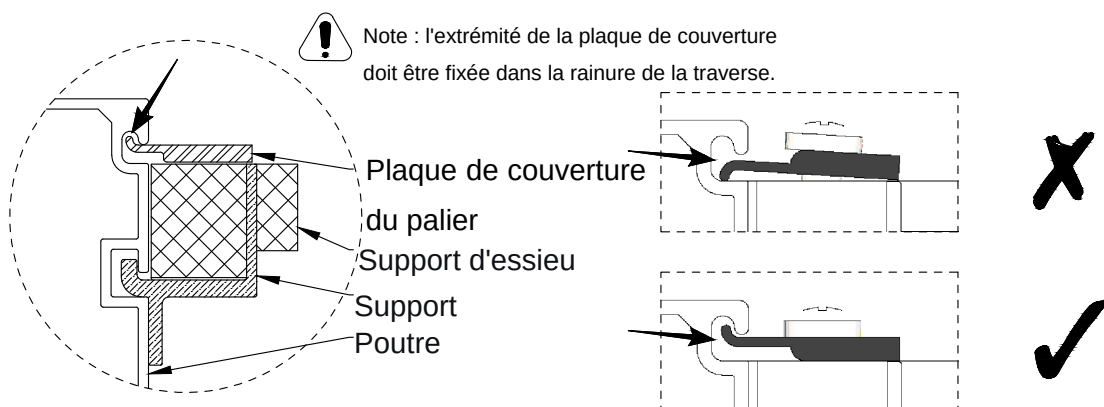

Composants de la page 17