
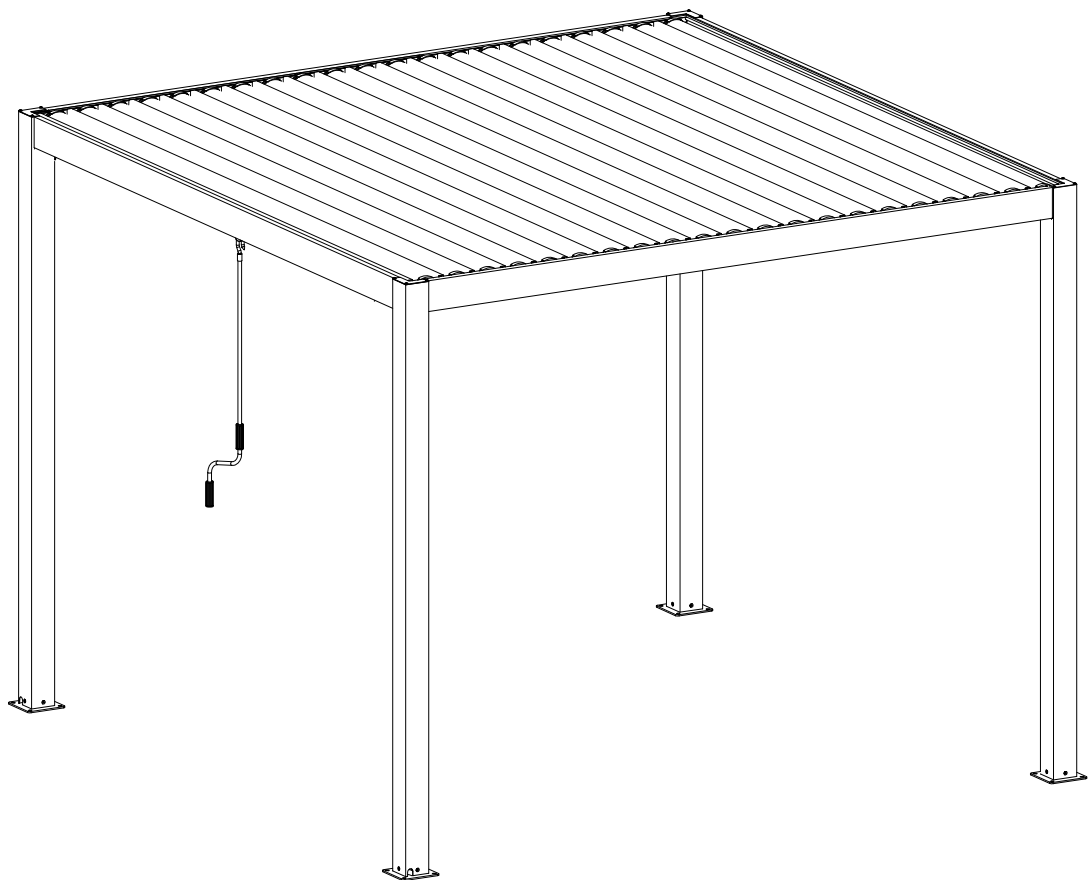
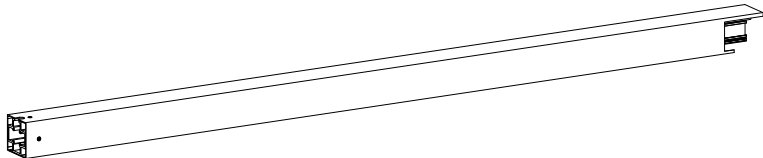



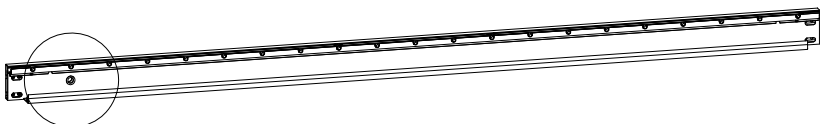


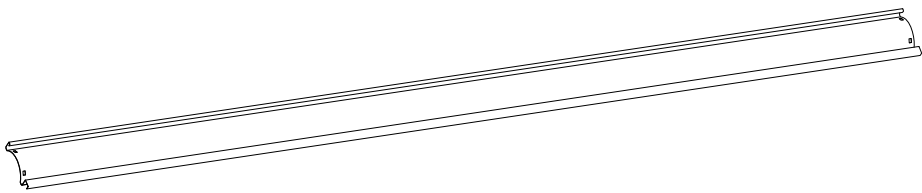



M8650 Pergola






Manuel d'utilisateur










LA LISTE DES PIÈCES

REF	PHOTO		QTY
A1			4
B1			1
B2			1
C1			1
C2			1
F			3m*3.0m=21pcs 3/3.6m*3.6m=26pcs 3/3.6m*4.0m=29pcs
GL			3m*3.0m=21pcs 3/3.6m*3.6m=26pcs 3/3.6m*4.0m=29pcs
GR			3m*3.0m=21pcs 3/3.6m*3.6m=26pcs 3/3.6m*4.0m=29pcs








LA LISTE DES PIÈCES

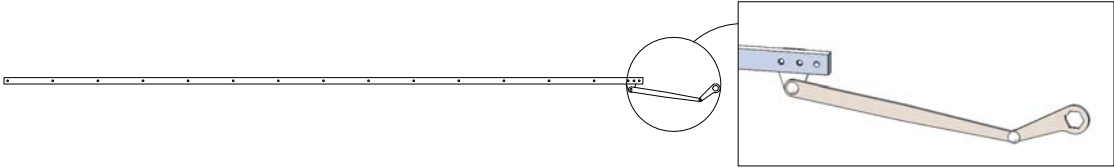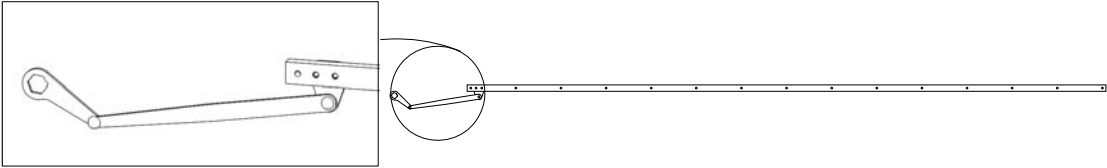REF	PHOTO	QTY
HL		1
HR		1
I1		1
I2		1
J		1
K		1

LA LISTE DES PIÈCES

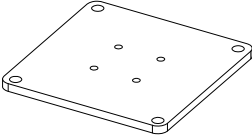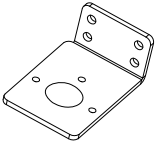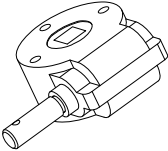REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
L1		4	L9		2
L2		8	L10		1
L3		8	L11		4
L4		1			
L5		1			
L6		1			
L7		2			
L8		2			

LA LISTE DES PIÈCES

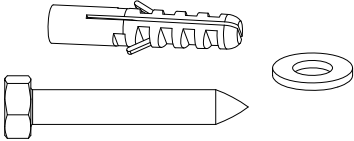REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
S1	 M6*20	16	S9	 M8*75 & $\phi 8*1$ & $\phi 10*50$	16
S2	 M8*16	32	S10	 $\phi 21.5*1$	1
S3	 M6*16	4	S11		16
S4	 M6*35	3			
S5	 ST4.8*45	2			
S6	 $\phi 10*\phi 6*16*M5$	42 OR 52 OR 58			
S7	 $\phi 4*20$	1			
S8	 ST5.5*16	12			

Rappel de sécurité



Directives générales

- Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation future après avoir installé la pergola.
- Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant l'assemblage.
- Ce manuel peut ne pas inclure tous les détails et les étapes importantes.
- Veuillez nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide.


Remarques importantes

- Veuillez ne pas permettre à la neige de s'accumuler sur le toit à lames. En cas de prévision de neige modérée ou forte, ouvrez les lames, faites de même en cas de vents forts ou d'autres conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ouvrir les lames et relever ou retirer tout accessoire de pare-soleil installé pour éviter des dommages potentiels à la pergola en cas de mauvais temps.

Ce dont vous pourriez avoir besoin:

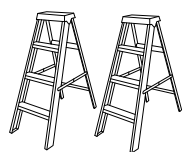

Échelle x2



Mètre ruban




Maillet




Gants




Ø10mm
Tournevis électrique

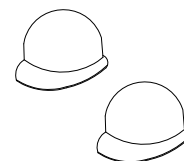


Casque de sécurité x2




Niveau



Marqueur




Clé à molette

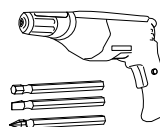

tournevis électrique




Outil à douille




4# 6#
Clé Allen

Affichage de la taille globale

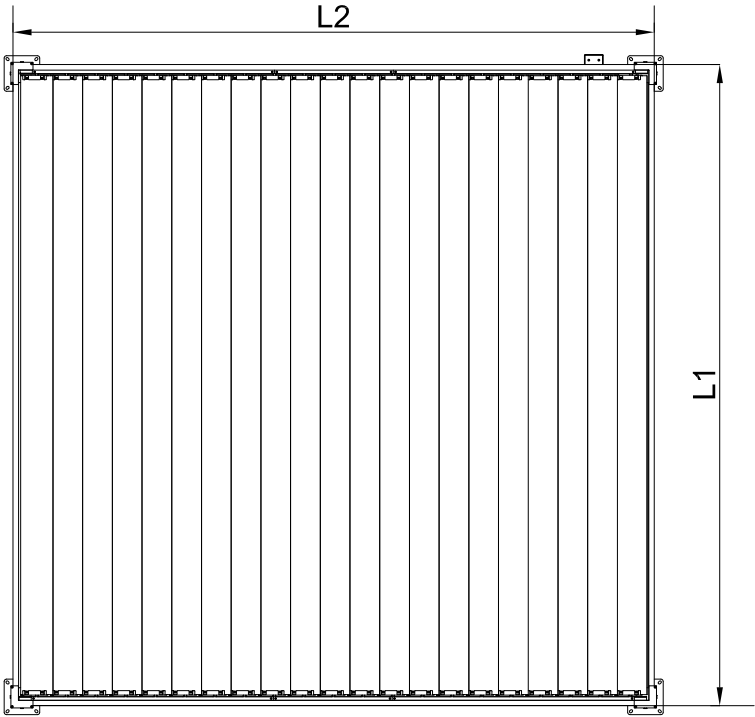


Taille du cadre supérieur		
	L1	L2
2.5m*3.0m	2407mm	2907mm
3.0m*3.0m	2907mm	2907mm
3.0m*3.6m	2907mm	3540mm
3.0m*4.0m	2907mm	3896mm
3.6m*3.6m	3540mm	3540mm
3.6m*4.0m	3540mm	3896mm


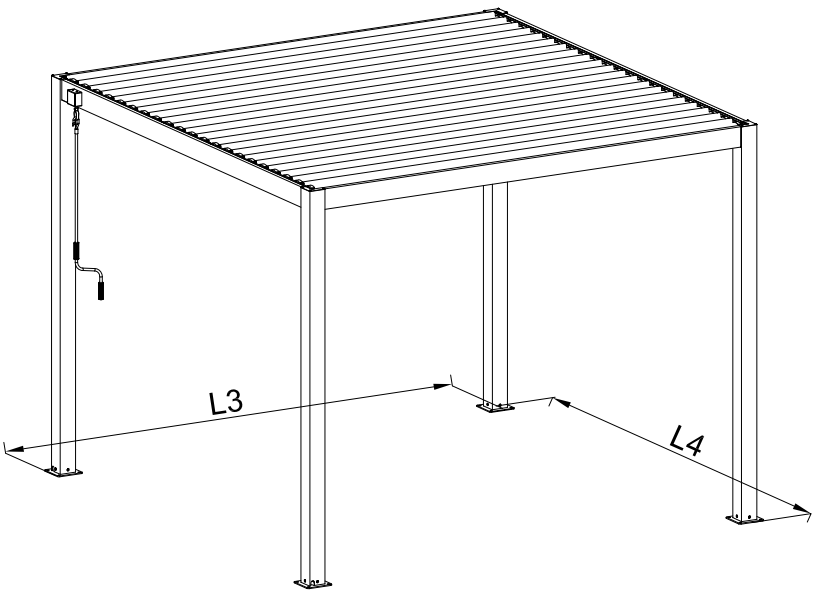


Dimensions du cadre inférieur + plaque de base		
	L3	L4
2.5m*3.0m	2467mm	2967mm
3.0m*3.0m	2967mm	2967mm
3.0m*3.6m	2967mm	3600mm
3.0m*4.0m	2967mm	3956mm
3.6m*3.6m	3600mm	3600mm
3.6m*4.0m	3600mm	3956mm


Étape par étape Instructions pour l'installation


1. Assemblez les quatre piliers d'angle.

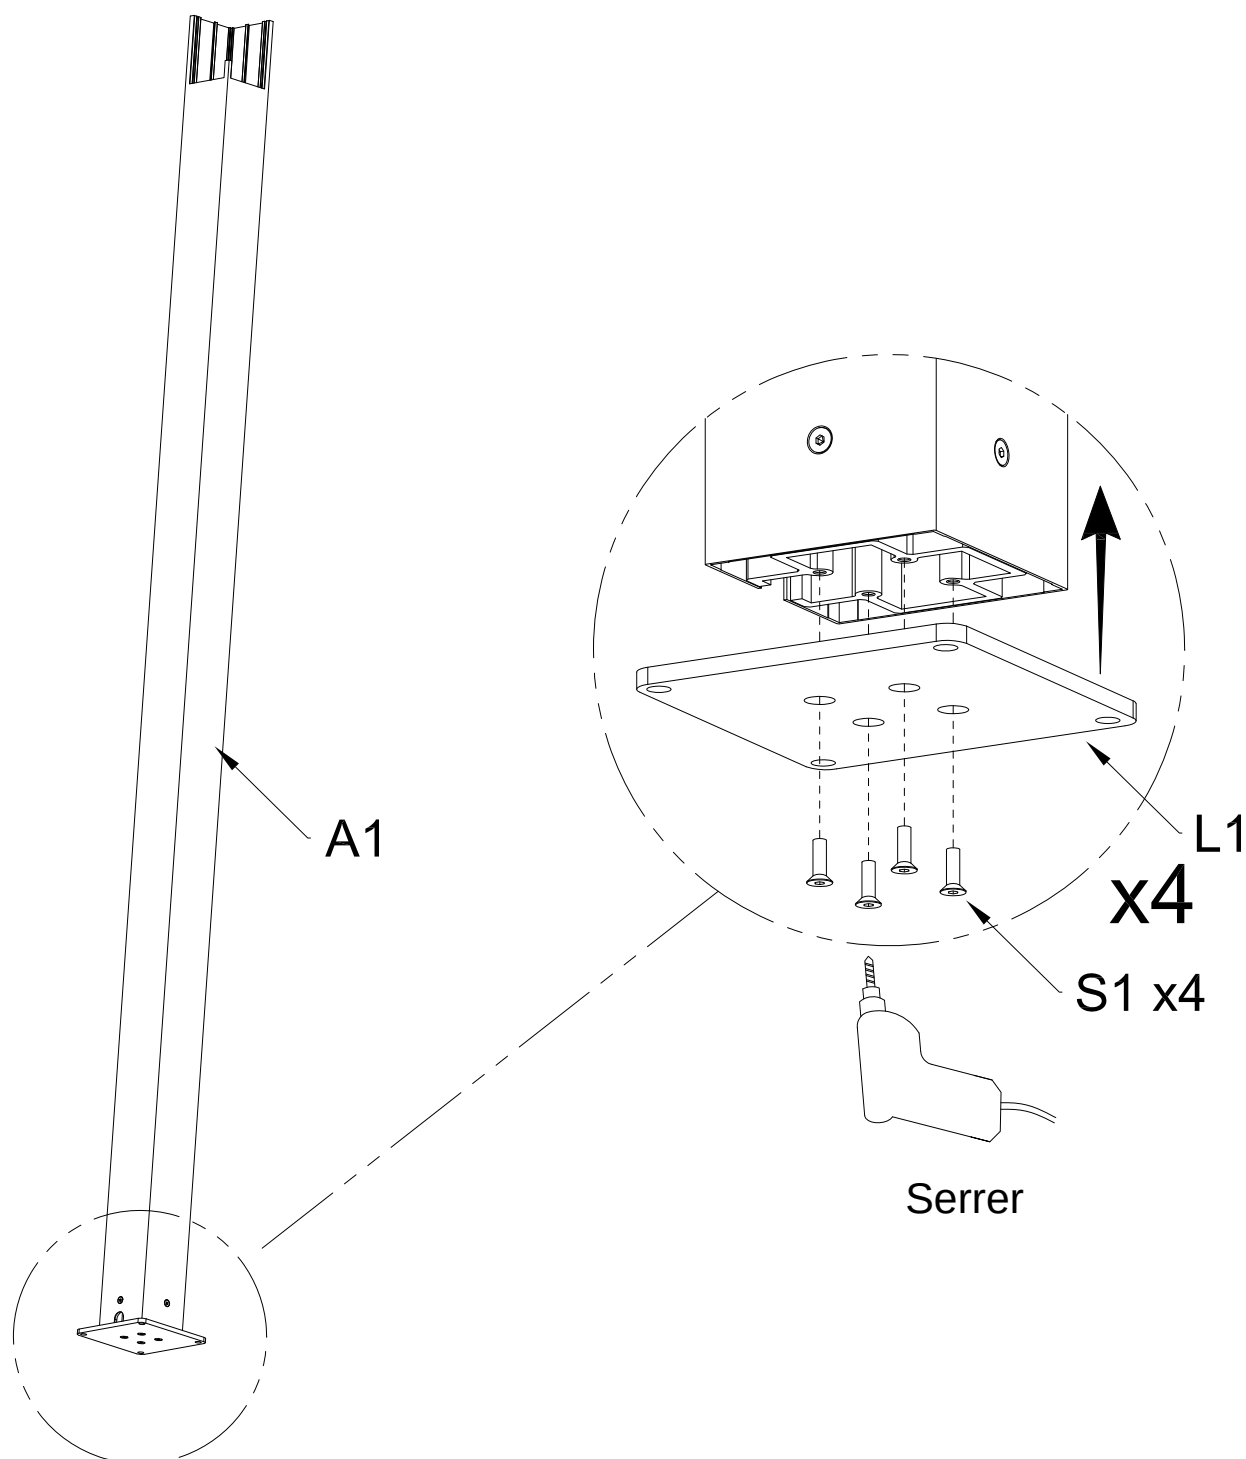


A1		QTY:4PCS
L1		QTY:4PCS
S1		QTY:16PCS
	M6*20	

2.1 Préinstaller quatre ensembles de composants en fer courts pour connecter les traverses aux colonnes

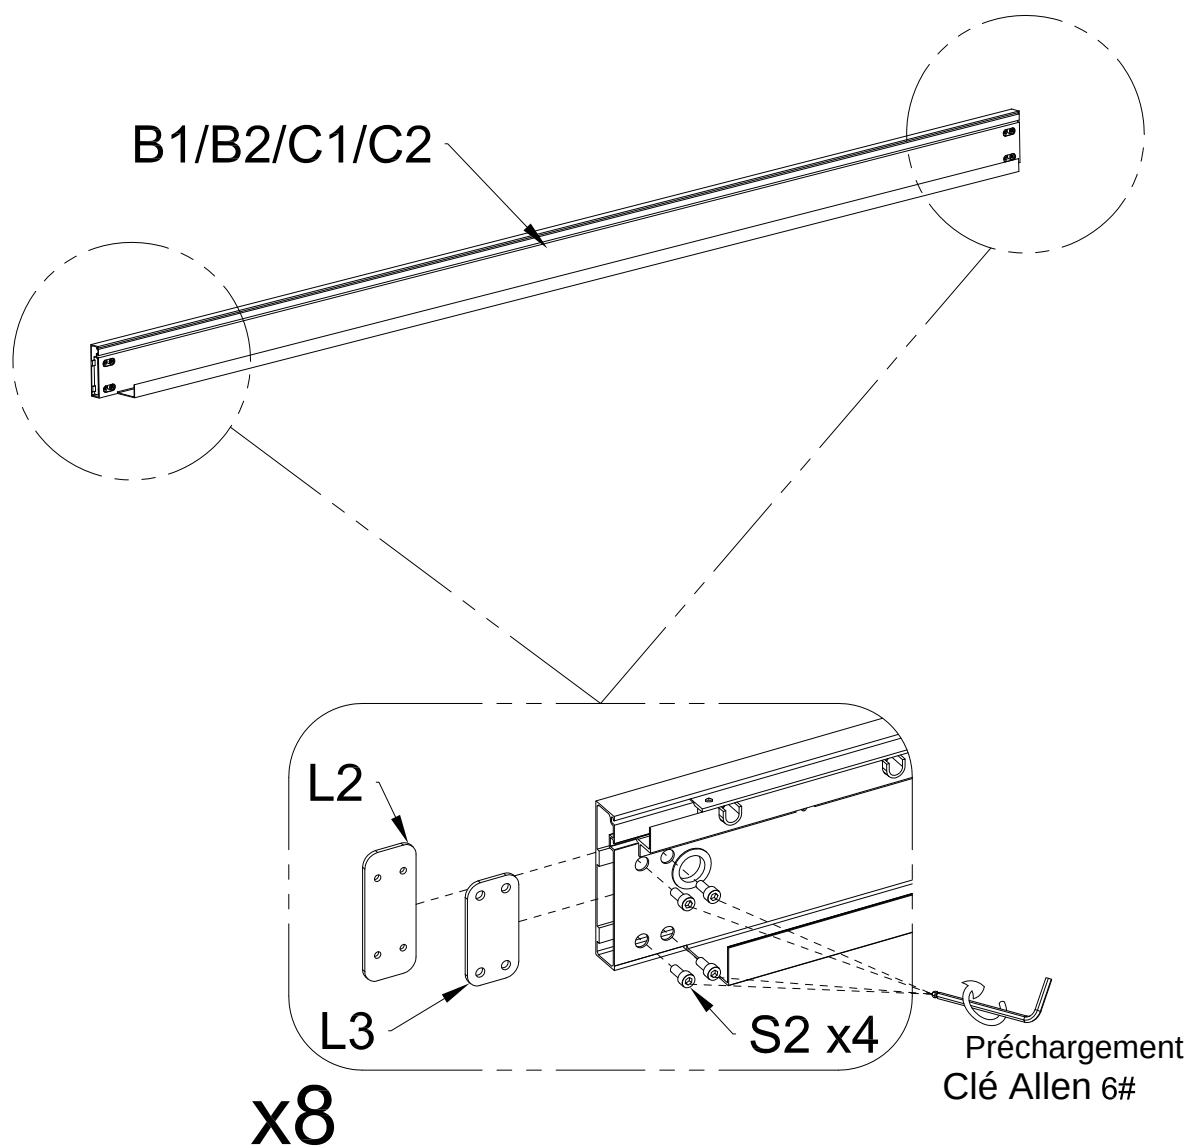


B1		QTY:1PC			
B2		QTY:1PC	L2		QTY:8PCS
C1		QTY:1PC	L3		QTY:8PCS
C2		QTY:1PC	S2	 M8*16	QTY:32PCS

2.2 Installation de la boîte de vitesses

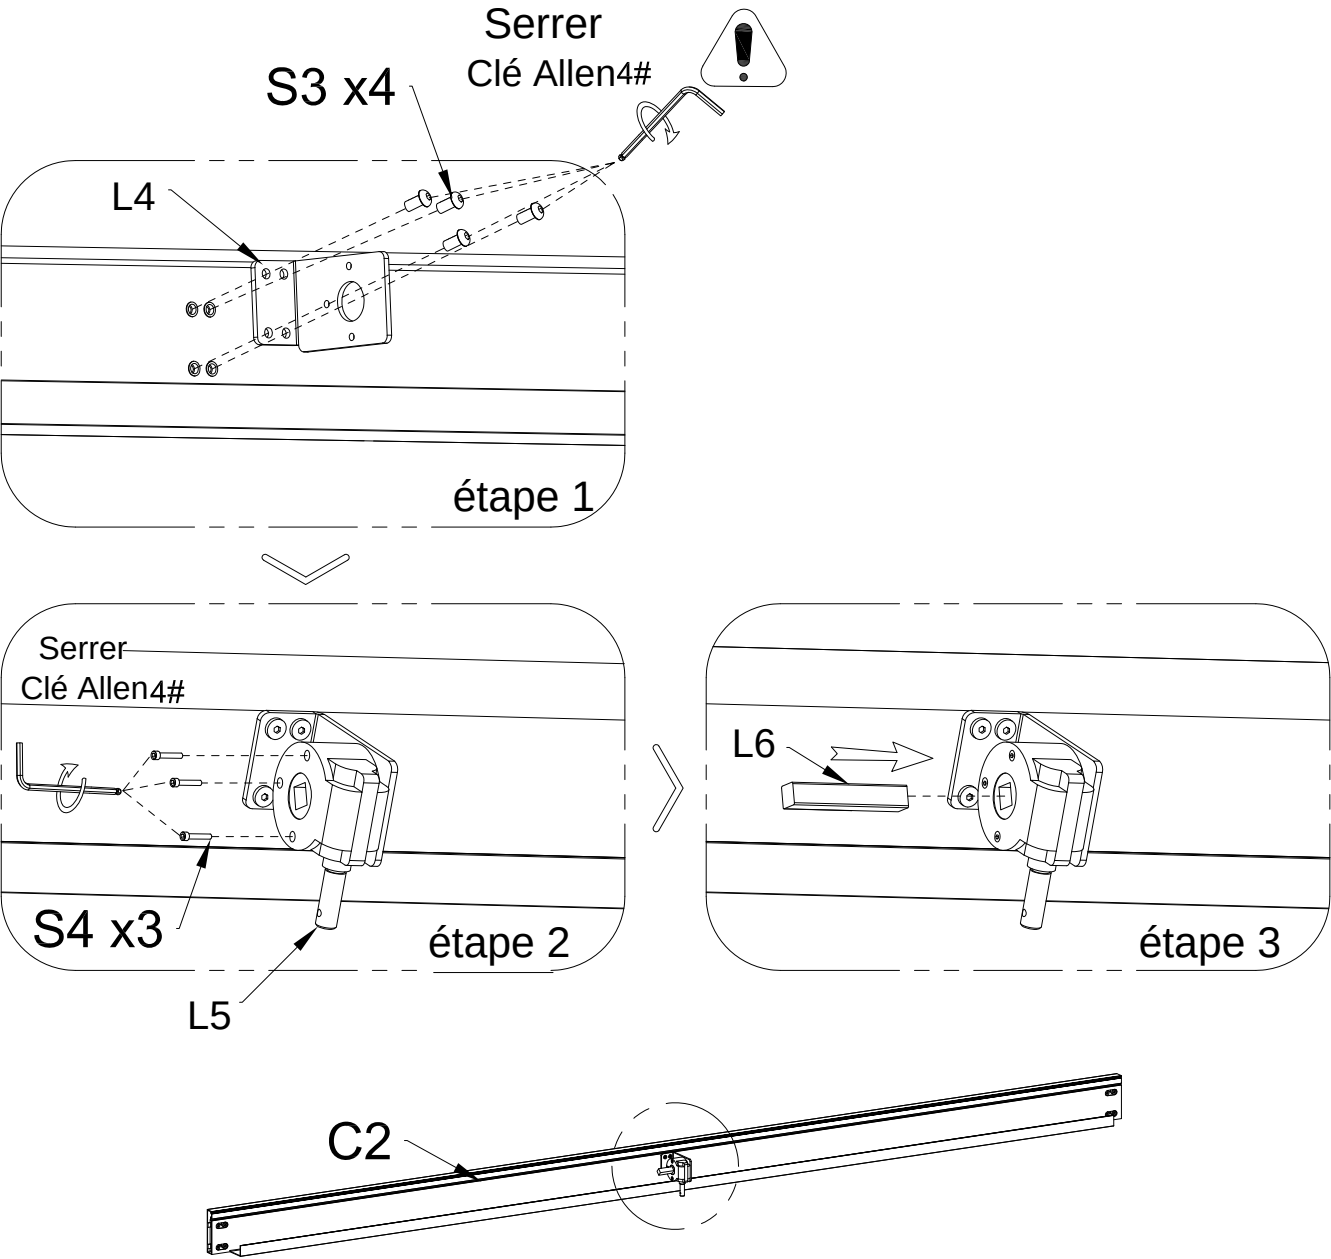


L4		QTY:1PC	L5		QTY:1PC
L6		QTY:1PC	S3	 M6*16	QTY:4PCS
			S4	 M6*35	QTY:3PCS


3.1 Assembler deux jeux de traverses avant et arrière

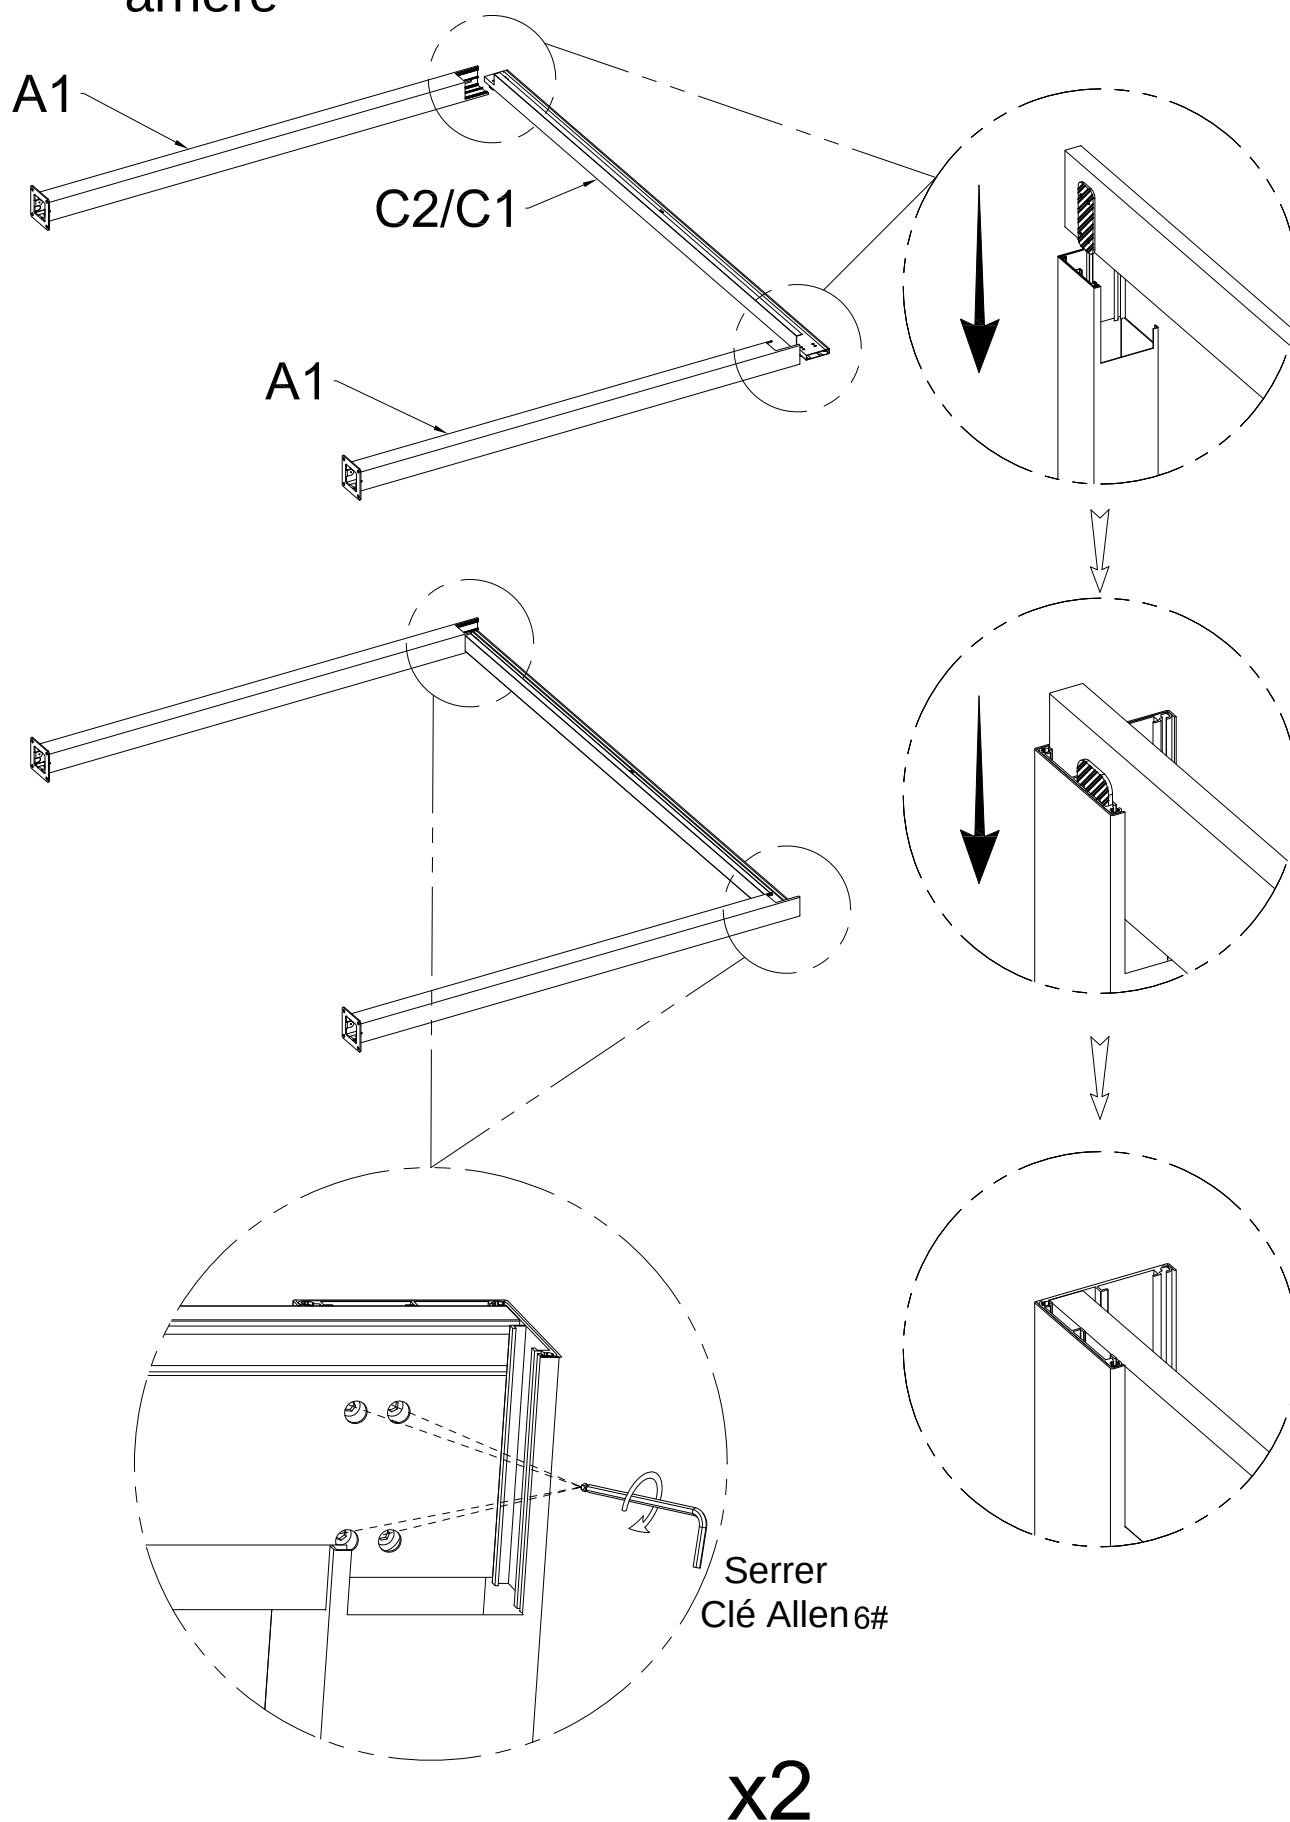

3.2 Construire un cadre

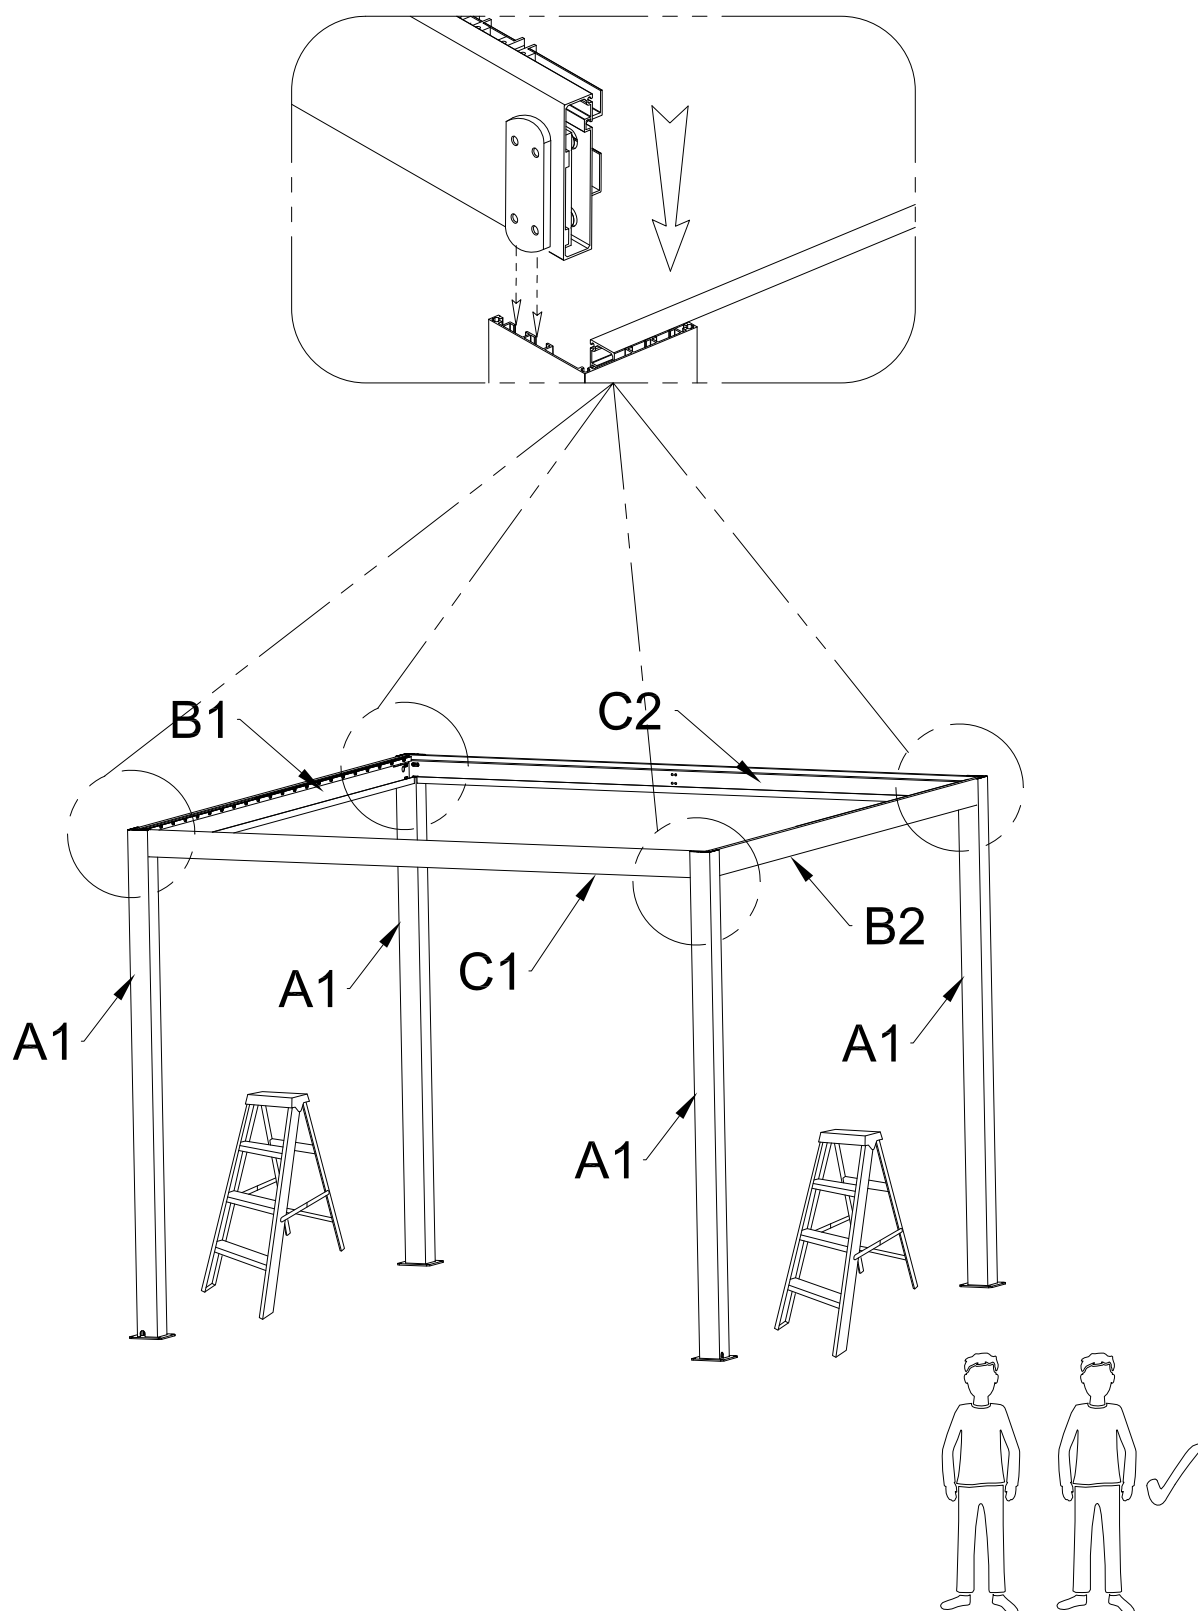

3.3 Une fois la construction du cadre terminée, serrez tous les écrous pré-serrés de P2

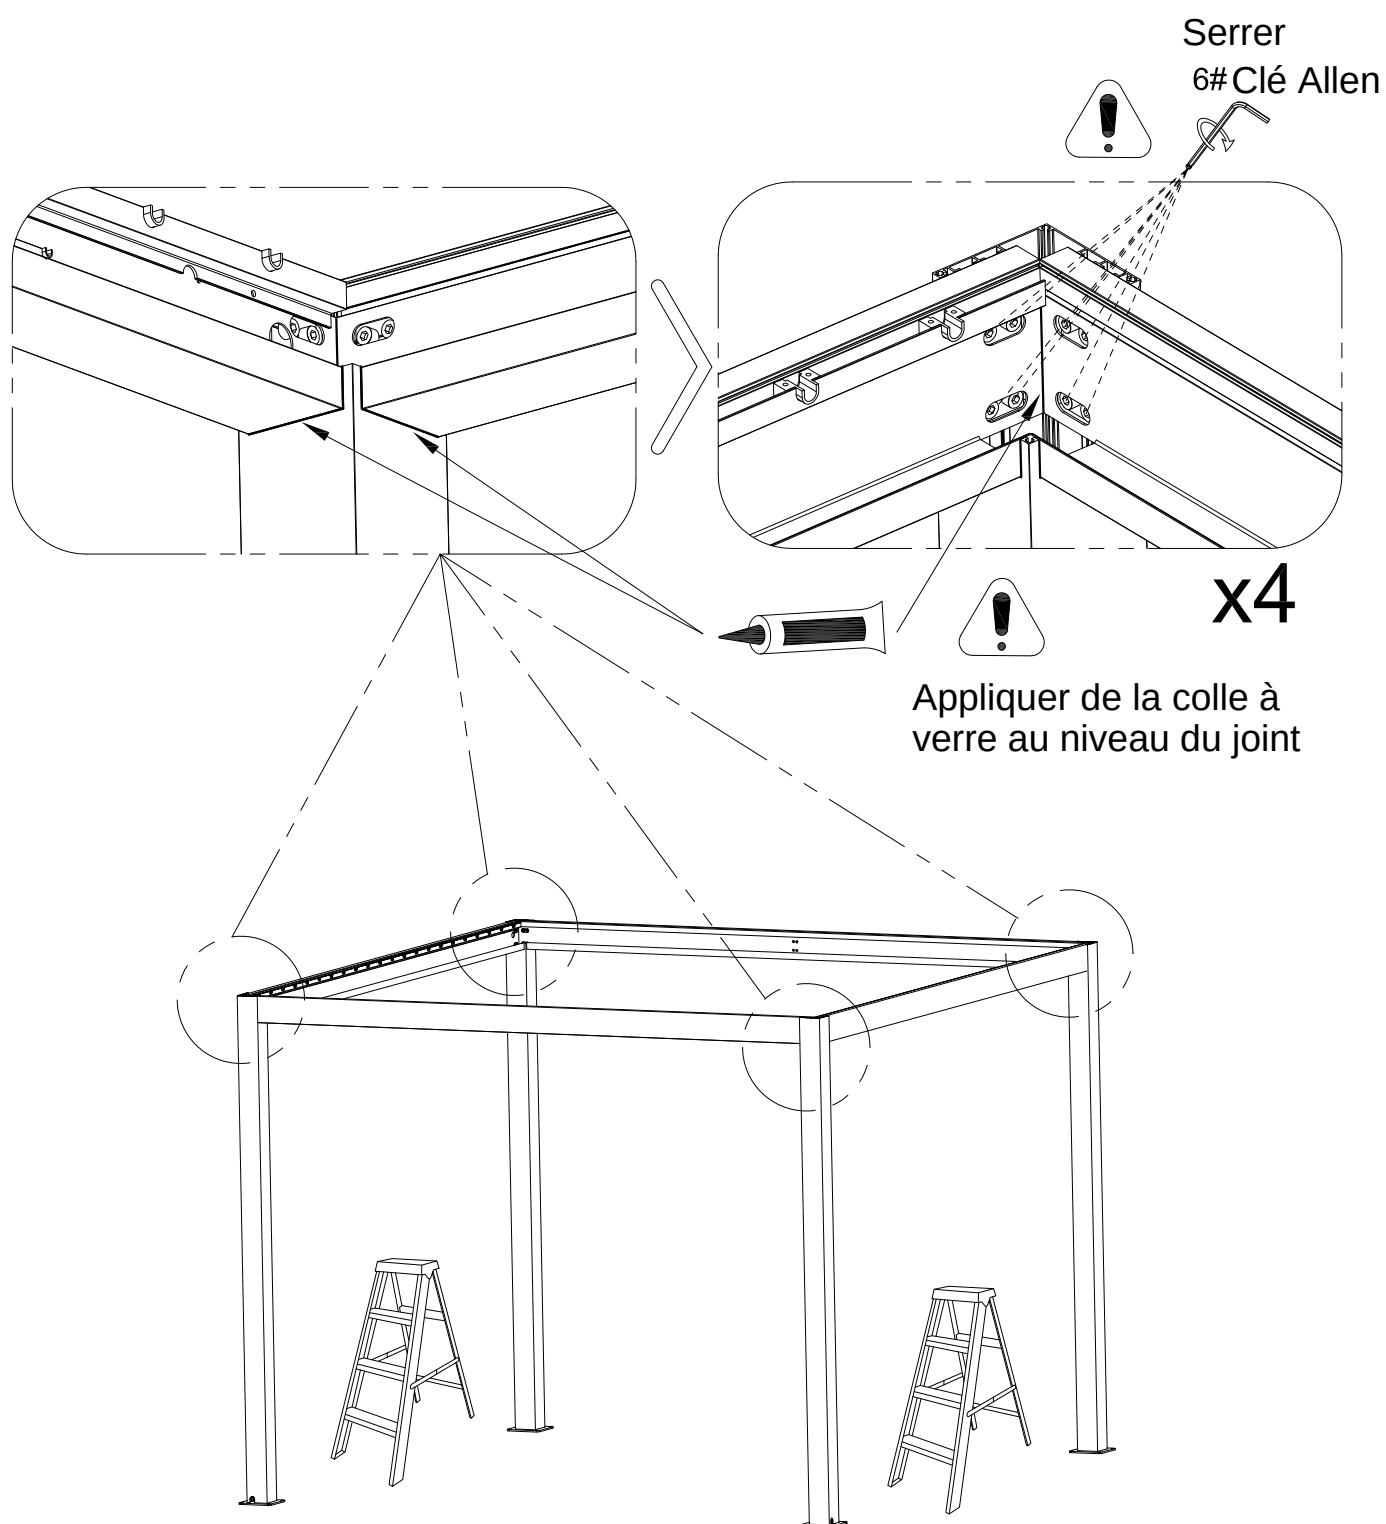


K




QTY:1PC

3.4 Démonter la plaque de recouvrement du siège d'arbre

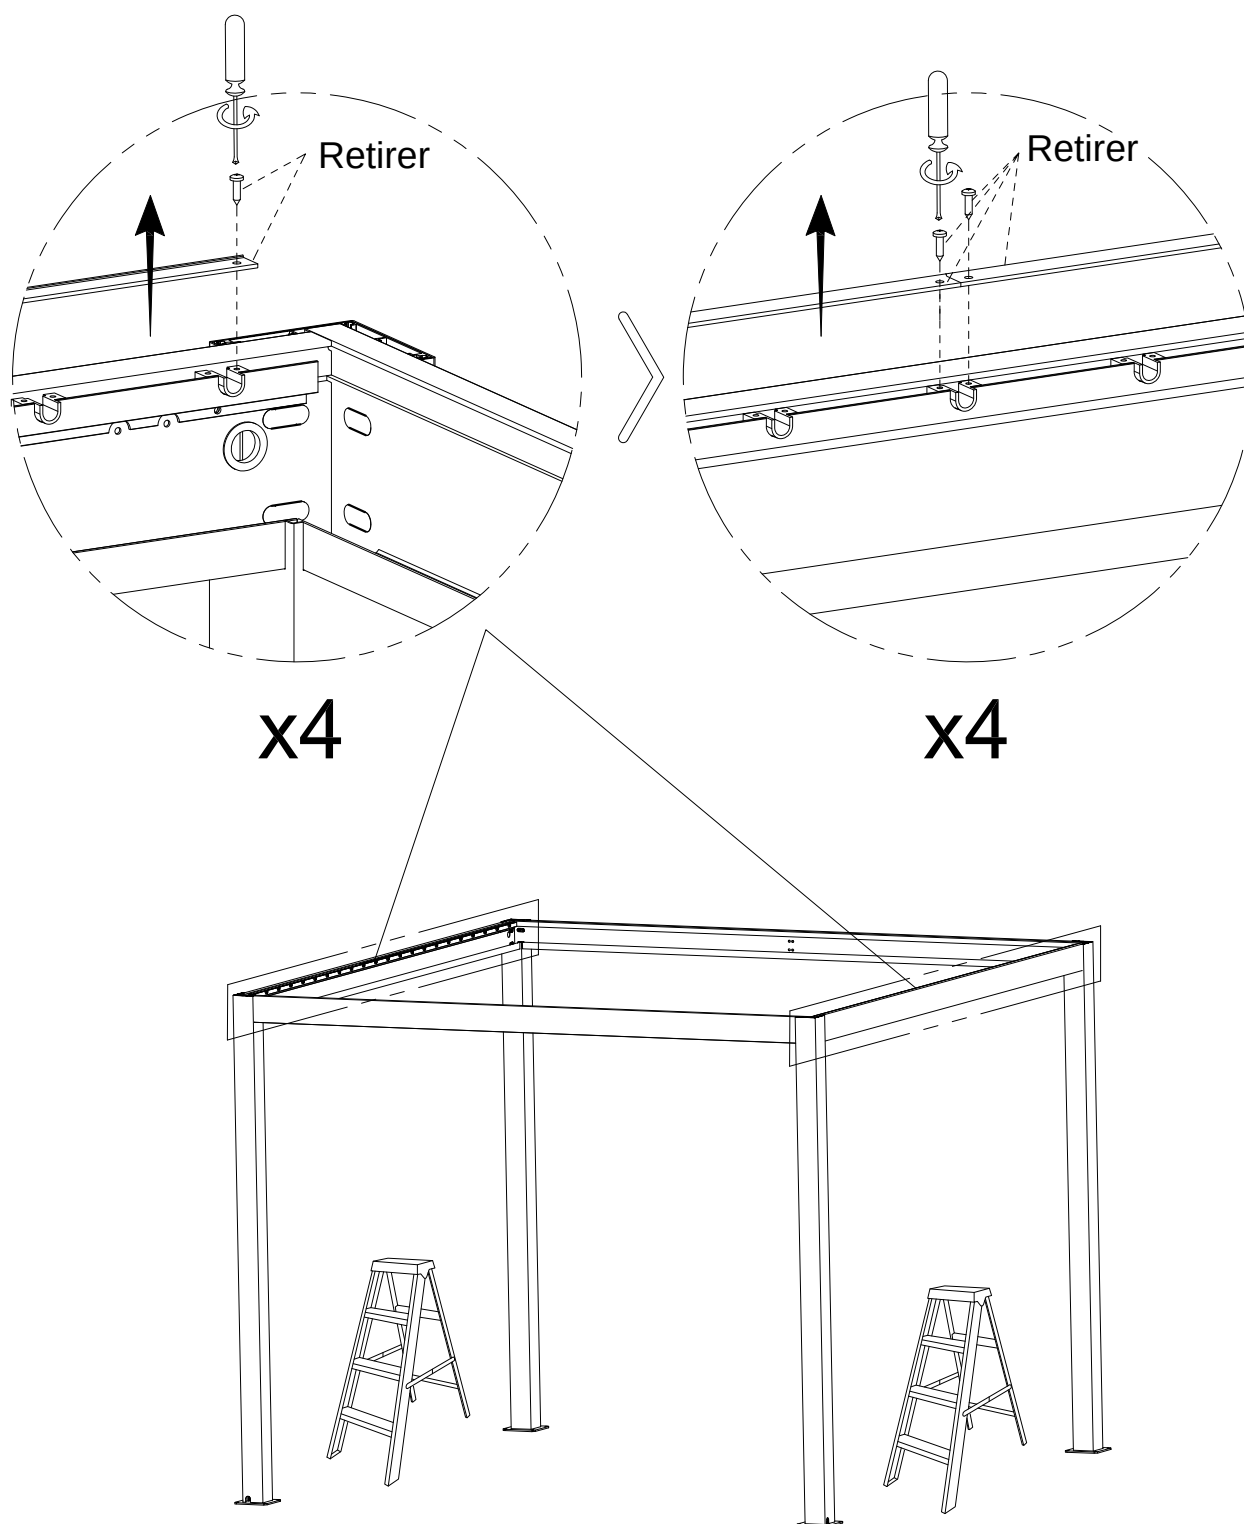


4.1 Assembler les persiennes et les embouts gauche et droit

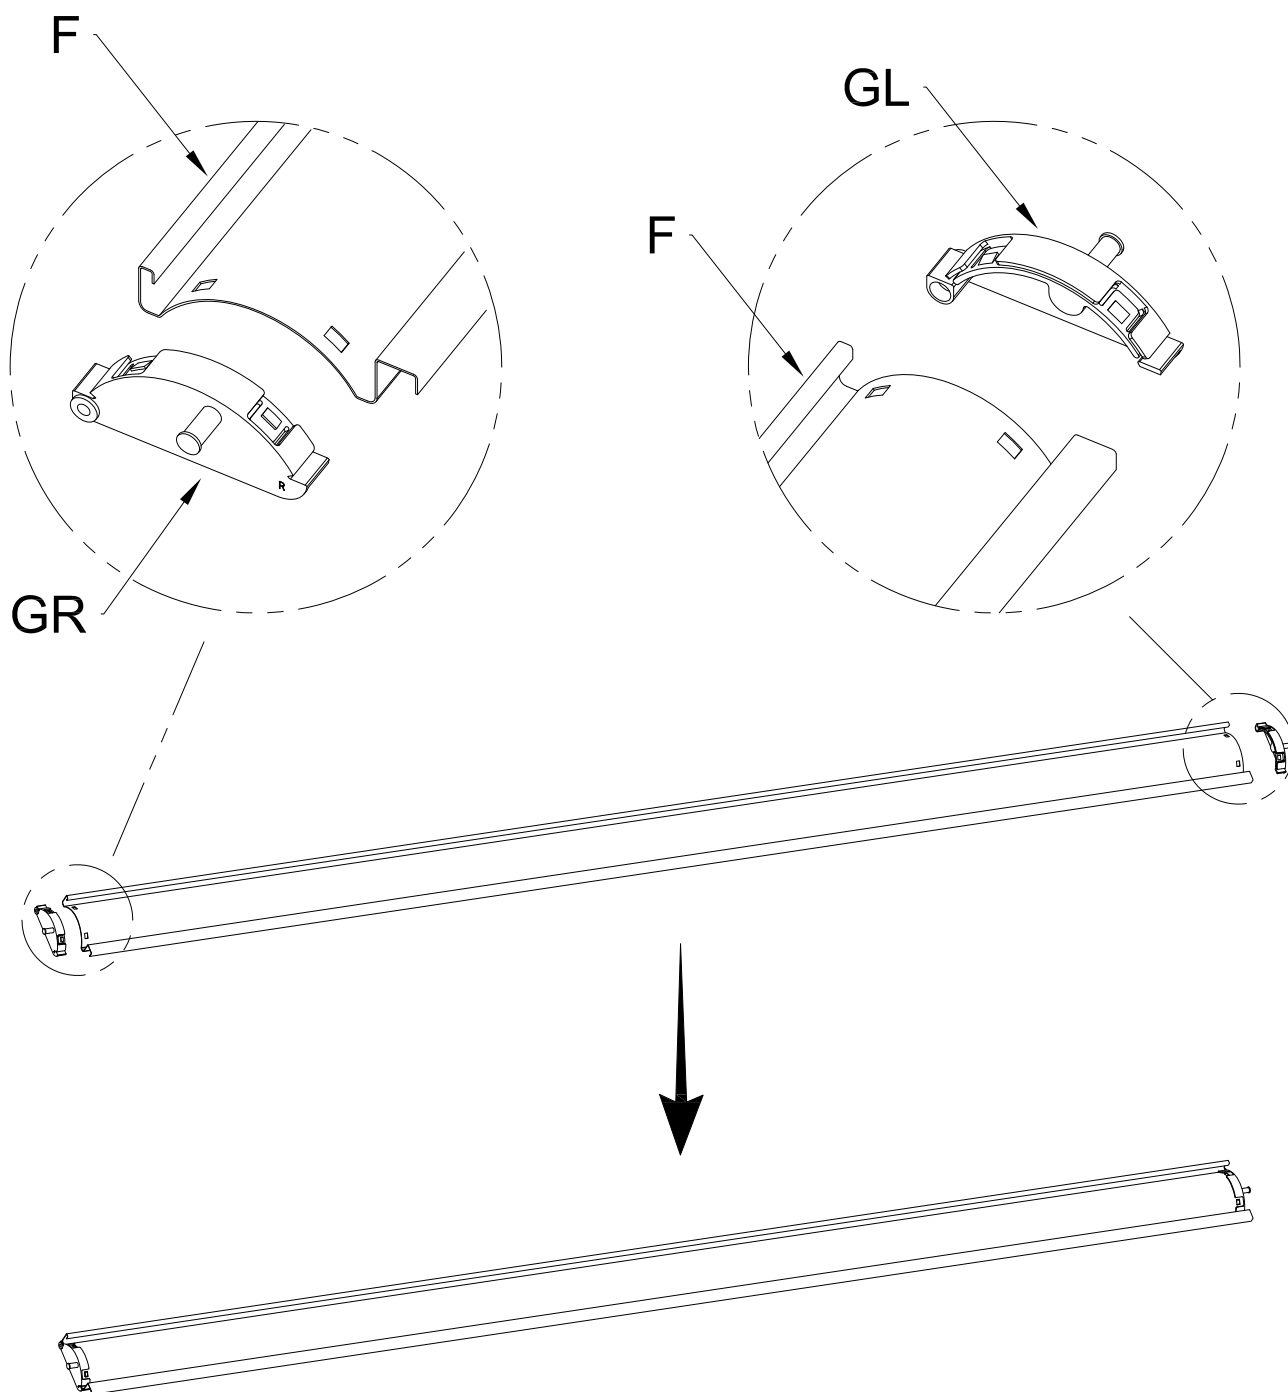

F		QTY:21/26/29PCS
GL		QTY:21/26/29PCS
GR		QTY:21/26/29PCS

4.2 Installer un volet fixe unique

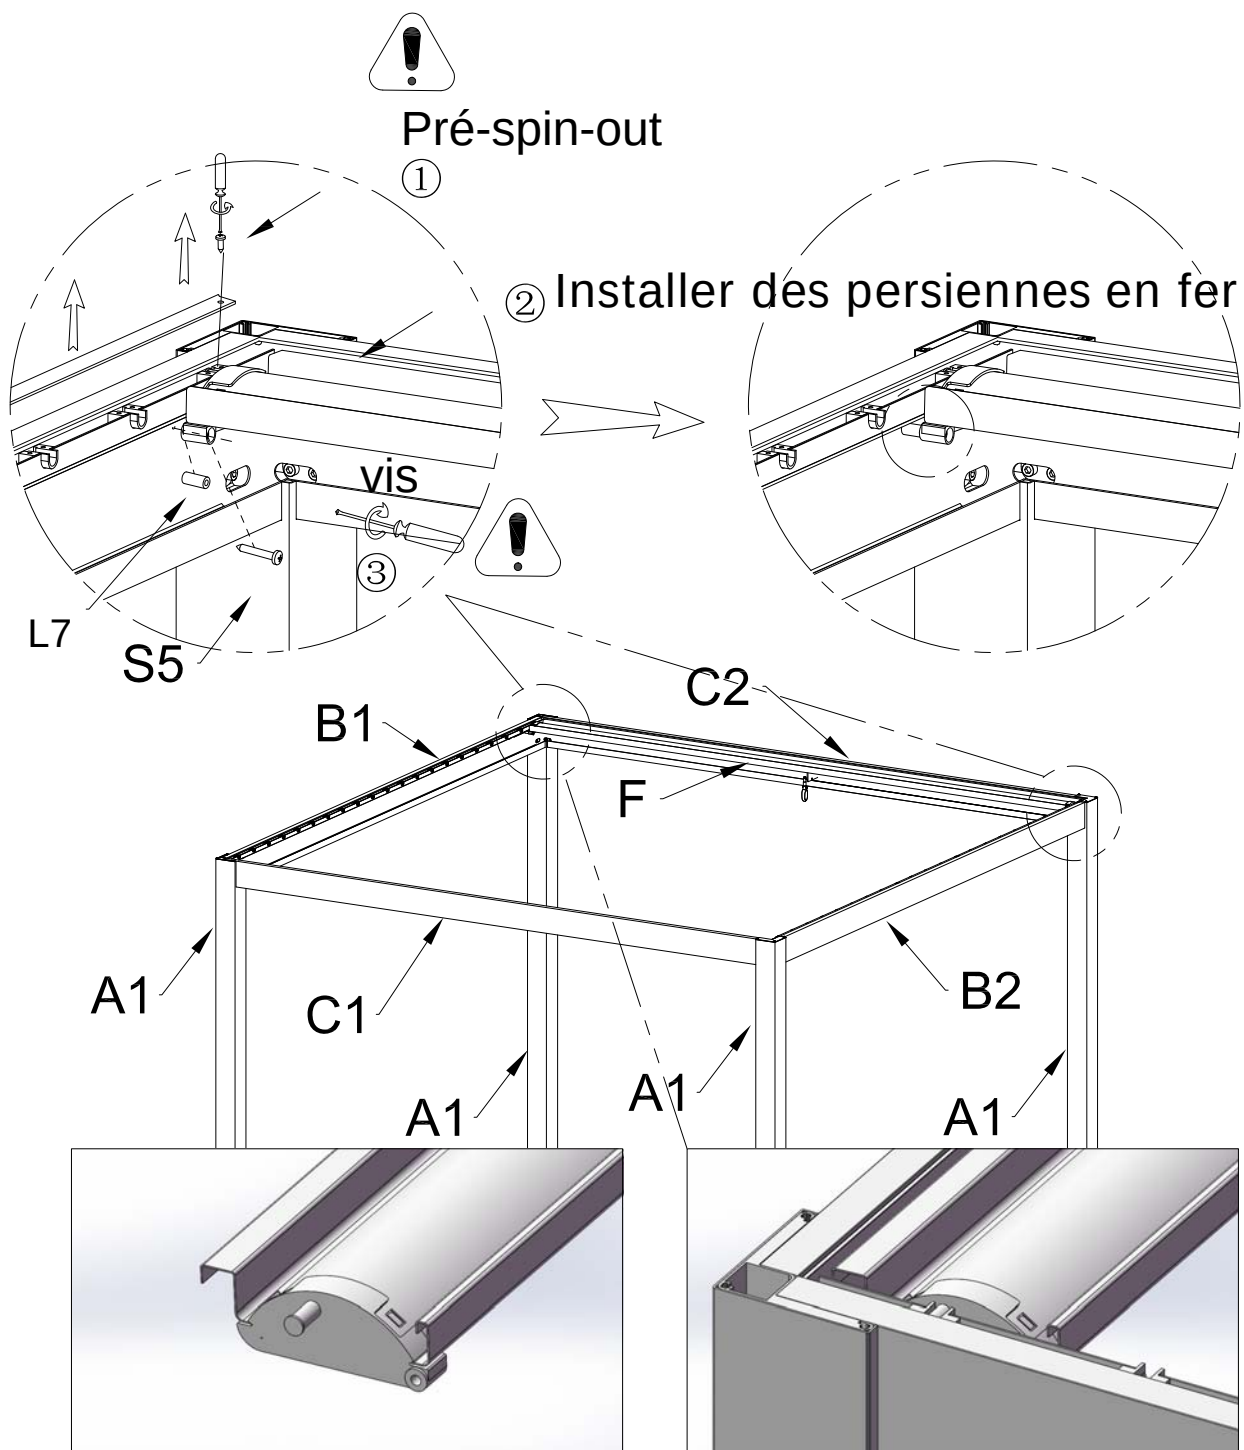

Conseils :




l'orientation du volet restant doit être cohérente avec celle du volet fixe.

Diagramme d'effet d'installation

L7		QTY:2PCS	S5		QTY:2PCS
				ST4.8*45	

4.3 Installer trois persiennes F à la position indiquée et les connecter à la tige de poussée HL

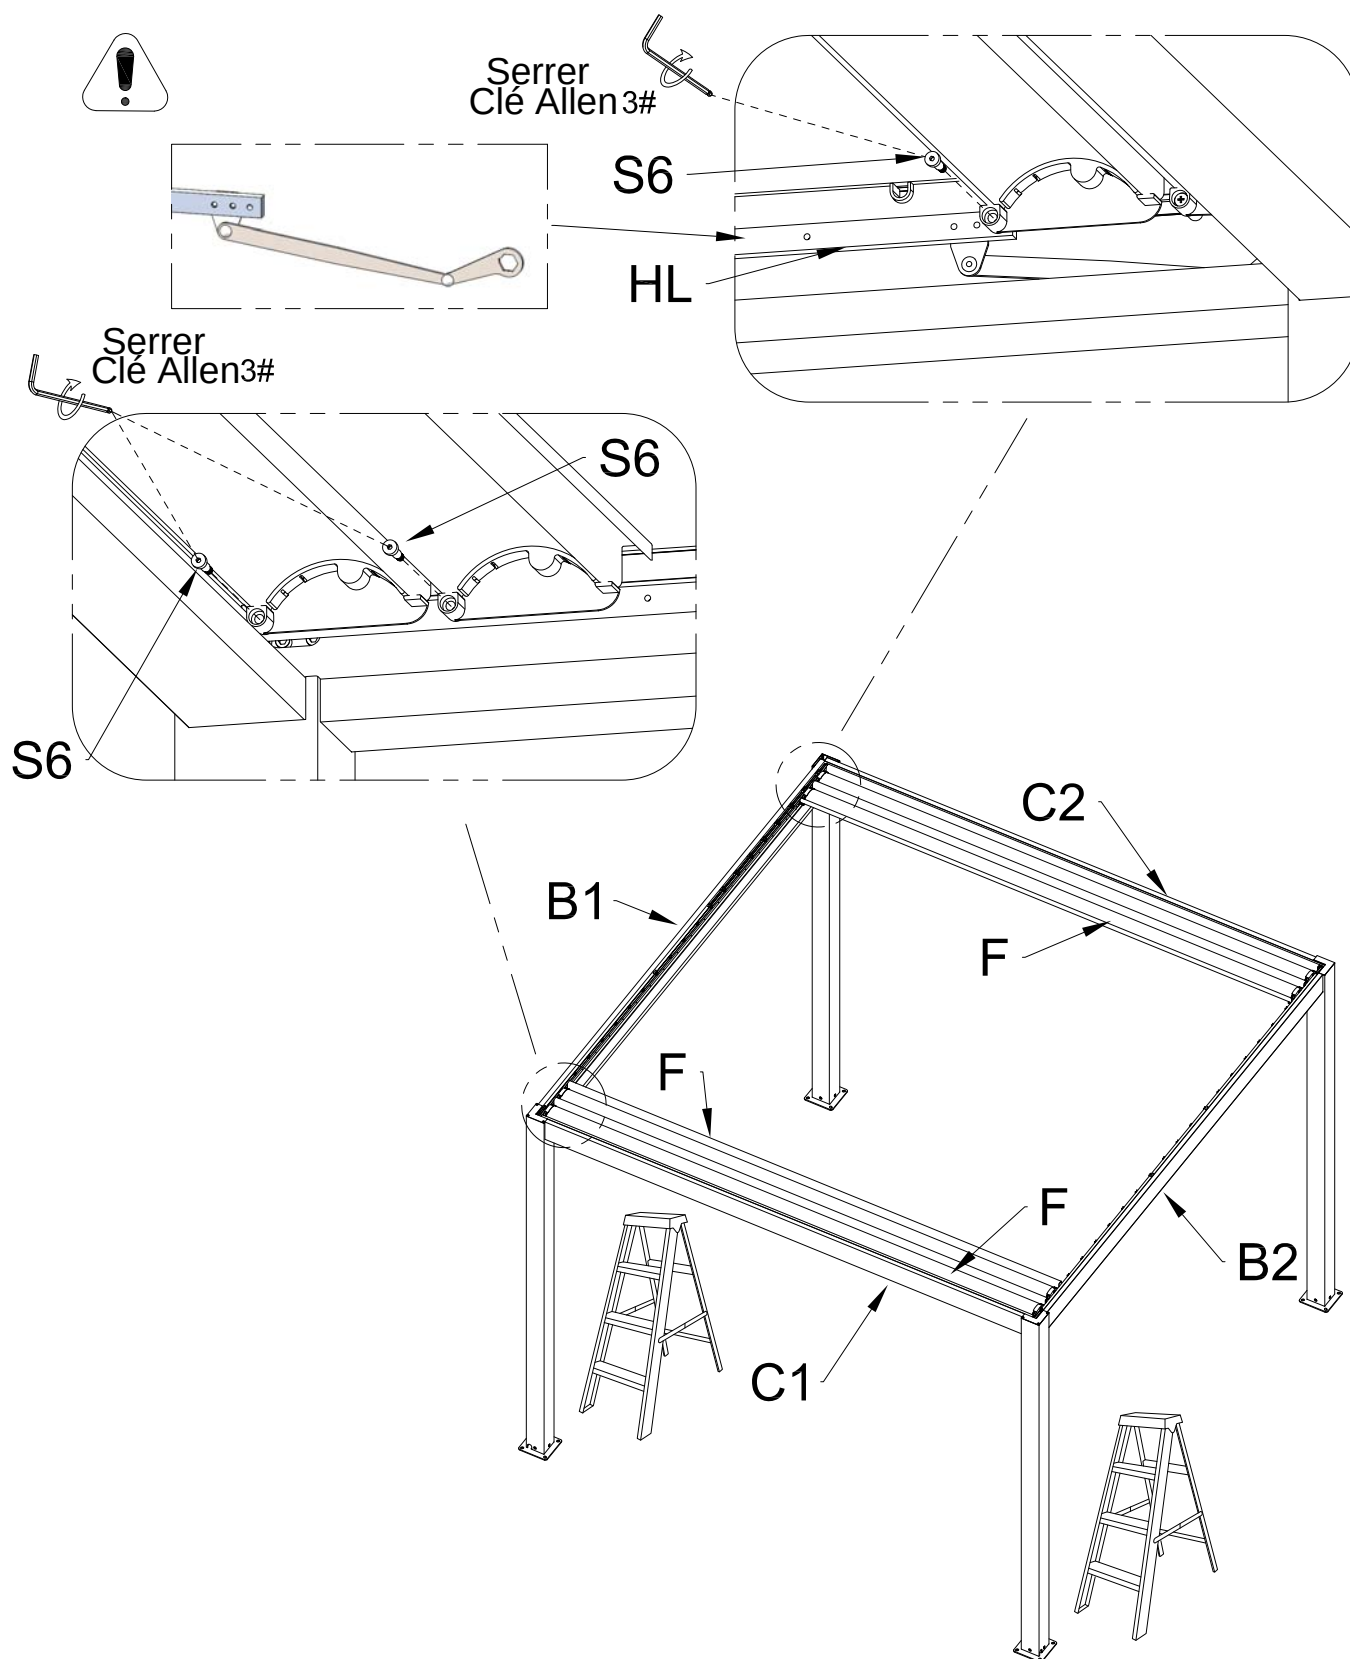

HL 


QTY:1PC


S6



QTY:3PCS
φ10*φ6*16*M5

4.4 Installer trois persiennes F à la position indiquée et les connecter à la tige HR

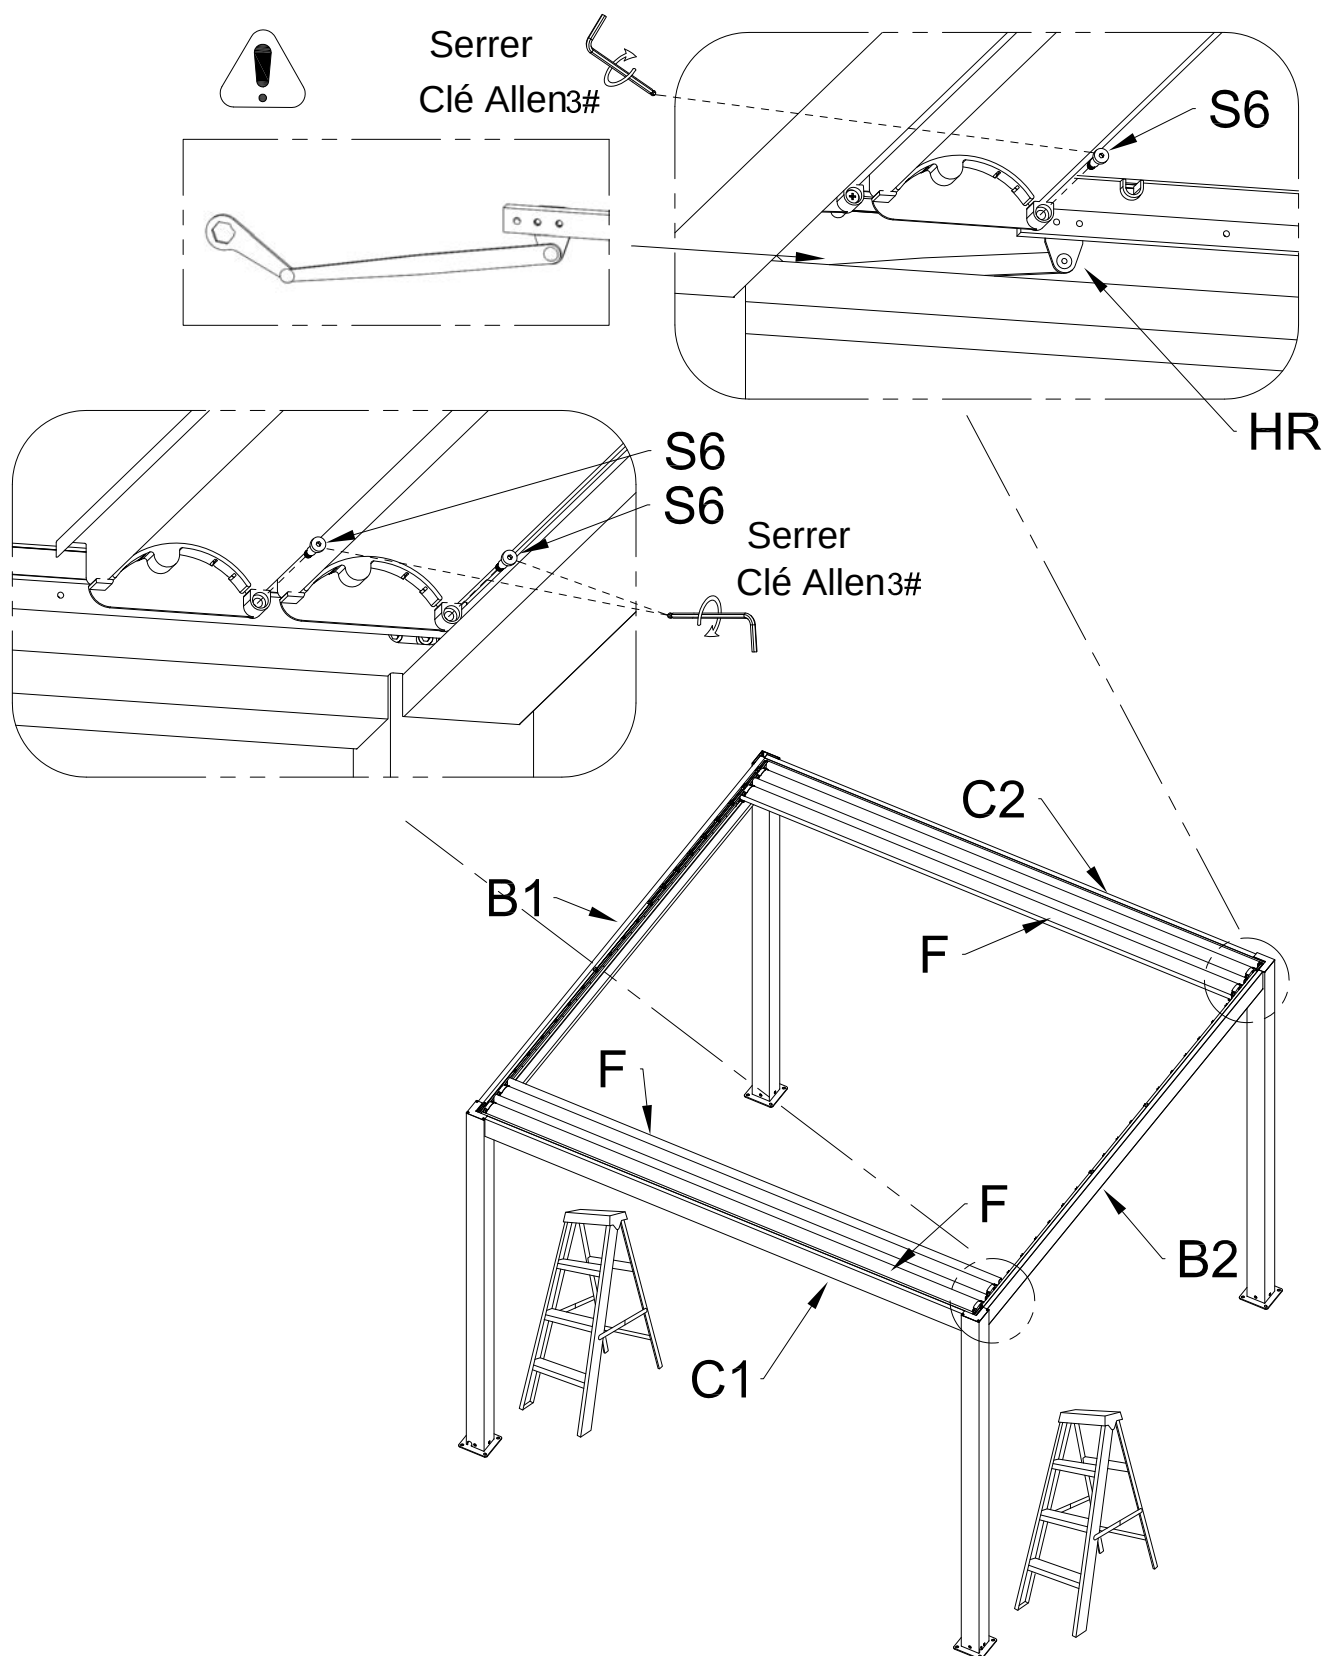


HR 

QTY:1PC

S6 


QTY:3PCS
φ10*φ6*16*M5

4.5 Installer les barres hexagonales d'entraînement gauche et droite

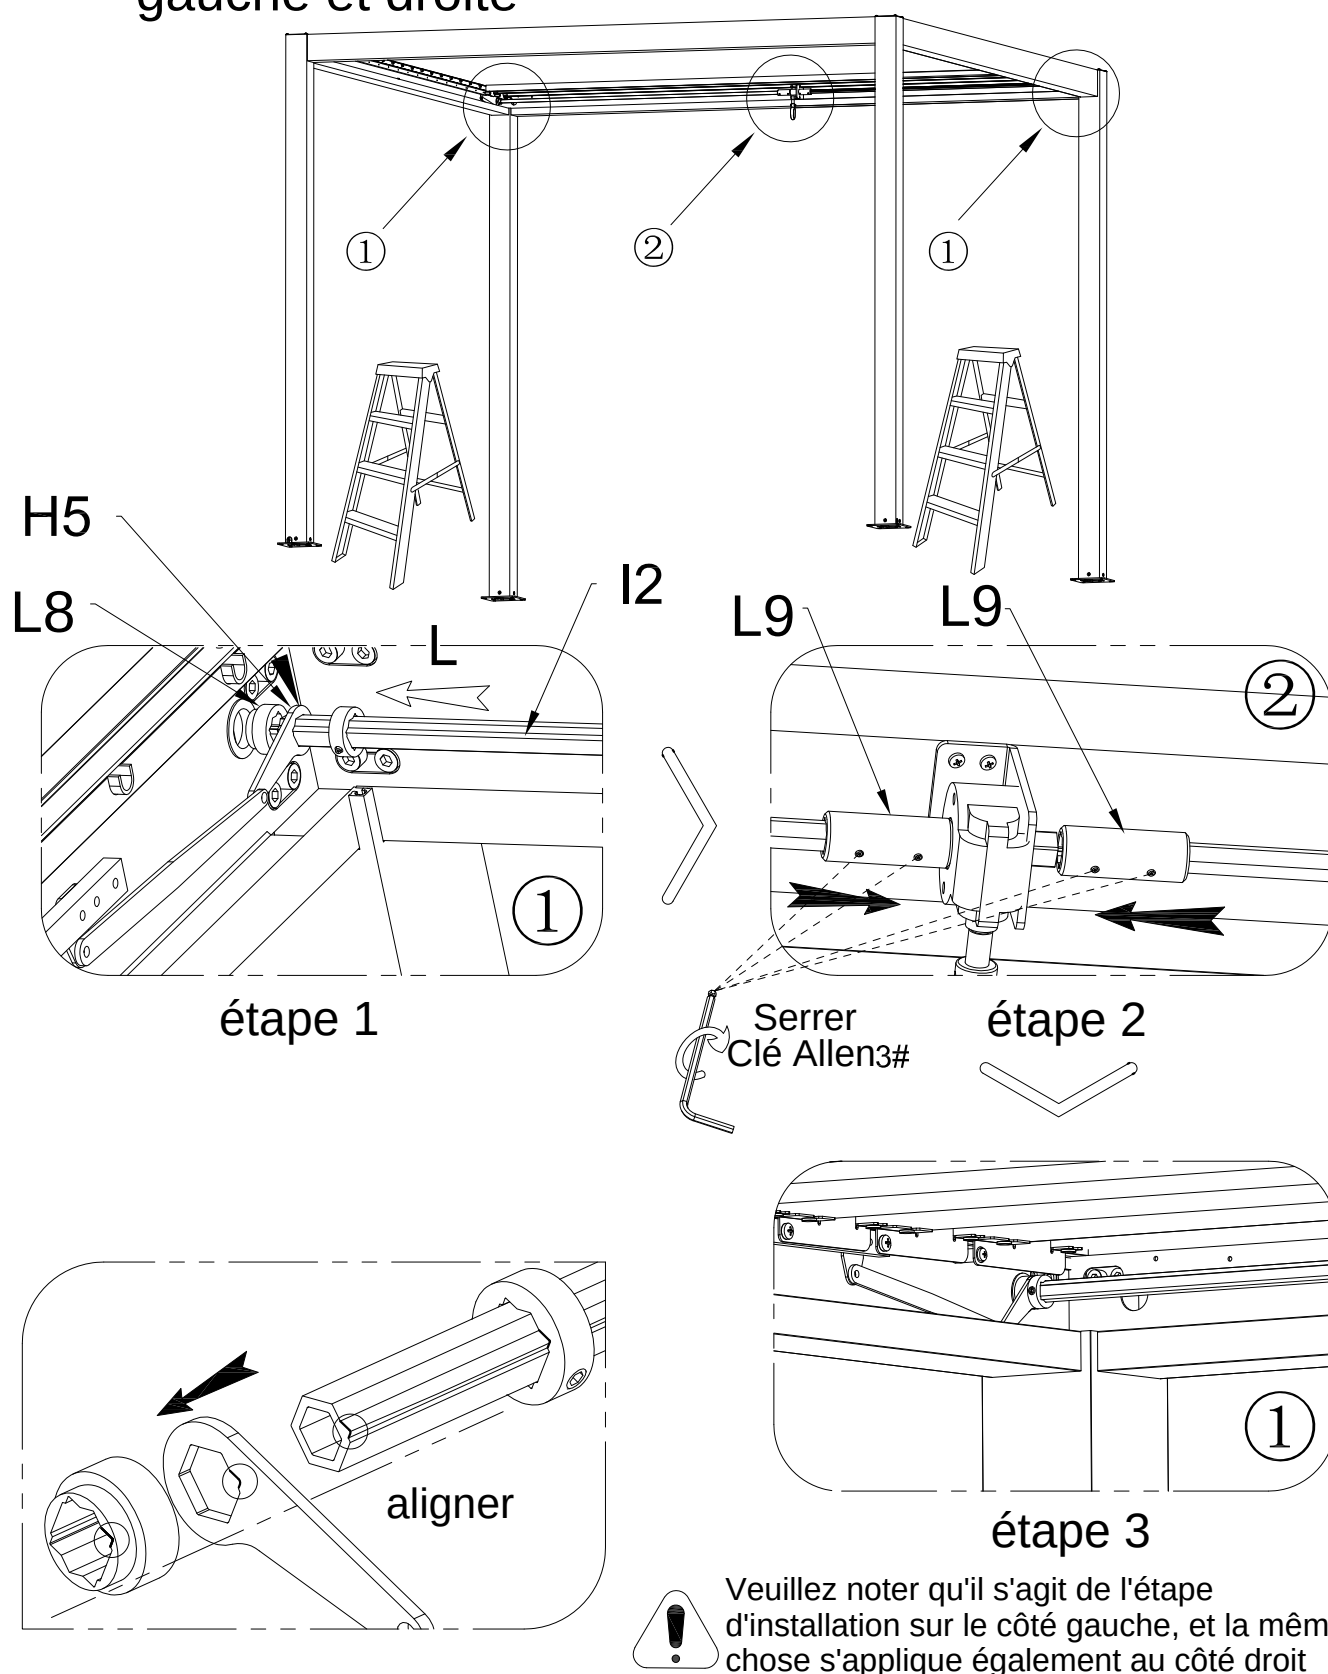


I1		QTY:1PC	L8		QTY:2PCS
I2		QTY:1PC	L9		QTY:2PCS

4.6 Insérer tous les volets et combiner avec les tiges de poussée

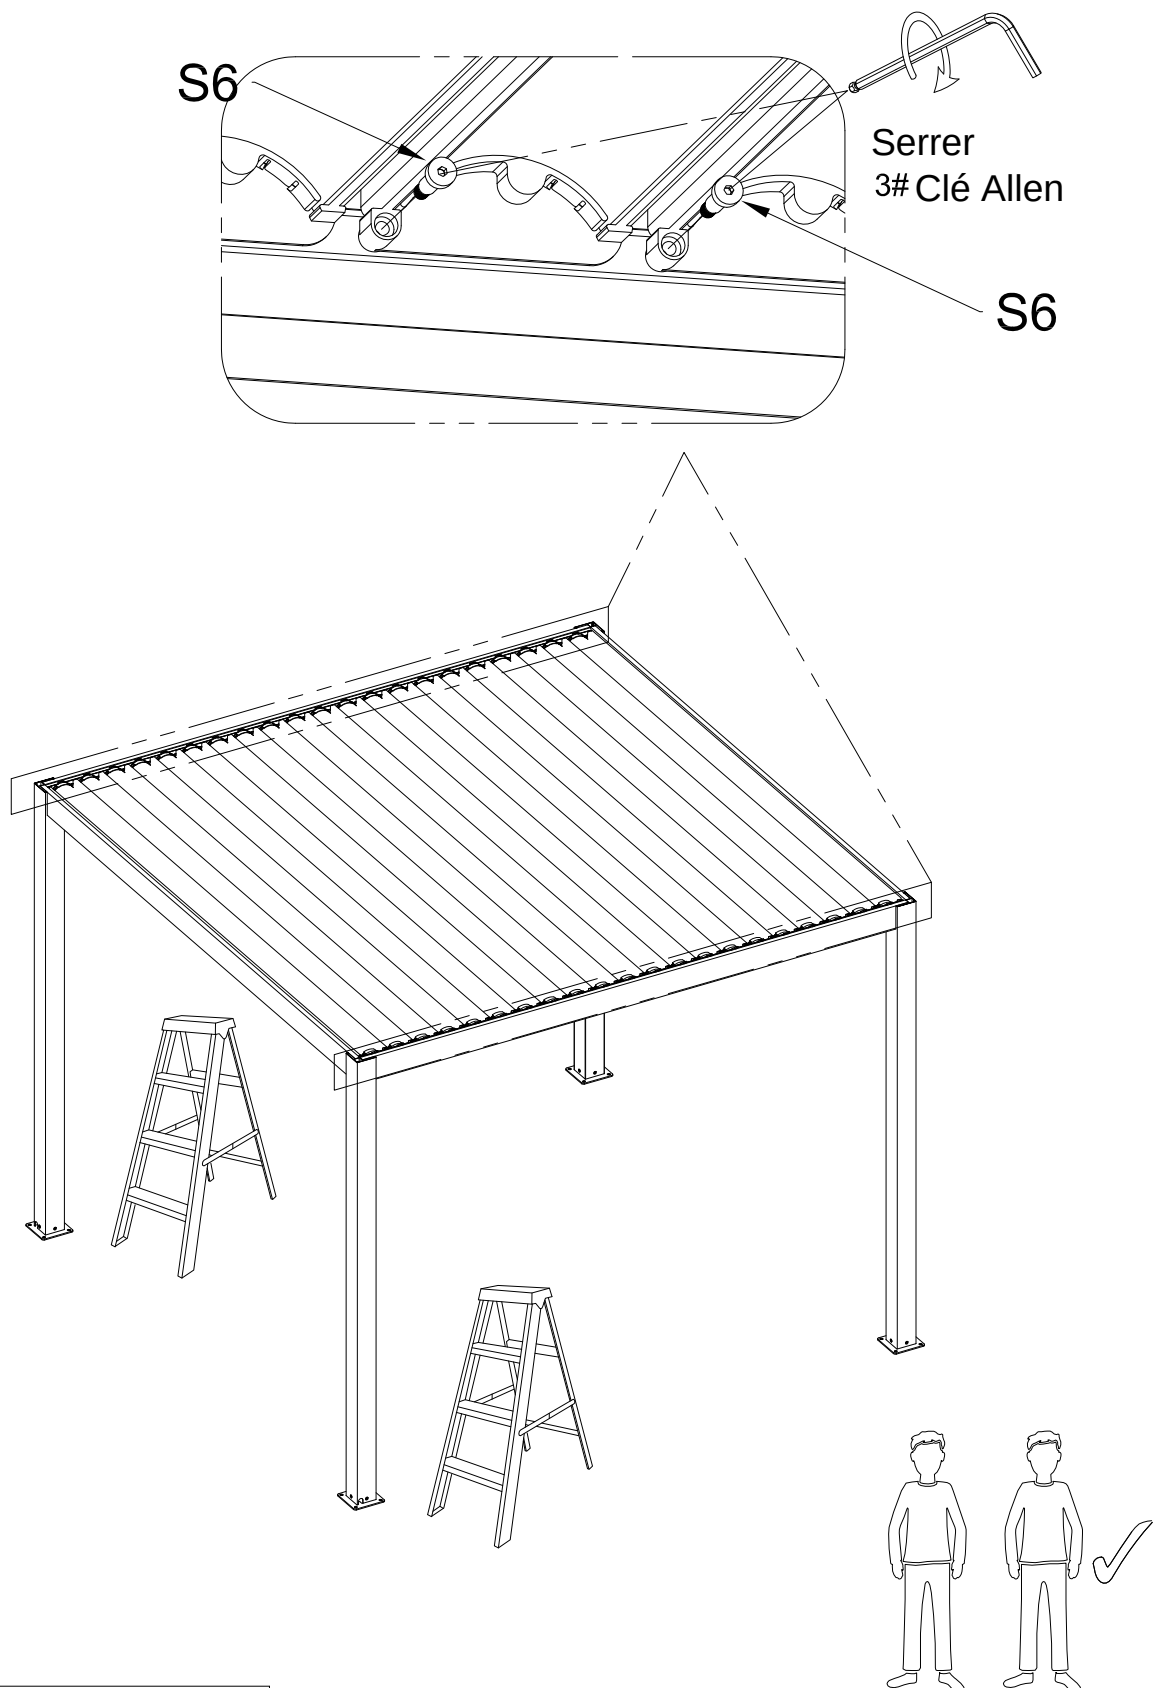


S6  QTY:36PCS OR
 $\varnothing 10 * \varnothing 6 * 16 * M5$ 46pcs OR 52pcs

5. Restauration P14 : Démontage de la plaque de recouvrement du siège d'arbre ; Installation de la plaque de recouvrement de la colonne

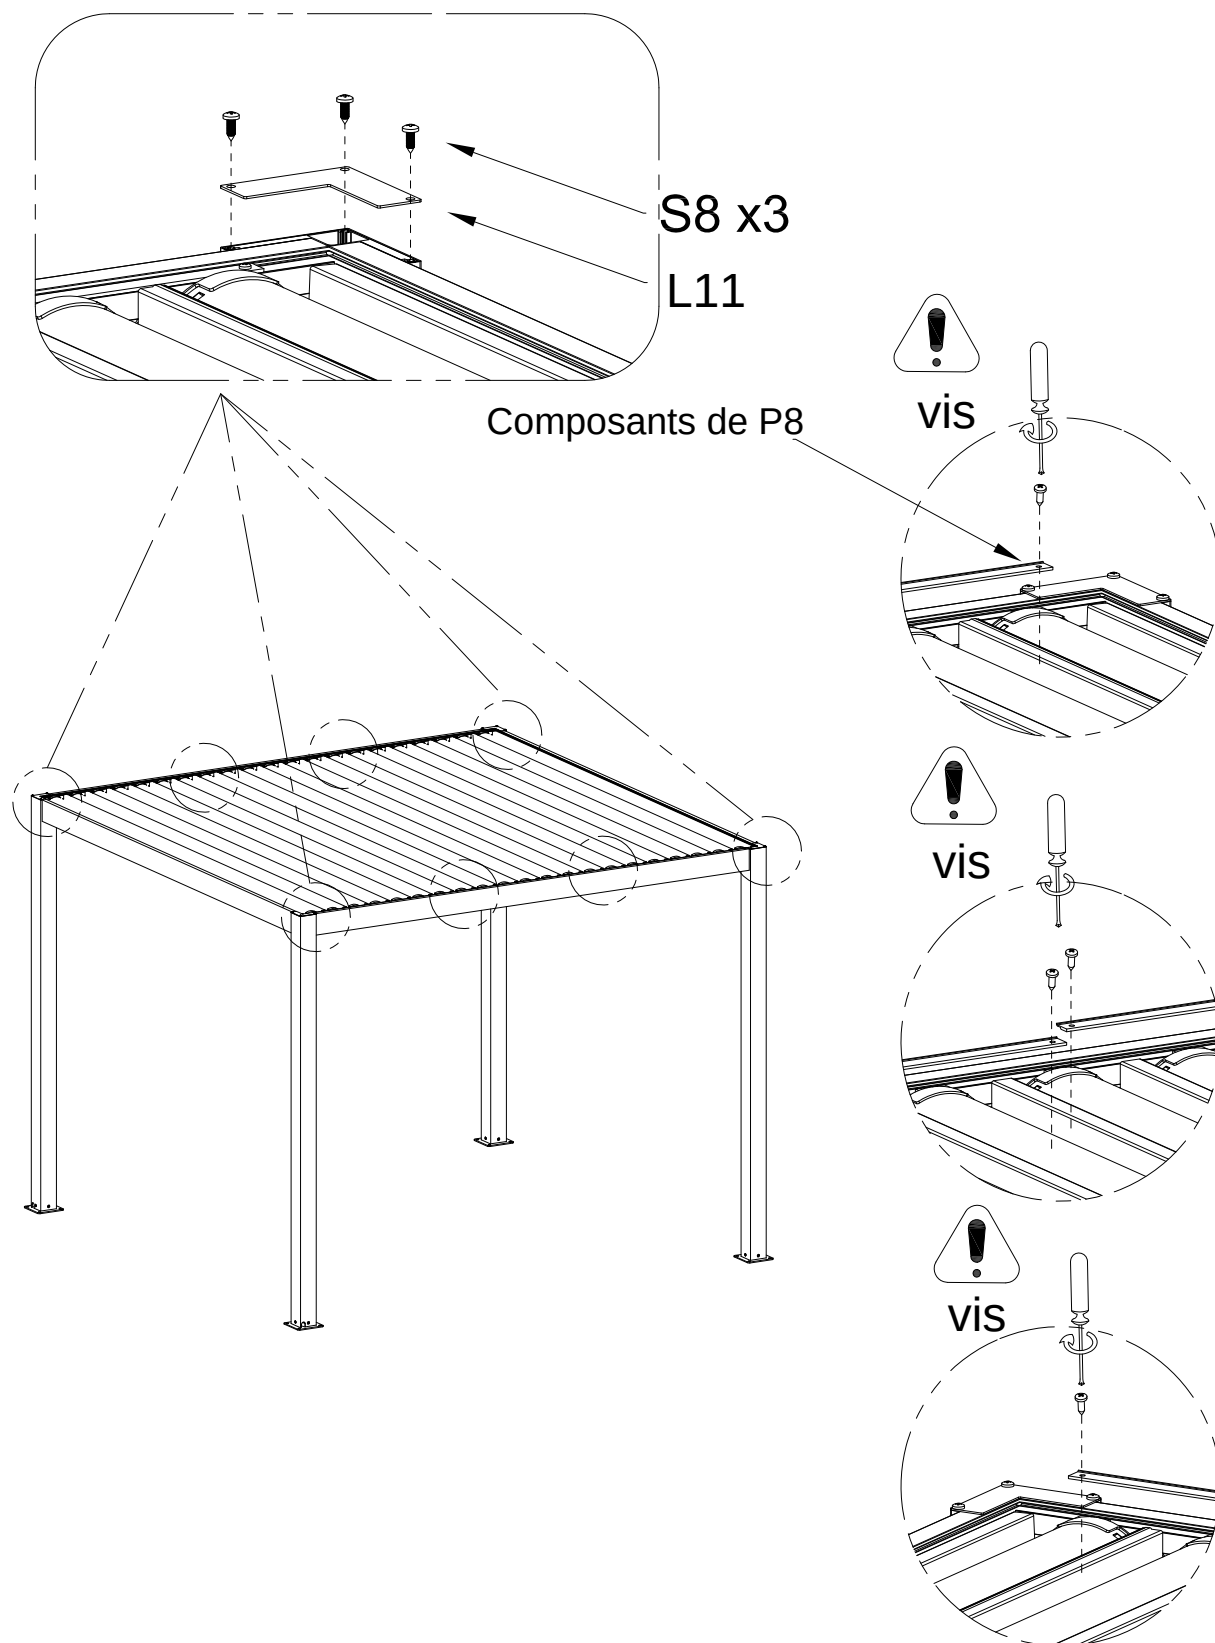

L11



QTY:4PCS


S8



ST5.5*16

QTY:12PCS



6. Installez les anneaux de charnière, testez la flexibilité d'ouverture et de fermeture du produit et assurez-vous qu'il n'y a pas de bruit anormal

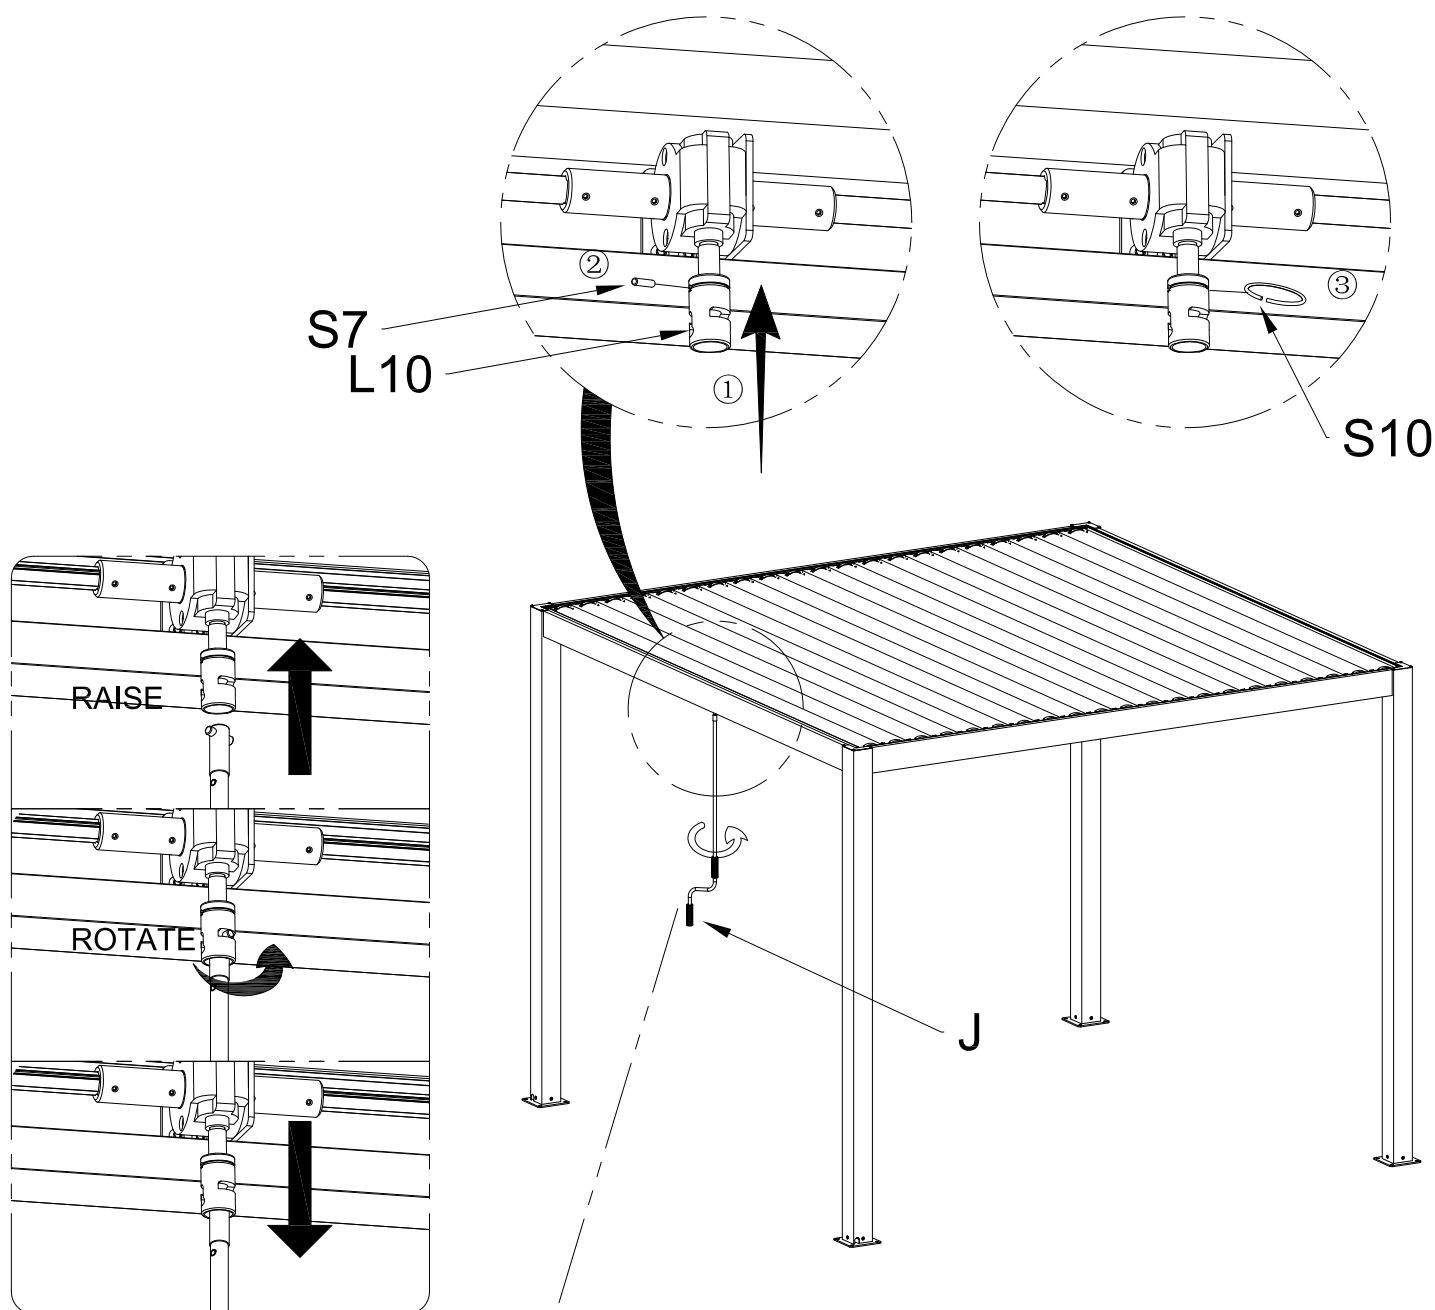


Testez la flexibilité d'ouverture et de fermeture du produit pour vous assurer qu'il n'y a pas de bruits anormaux

J		QTY:1PC	L10		QTY:1PC
S7		QTY:1PC	S10		QTY:1PC

7. Réparer quatre piliers

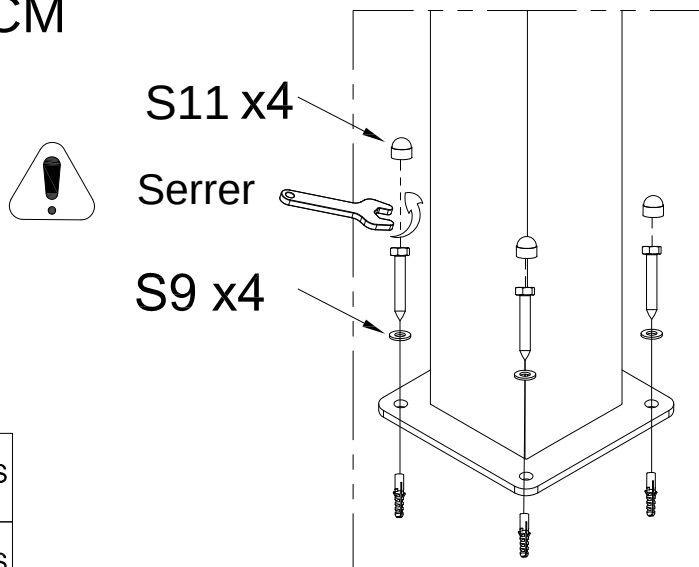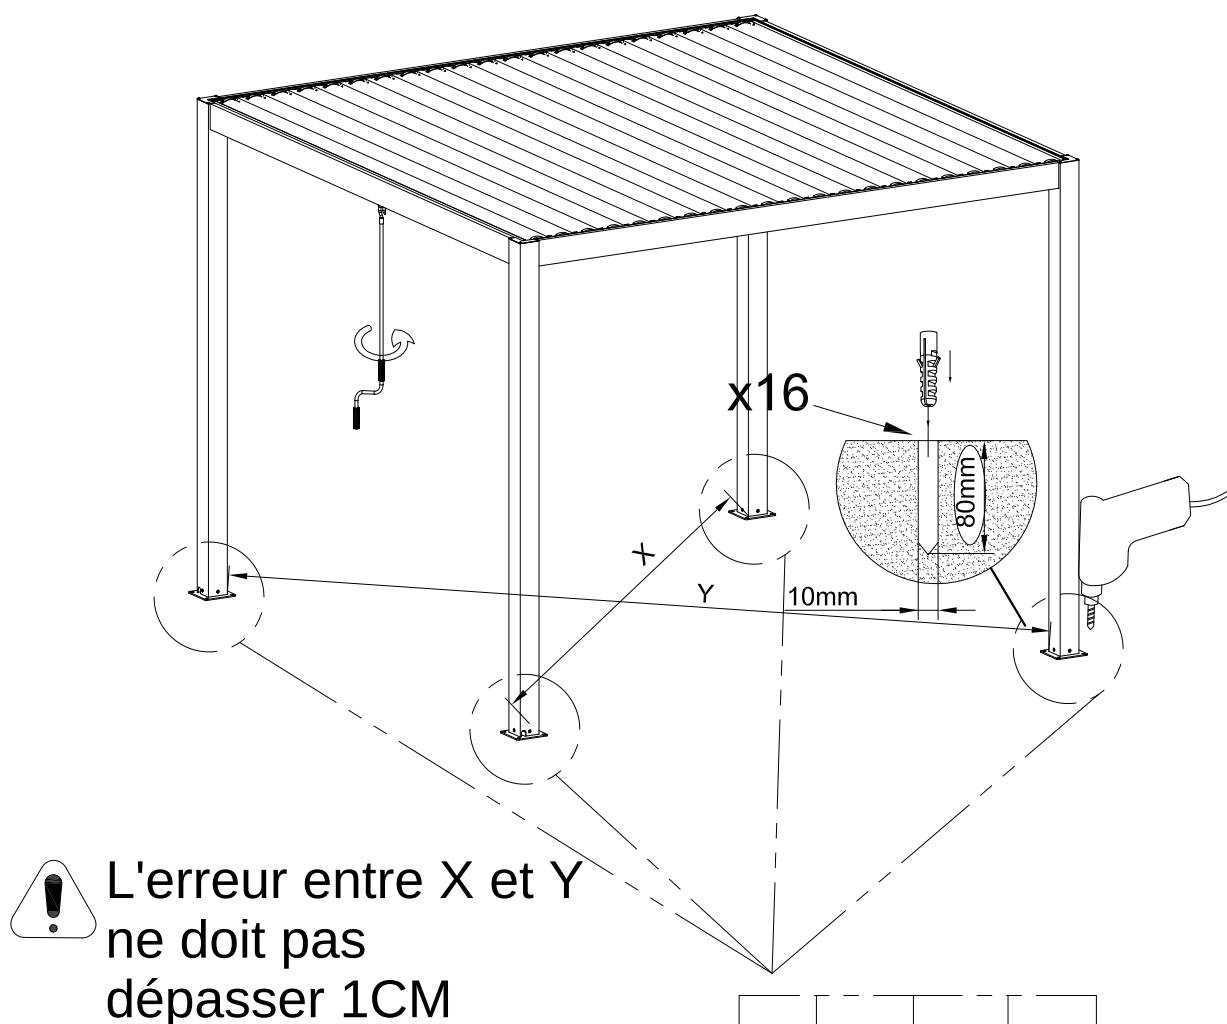

S9		QTY:16PCS
	M8*75	
		QTY:16PCS
	φ8*1	
		QTY:16PCS
	φ10*50	
S11		QTY:16PCS