
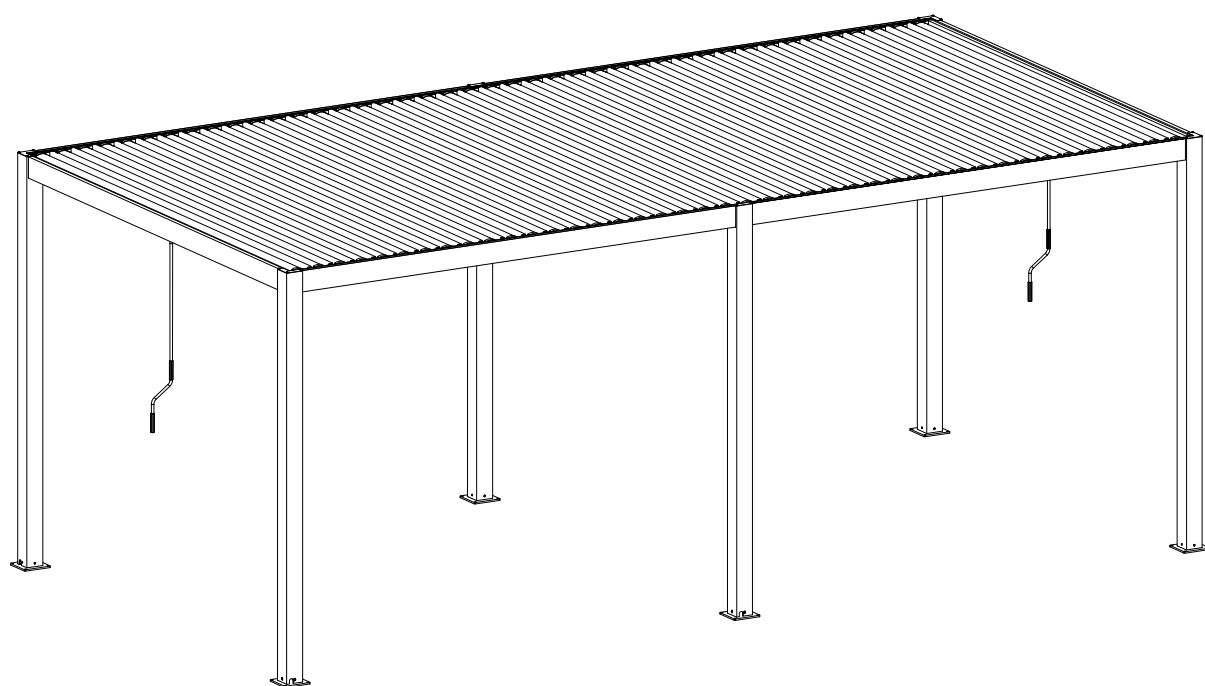






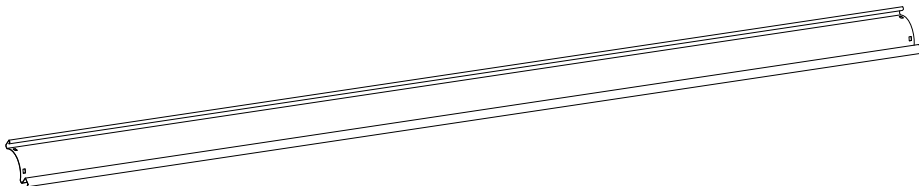
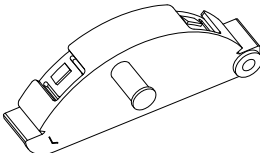


M8650E Pergola









Manuel d'utilisateur

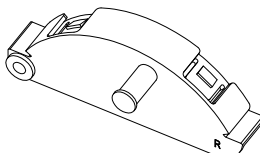

Liste des matériaux

REF	PHOTO		QTY
A1			4
A3			2
B1			2
B2			2
C2			2
F			6m*3m=42pcs
GL1			6m*3m=41pcs
GR1			6m*3m=41pcs














Liste des matériaux

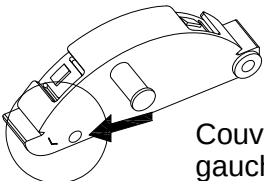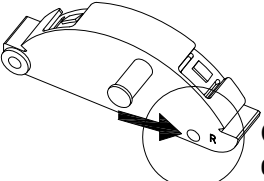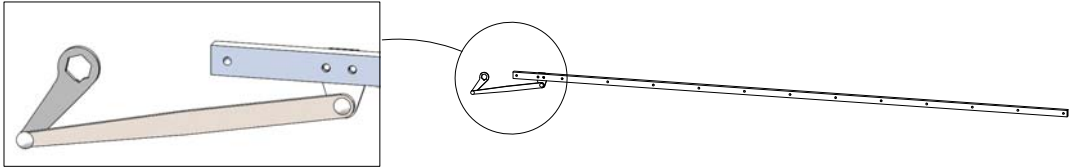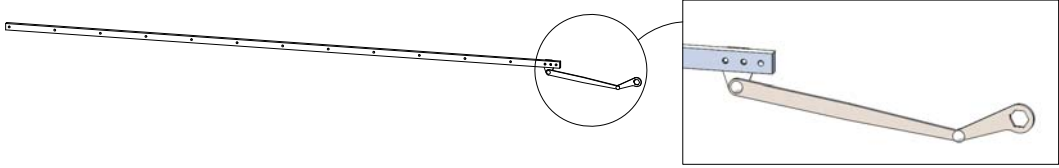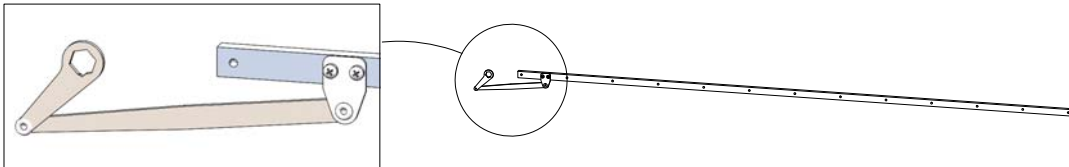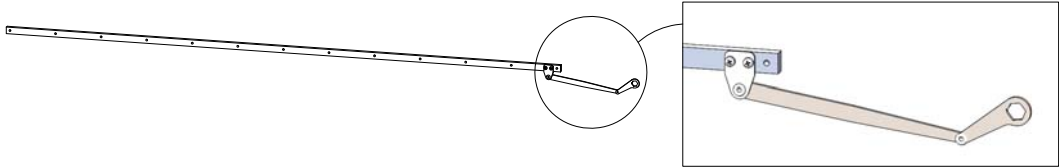REF	PHOTO	QTY
GL2	 Couvercle d'extrémité de lame gauche fixe avec un trou de vis	1
GR2	 Couvercle d'extrémité de lame droite fixe avec un trou de vis	1
HL2		1
HL1		1
HR2		1
HR1		1
I1		2
I2		2









Liste des matériaux

[illegible]

Liste des matériaux

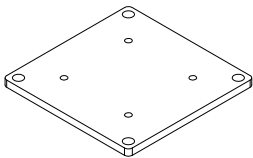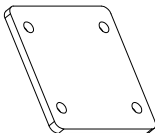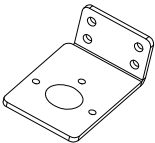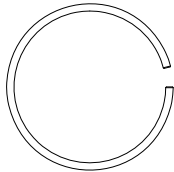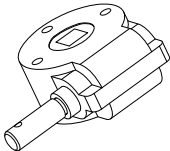REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
L1		6	L9		4
L2		8	L10		4
L3		8	L11		4
L4		4	L12		2
L5		2	L13		2
L6		2	L14		2
L7		2	L15		4
L8		2	L16		2

Liste des matériaux

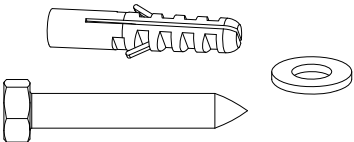REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
S1	 M6*20	24	S9		24
S2	 M8*16	40			
S3	 M6*16	8			
S4	 M6*35	6			
S5	 ST4.8*45	4			
S6	 $\varnothing 10 * \varnothing 6 * 16 * M5$	80			
S7	 ST5.5*16	16			
S8	 M8*75 & $\varnothing 8 * 1$ & $\varnothing 10 * 50$	24			

Rappel de sécurité



Directives générales

- Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation future après avoir installé la pergola;
- Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant l'assemblage;
- Ce manuel peut ne pas inclure tous les détails et les étapes importantes;
- Veuillez nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide.


Remarques importantes

- Veuillez ne pas permettre à la neige de s'accumuler sur le toit à lames. En cas de prévision de neige modérée ou forte, ouvrez les lames, faites de même en cas de vents forts ou d'autres conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ouvrir les lames et relever ou retirer tout accessoire de pare-soleil installé pour éviter des dommages potentiels à la pergola en cas de mauvais temps.

Ce dont vous pourriez avoir besoin?

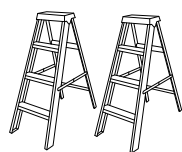

Échelle x2



Mètre ruban



Maillet




Gants




Ø10mm


Tournevis électrique

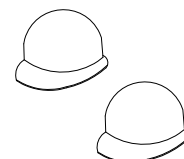


Casque de sécurité x2



Niveau




Marqueur



Clé à molette




tournevis ou
tournevis électrique




Clé Allen


Étape par étape Instructions pour l'installation


1-a. Assemblez six piliers d'angle.

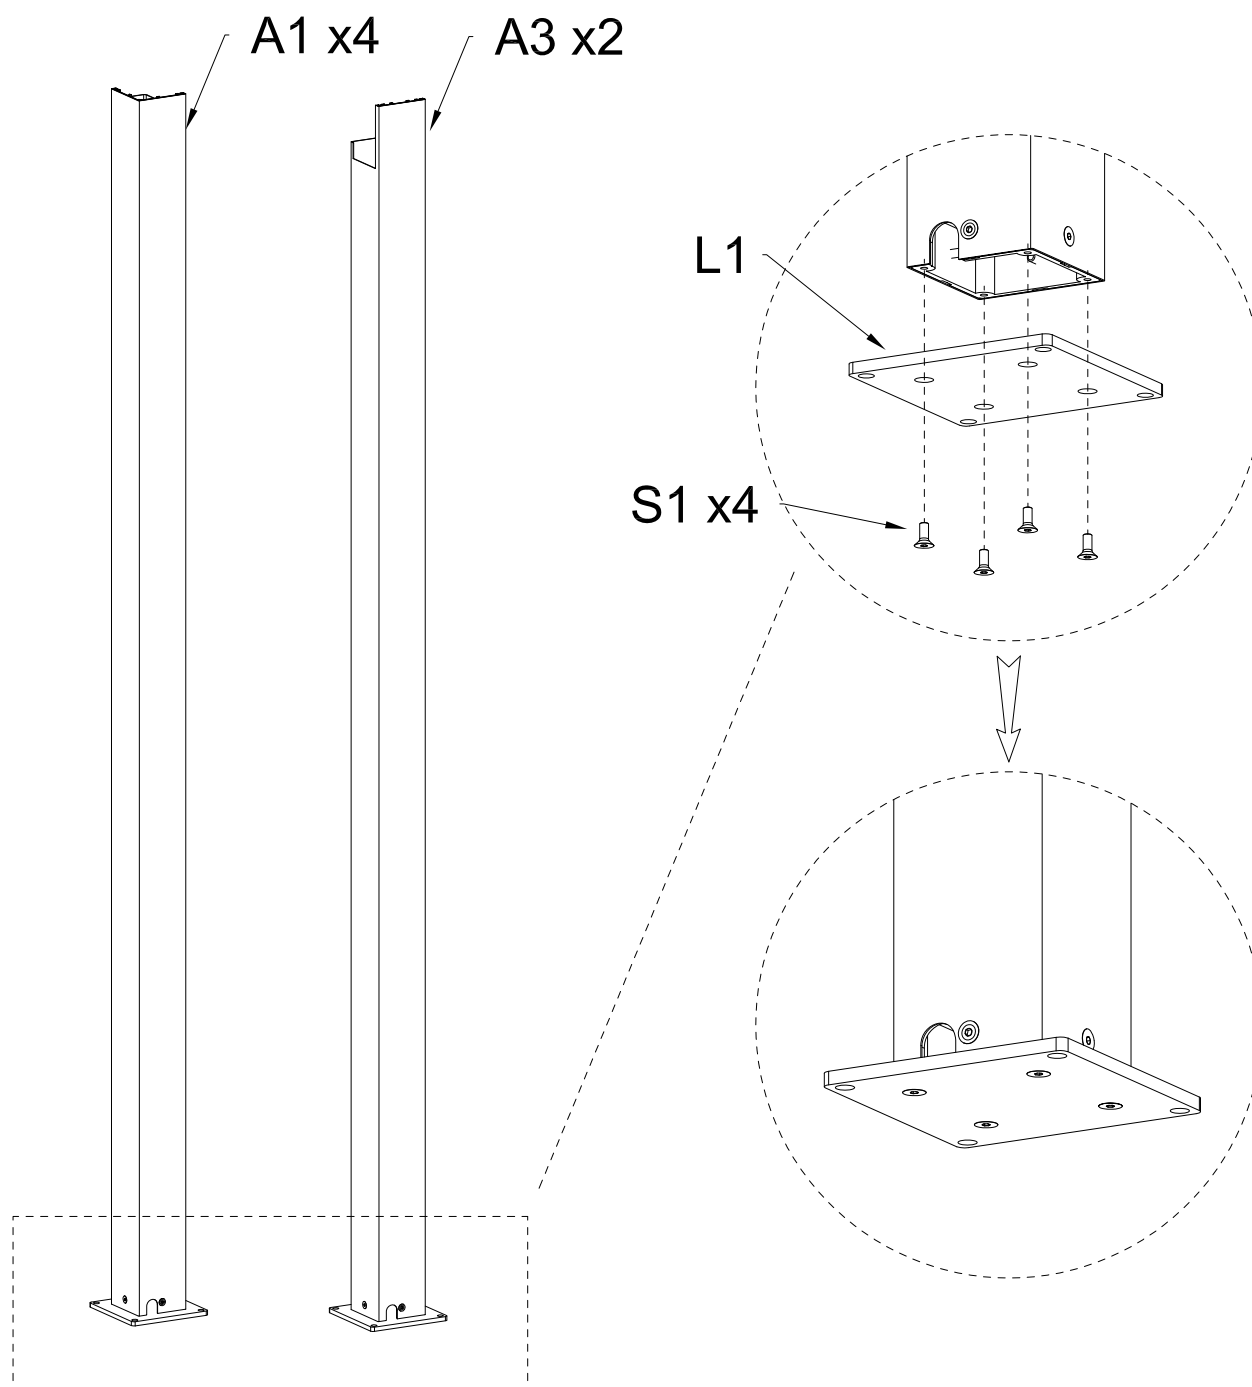


A1		QTY:4PCS
A3		QTY:2PCS
L1	 QTY:6PCS	S1  QTY:24PCS


1-b. Assemblez B1 et B2, installez les deux extrémités et les connecteurs intermédiaires.

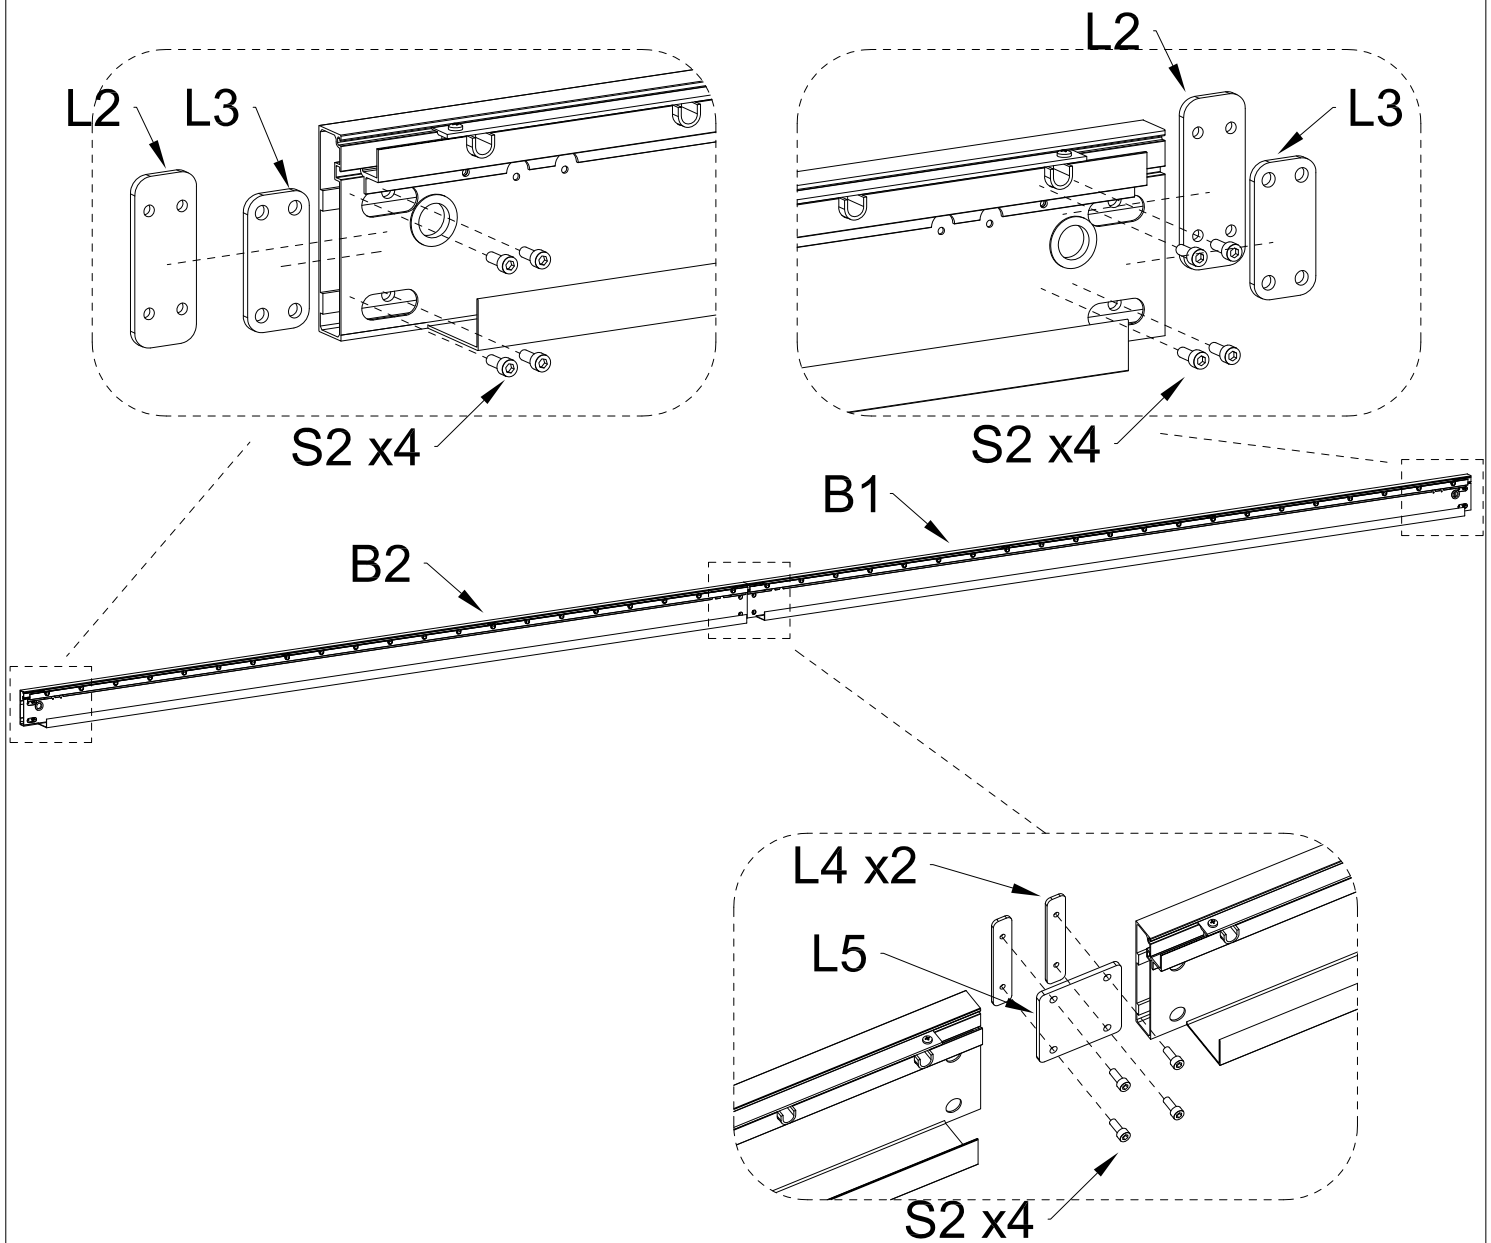




B1				QTY:2PCS	
B2				QTY:2PCS	
L2		QTY:4PCS	L3		QTY:4PCS
L4		QTY:4PCS	L5		QTY:2PCS
		S2		 M8*16	QTY:24PCS

1-c. Assemblez les pièces connectées
aux deux extrémités de C1.

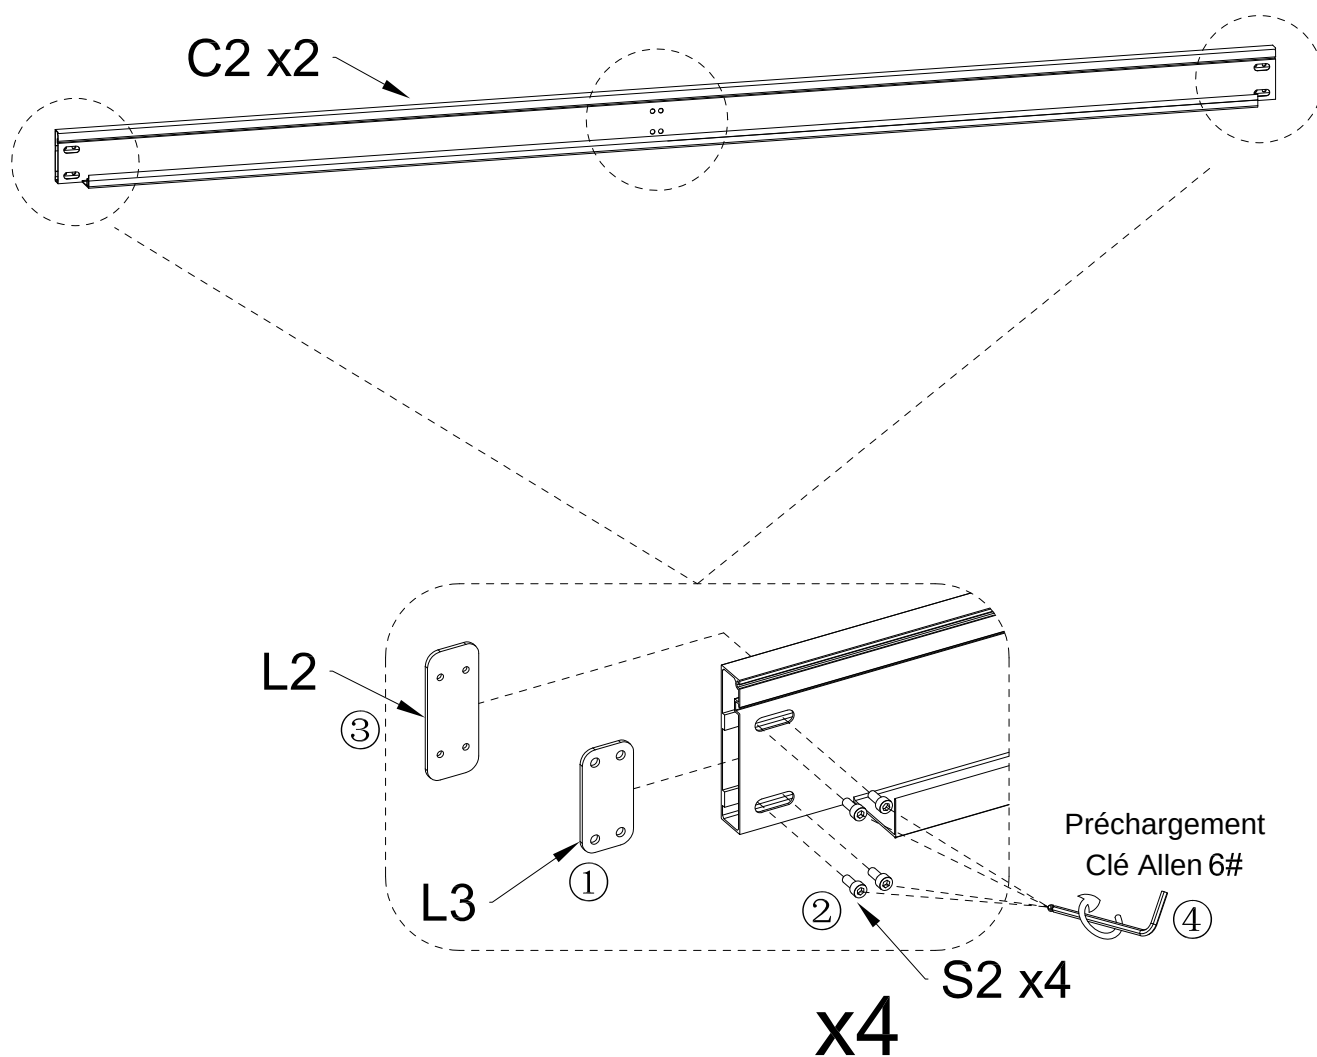


C2		QTY:2PCS			
L2		QTY:4PCS	L3		QTY:4PCS
			S2	 M8*16	QTY:16PCS


1-d. Installez la boîte de vitesses dans la partie centrale de C1.

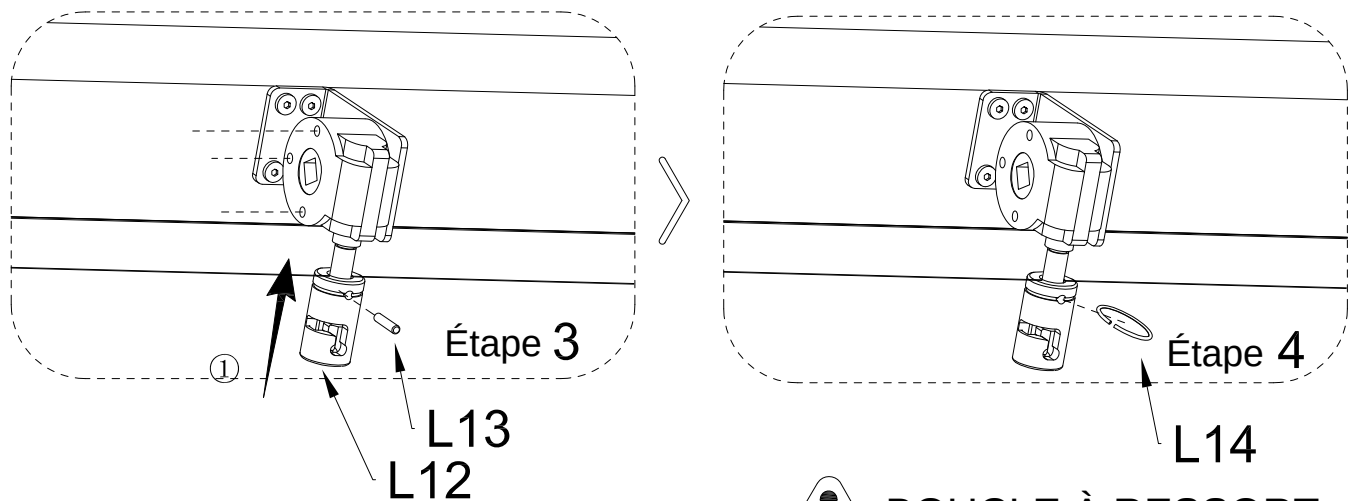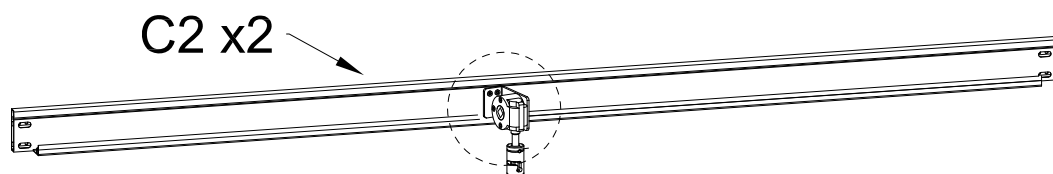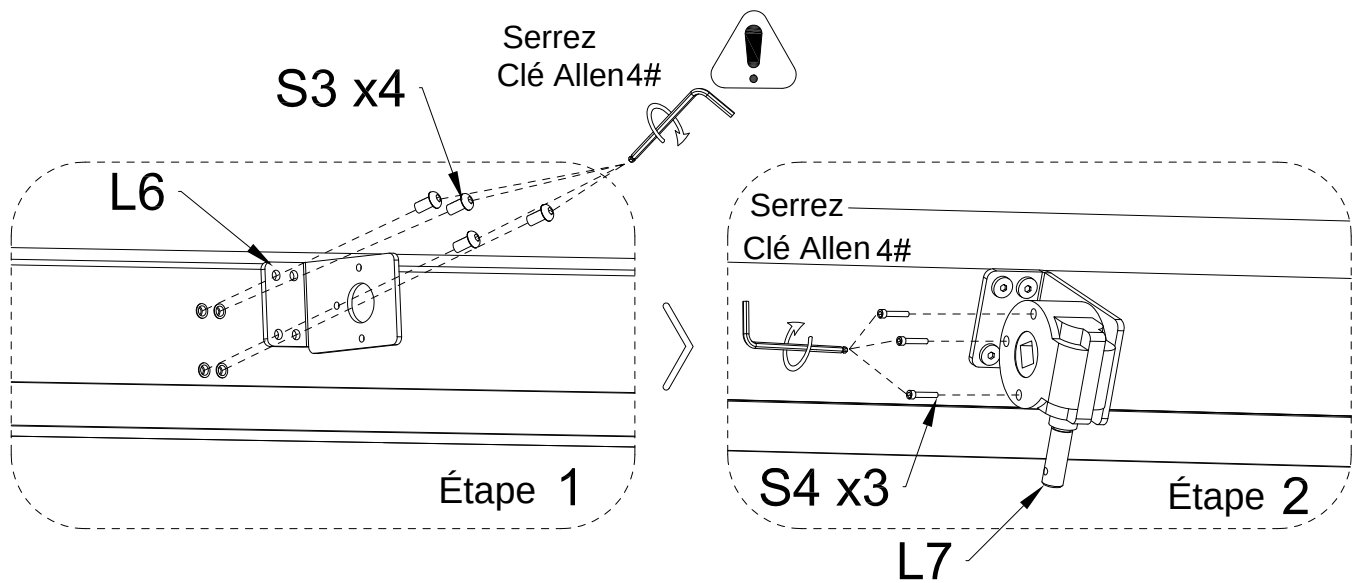


BOUCLE À RESSORT

L6		QTY:2PCS	L7		QTY:2PCS
L12		QTY:2PCS	L13		QTY:2PCS
L14		QTY:2PCS	S3	 M6*16	QTY:8PCS
			S4	 M6*35	QTY:6PCS



2-a. Construisez deux ensembles de A1 et C1
au sol.

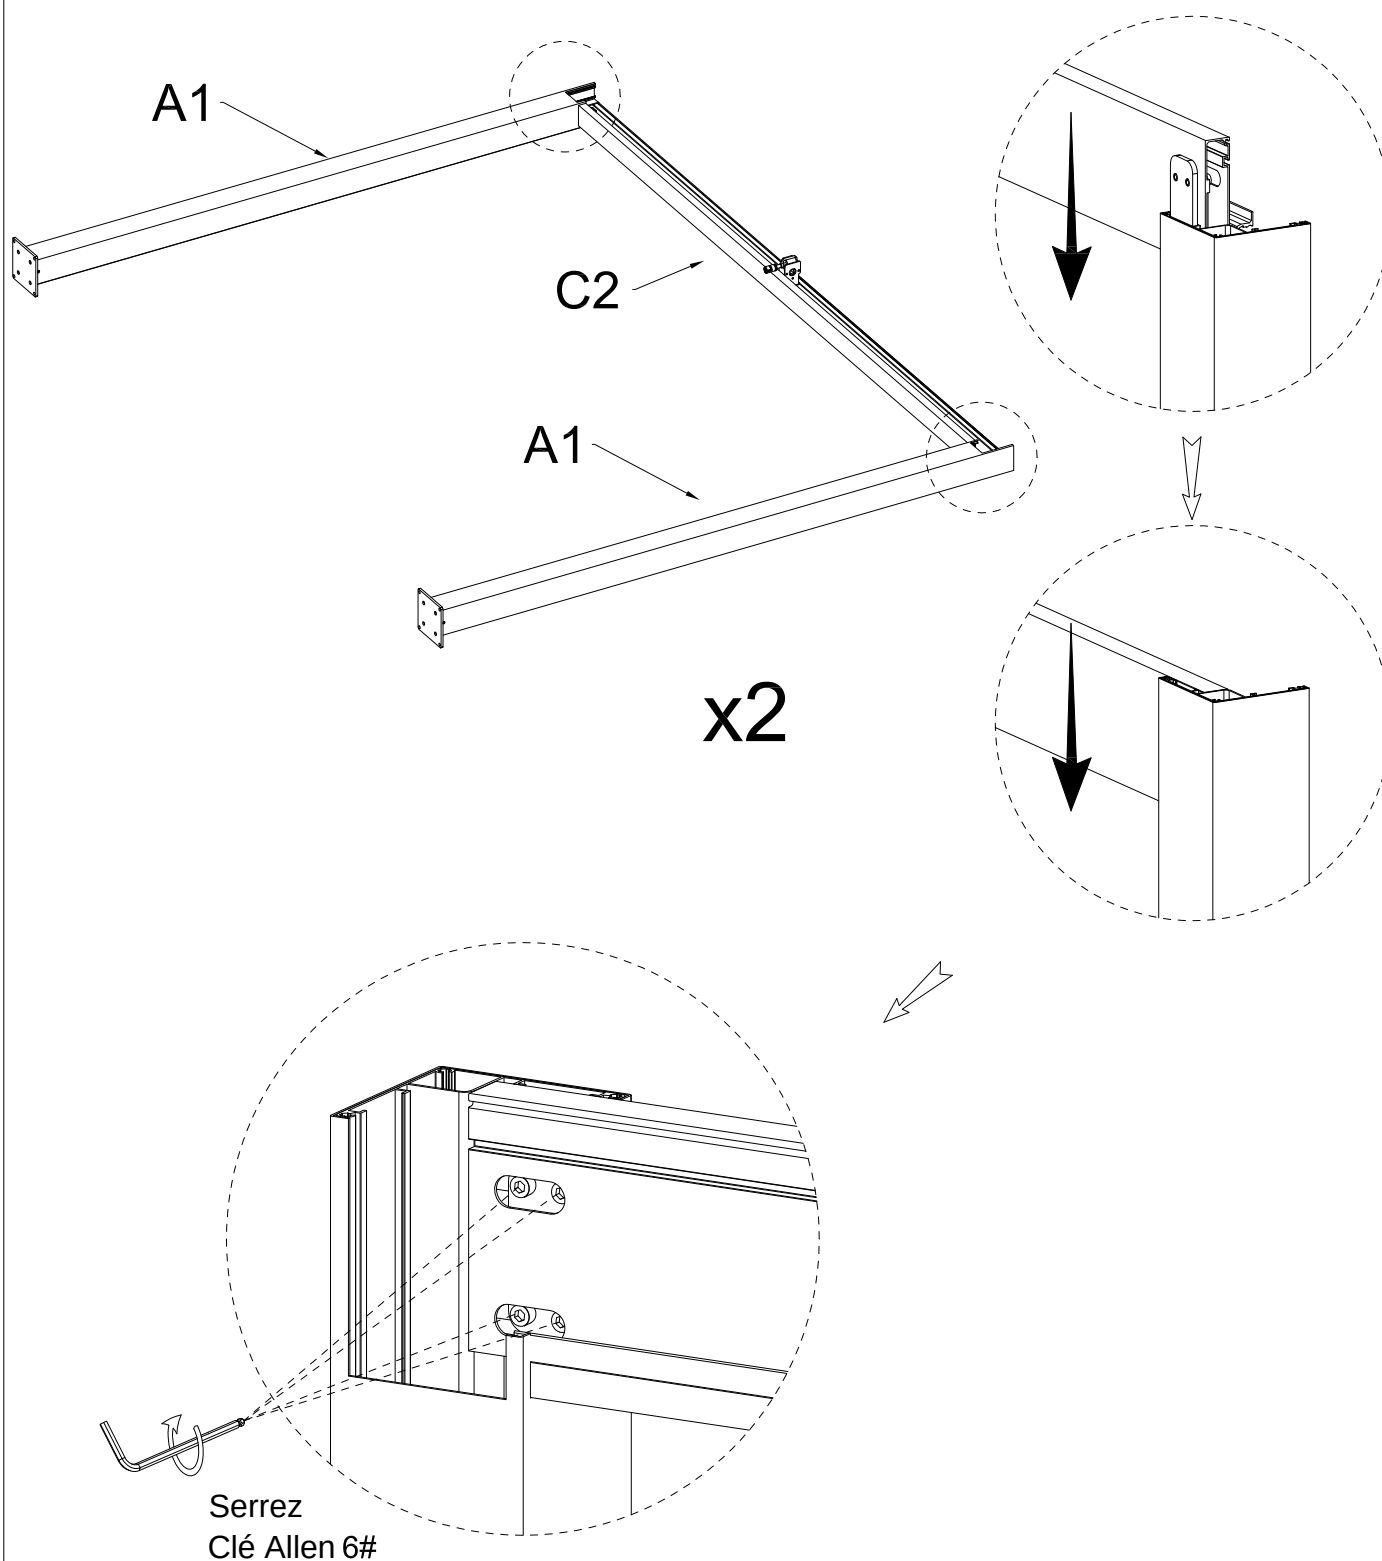





2-b. Construisez deux ensembles de A3 et B1 et B2 au sol.

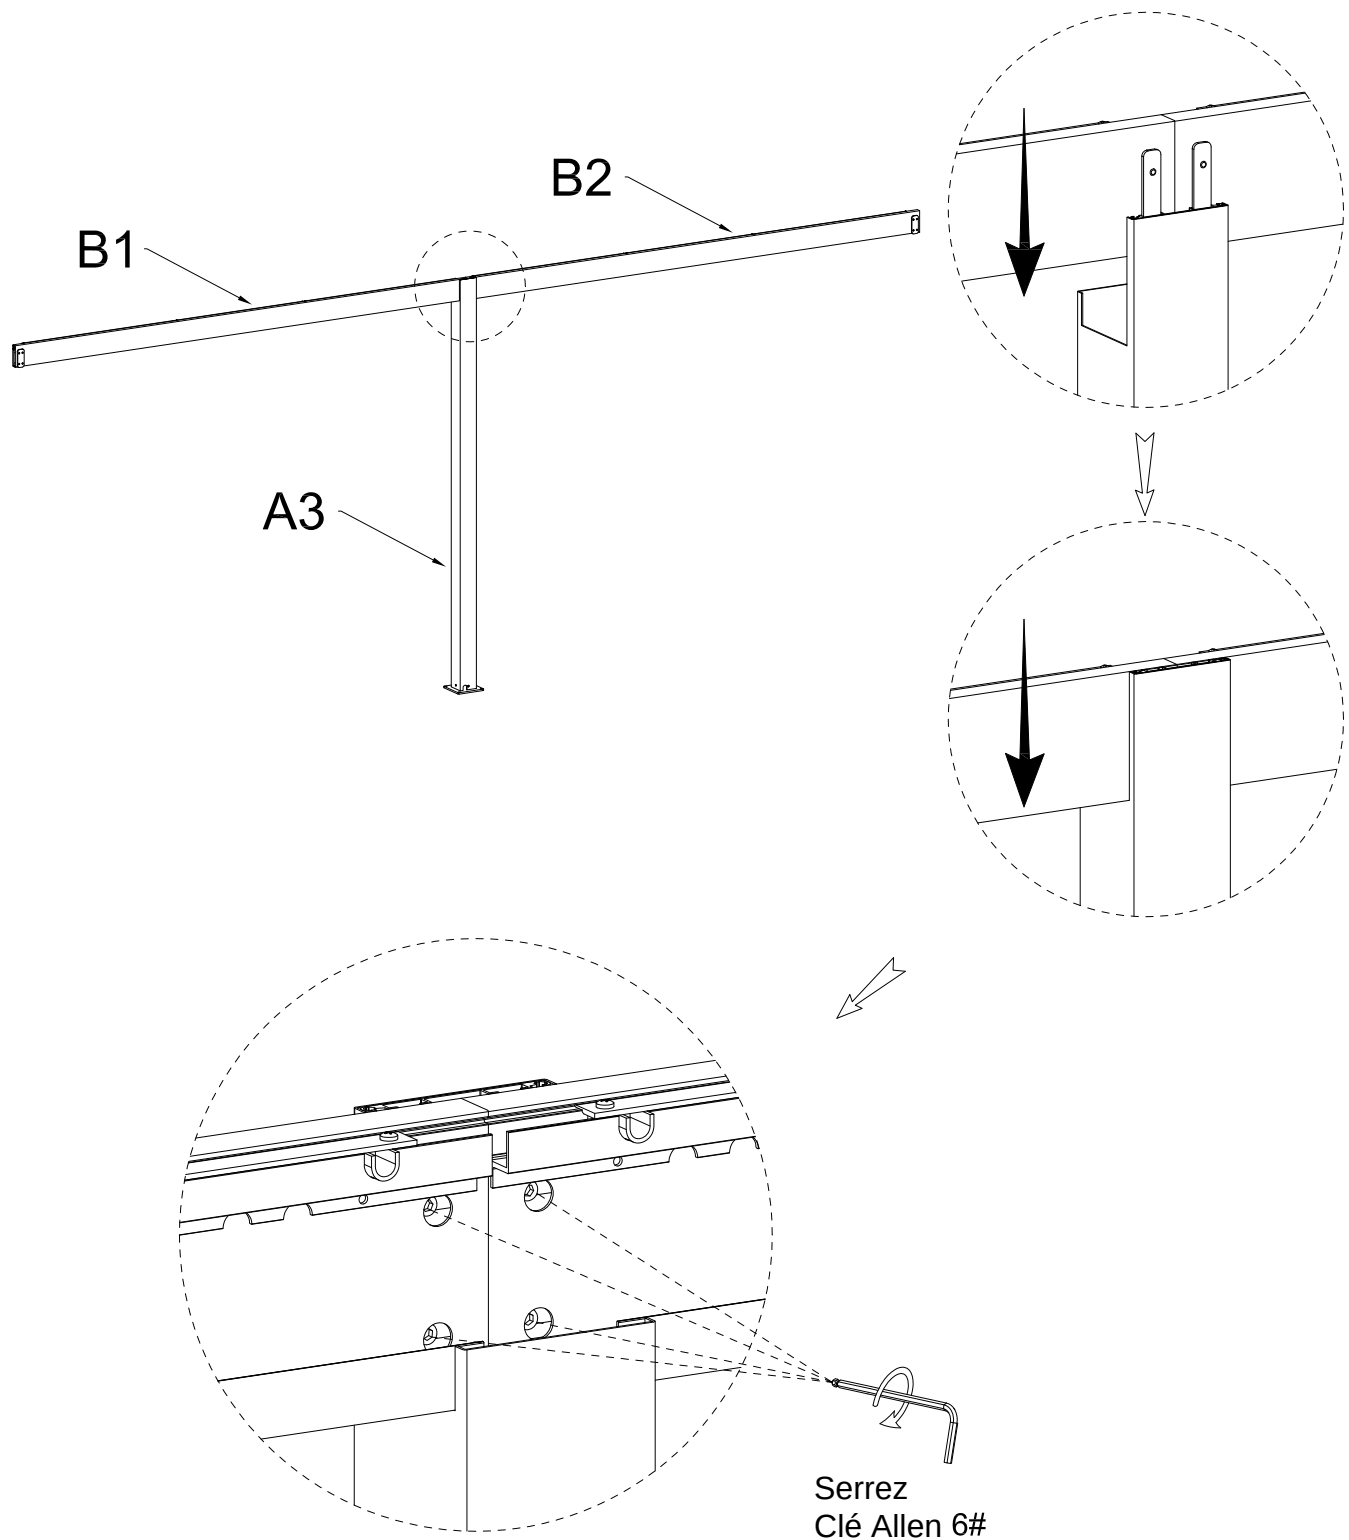

2-c. Assembler sur un côté.

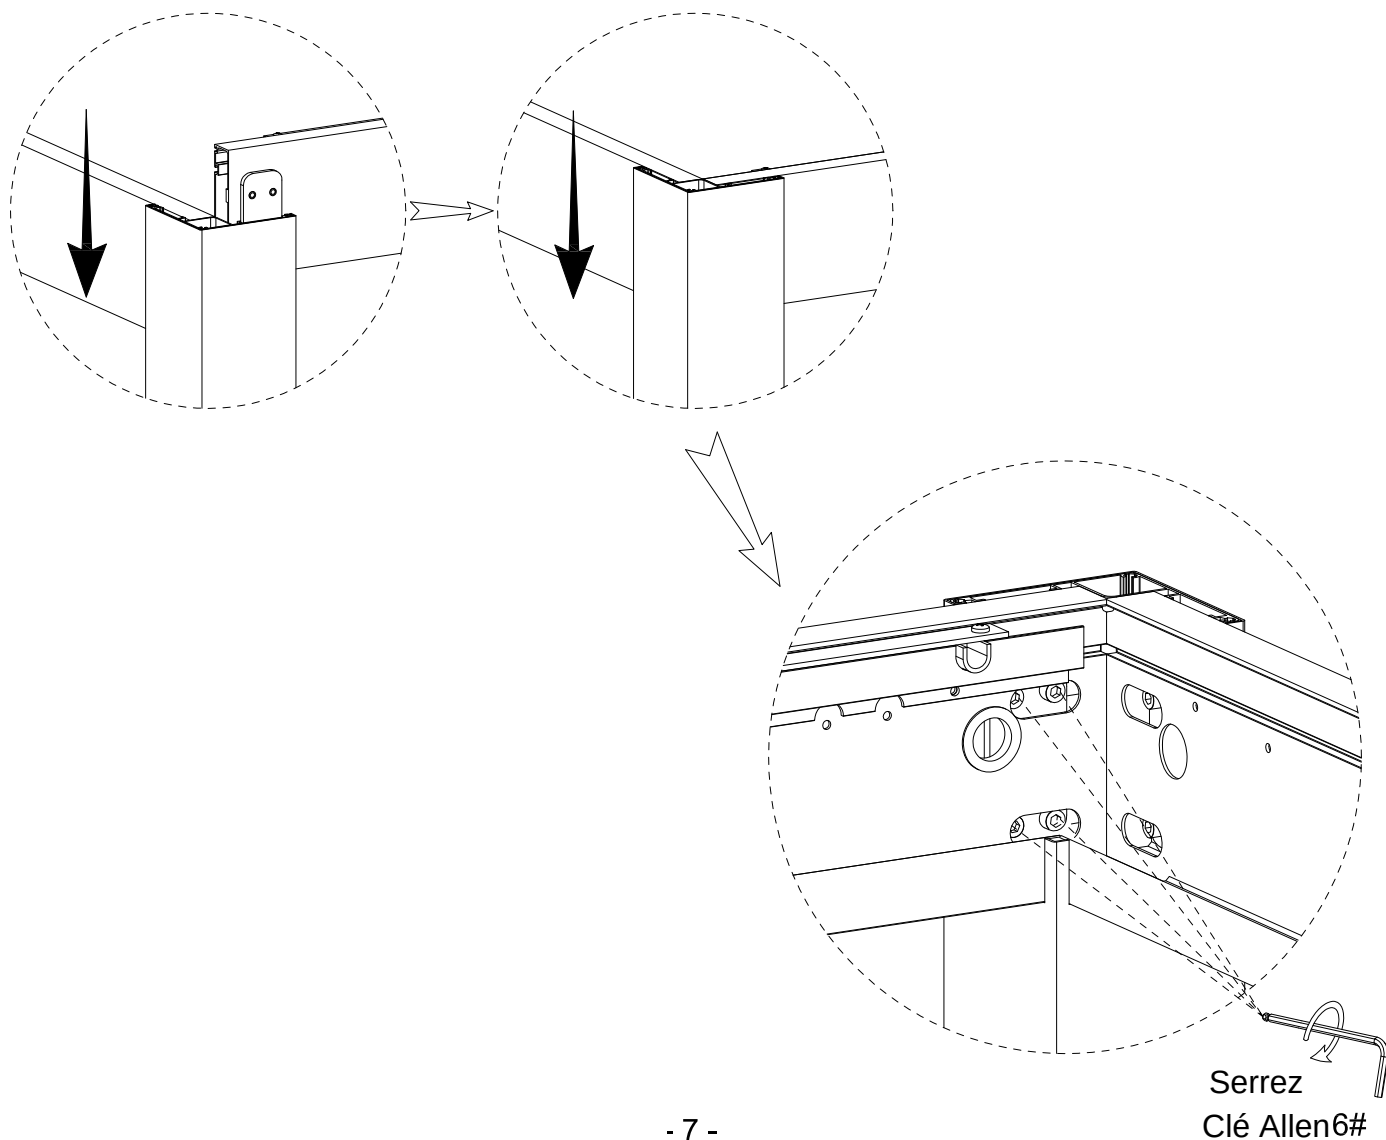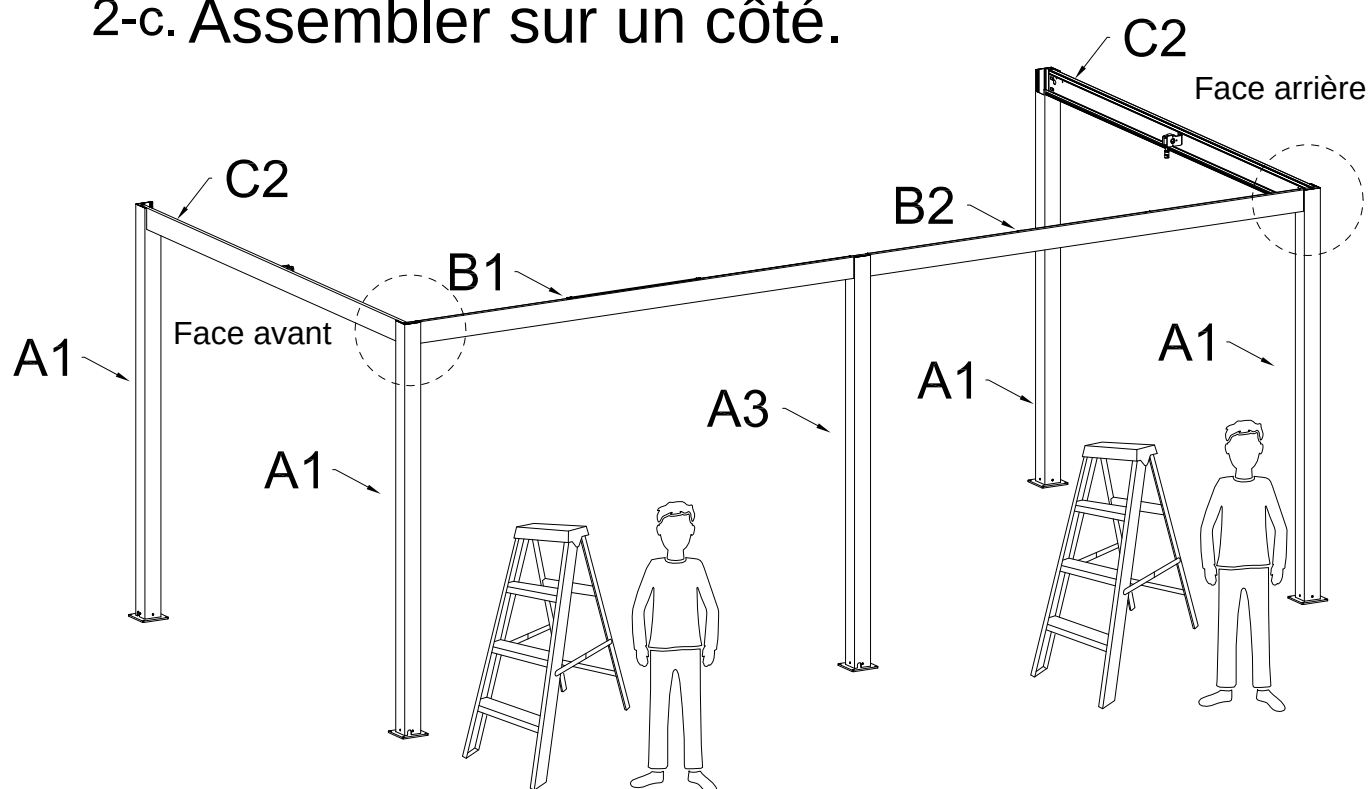

2-d. Assemblez l'autre côté.

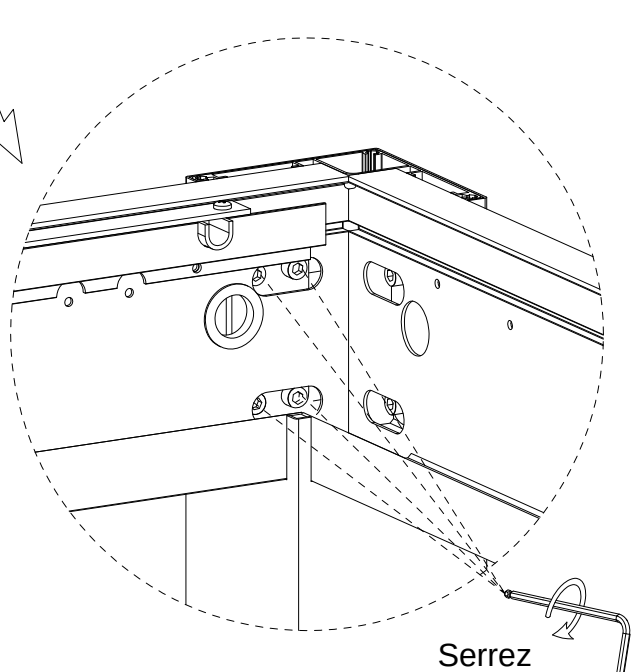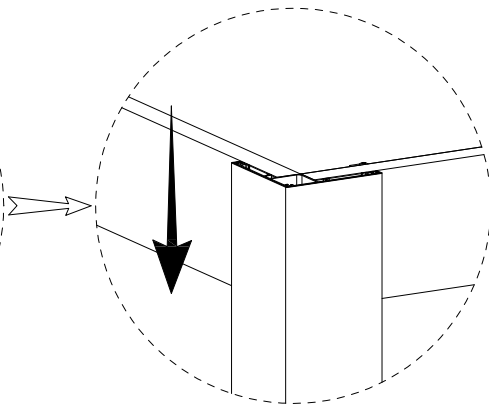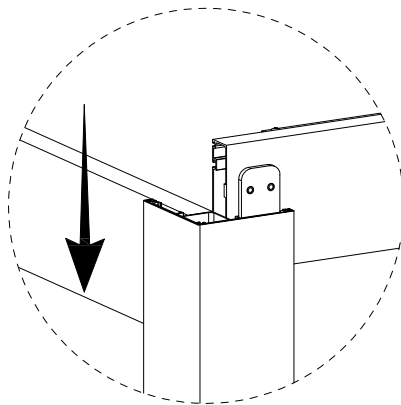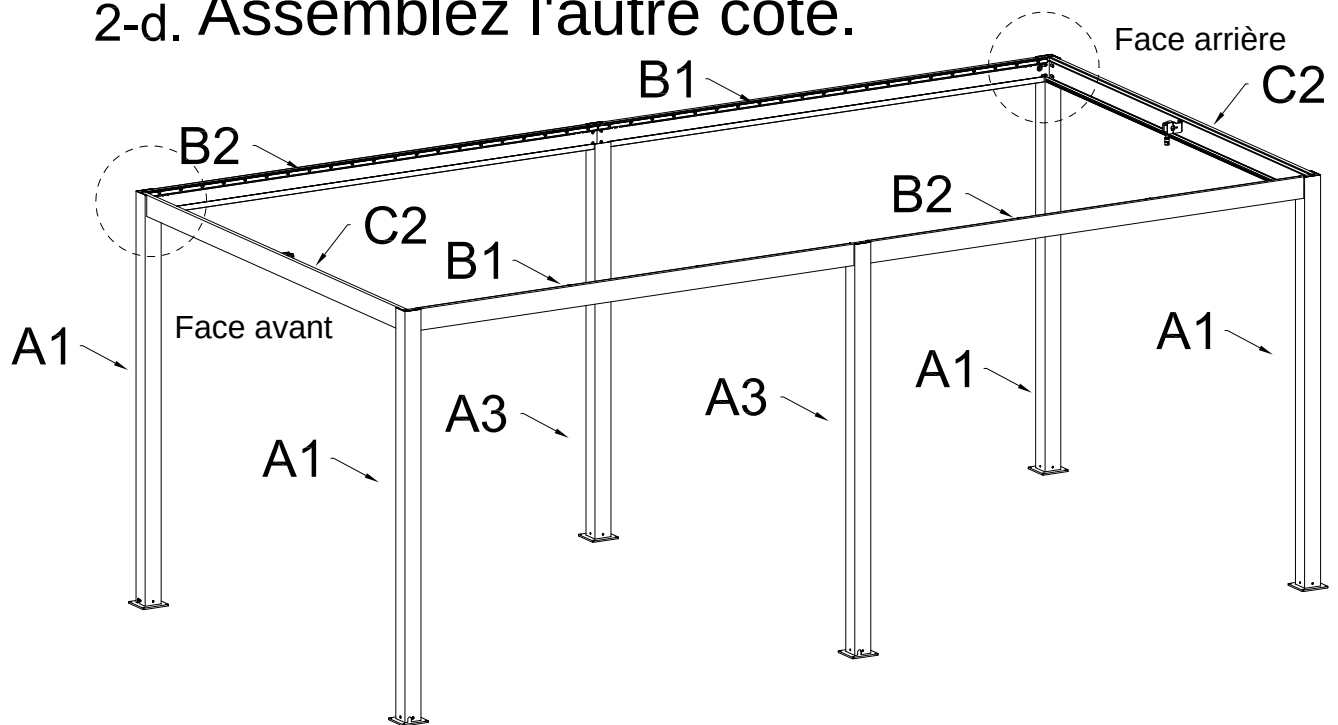


Serrez
Clé Allen 6#

Appliquez un produit d'étanchéité
3. imperméable et vérifiez que le cadre est bien fixé.

Serrez
Clé Allen 6#



Appliquer de la colle à verre au niveau du joint

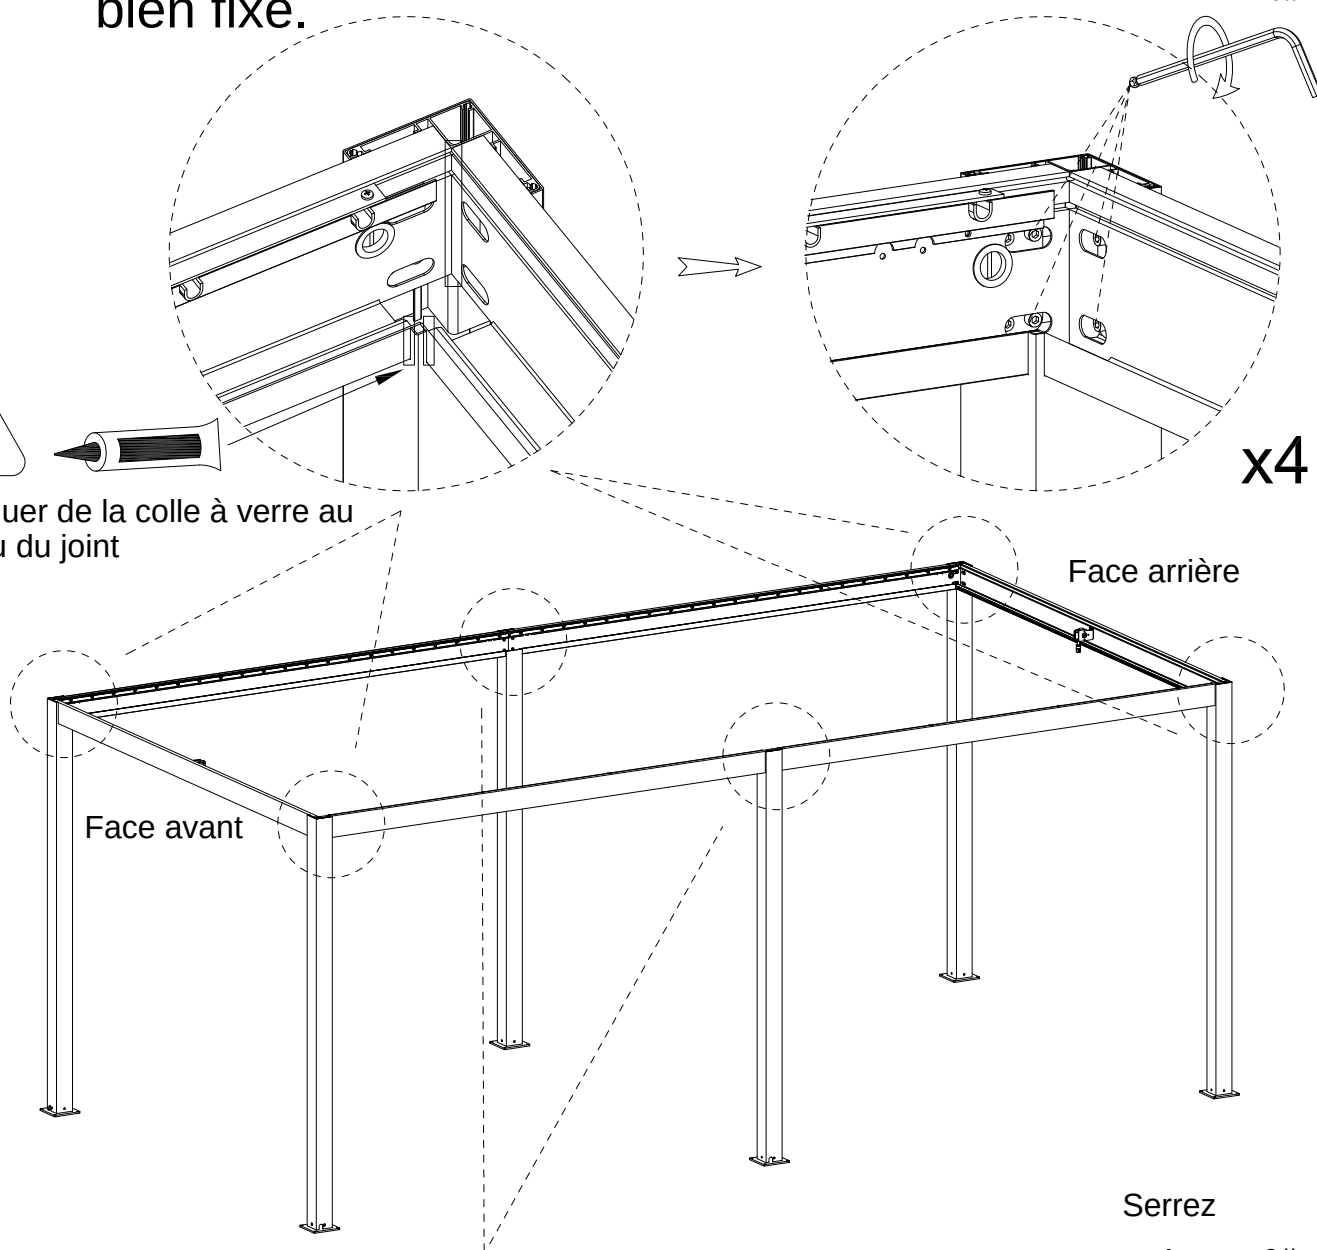


x4



Appliquer de la colle à verre au niveau du joint

Serrez
Clé Allen 6#

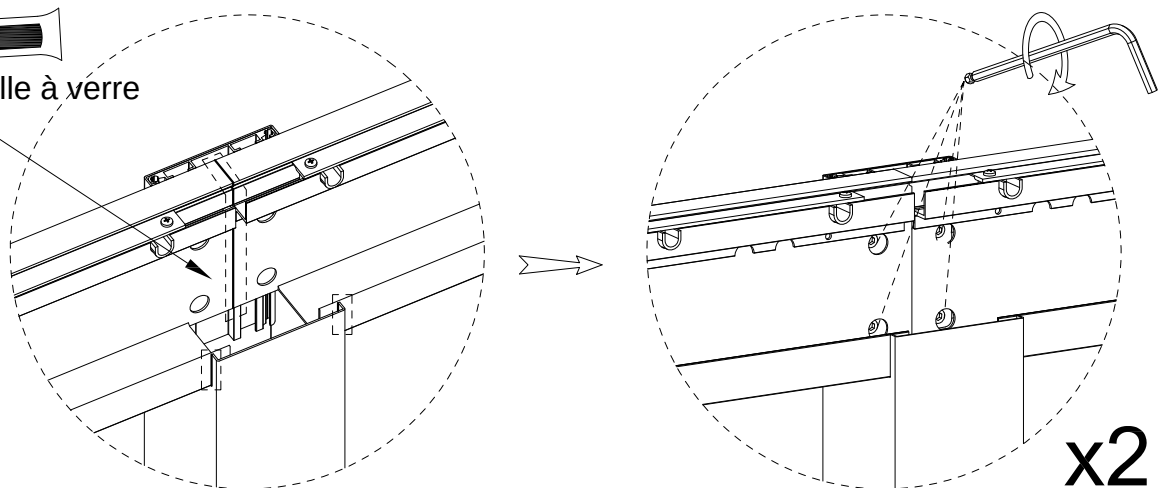




x2



K




QTY:1PC

4. Démonter la plaque de recouvrement du siège d'arbre.


	8	
Plaque de protection 1		
	4	
Plaque de protection 2		
		
		24

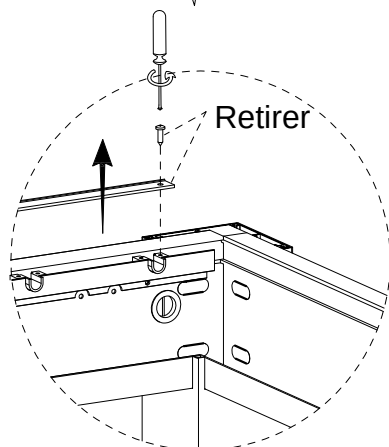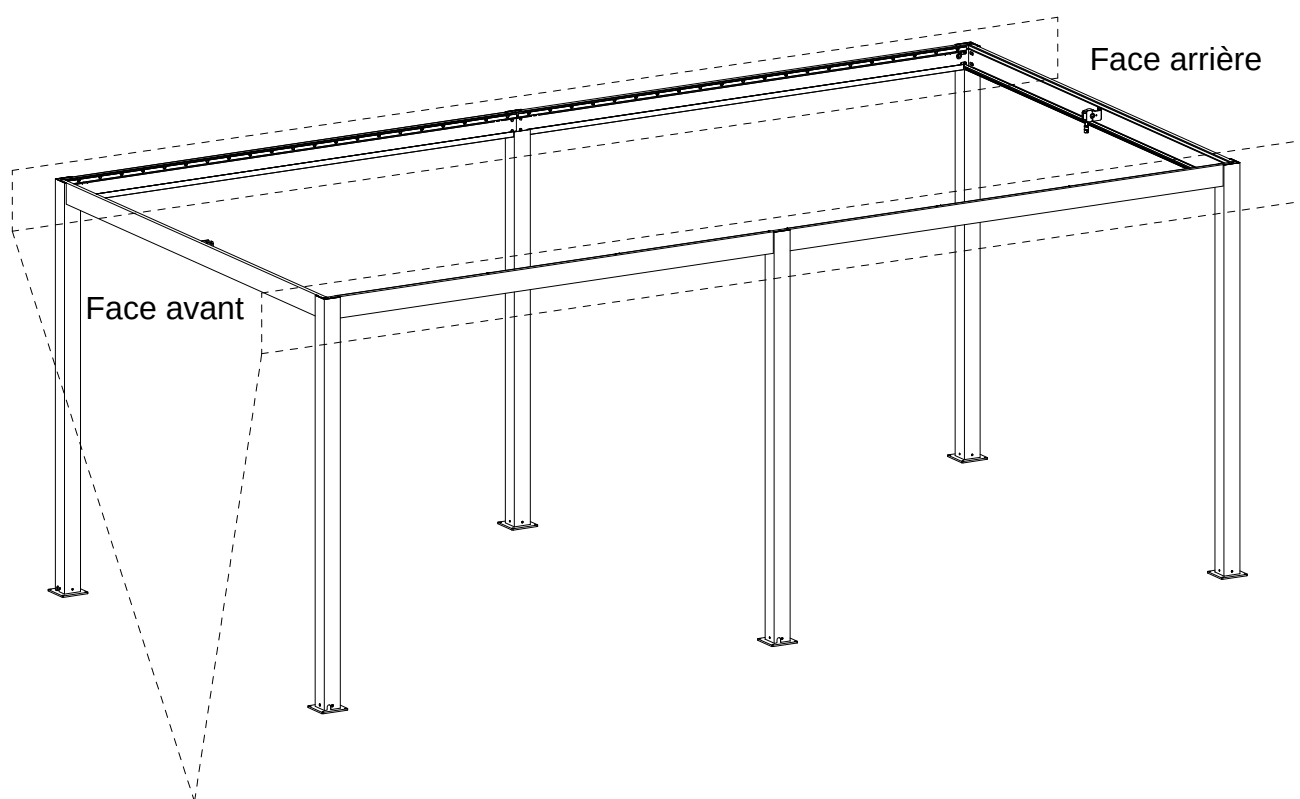

x4

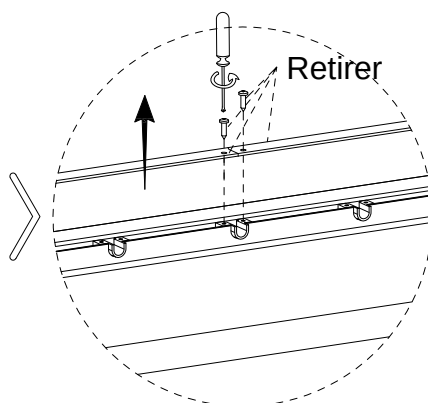


x8

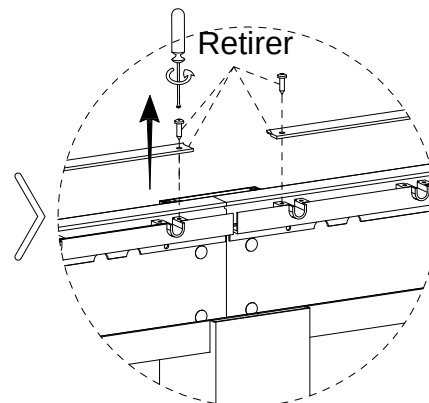


x4

5-a. Assemblez les composants ordinaires du lame.

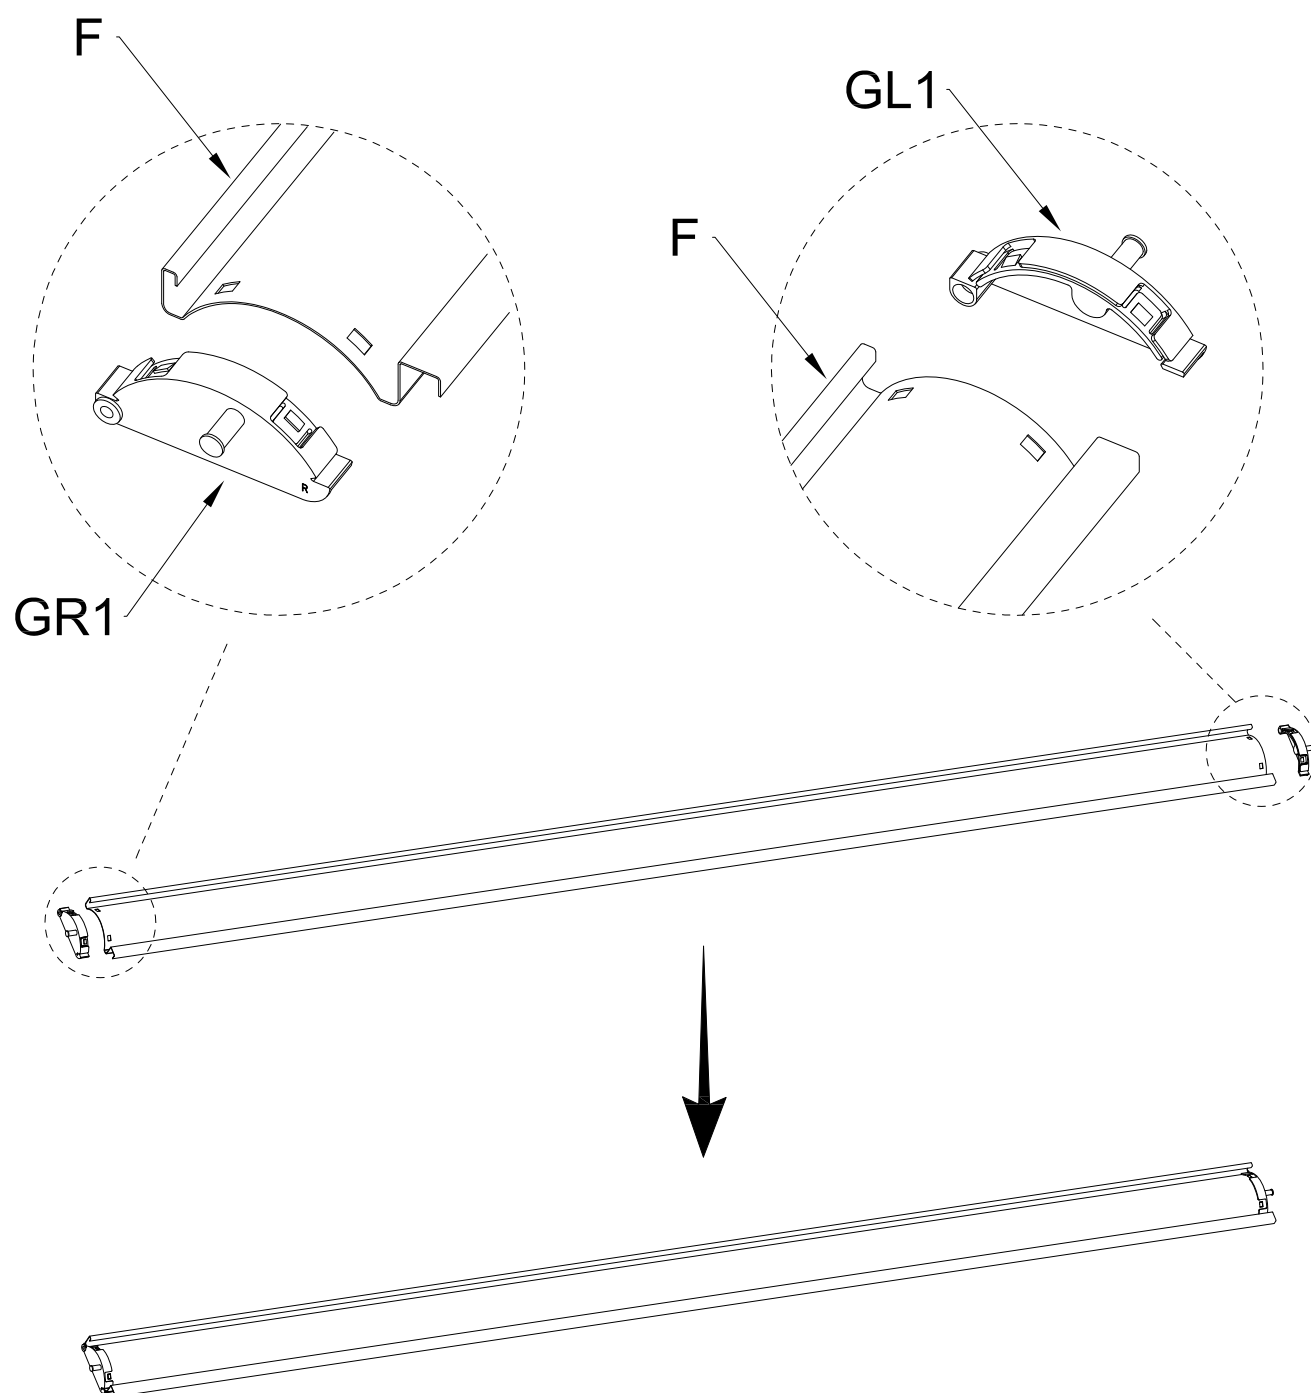

F		QTY:41PCS
GL1		QTY:41PCS
GR1		QTY:41PCS

5-b. Assemblez les composants spéciaux du lame.

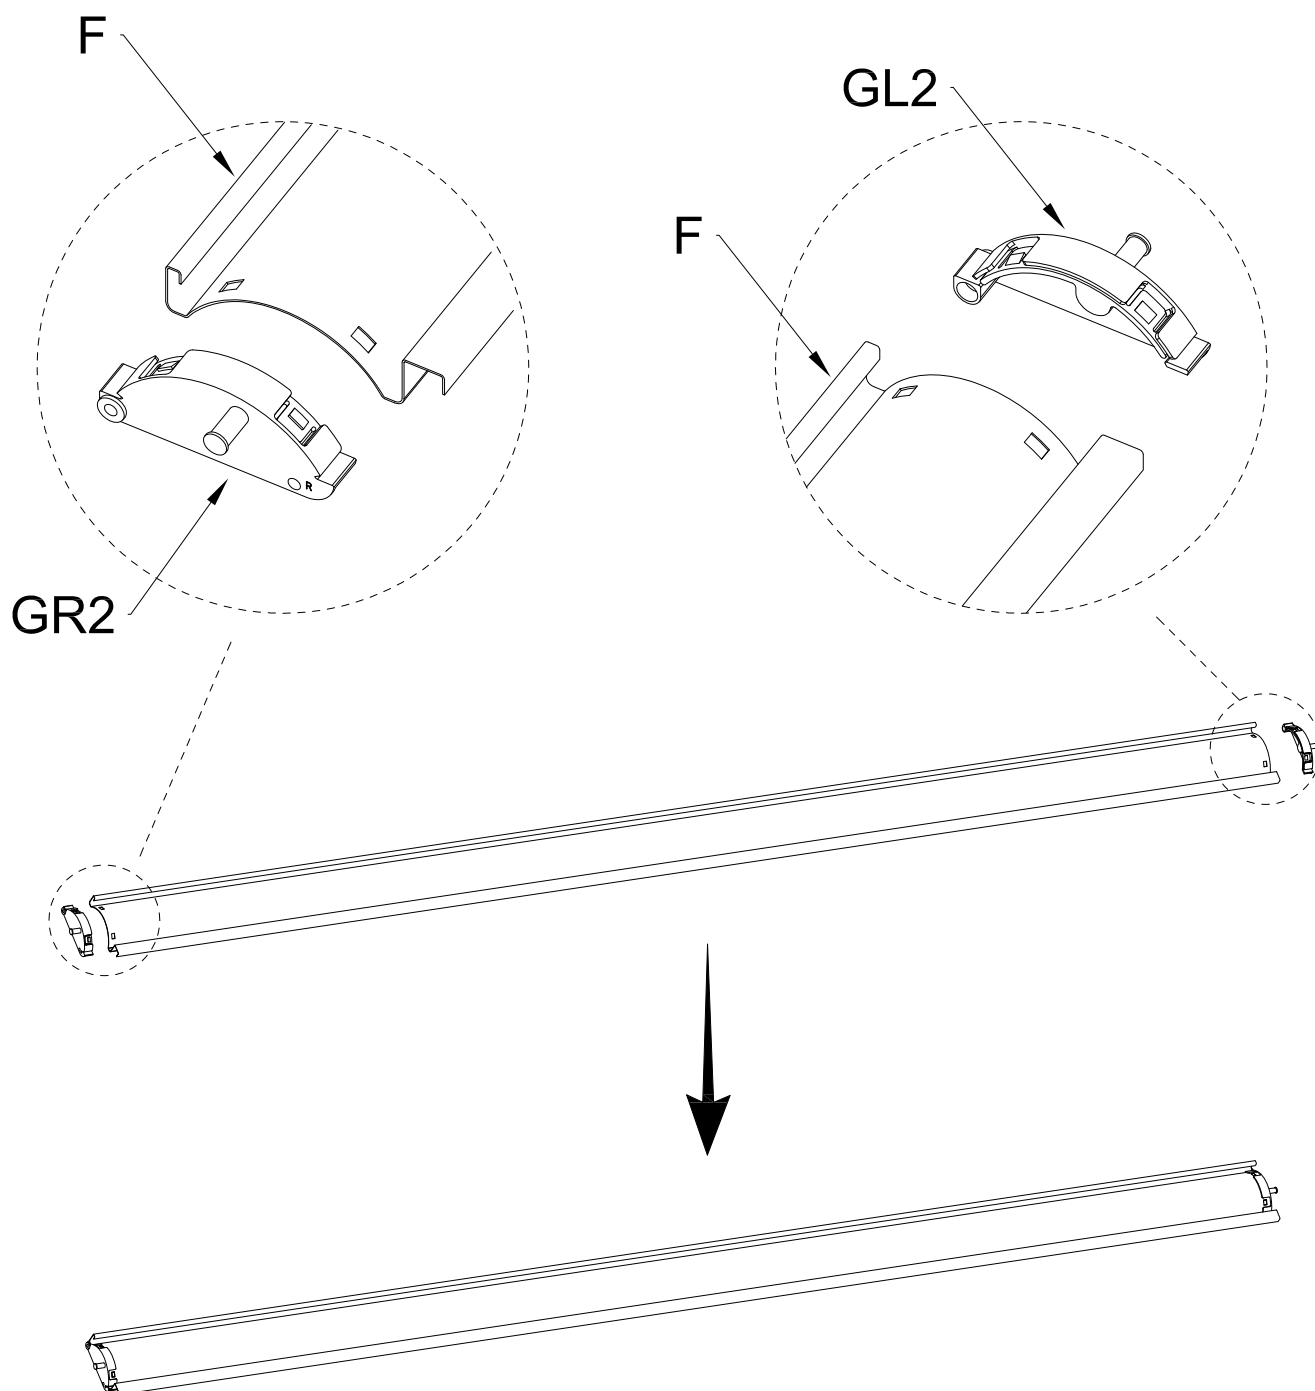

F		QTY:1PC
GL2		QTY:1PC
GR2		QTY:1PC

6-a. Installer la 1ère lame


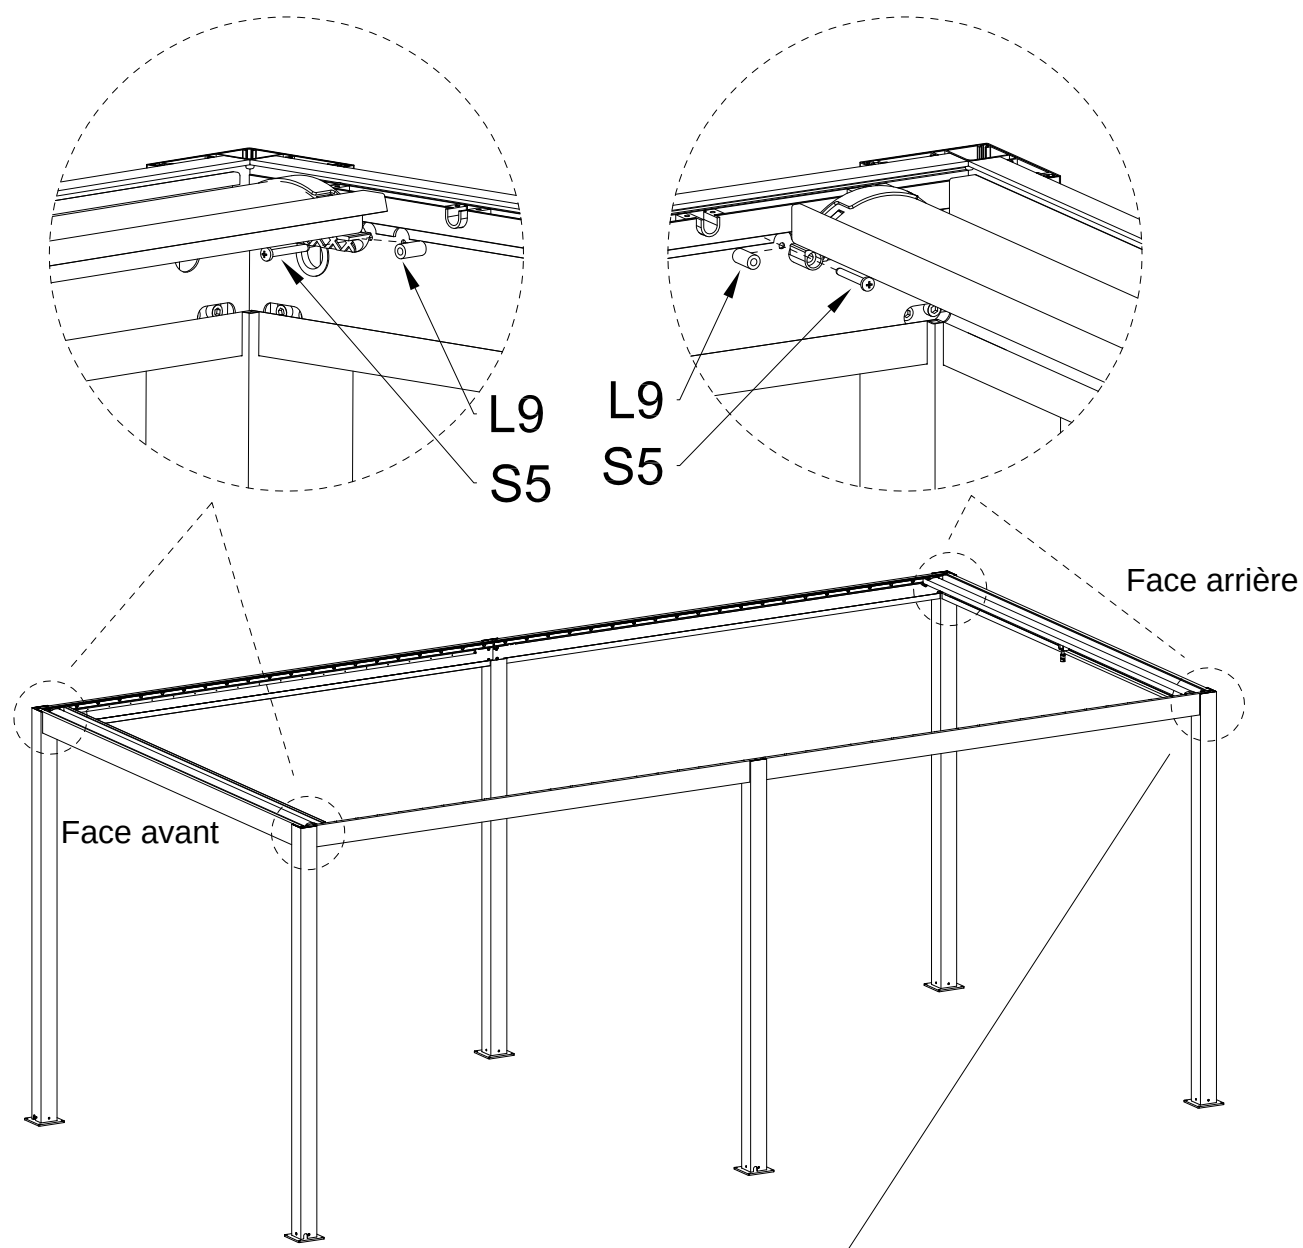


Diagramme d'effet d'installation




Conseils :
L'orientation restante doit être
cohérente avec le lame fixe.

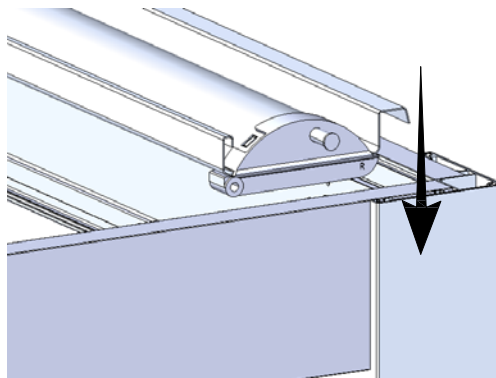

L9		QTY:4PCS	S5		QTY:4PCS
ST4.8*45					

6-b. Installez la tige de poussée gauche.

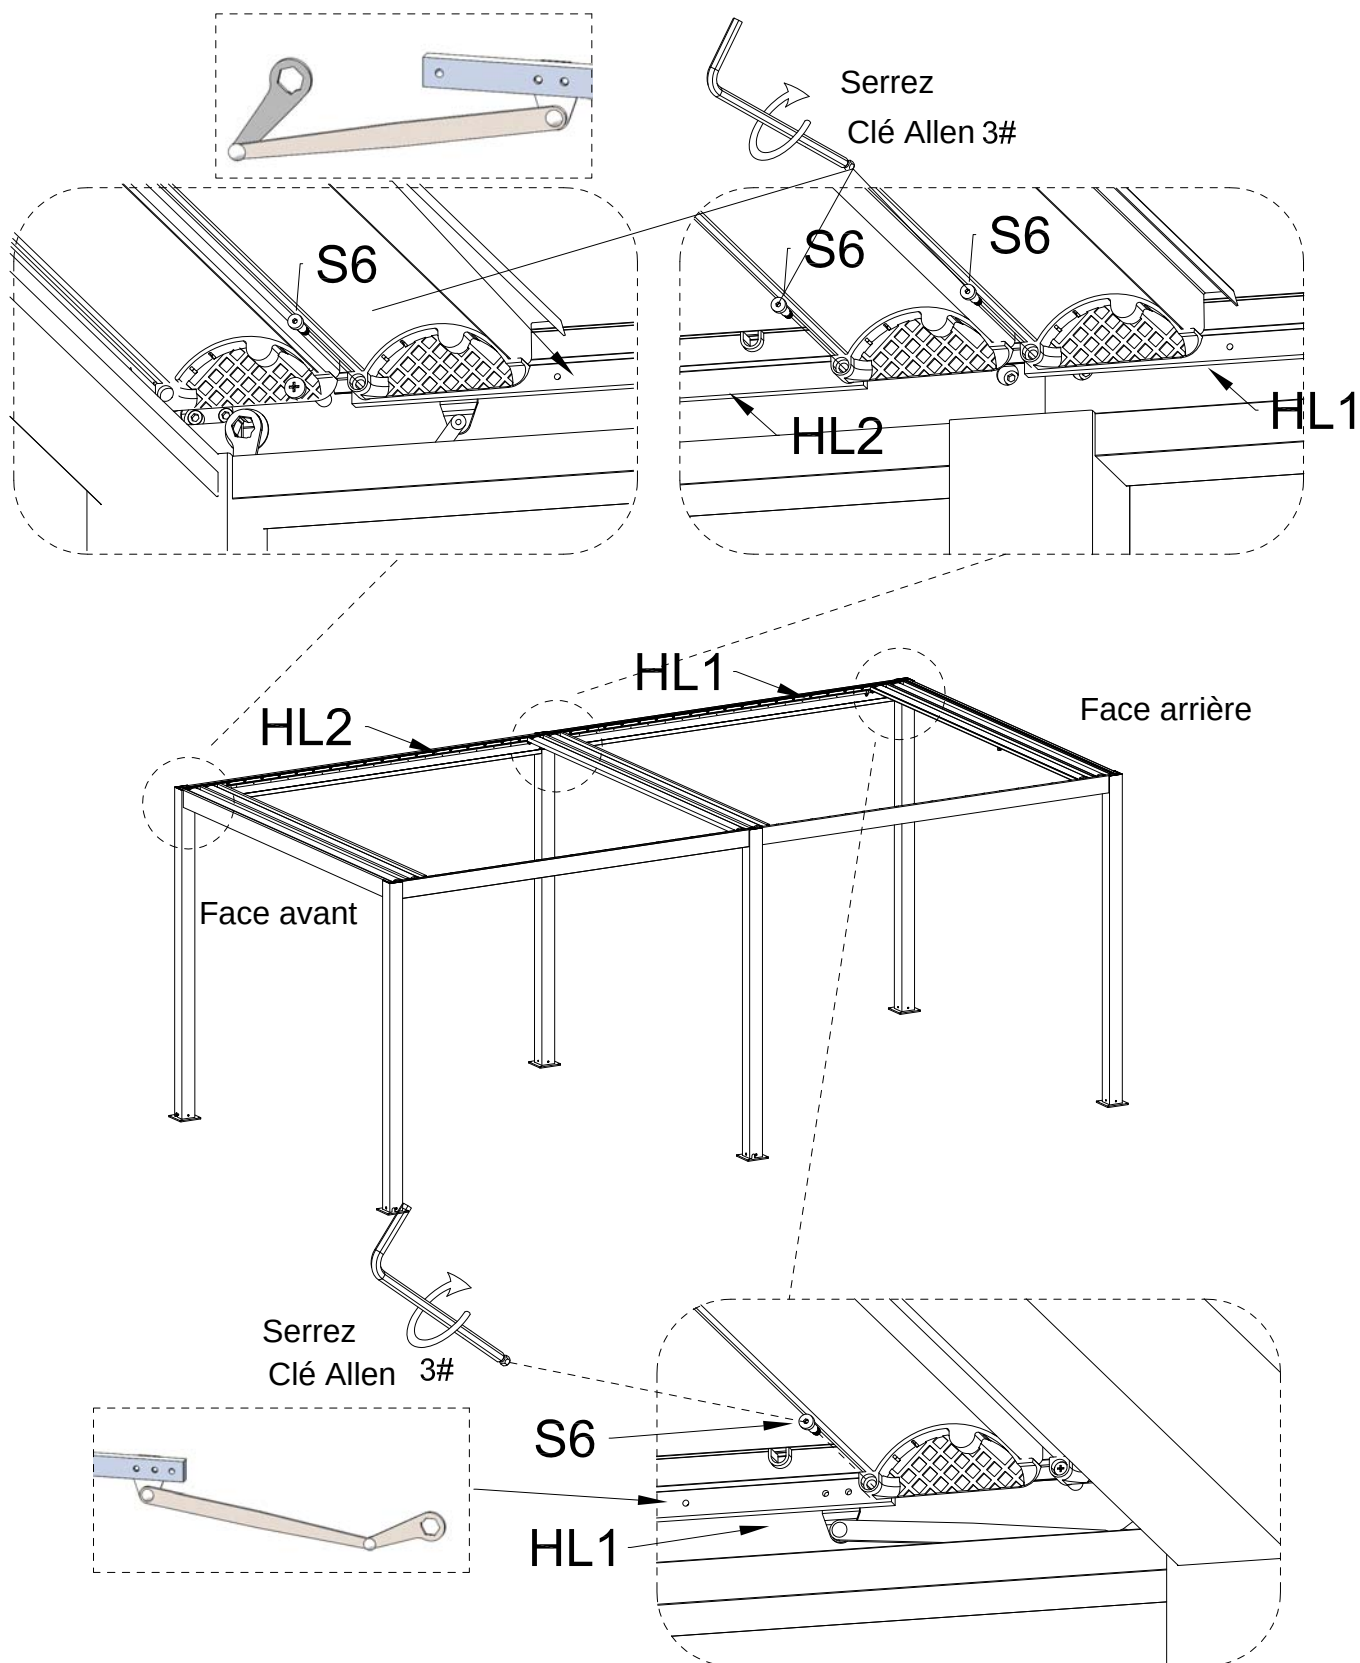

HL2



QTY:1PC

HL1




QTY:1PC

S6




QTY:4PCS
φ6*16*M5

6-c. Installer la tige de poussée droite.

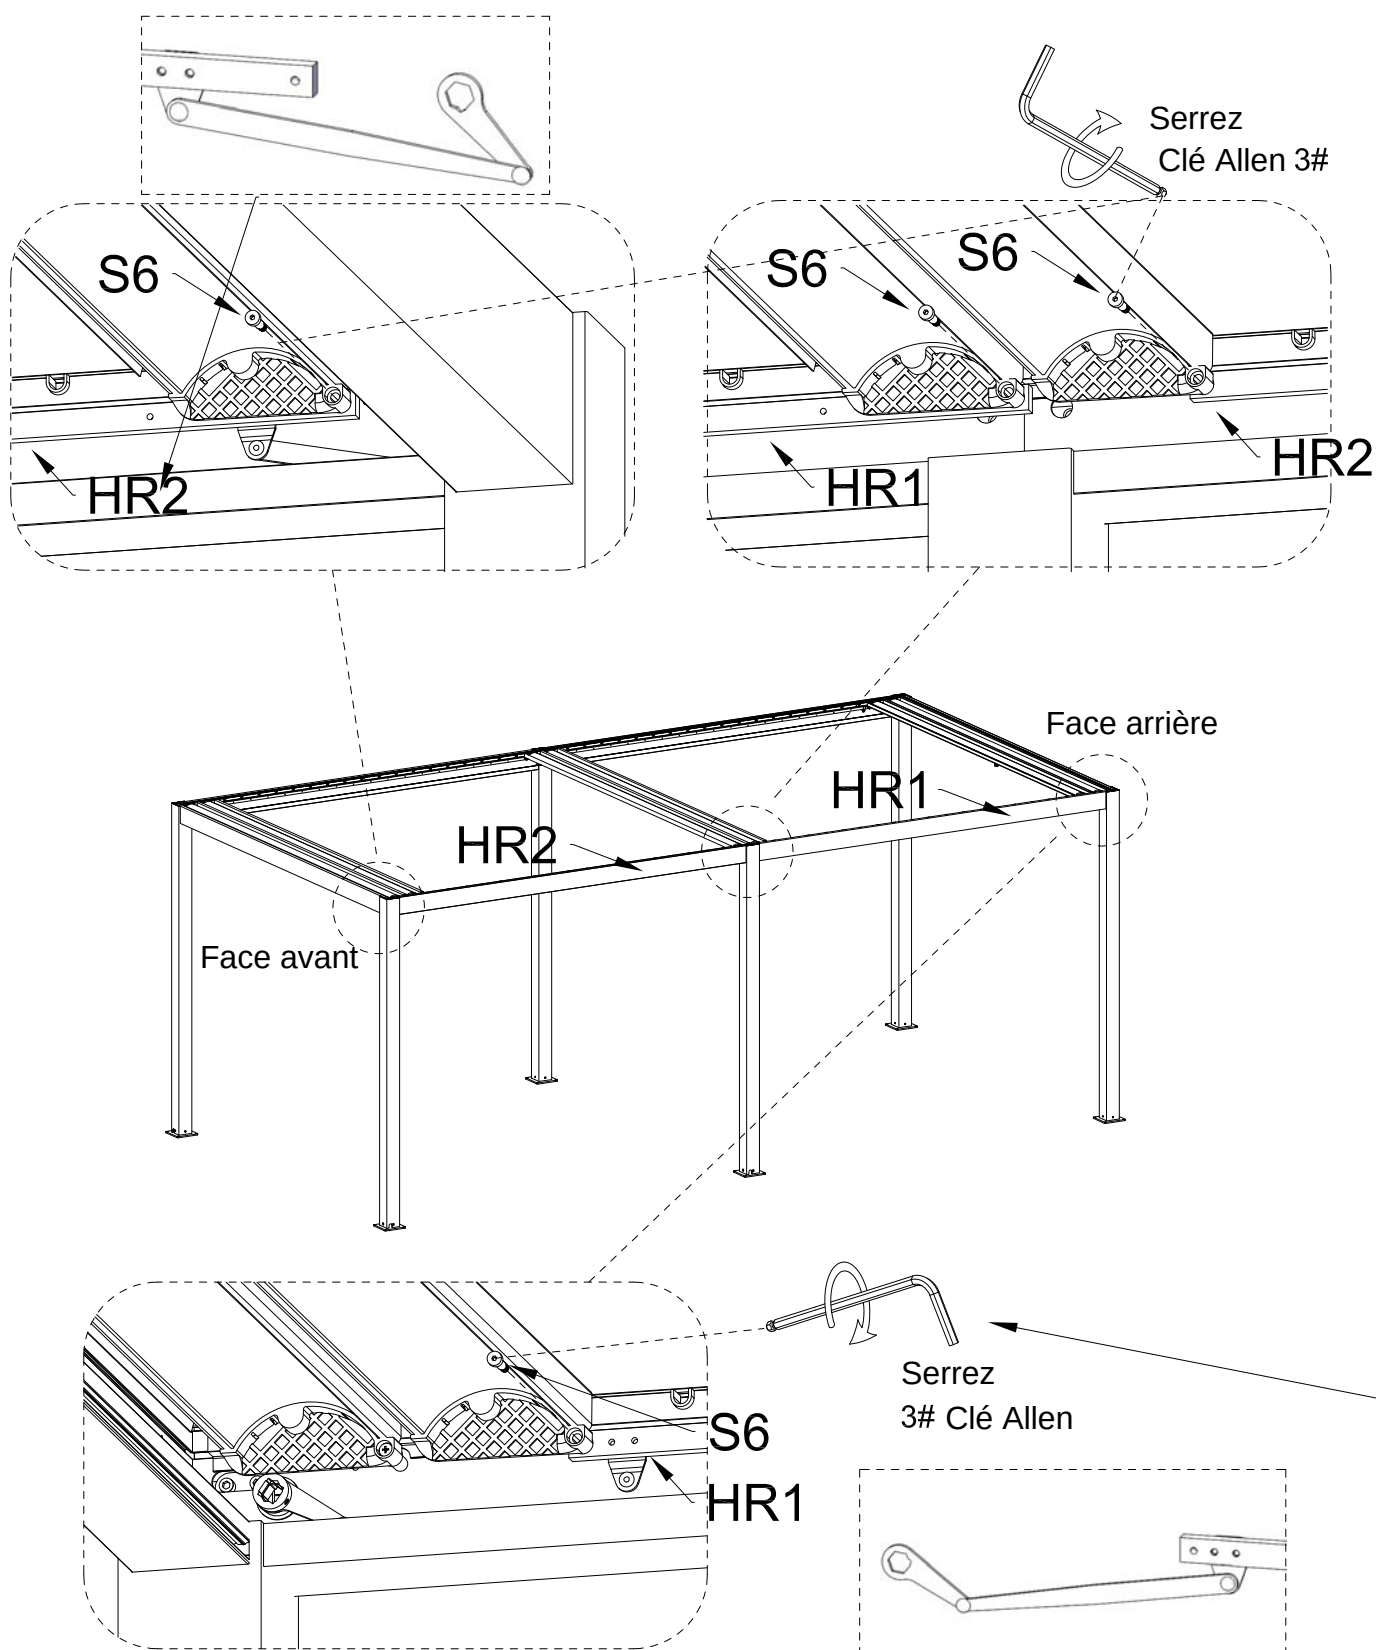


HR2			QTY:1PC
HR1			QTY:1PC
S6			QTY:4PCS φ6*16*M5

6-d. Installation du mécanisme d'entraînement arrière.

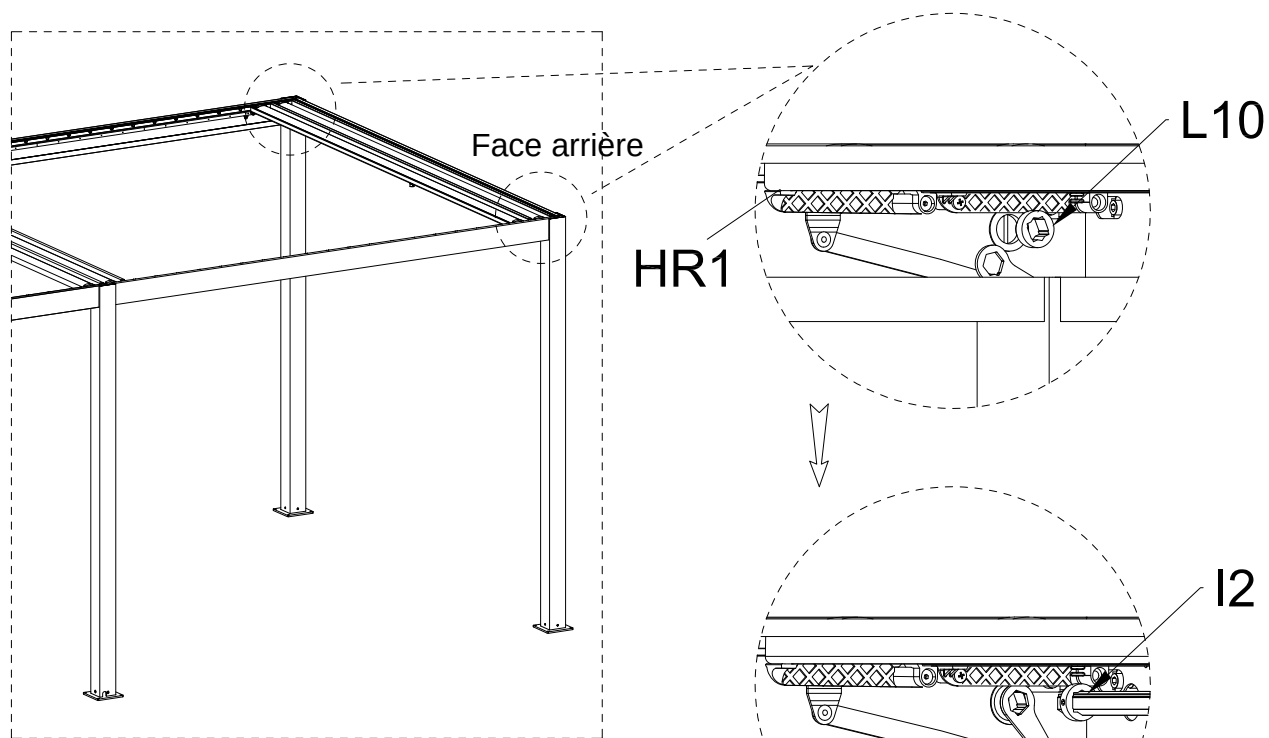

Veuillez noter que les étapes d'installation indiquées dans le schéma sont des méthodes d'installation unilatérales.


L'opération de l'autre côté est la même.

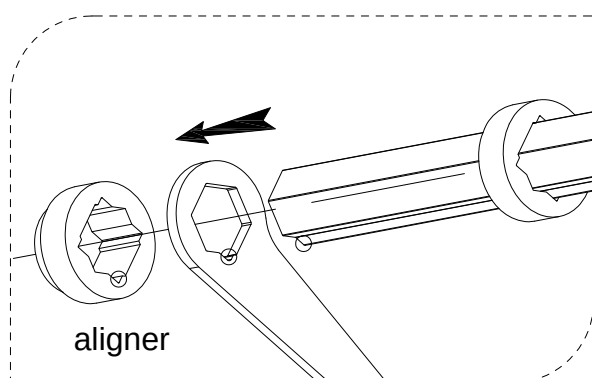

Notez que la tige de poussée de la traverse avant doit être installée conformément au schéma


I1		QTY:1PC		
I2		QTY:1PC	L10	QTY:2PCS

6-e. Installation du mécanisme d'entraînement avant.

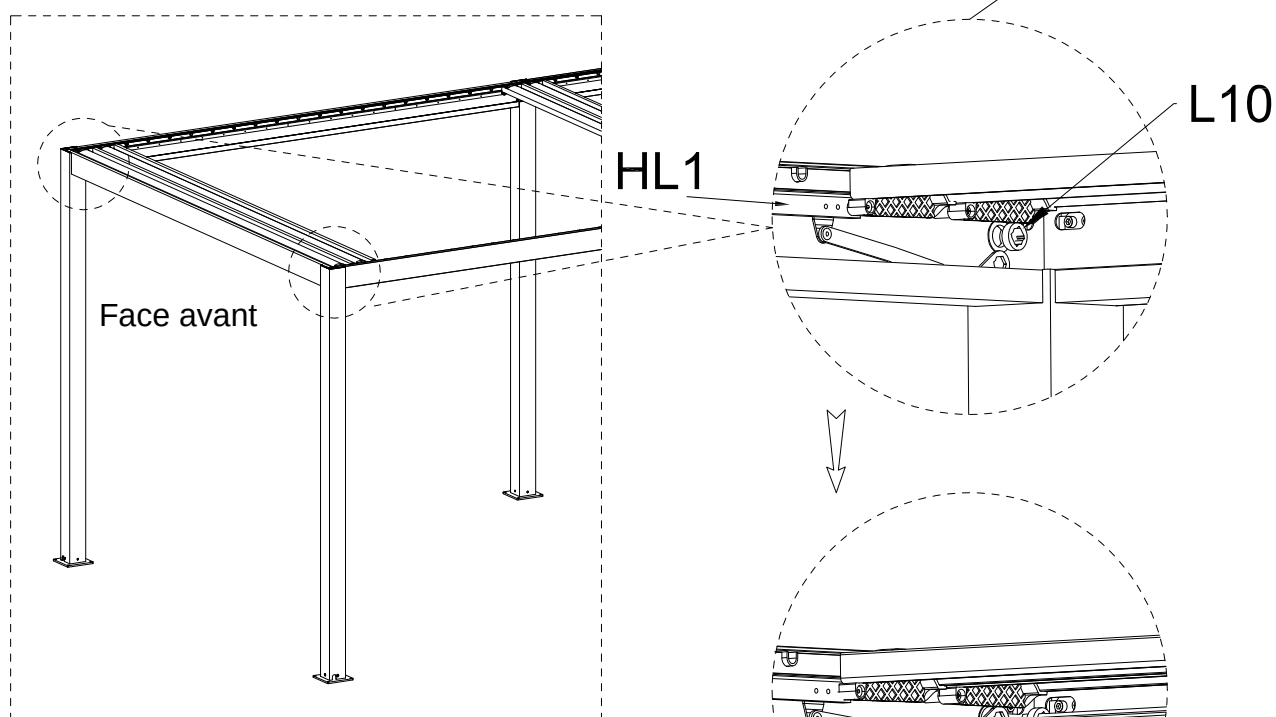

Veuillez noter que les étapes d'installation indiquées dans le schéma sont des méthodes d'installation unilatérales.


L'opération de l'autre côté est la même.

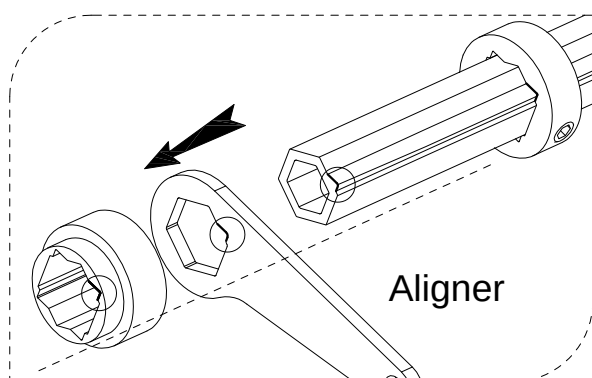


Notez que la tige de poussée de la traverse avant doit être installée conformément au schéma




I1		QTY:1PC	
I2		QTY:1PC	L10 QTY:2PCS

6-f. Installer tous les dispositifs de conduite.

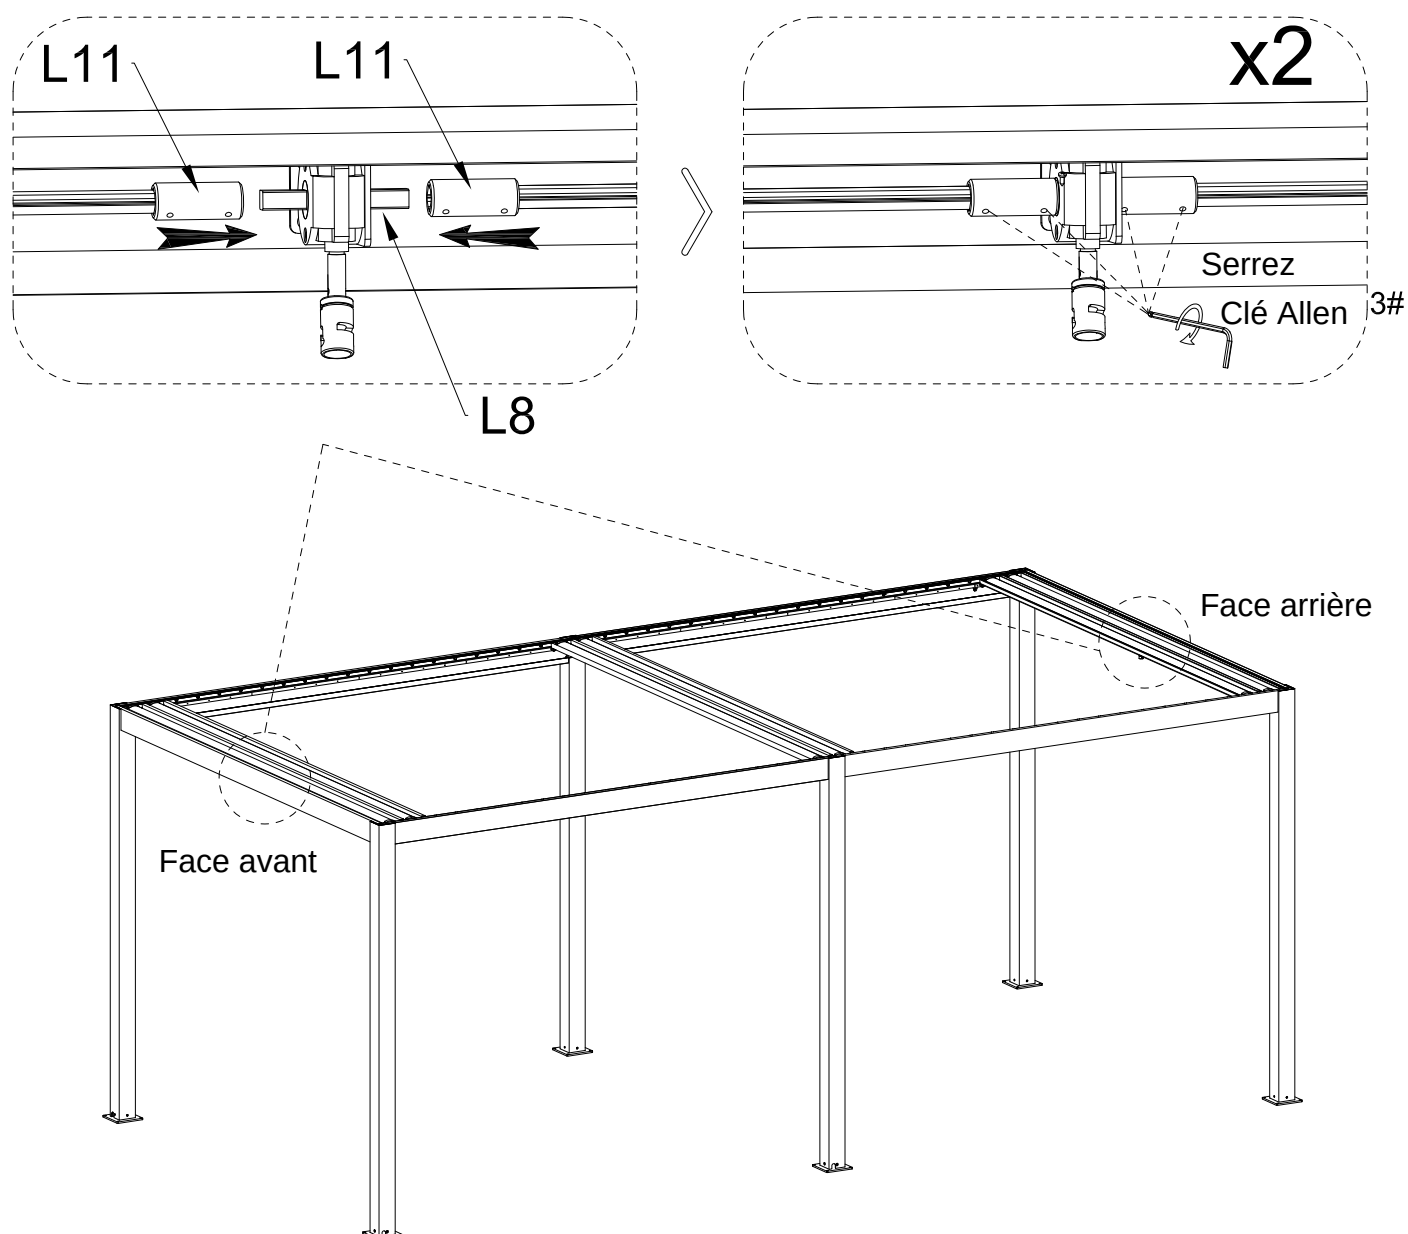




L8		QTY:2PCS
L11		QTY:4PCS



6-g. Installer tous les lames.

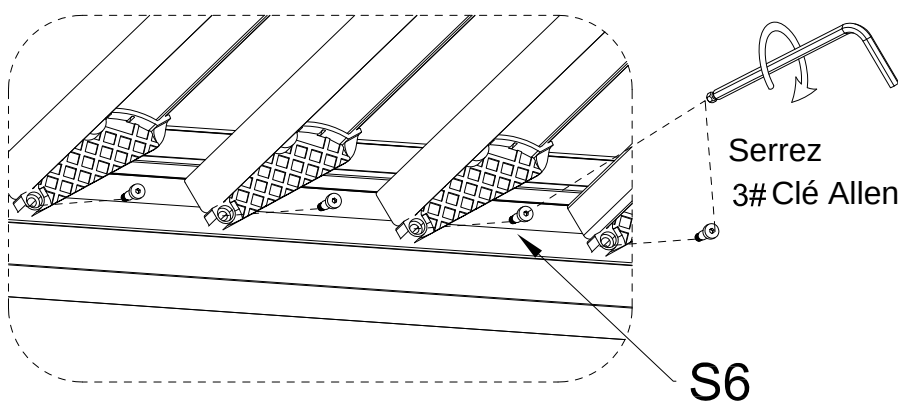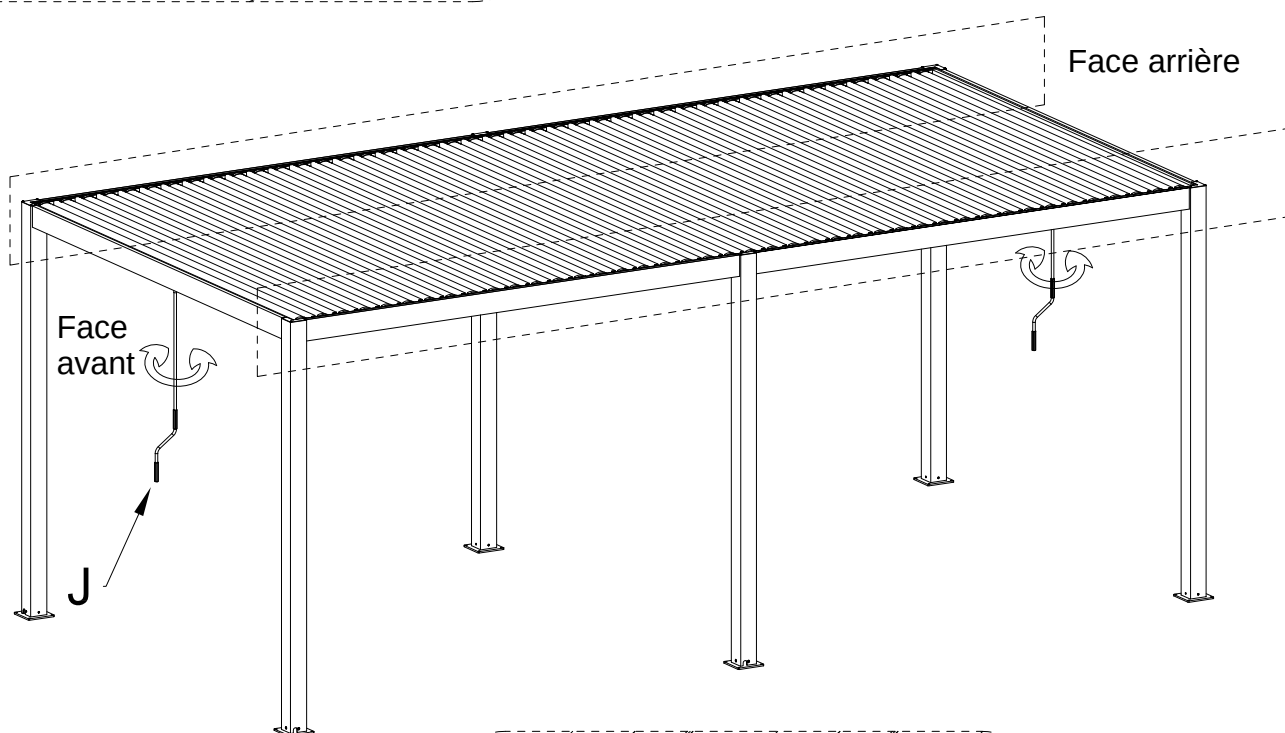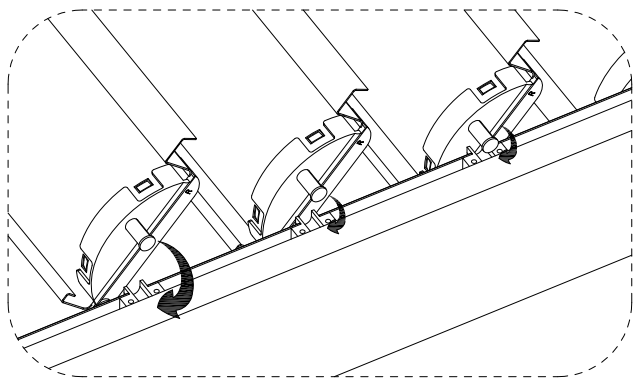


 J	QTY:2PCS	 S6 QTY:72PCS $\phi 6 \times 16 \times M5$
--	----------	--

7. Bande de récupération.


	8	
	4	
Plaque de protection 1		24
Plaque de protection 2		

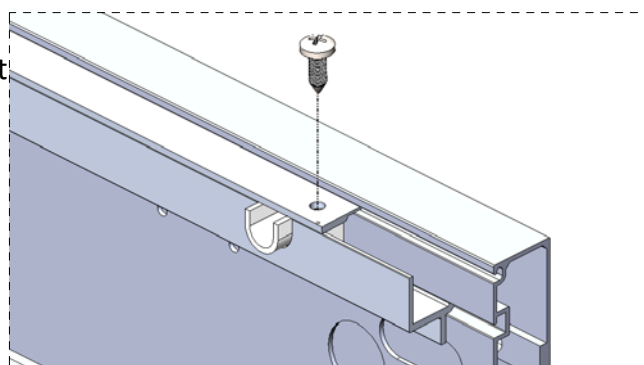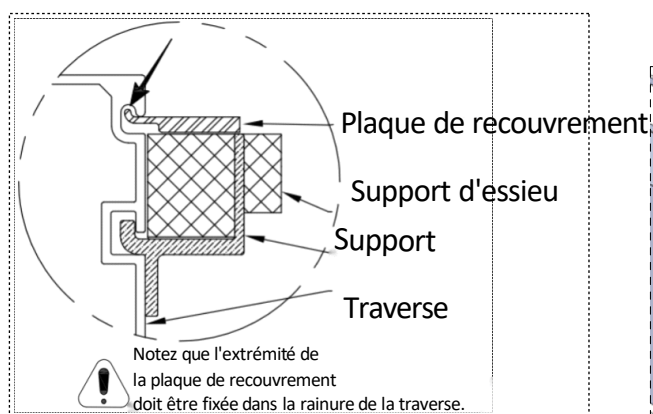


! Restauration &
Serrez

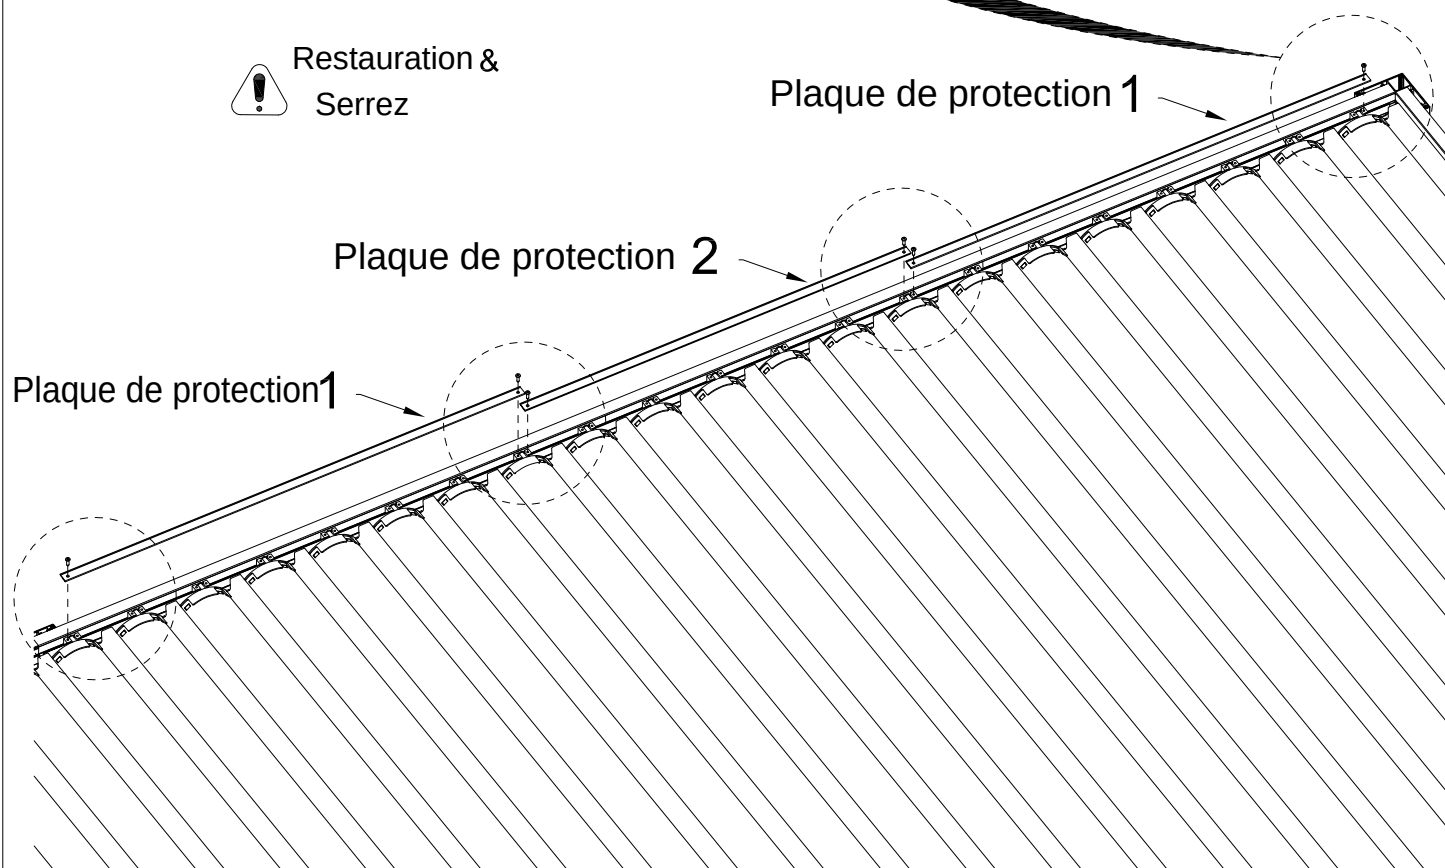


8. Installer le capuchon de colonne.

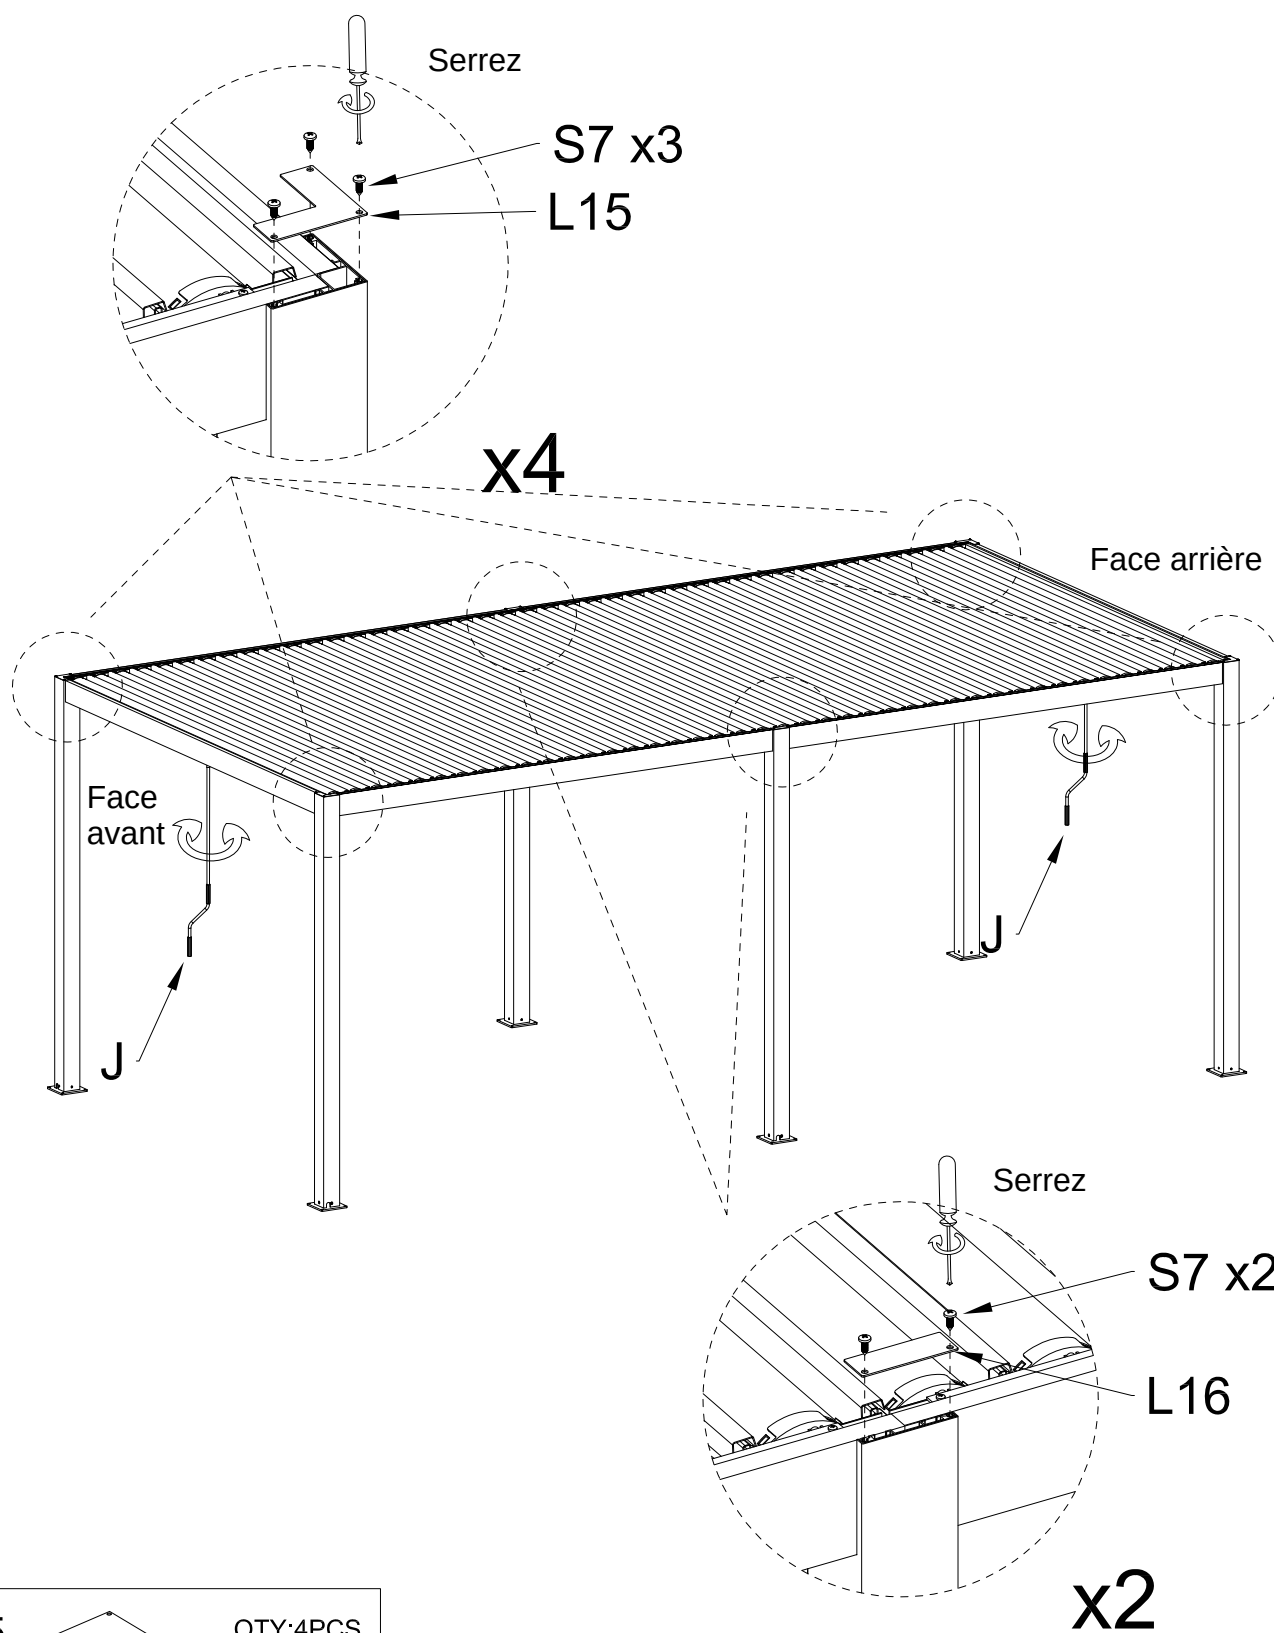


L15		QTY:4PCS
L16		QTY:2PCS
S7		QTY:16PCS ST5.5×16

9. Colonne fixe.

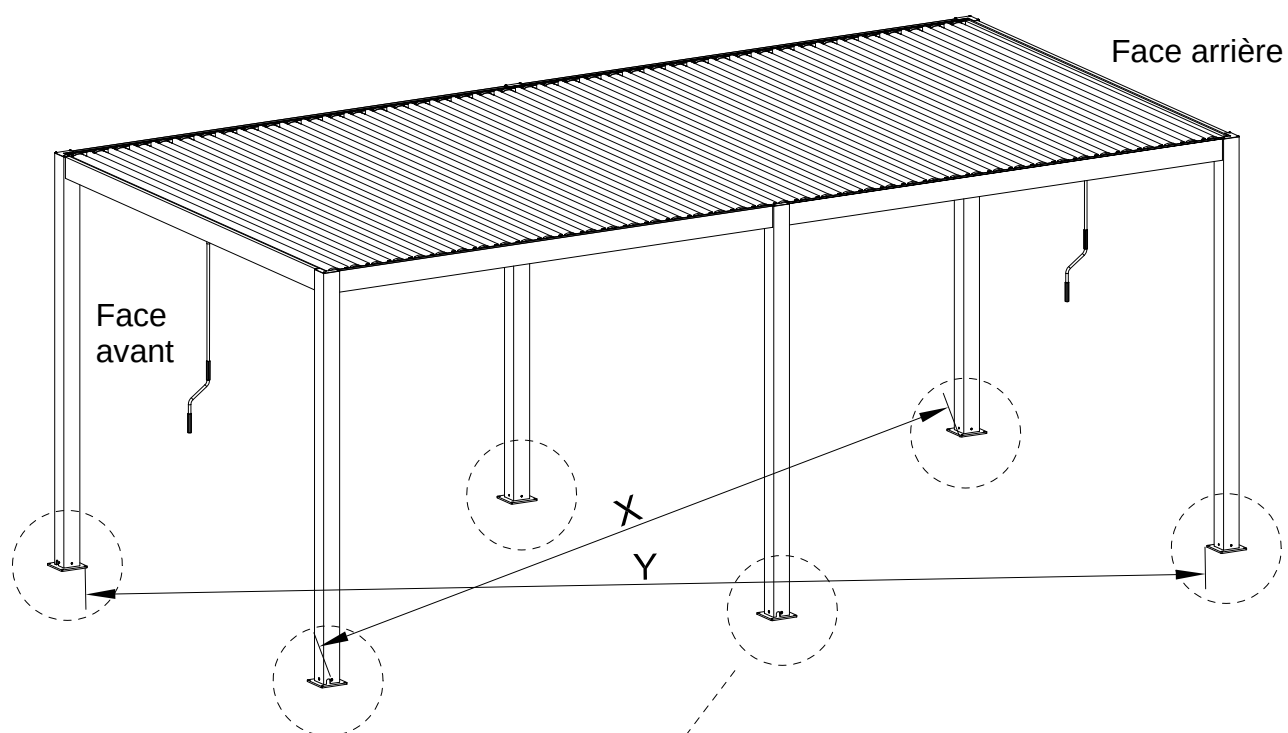


! L'erreur entre X et Y ne doit pas dépasser 1 cm

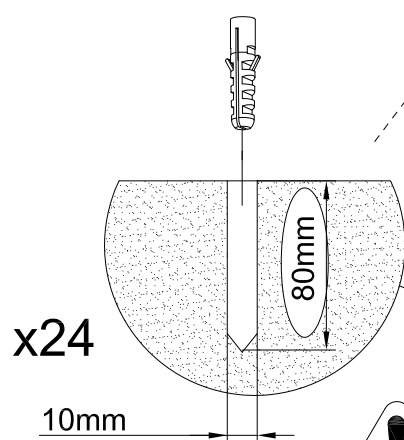


! Serrez

S9 x4

S8 x4

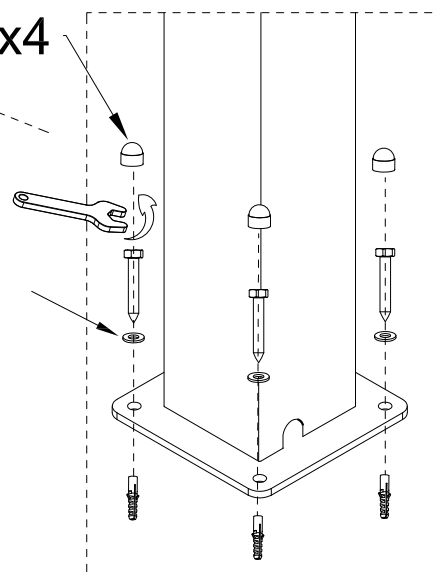

x6

S9		QTY:24PCS
S8		QTY:24PCS
	M8*75	
		QTY:24PCS
	φ8*1	
		QTY:24PCS
	φ10*50	