
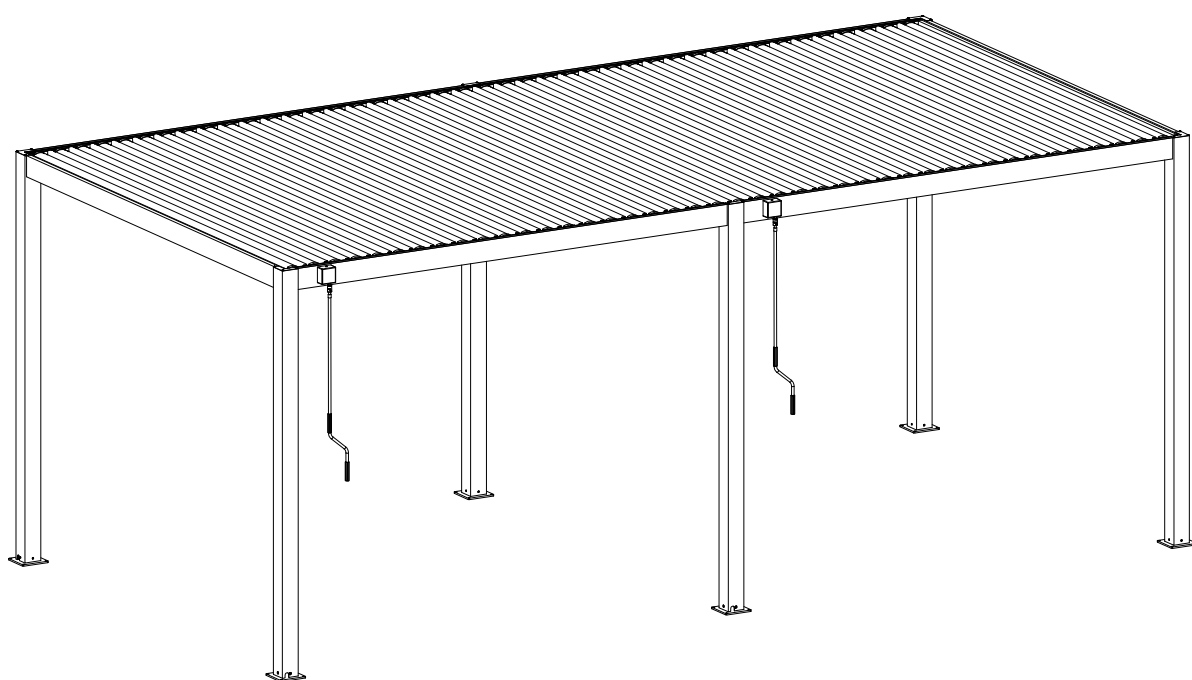



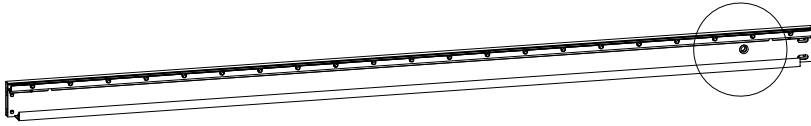

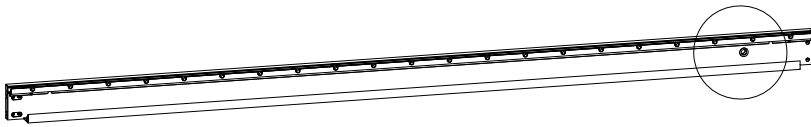




M8650E Pergola






Manueld'utilisateur

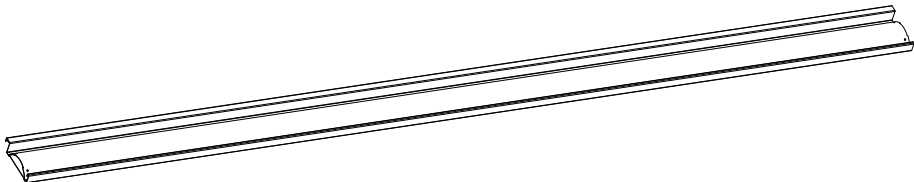













Liste des matériaux

REF	PHOTO		QTY
A1			4
A3			2
B1			1
B2			1
B3			1
B4			1
C1			2
F	 3.0m*5.8m=42pcs 3.0m*7.8m=58pcs 4.0m*5.8m=42pcs 4.0m*7.8m=58pcs		









Liste des matériaux

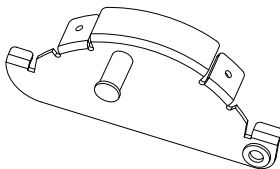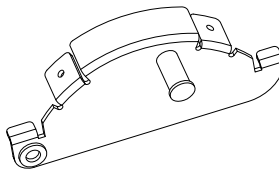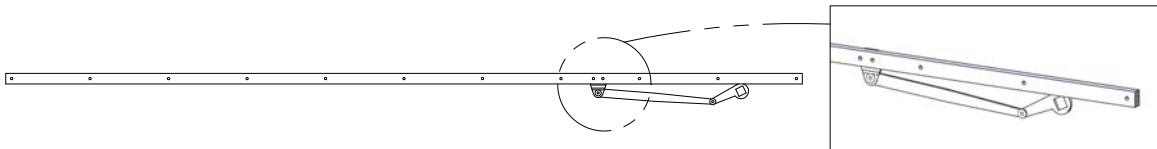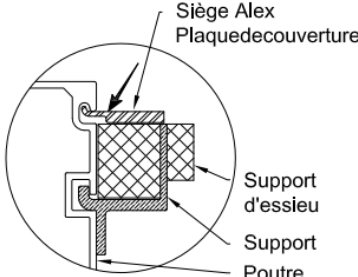REF	PHOTO		QTY
GL	 3.0m*5.8m=42pcs 3.0m*7.8m=58pcs 4.0m*5.8m=42pcs 4.0m*7.8m=58pcs		
GR	 3.0m*5.8m=42pcs 3.0m*7.8m=58pcs 4.0m*5.8m=42pcs 4.0m*7.8m=58pcs		
HL			2
J			2
K			1
P1	 Plaque de couverture1 (Installé d'origine)		8
P2	 Plaque de couverture2 (Installé d'origine)		4

Liste des matériaux

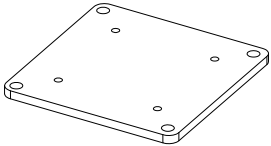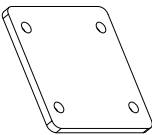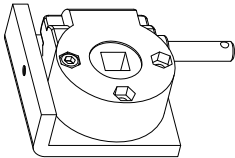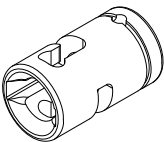REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
L1		6	L9	 φ21.5*1	2
L2		8	L10		2
L3		8	L11		2
L4		4	L12		4
L5		2	L13		2
L6		2			
L7	 φ4*20	2			
L8		2			

Liste des matériaux

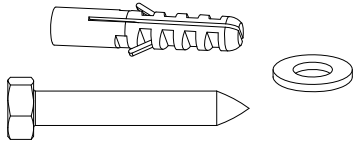REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
S1	 M6*20	24	S9	 φ6*13*M5 3.0m*5.8m=42pcs 3.0m*7.8m=58pcs 4.0m*5.8m=42pcs 4.0m*7.8m=58pcs	
S2	 M8*16	40	S10	 ST5.5×16	16
S3	 M6*45	4	S11	 M8*75 & φ8*1 & φ10*50	24
S4	 M4*6 3.0m*5.8m=168pcs 3.0m*7.8m=232pcs 4.0m*5.8m=168pcs 4.0m*7.8m=232pcs		S12	 24	
S5	 φ6*18*1	4			
S6	 M5*12	2			
S7	 M5*12	2			
S8	 M5*8	2			

Rappel de sécurité


Directives générales

- Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation future après avoir installé la pergola;
- Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant l'assemblage;
- Ce manuel peut ne pas inclure tous les détails et les étapes importantes;
- Veuillez nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide.


Remarques importantes

- Veuillez ne pas permettre à la neige de s'accumuler sur le toit à lames. En cas de prévision de neige modérée ou forte, ouvrez les lames, faites de même en cas de vents forts ou d'autres conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ouvrir les lames et relever ou retirer tout accessoire de pare-soleil installé pour éviter des dommages potentiels à la pergola en cas de mauvais temps.

Ce dont vous pourriez avoir besoin:




Échelle x3



Mètre ruban



Maillet

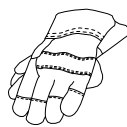


Gants



Ø10mm


Tournevis électrique

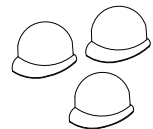


Casque de sécurité x3



Niveau




Marqueur




Clé à molette



or

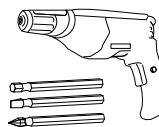


Tournevis ou tournevis électrique




Clé Allen


Étape par étape Instructions pour l'installation

1-a Assemblez six piliers d'angle.

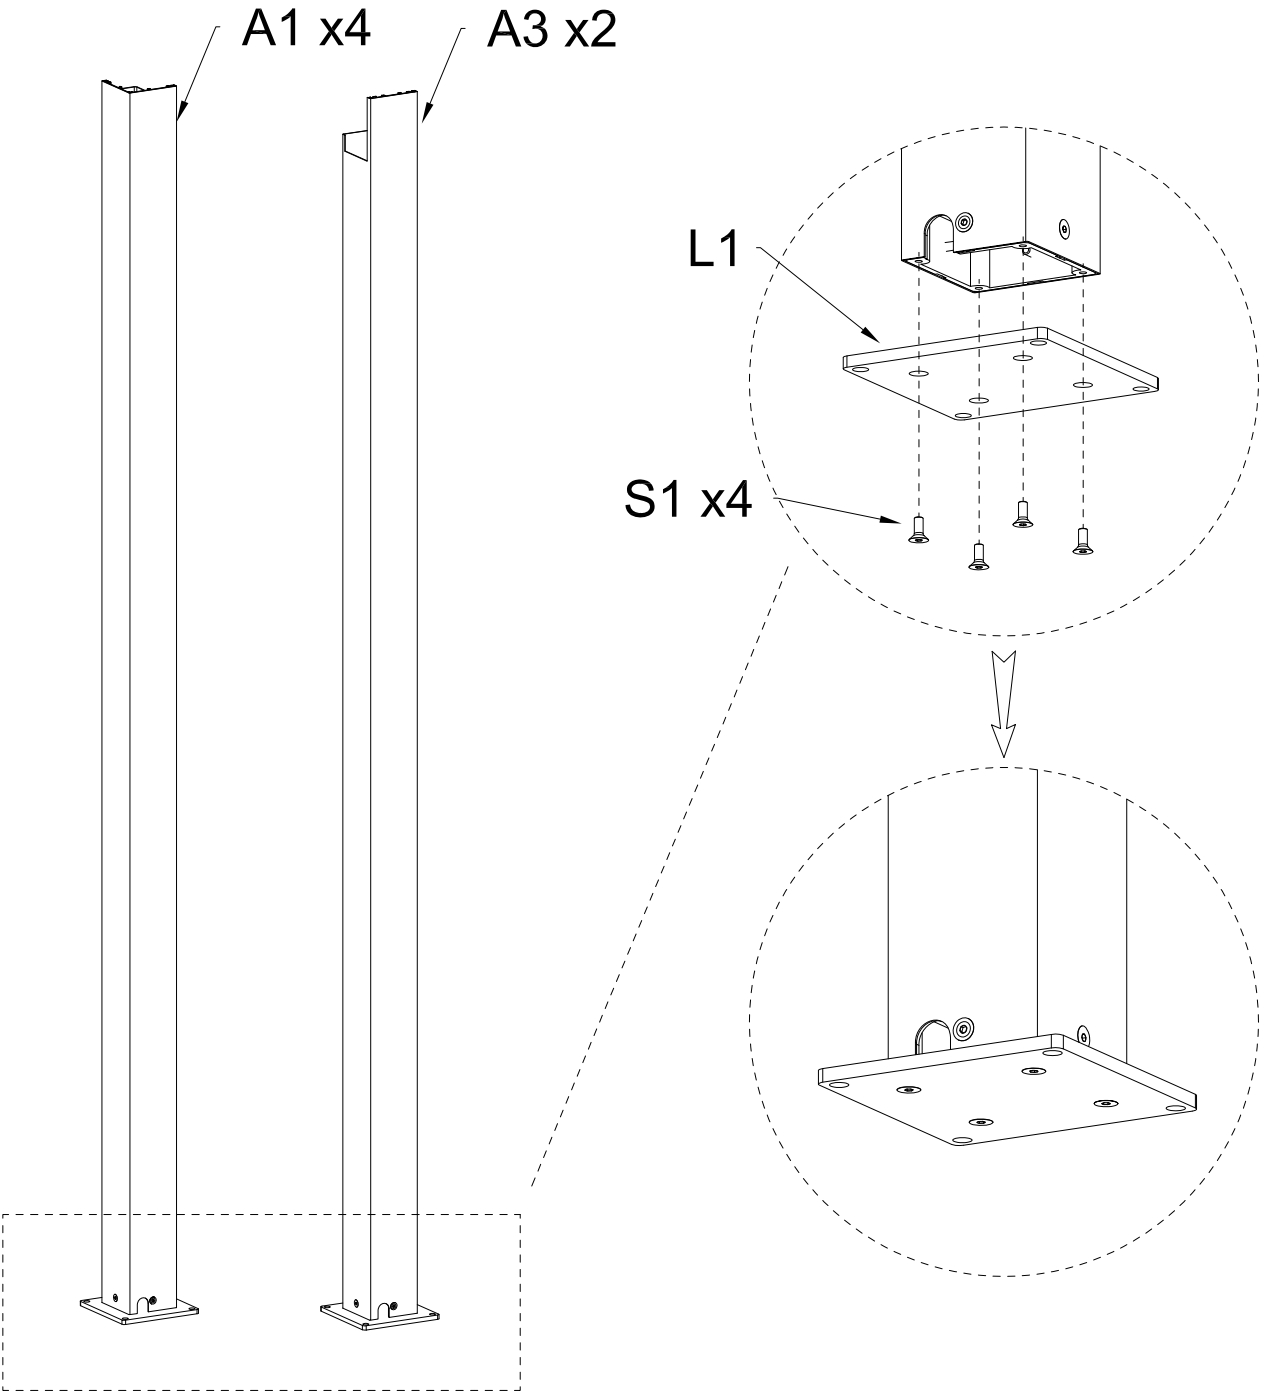


A1		QTY:4PCS
A3		QTY:2PCS
L1		QTY:6PCS
S1	 M6*20	QTY:24PCS

1-b Assemblez B1 et B2, puis installez les connecteurs aux deux extrémités et les connecteurs intermédiaires.

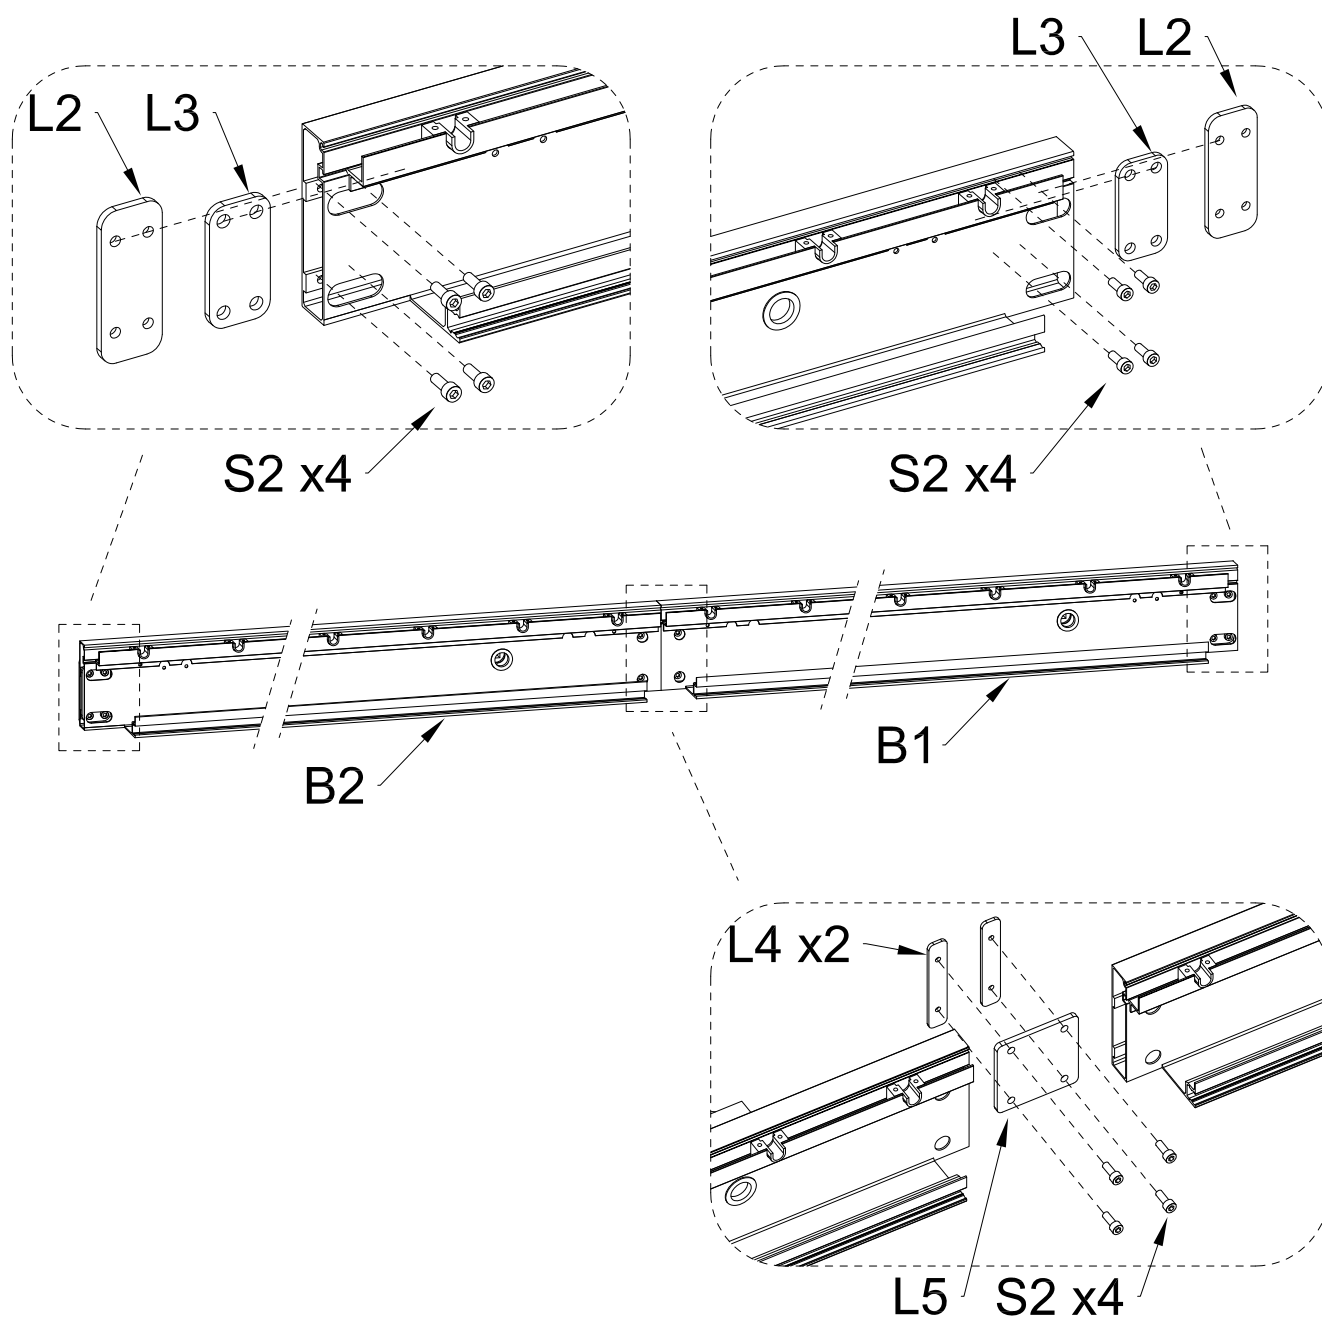


B1			QTY:1PC	
B2			QTY:1PC	
L2		QTY:2PCS	L3	 QTY:2PCS
L4		QTY:2PCS	L5	 QTY:1PC
S2		 M8*16	QTY:12PCS	

1-c Assemble B3 and B4, install both ends and intermediate connectors.

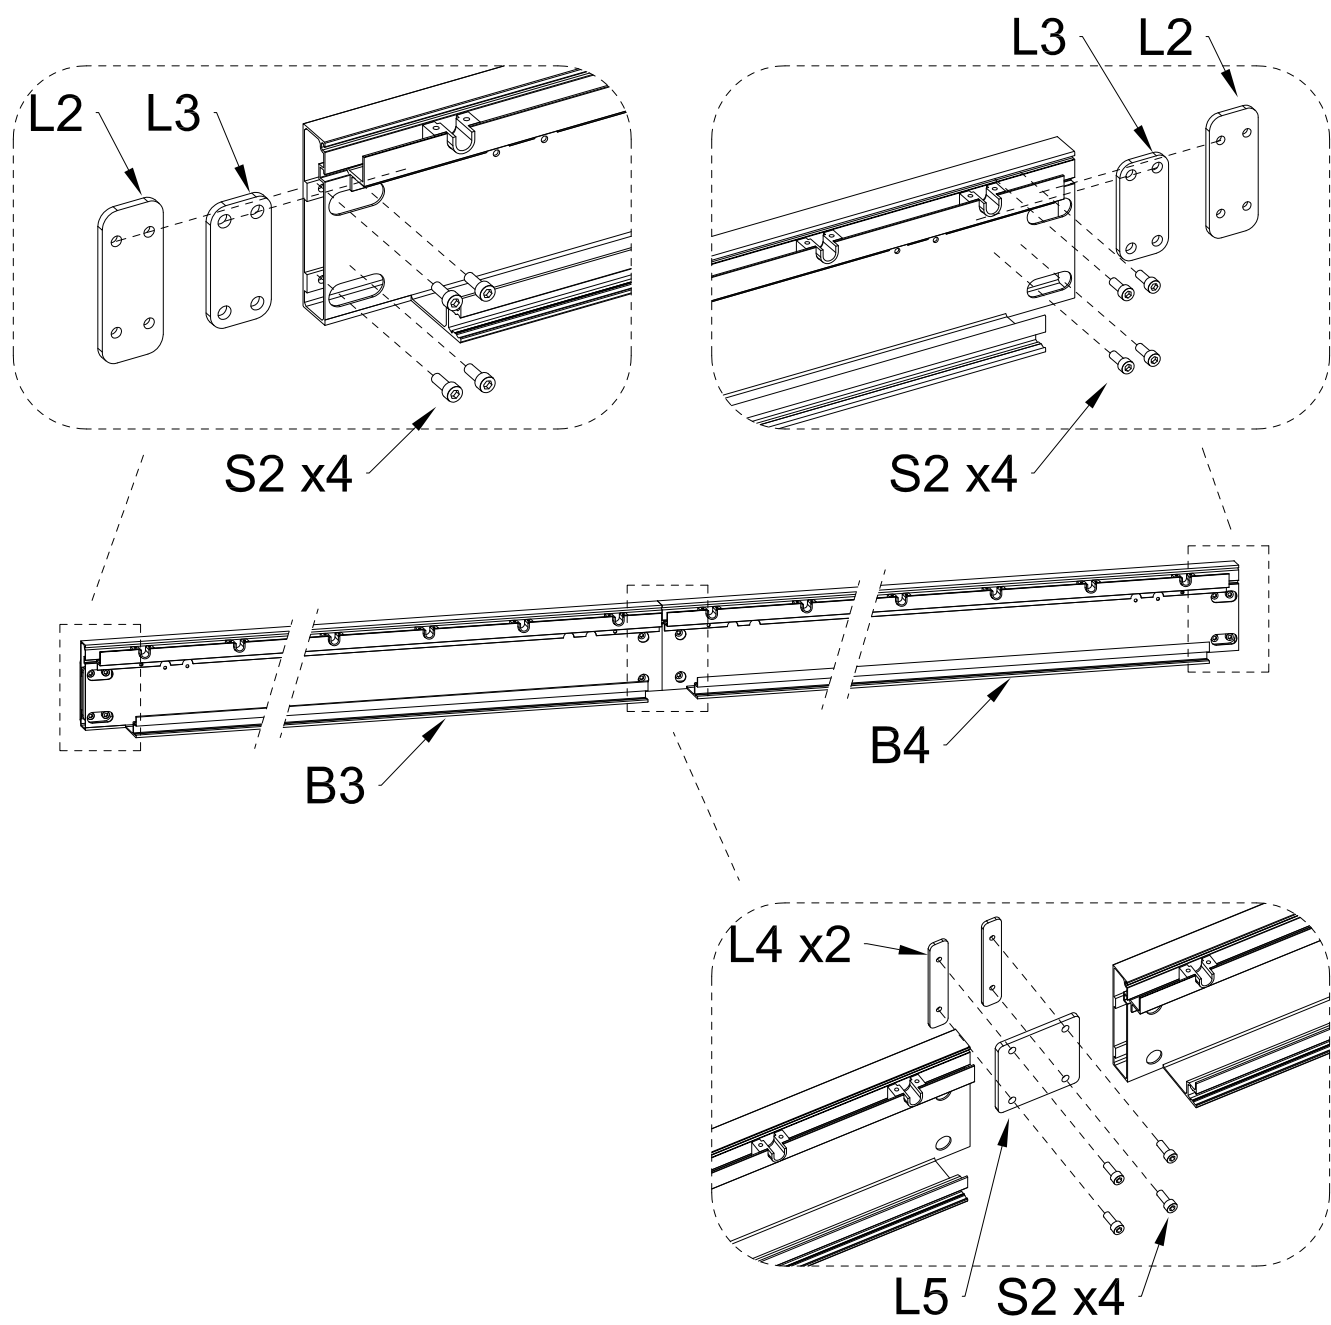


B3				QTY:1PC	
B4				QTY:1PC	
L2		QTY:2PCS	L3		QTY:2PCS
L4		QTY:2PCS	L5		QTY:1PC
S2			M8*16		QTY:12PCS


1-d Pré-installez quatre jeux de supports courts en fer pour la fixation des traverses aux poteaux.

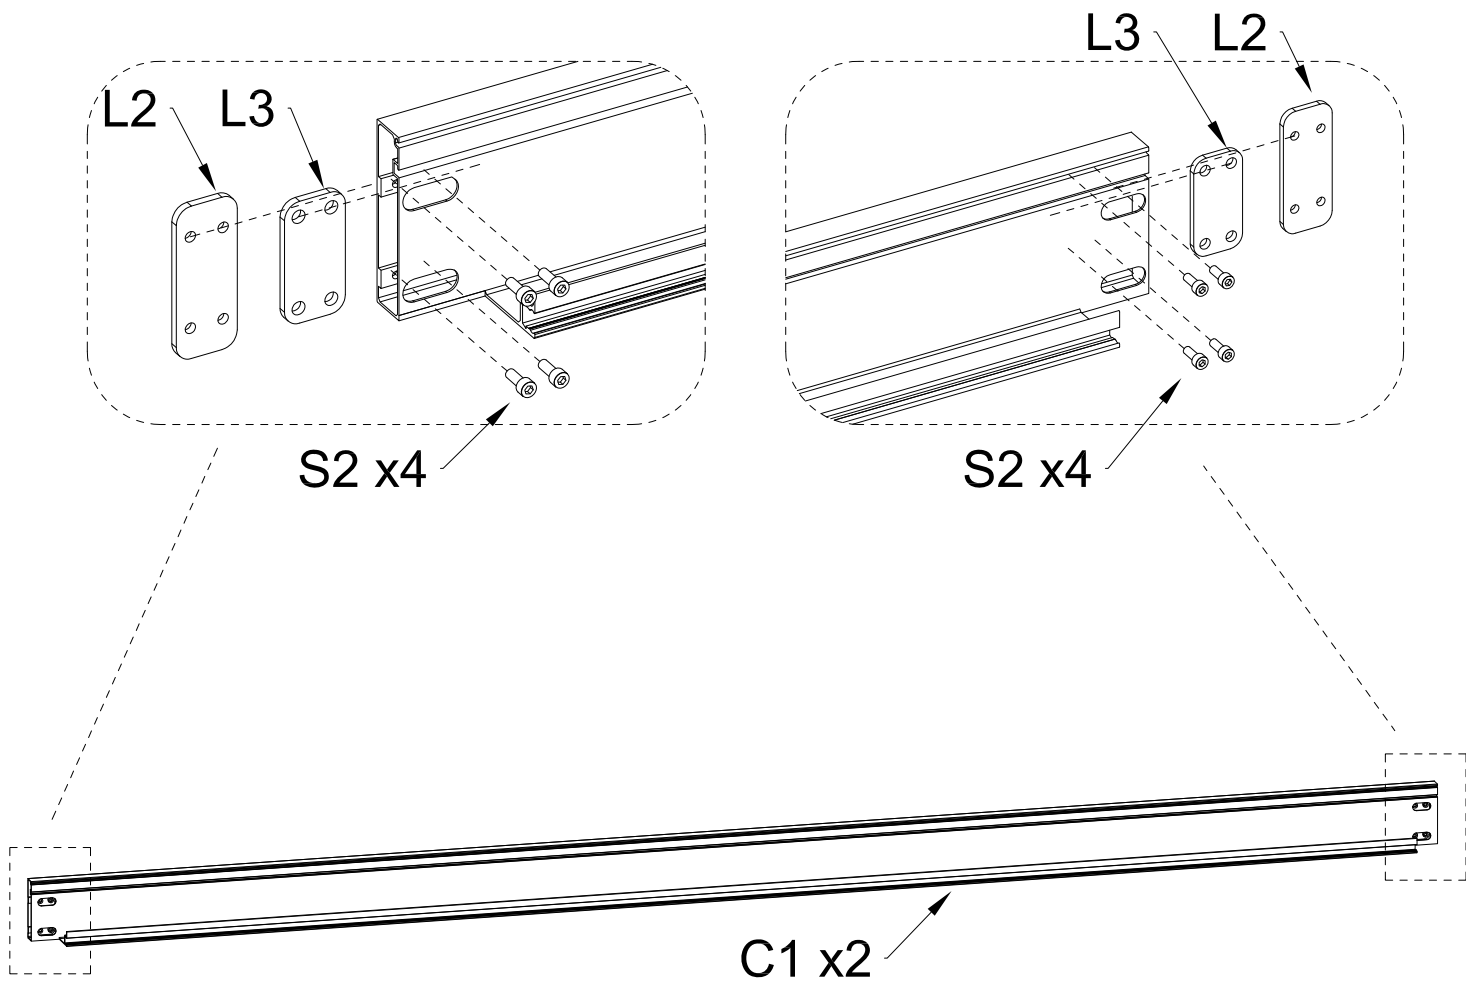



C1			QTY:2PCS						
L2		QTY:4PCS	L3		QTY:4PCS	S2		M8*16	QTY:16PCS

1-d Pré-installez quatre jeux de supports courts en fer pour la fixation des traverses aux poteaux.

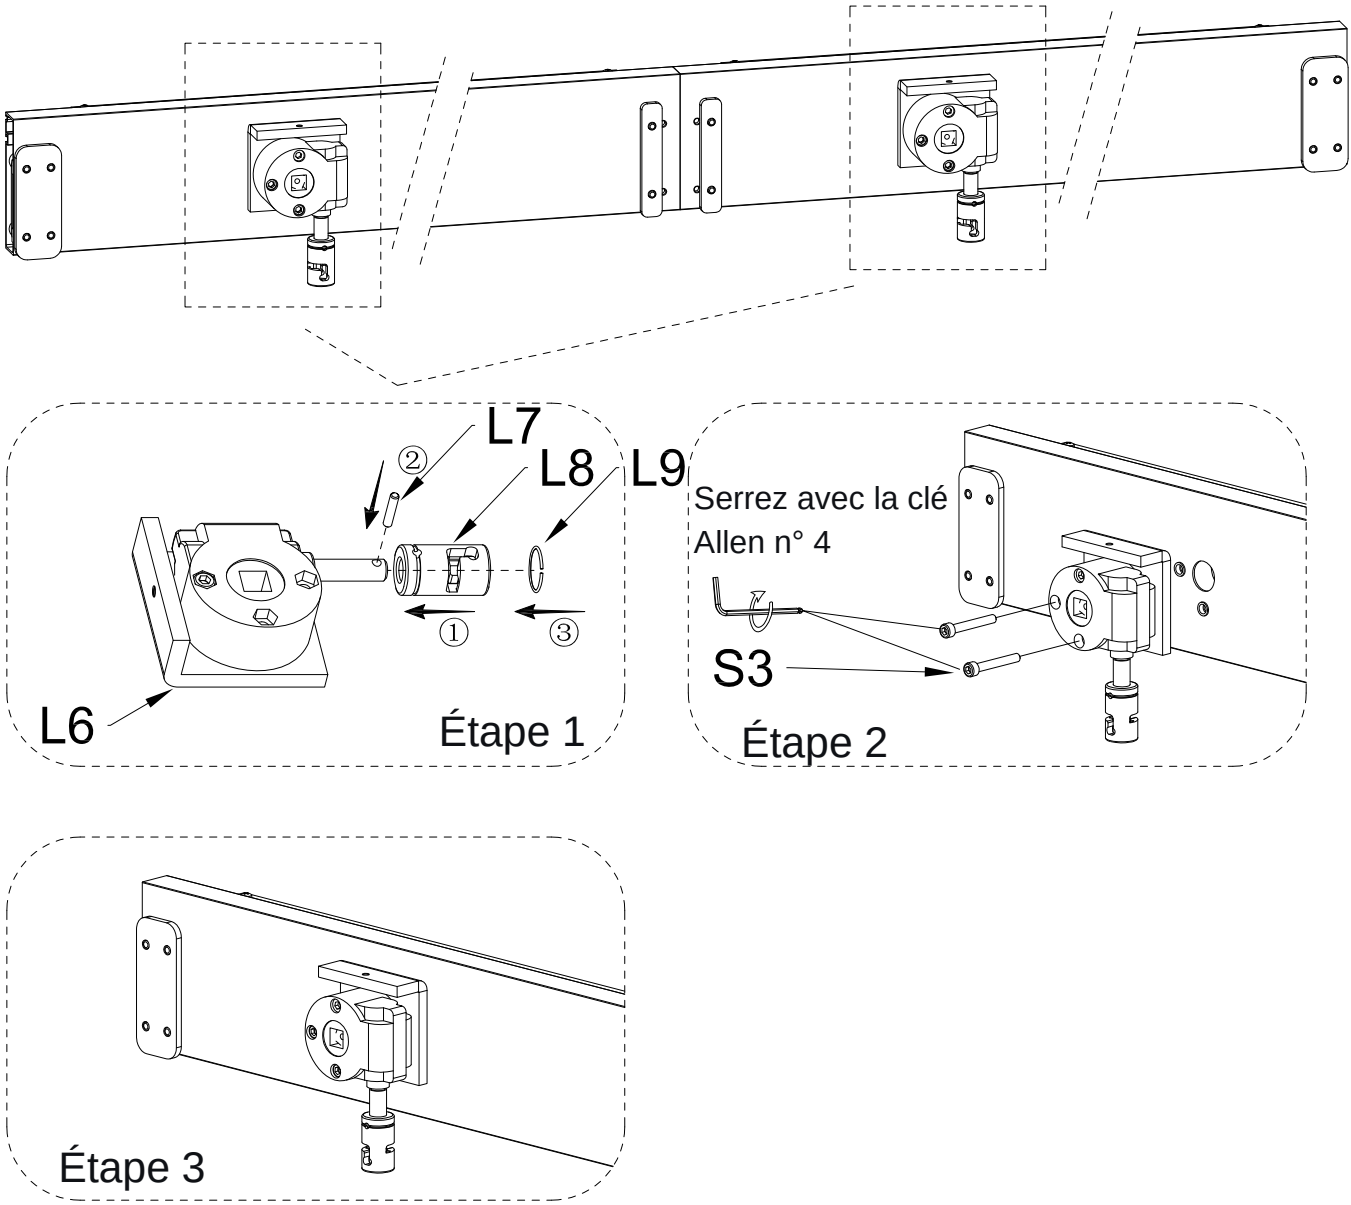


L6		QTY:2PCS	L7		φ4*20 QTY:2PCS
L8		QTY:2PCS	L9		φ21.5*1 QTY:2PCS
			S3		M6*45 QTY:4PCS


2-a Construction d'une structure.

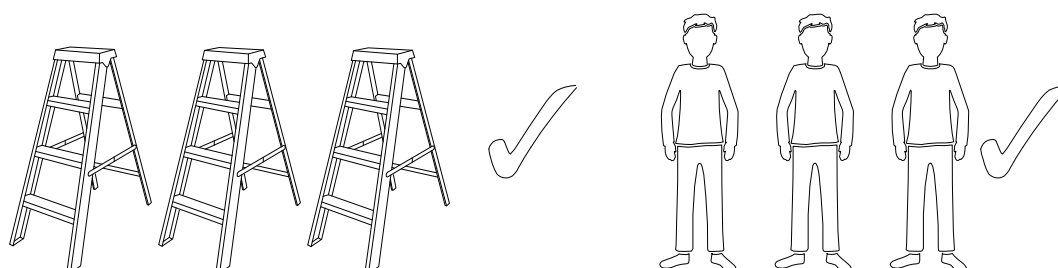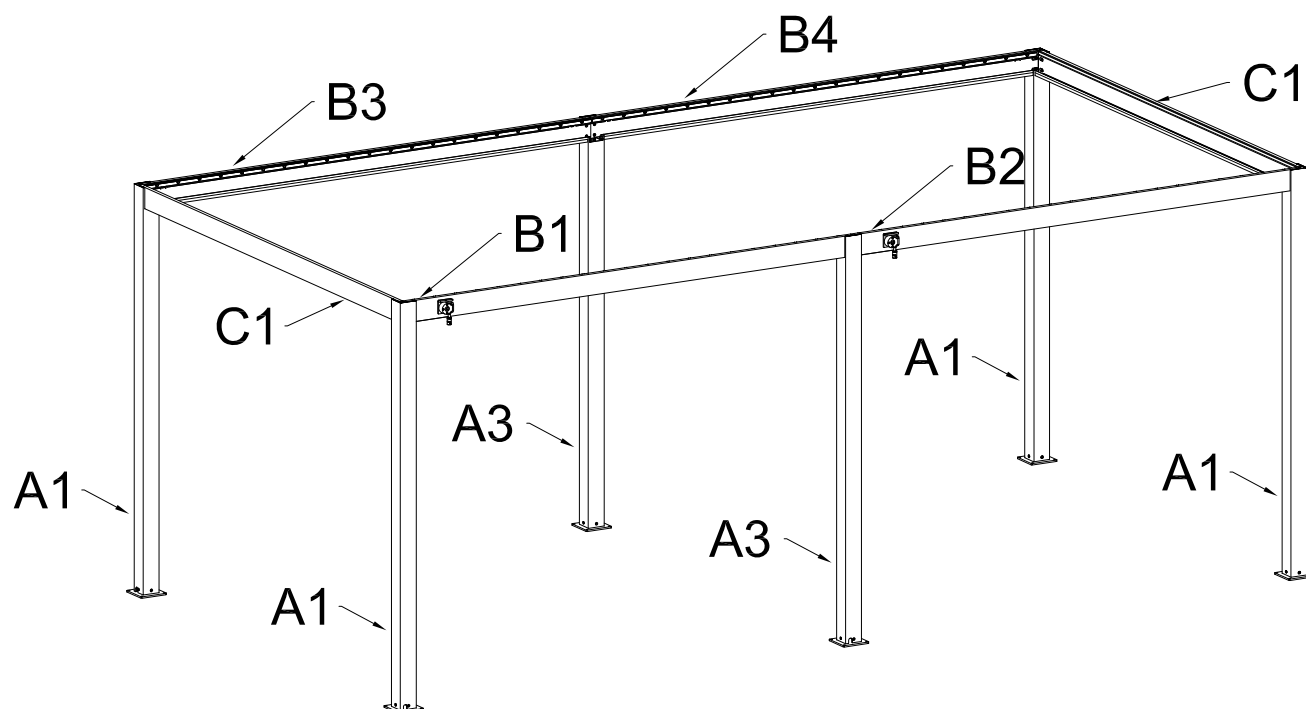


2-b Assemblez deux ensembles A1 et C1 au sol.

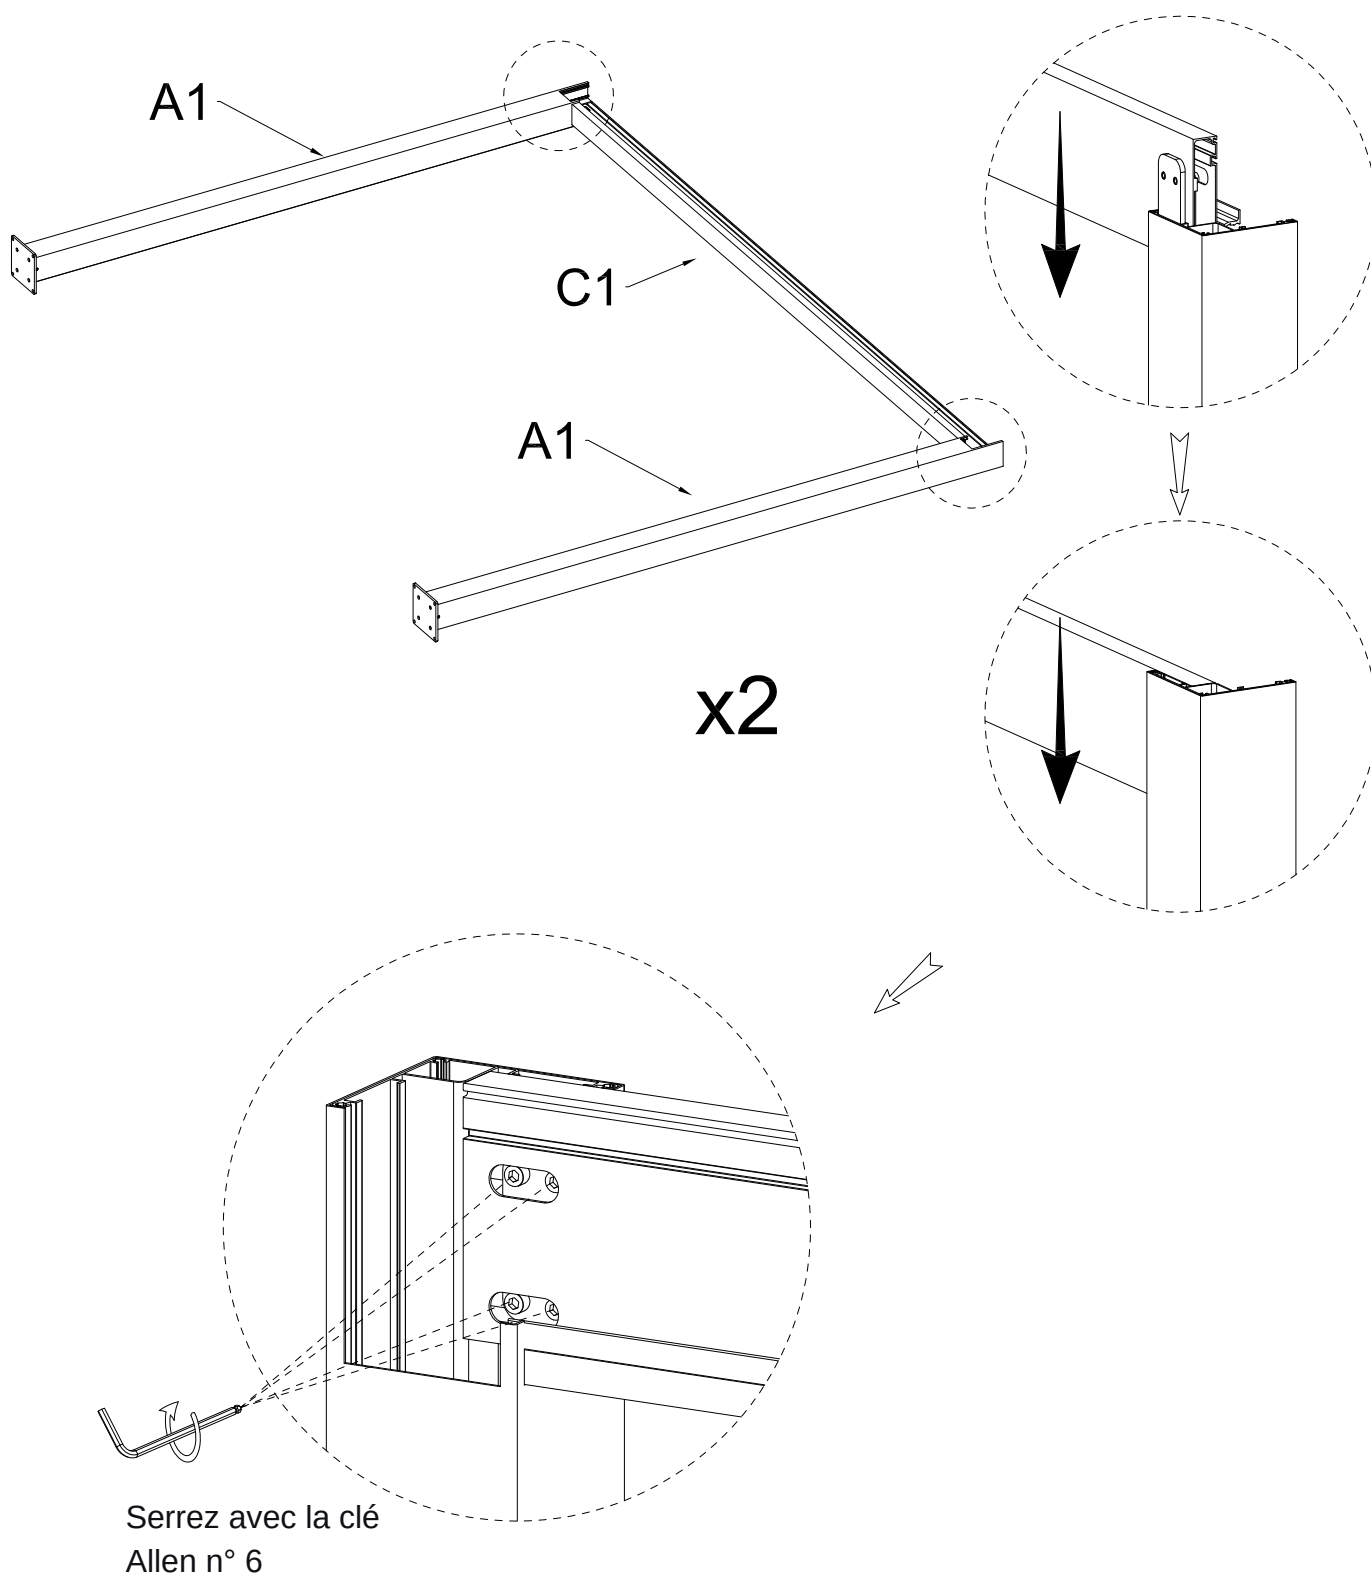



2-c Assemblez deux ensembles complets A3,
B1 et B2 au sol.

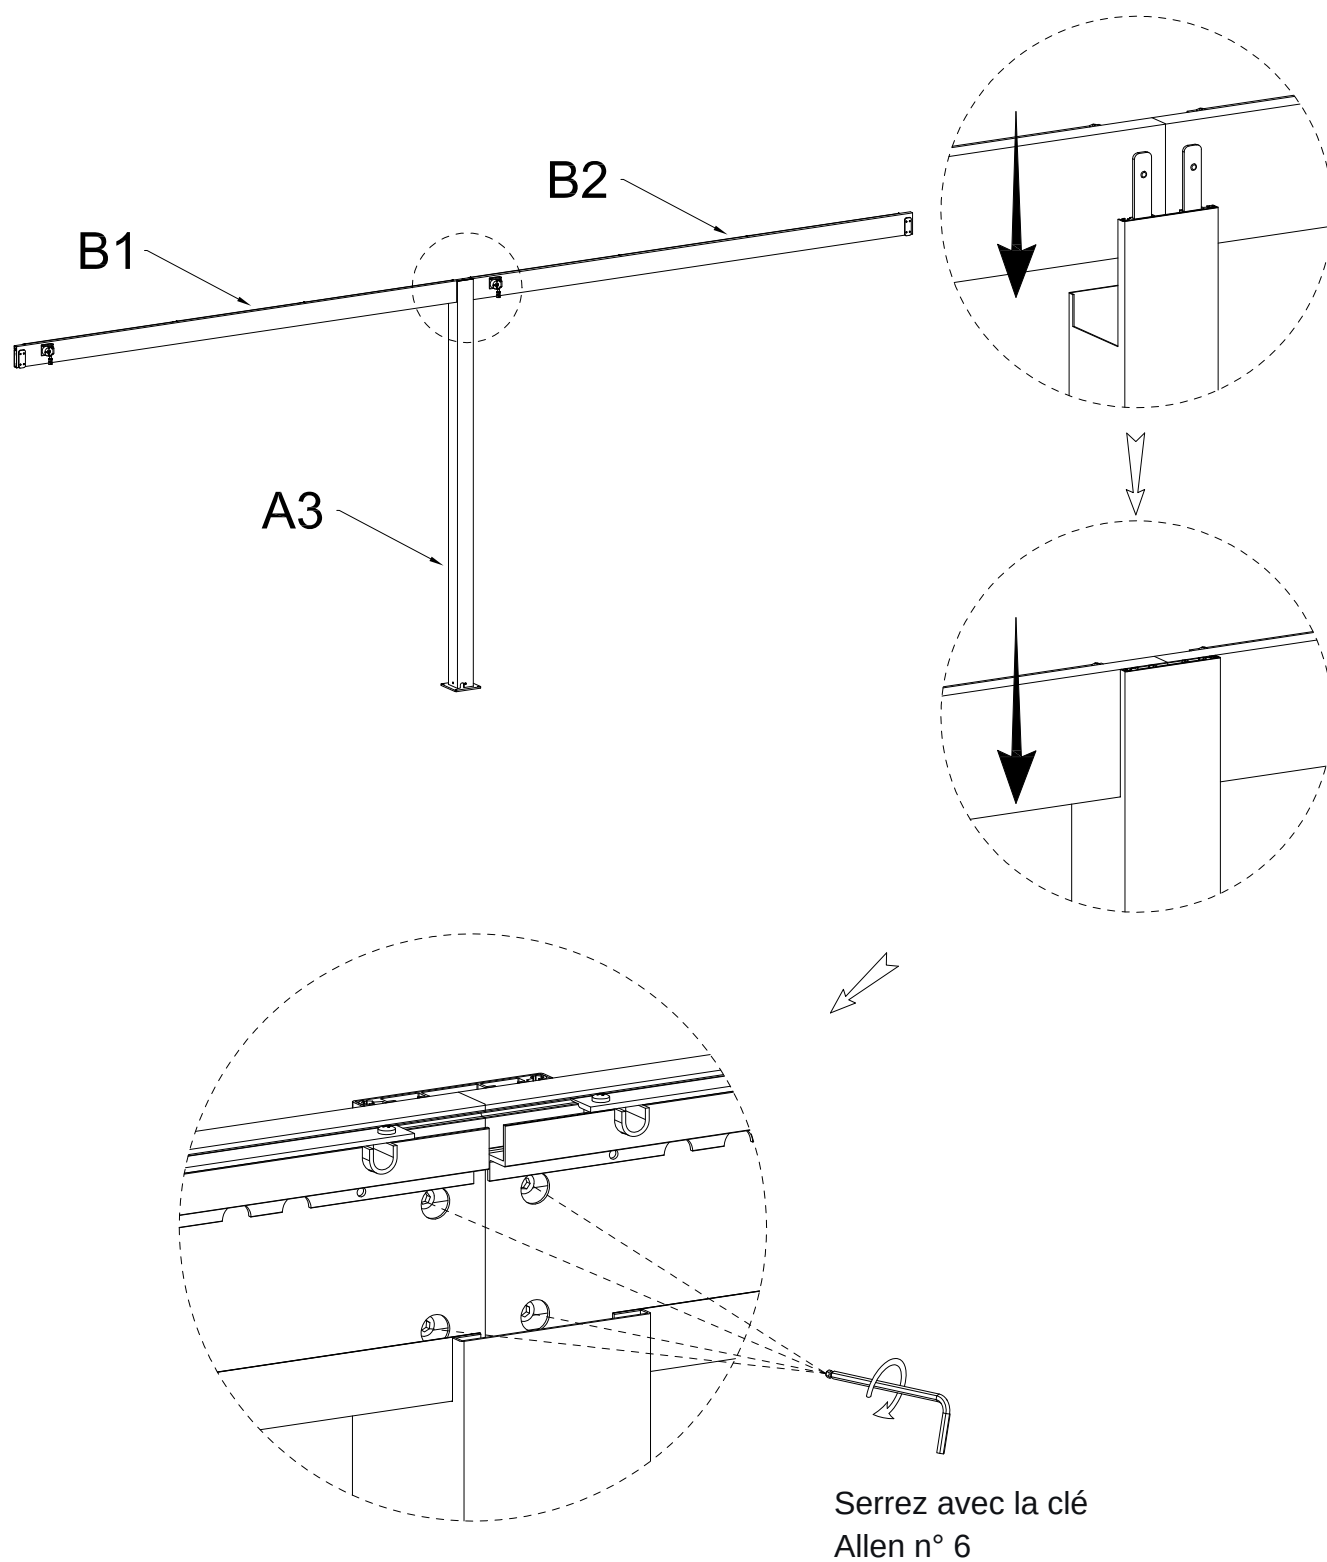

2-d Assemblez deux ensembles A3, B3 et B4 au sol.


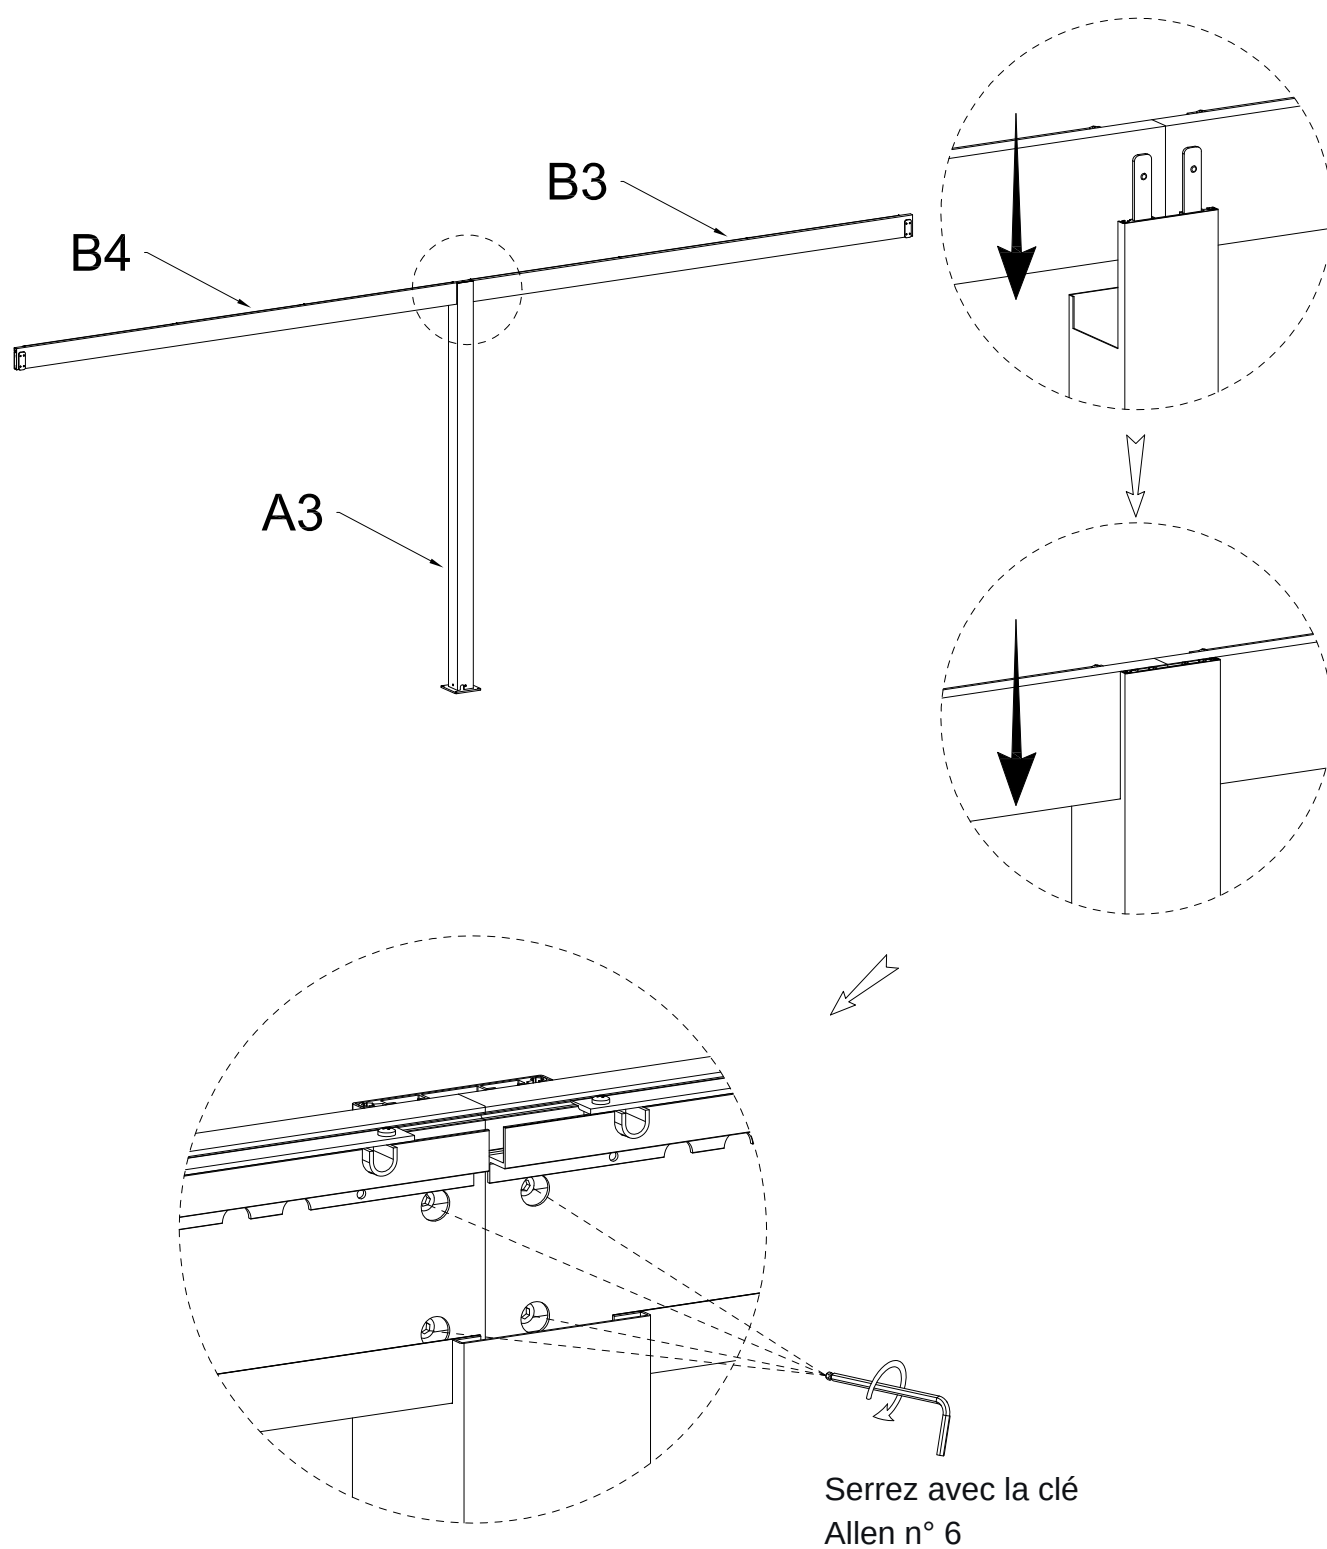


2-e Assemblage sur un côté.

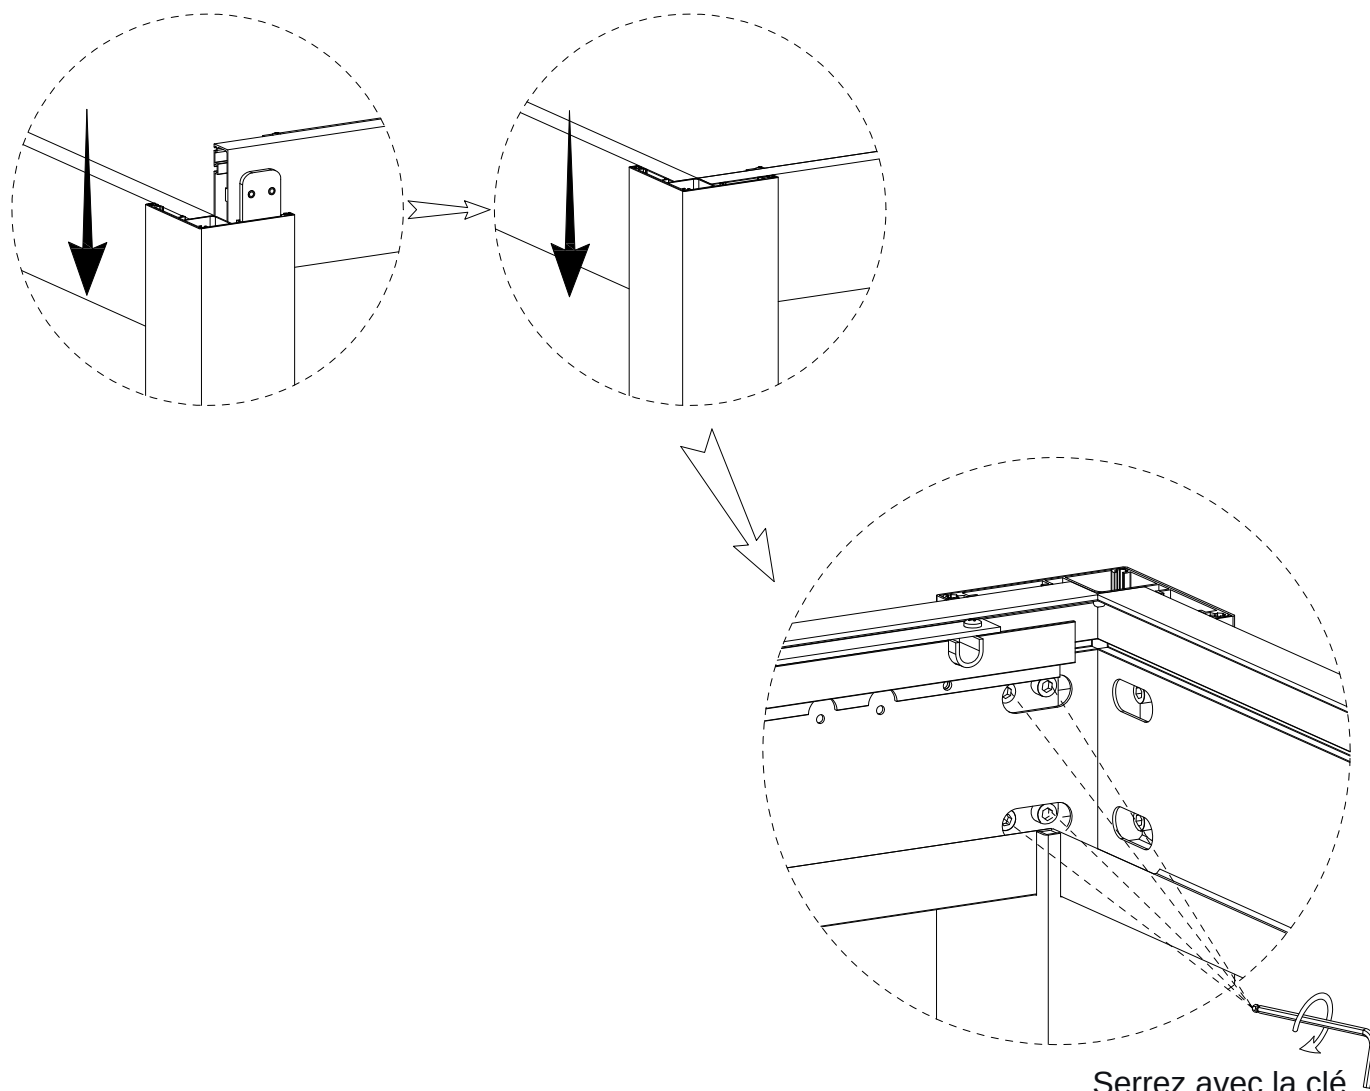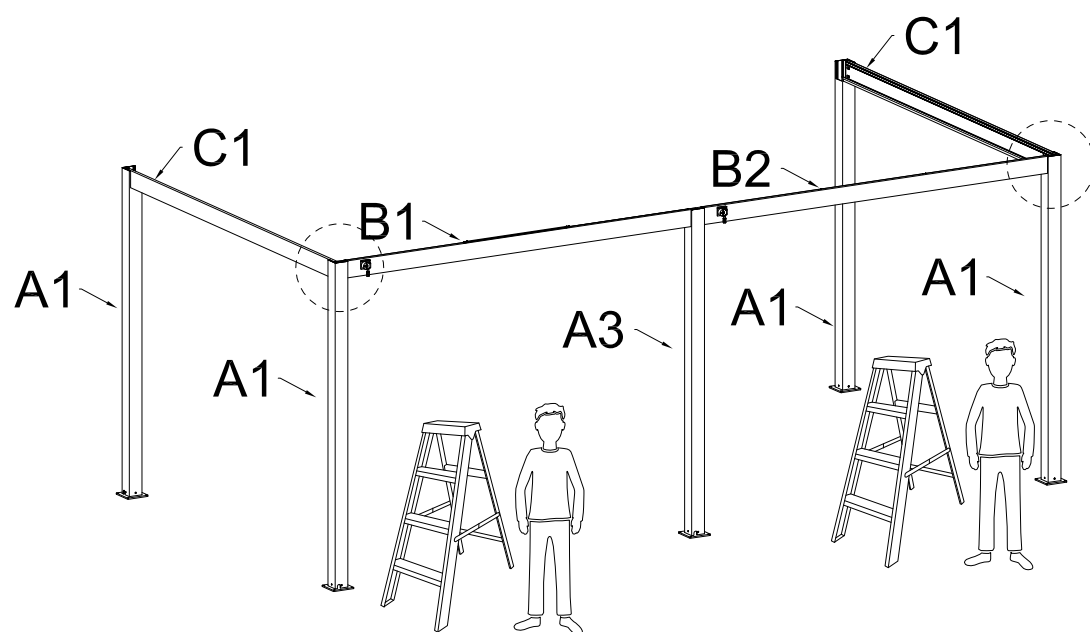

Serrez avec la clé
Allen n° 6

2-f Assemblez l'autre côté.

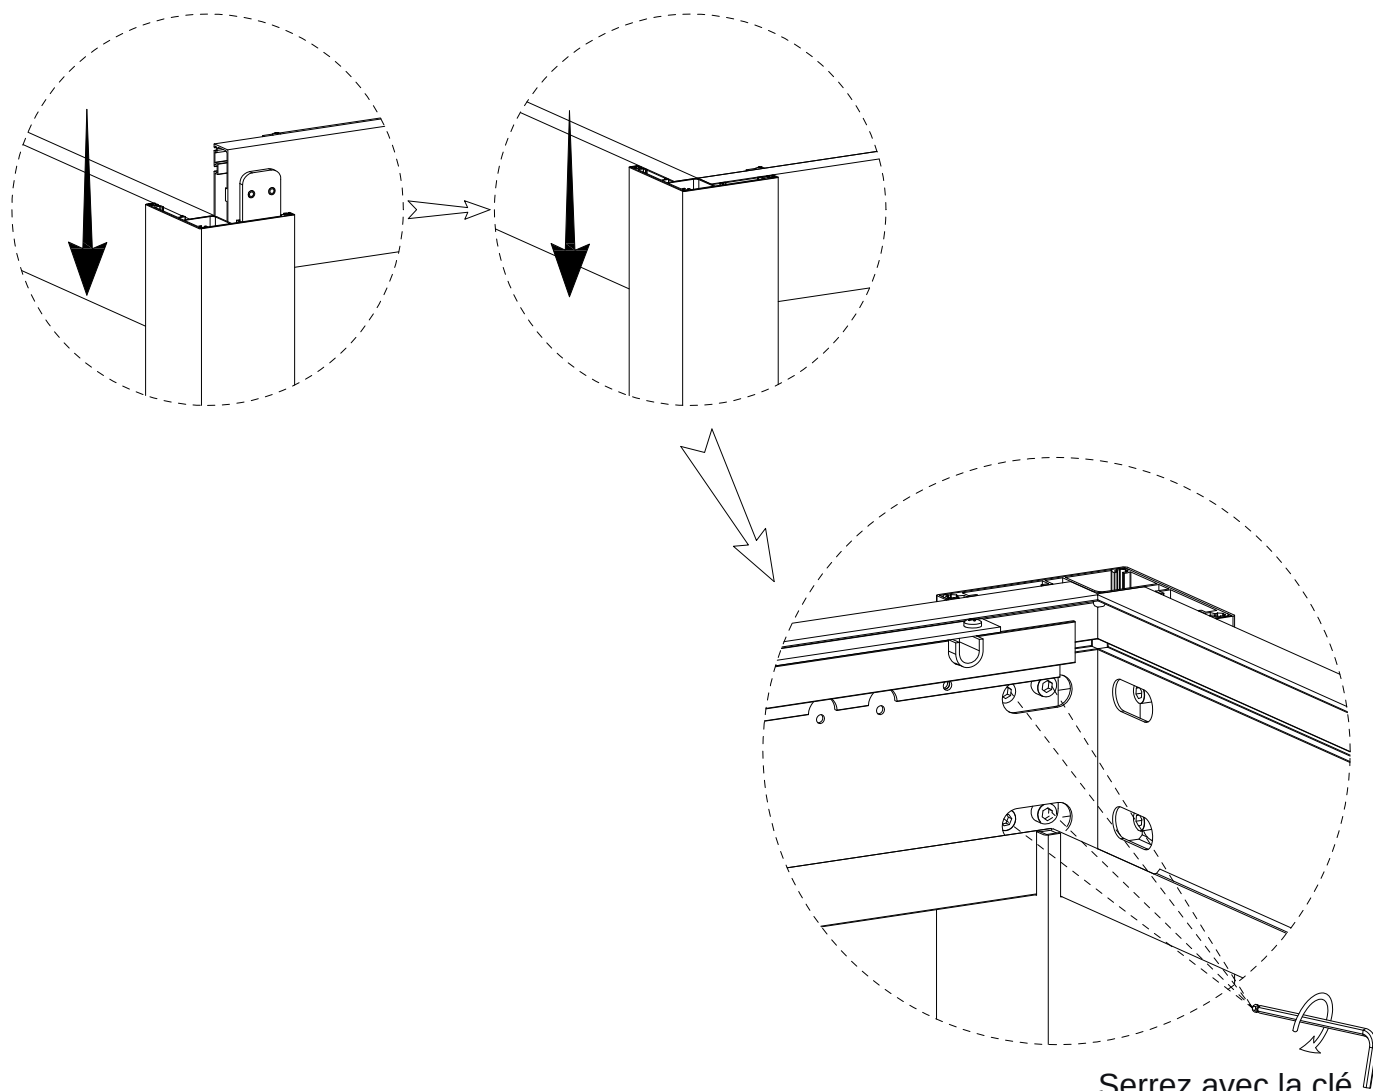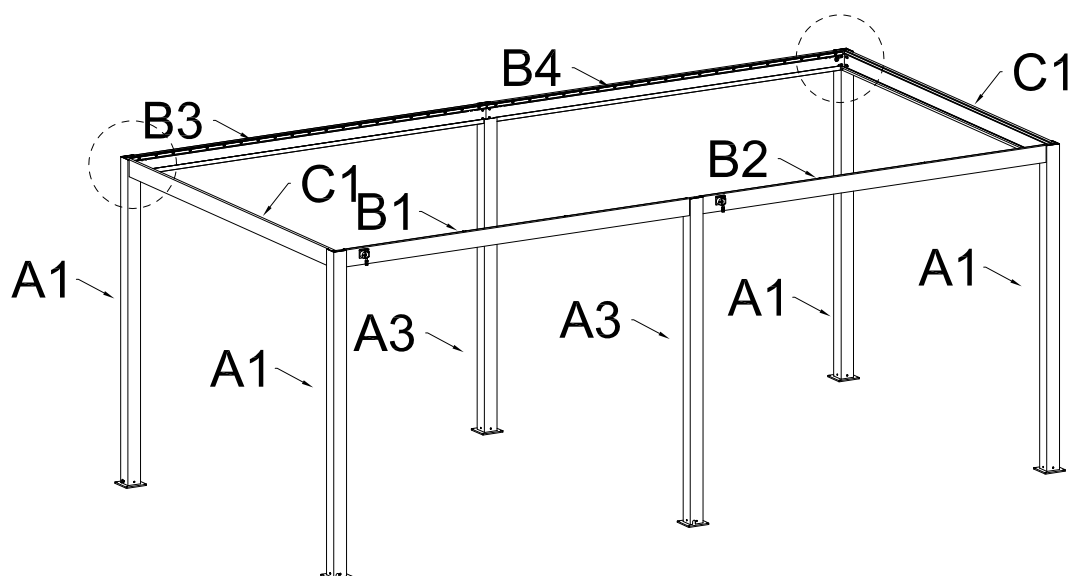



Serrez avec la clé
Allen n° 6

3-a Appliquer le mastic d'étanchéité,
puis vérifier que le cadre est bien fixé.


Serrez avec la clé
Allen n° 6





Appliquer l'adhésif
pour verre sur le joint.

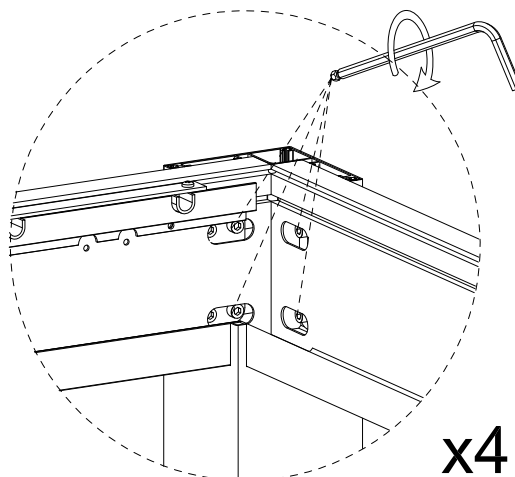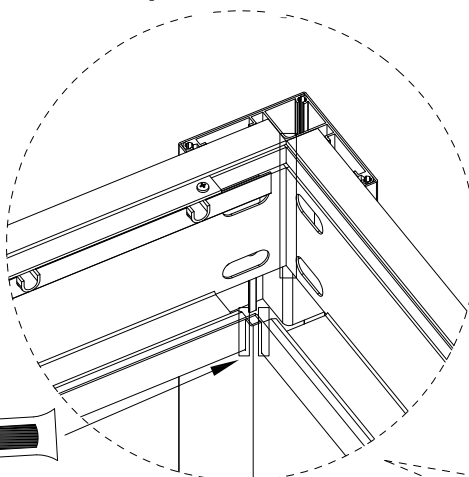

x4

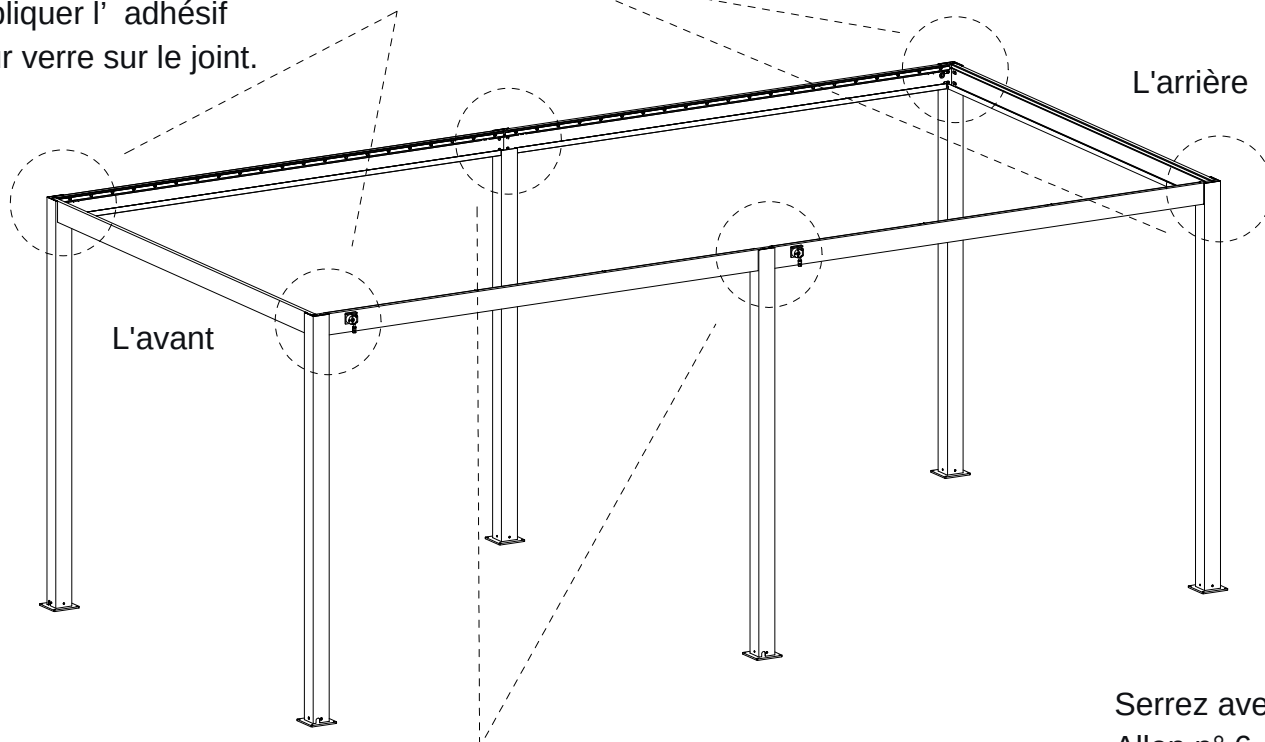

Appliquer l'adhésif pour verre
sur le joint.

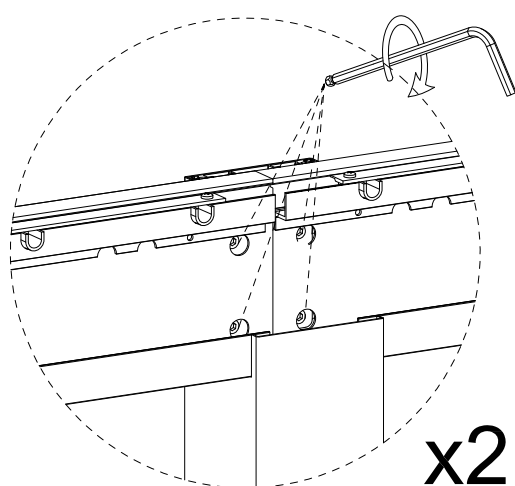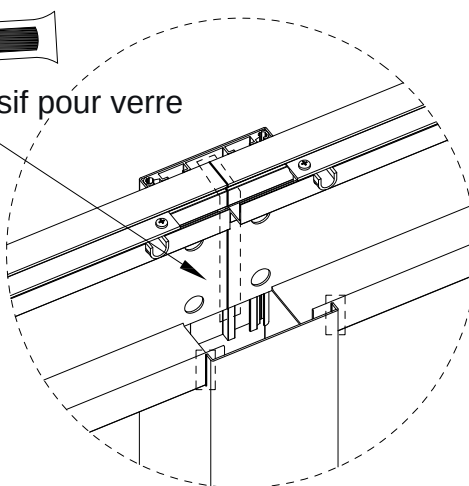

Serrez avec la clé
Allen n° 6



x2



K




QTY:1PC

3-b Démontez la plaque de couverture du siège d'arbre.


	8	
Plaque de couverture 1		
	4	
Plaque de couverture 2		
		
		24

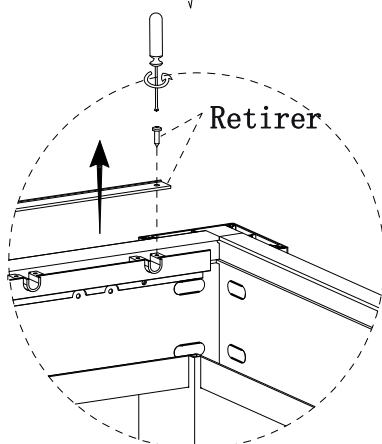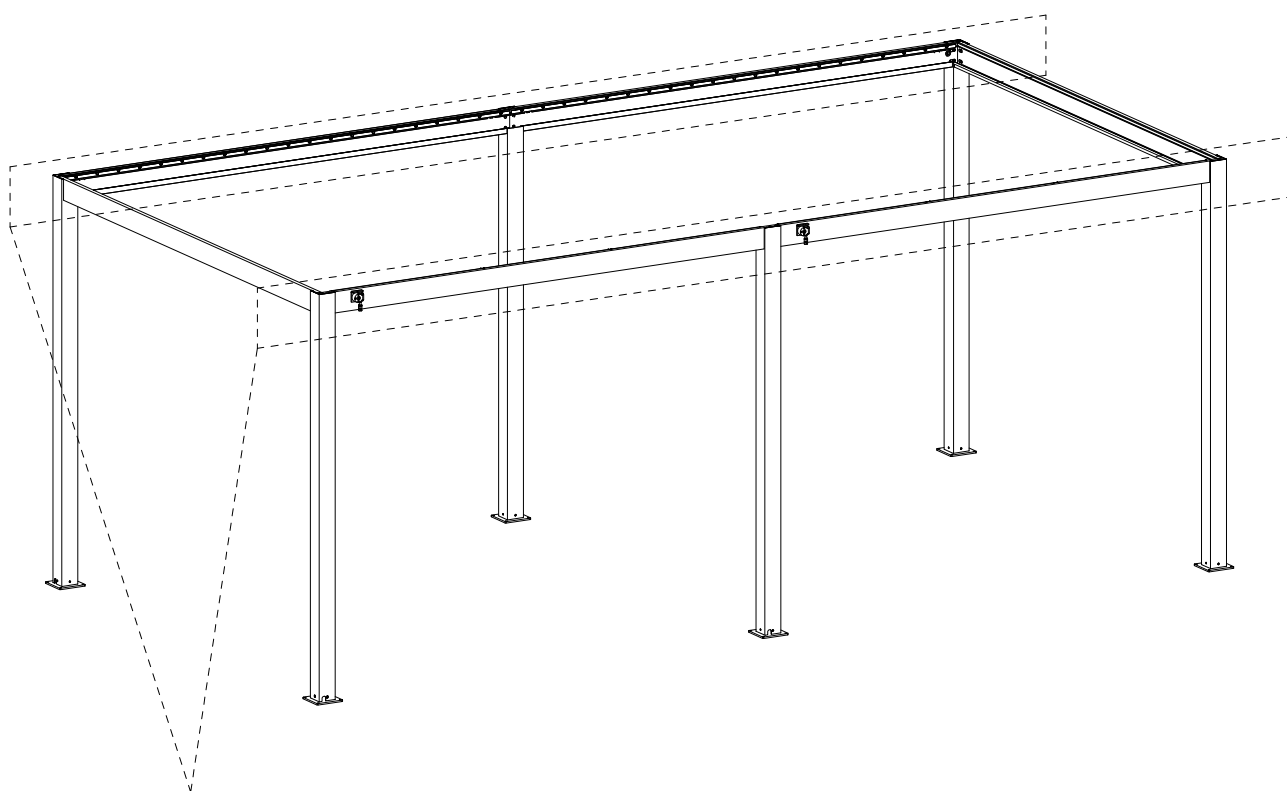

x4

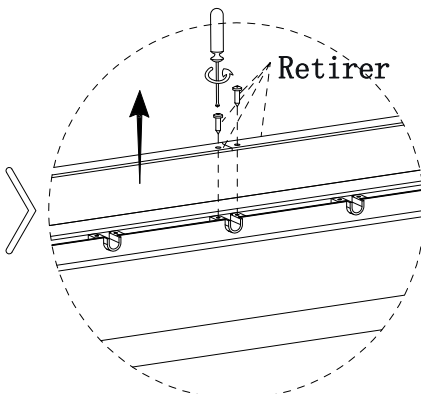


x8

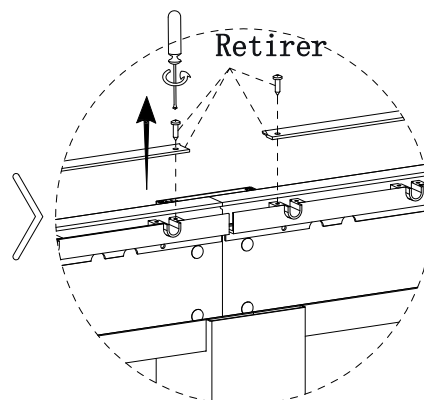


x4




4-a Assemblez les lames et les capuchons d'extrémité gauche et droit.

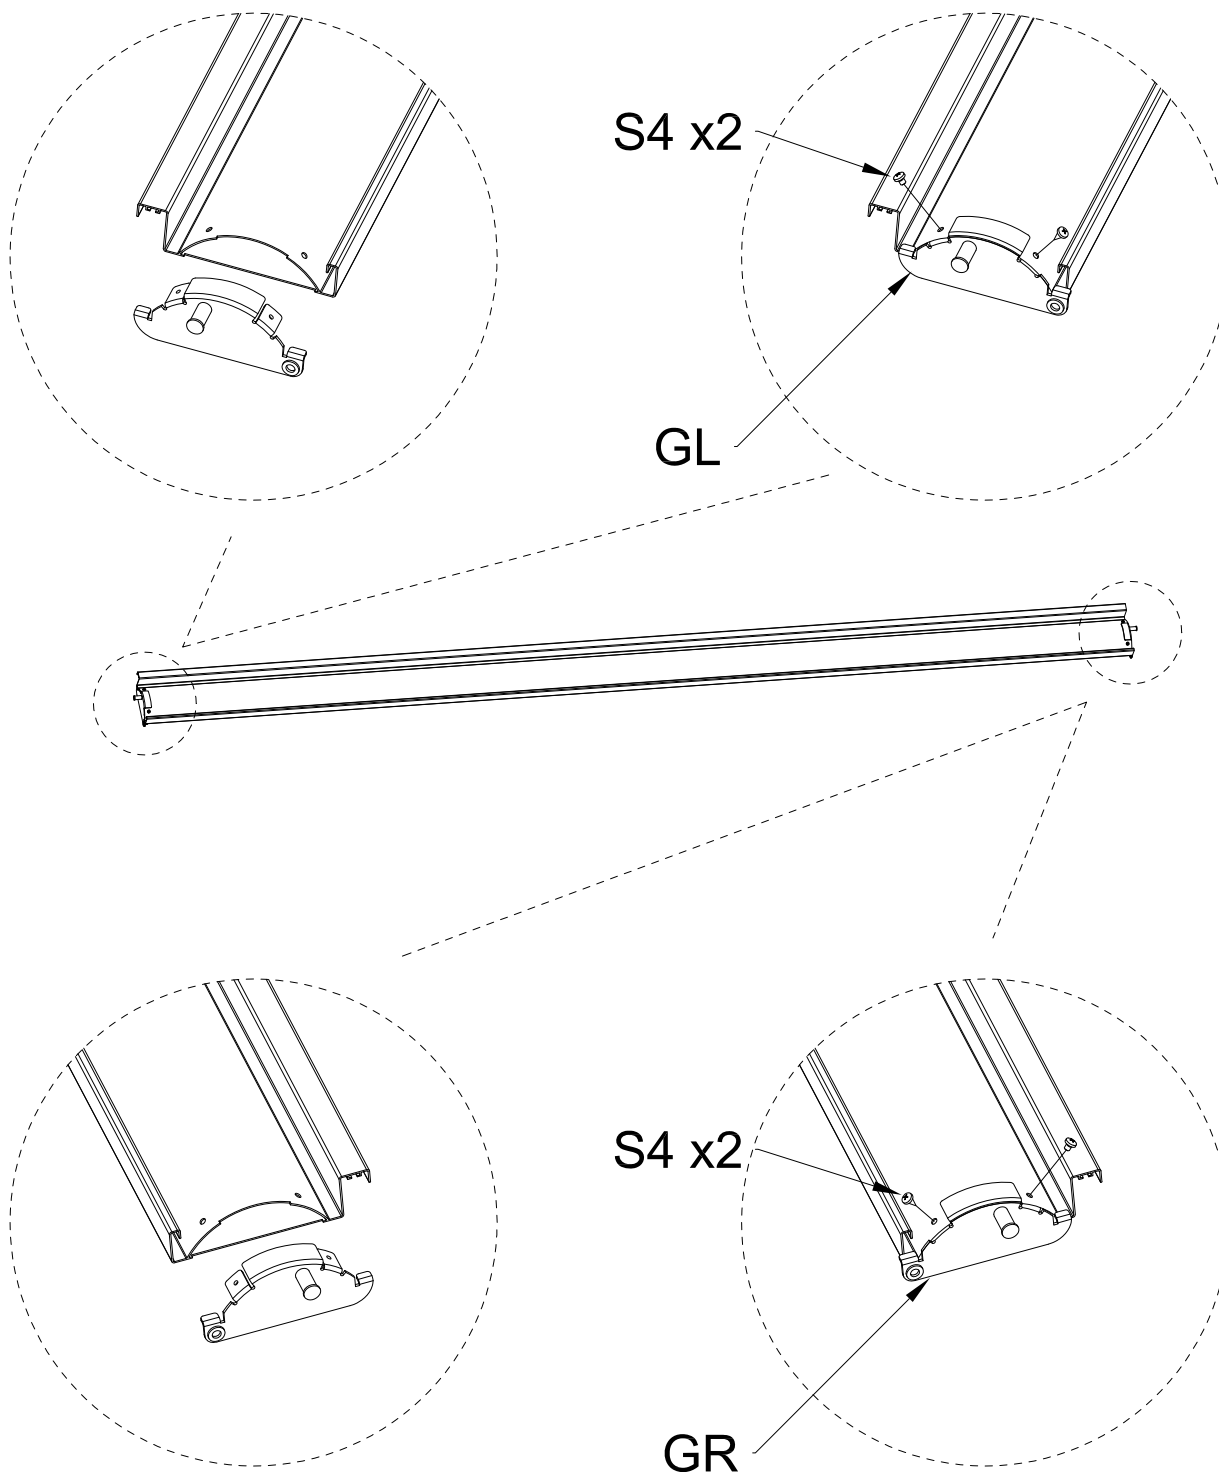

F		QTY:42/58PCS
GL	QTY:42/58PCS	GR QTY:42/58PCS
		S4 QTY:168/232PCS

4-b Fixez la tige de poussée sur la traverse gauche, puis fixez les deux lames aux extrémités avant et arrière.

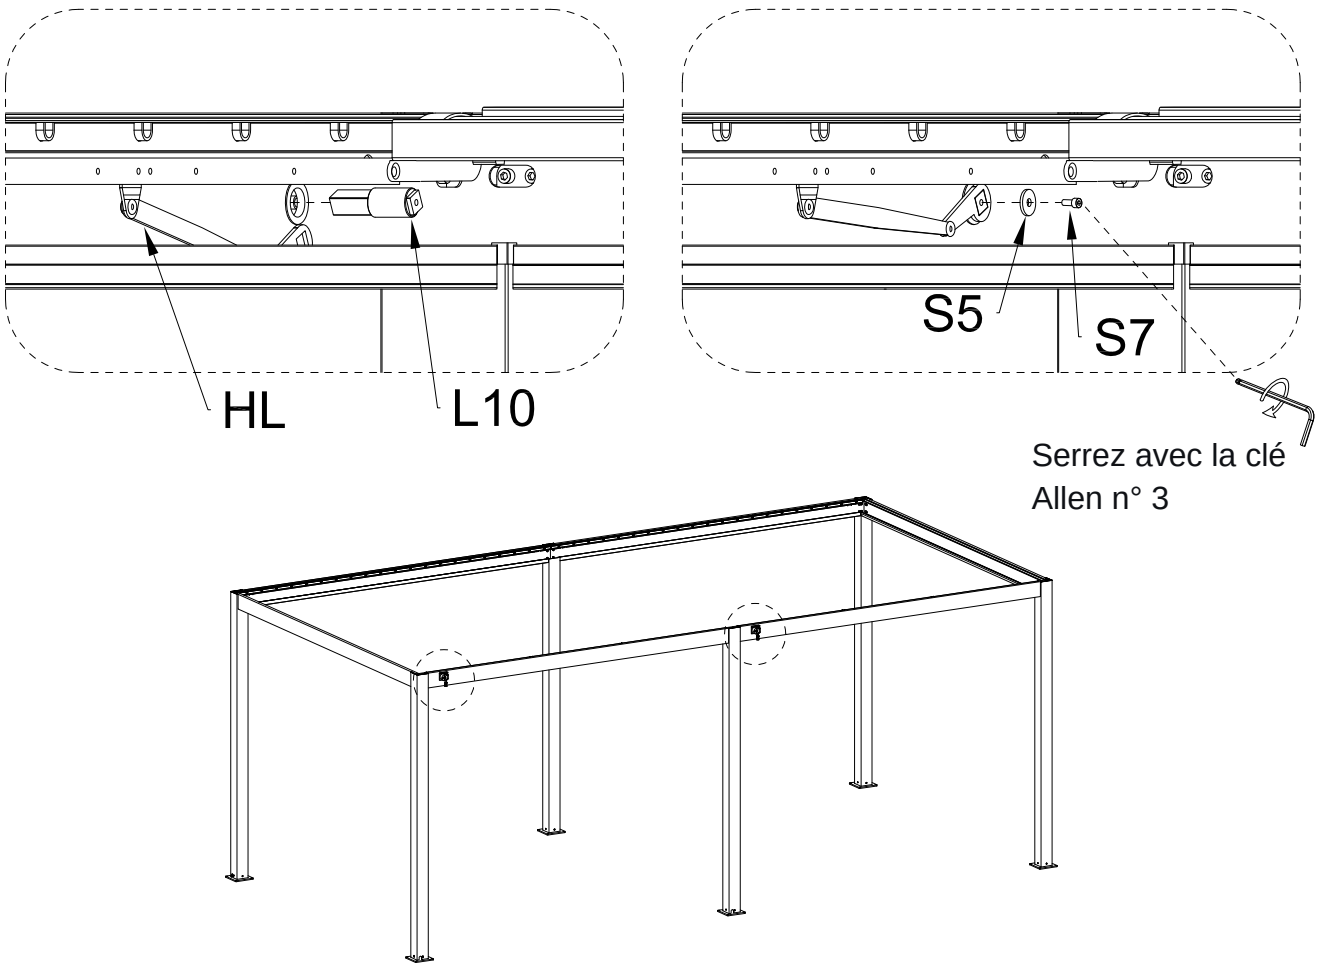

HL  QTY:2PCS			
L10  QTY:2PCS		L11  QTY:2PCS	
S5  QTY:4PCS $\varnothing 6 \times 18 \times 1$		S6  QTY:2PCS M5*12	S8  QTY:2PCS M5*8
		S7  QTY:2PCS M5*12	

4-c : Installez les première et dernière lames ensemble avec la tige de poussée.






Conseils:
Alignez l'orientation des lames restantes sur celle de la lame fixe.




Serrez

S9 x4

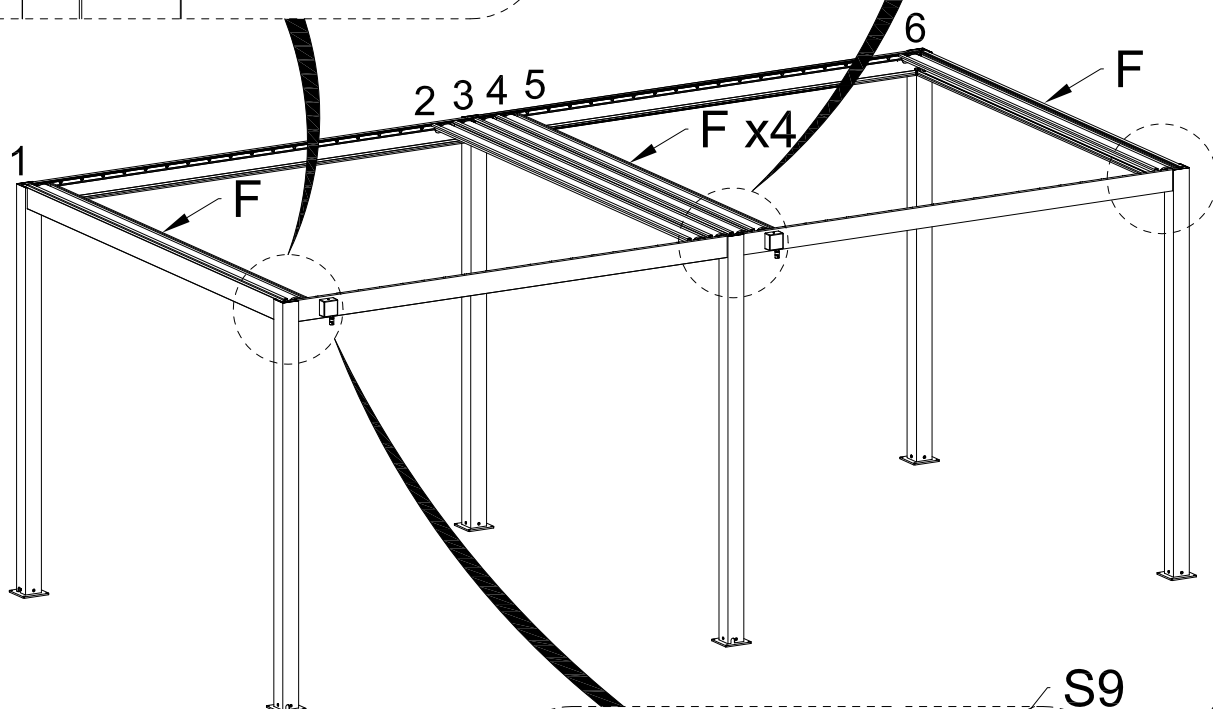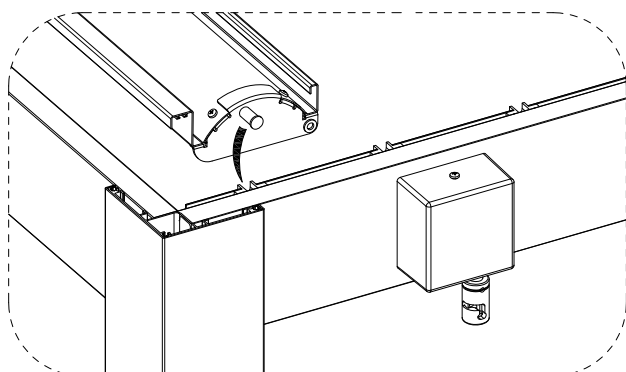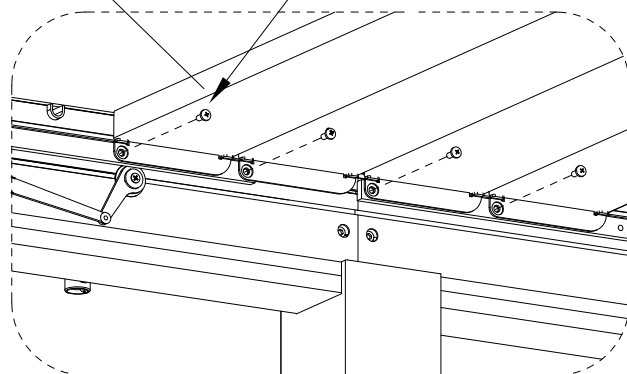

S9

Serrez

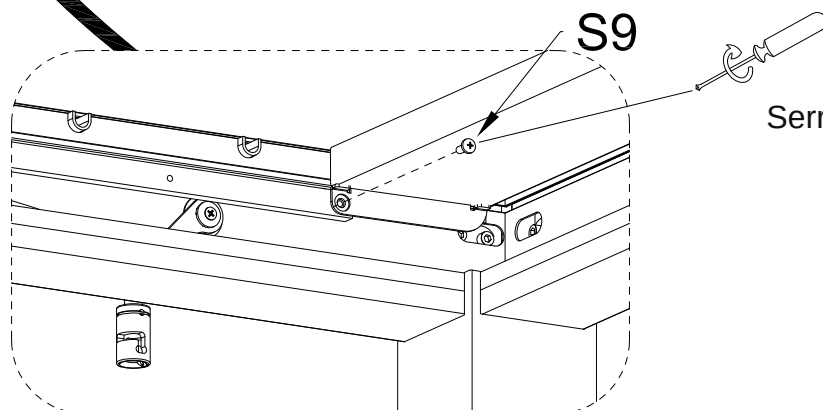


S9



QTY:6PCS
φ6*13*M5

4-d Insérez toutes les lames et assemblez-les avec les tiges de poussée.

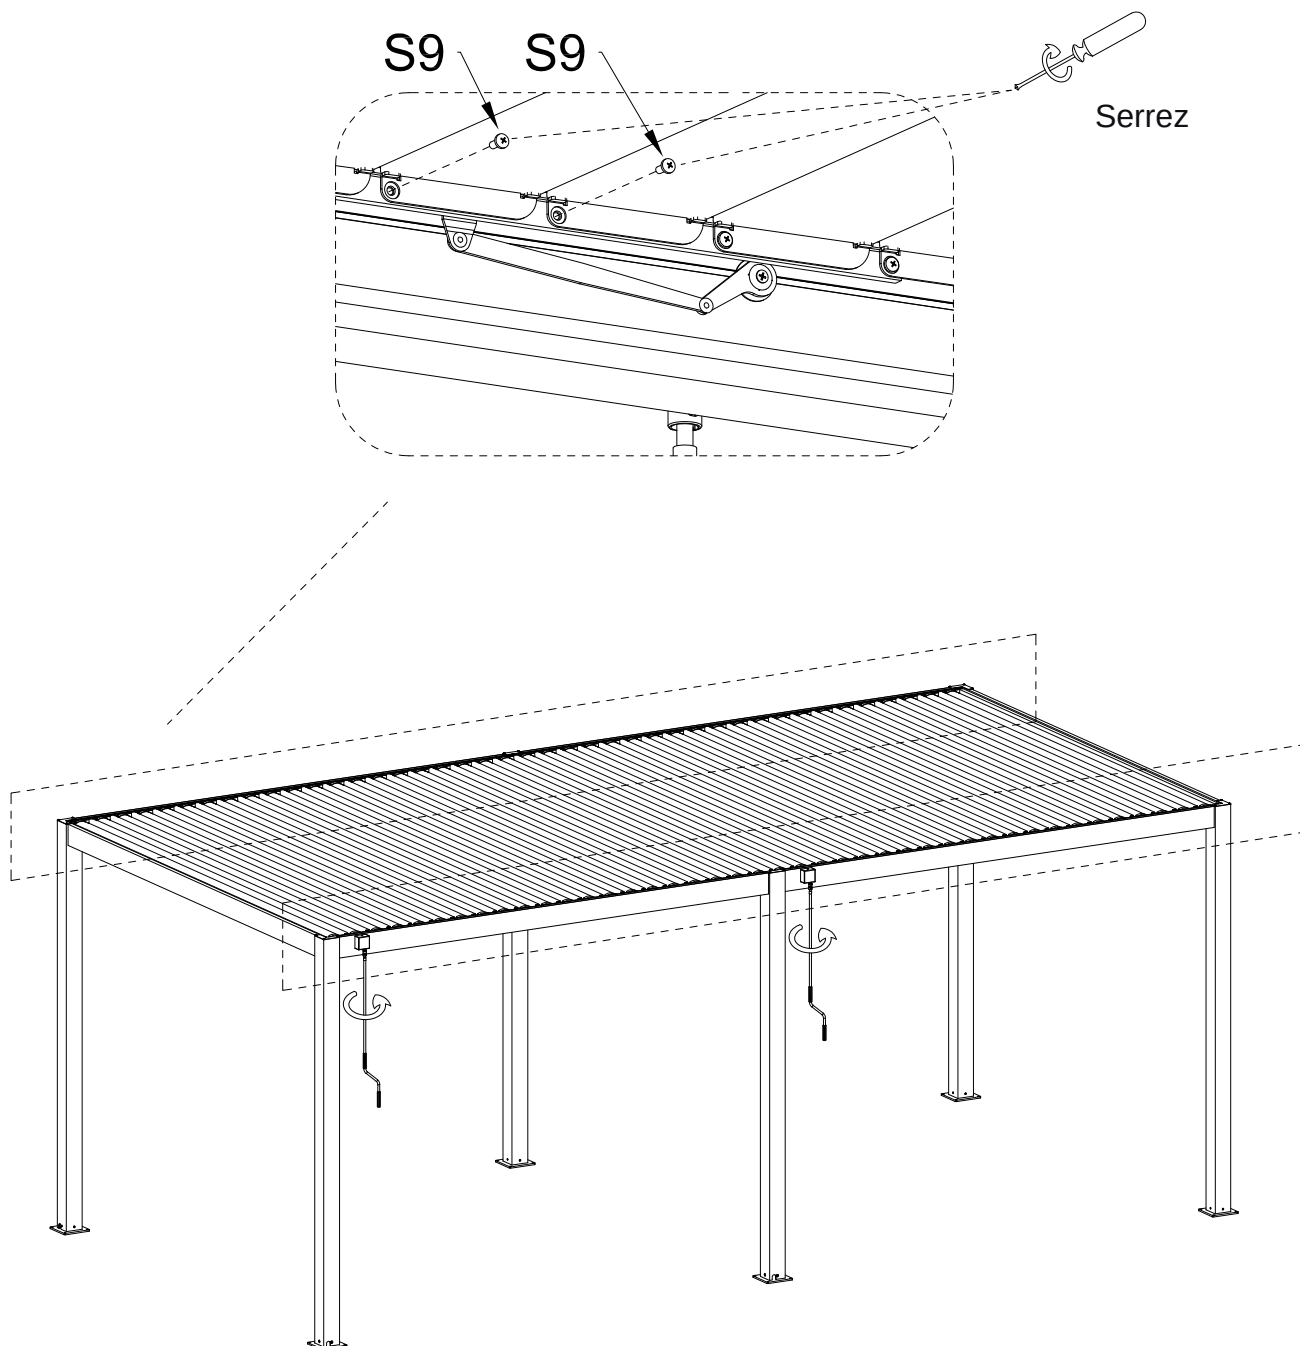

S9




QTY:36PCS OR 52PCS
 $\phi 6 \times 13 \times M5$


J




QTY:2PCS

5 Installez le cache de colonne.

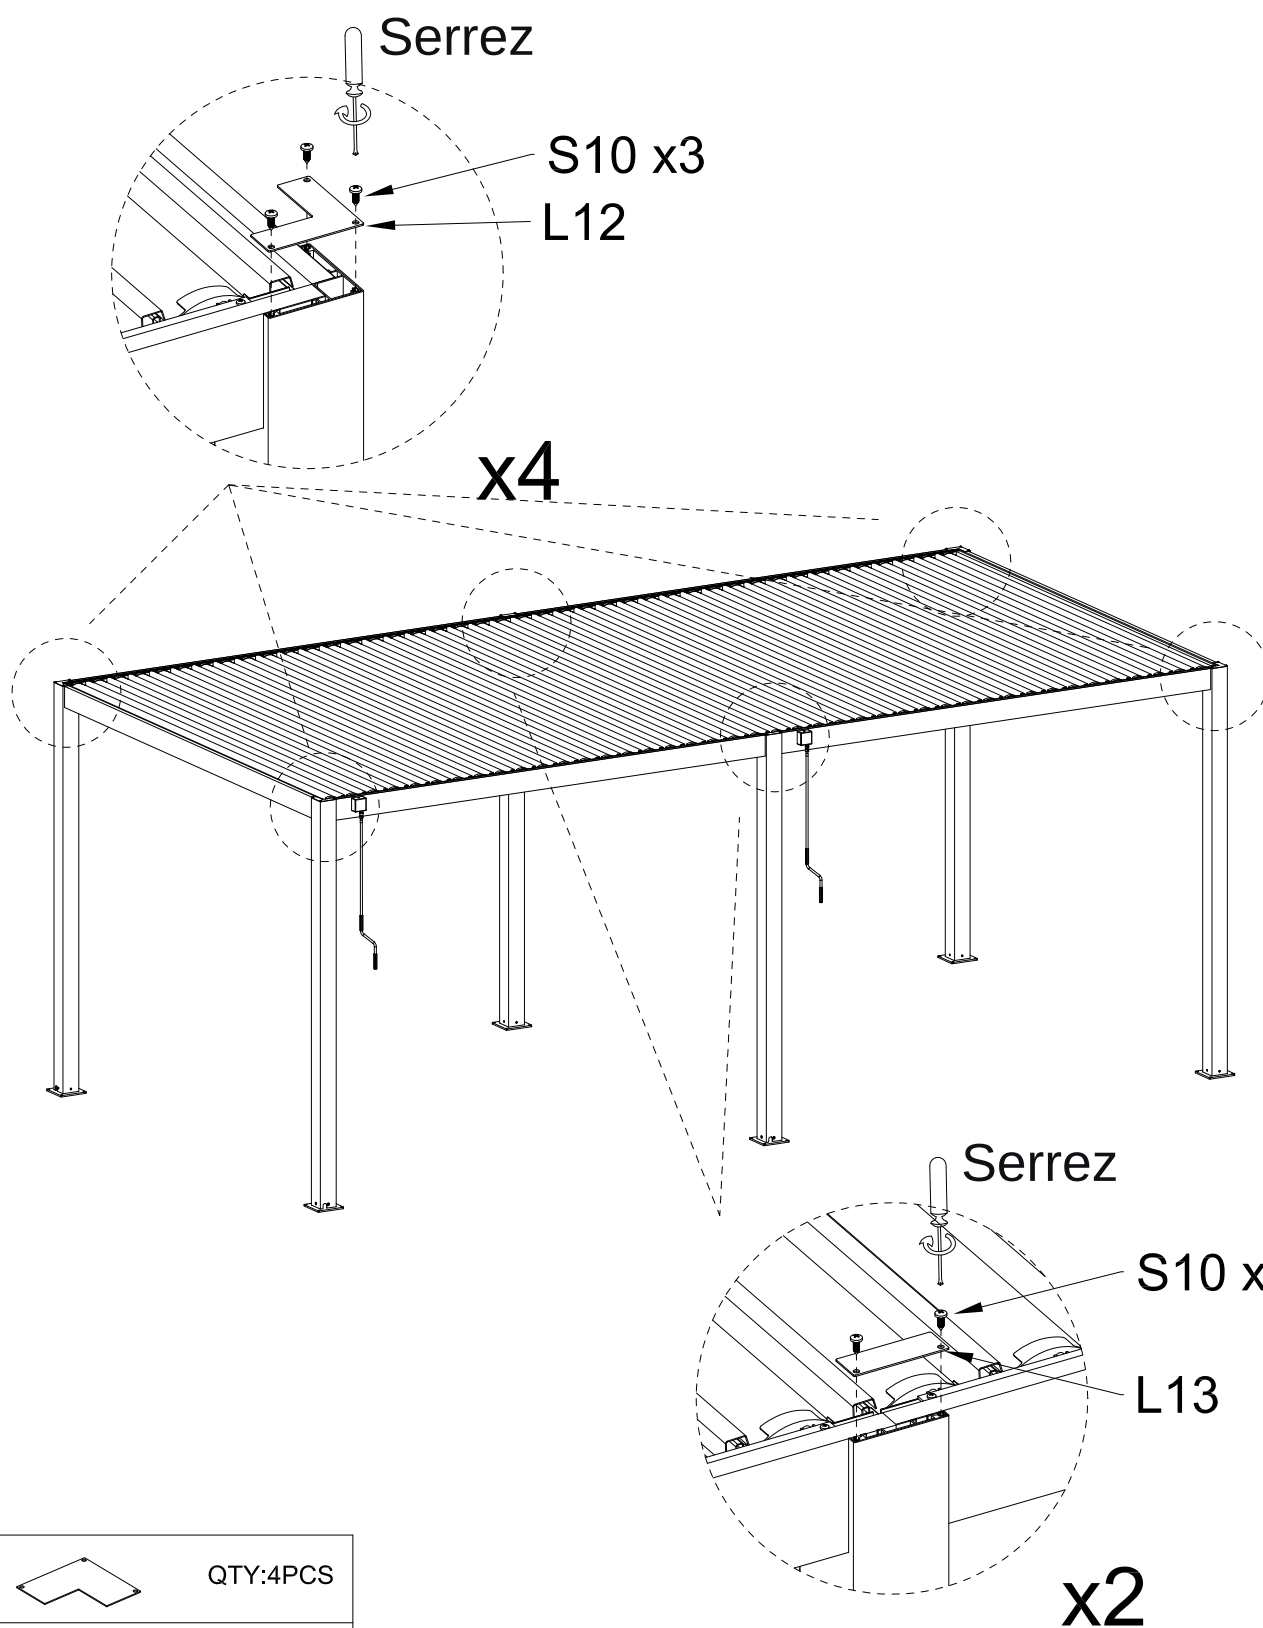



L12		QTY:4PCS
L13		QTY:2PCS
S10		QTY:16PCS ST5.5×16

6 Restoration Page 13 : Dismantled shaft seat cover plate.

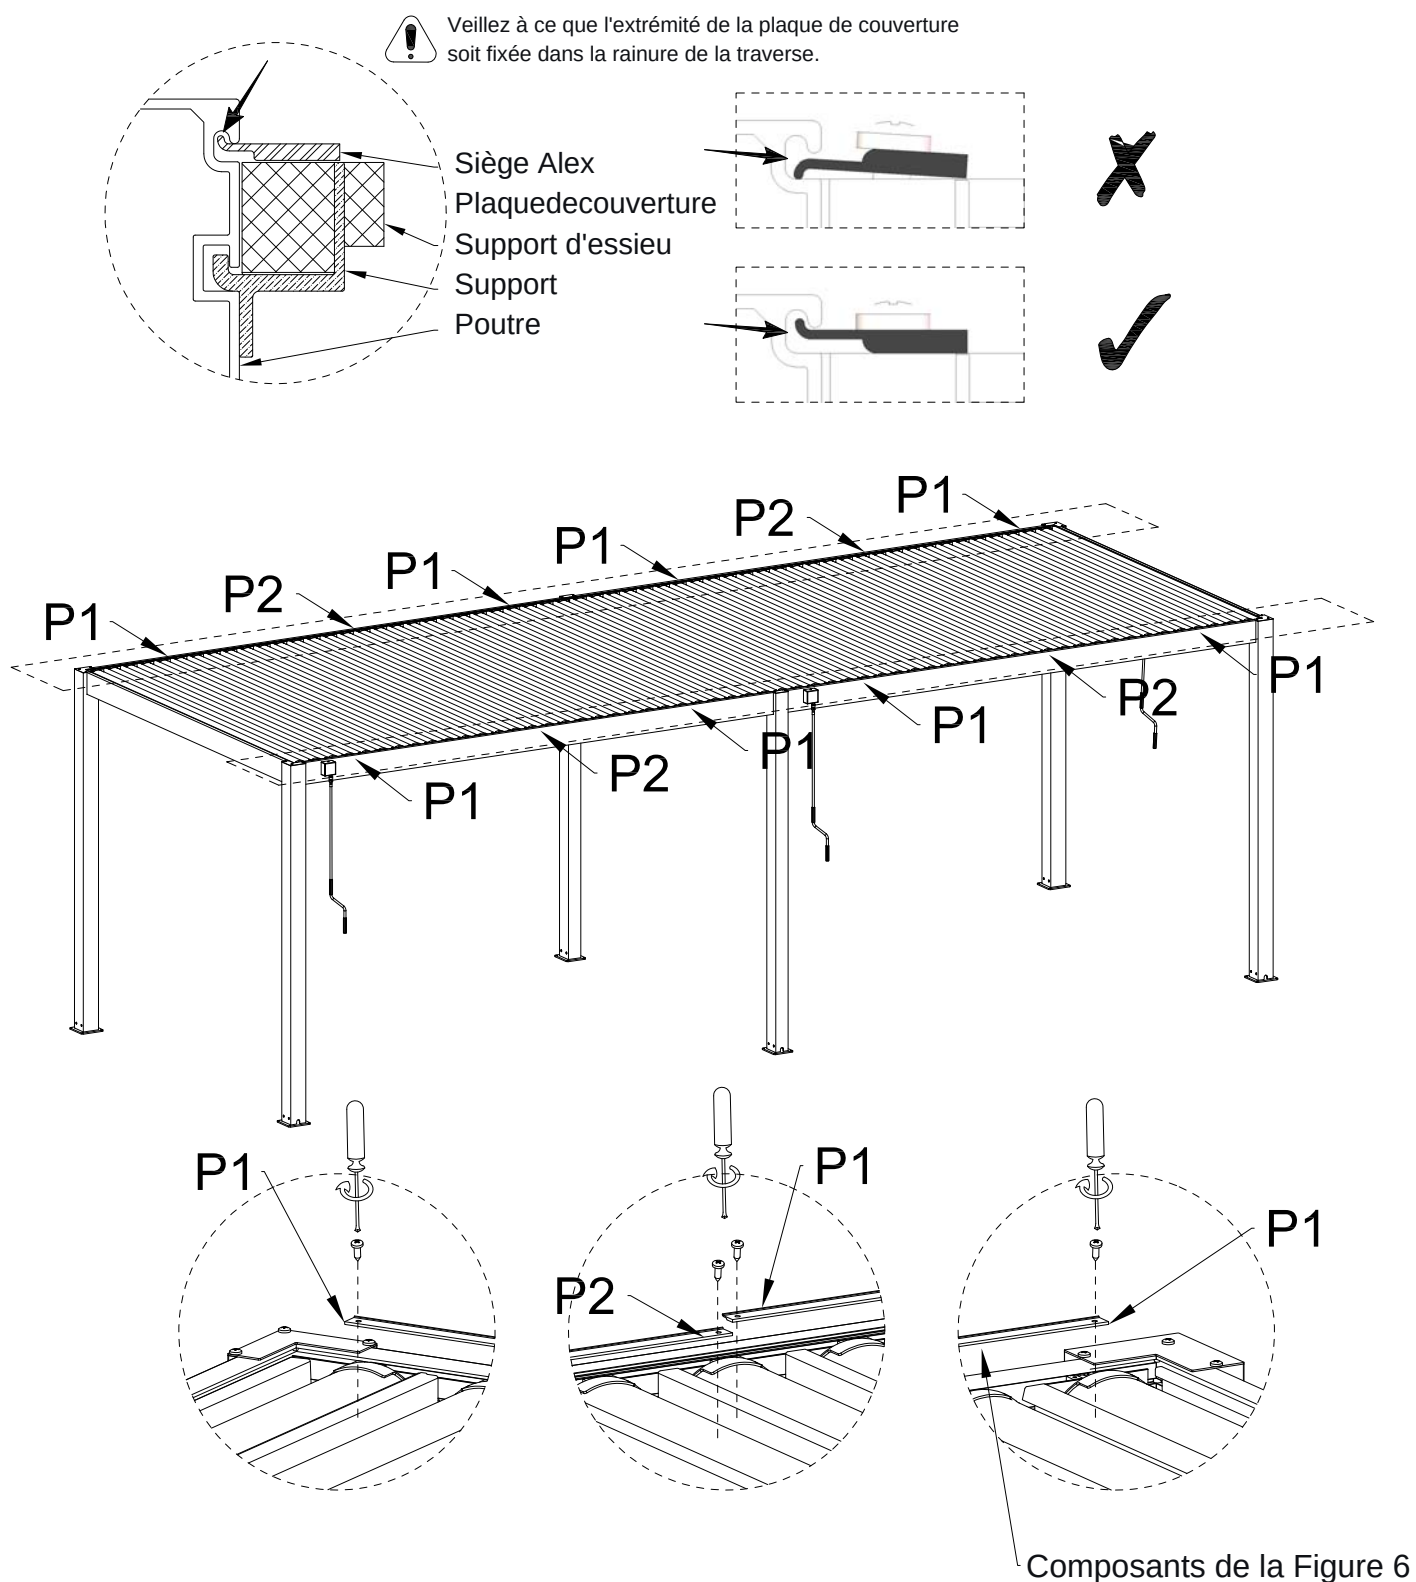

7. Fixez la colonne.

! L'erreur entre X et Y ne doit pas dépasser 1 cm.

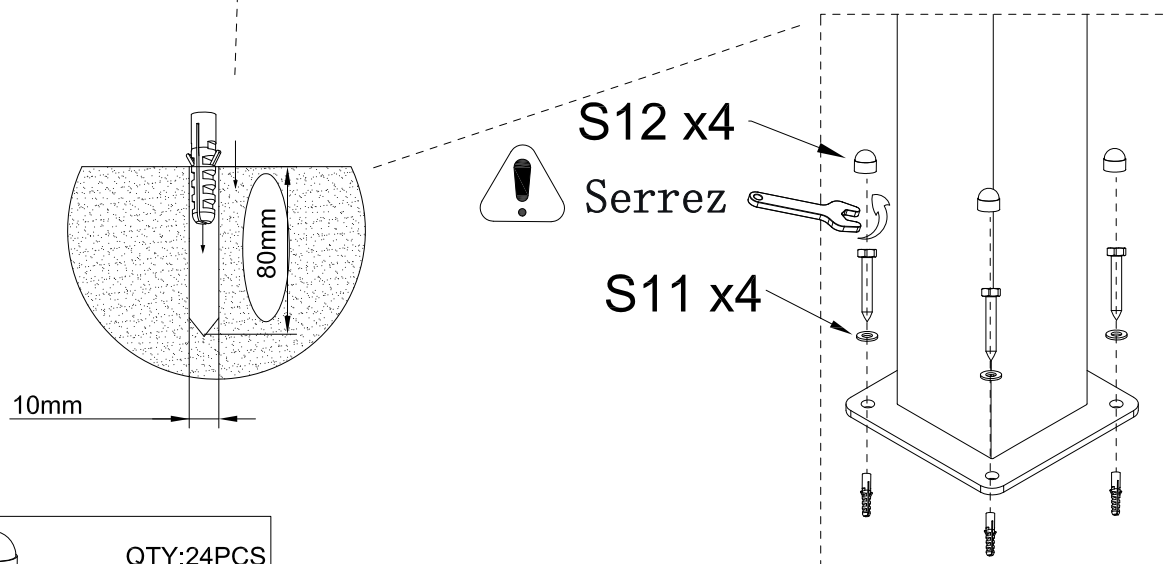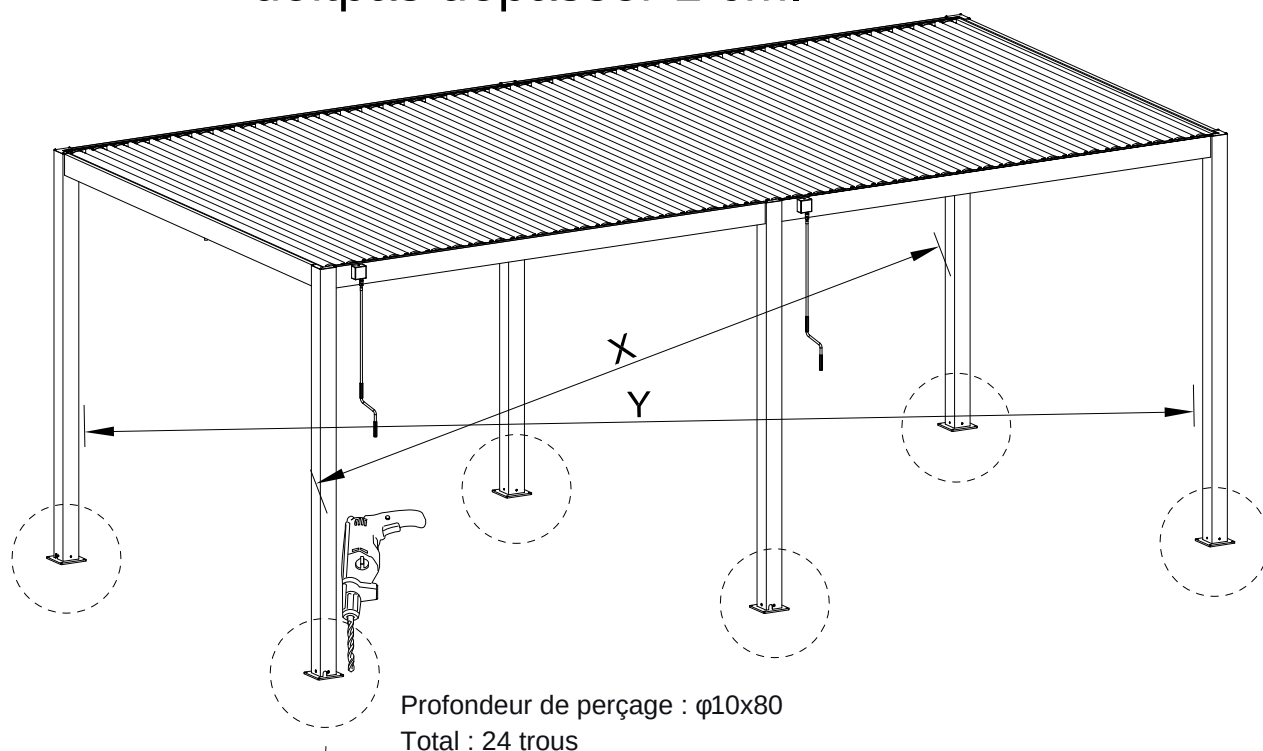

S12		QTY:24PCS
		QTY:24PCS
	M8*75	
S11		QTY:24PCS
	$\phi 8 \times 1$	
		QTY:24PCS
	$\phi 10 \times 50$	