
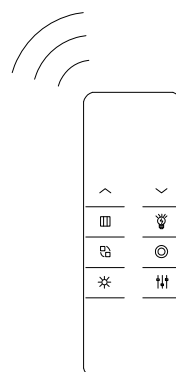
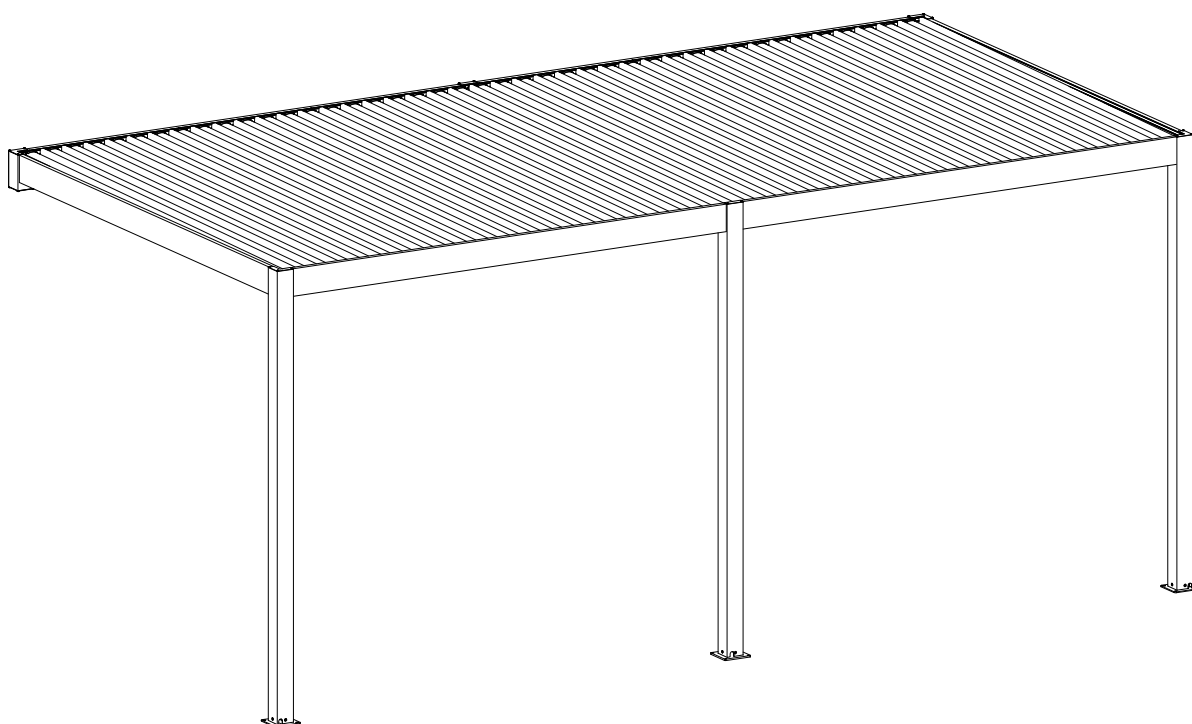




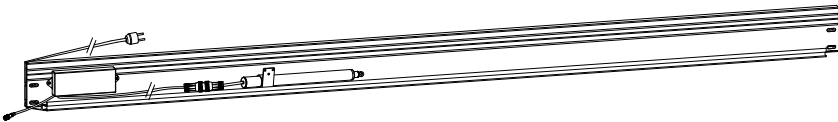







E8651FL Pergola







Manuel d'utilisateur








Liste des matériaux

REF		PHOTO	QTY
A1			2
A3			1
B1			1
B2			1
C1			1
C2			1
C3			1
C4			1












Liste des matériaux

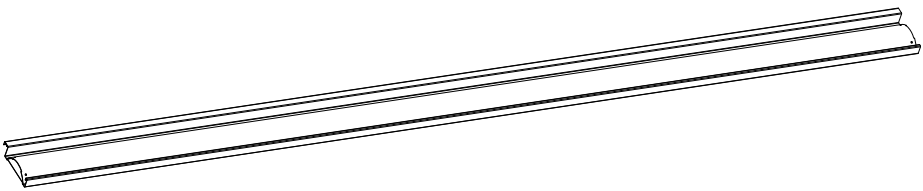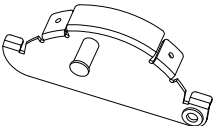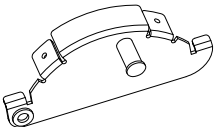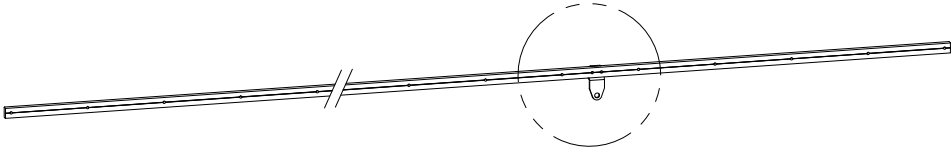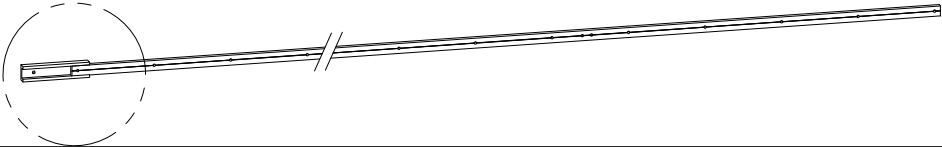REF			QTY
F			42
GL			42
GR			42
H1			1
H2			1
K			1
ML			1
MM			1












Liste des matériaux

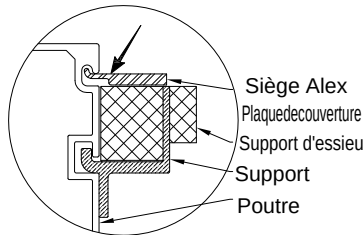REF	PHOTO		QTY
MR			1
NL			1
NM			1
NR			1
P1	 Plaque de couverture 1 (Installé d'origine)		8
P2	 Plaque de couverture 2 (Installé d'origine)		4

Liste des matériaux

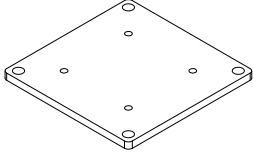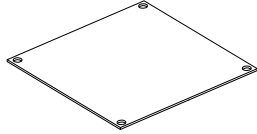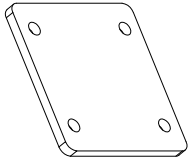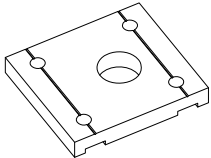REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
L1		3	L9		1
L2		4	L10		3
L3		4	L11		2
L4		4	L12		3
L5		10	L13		1
L6		2	L14		1
L7		1	L15		1
L8		1			

Liste des matériaux

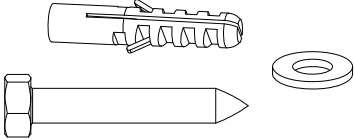REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
S1	 M6*20	12	S9	 M5*12	1
S2	 M8*16	20	S10	 ST5.5*16	28
S3	 M8*20	20	S11	 M8*75 & φ8*1 & φ10*50	12
S4	 M8*85	6	S12	 	12
S5	 M6*16	3			
S6	 M4*6	168			
S7	 φ6*13*M5	42			
S8	 M8 & φ8 & M8*20	1			

Rappel de sécurité



Directives générales

- Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation future après avoir installé la pergola;
- Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant l'assemblage;
- Ce manuel peut ne pas inclure tous les détails et les étapes importantes;
- Veuillez nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide.


Remarques importantes

- Veuillez ne pas permettre à la neige de s'accumuler sur le toit à lames. En cas de prévision de neige modérée ou forte, ouvrez les lames, faites de même en cas de vents forts ou d'autres conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ouvrir les lames et relever ou retirer tout accessoire de pare-soleil installé pour éviter des dommages potentiels à la pergola en cas de mauvais temps.

Ce dont vous pourriez avoir besoin:

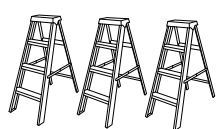

Échelle x3




Mètre ruban



Maillet




Gants



Ø10mm


Tournevis électrique

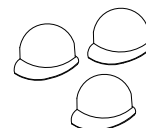


Casque de sécurité x3




Niveau




Marqueur




Clé à molette



or

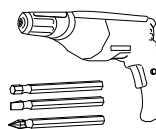


Tournevis ou tournevis électrique




Clé Allen


Étape par étape Instructions pour l'installation

1-a Ensemble de plaques de base de la colonne (A1).

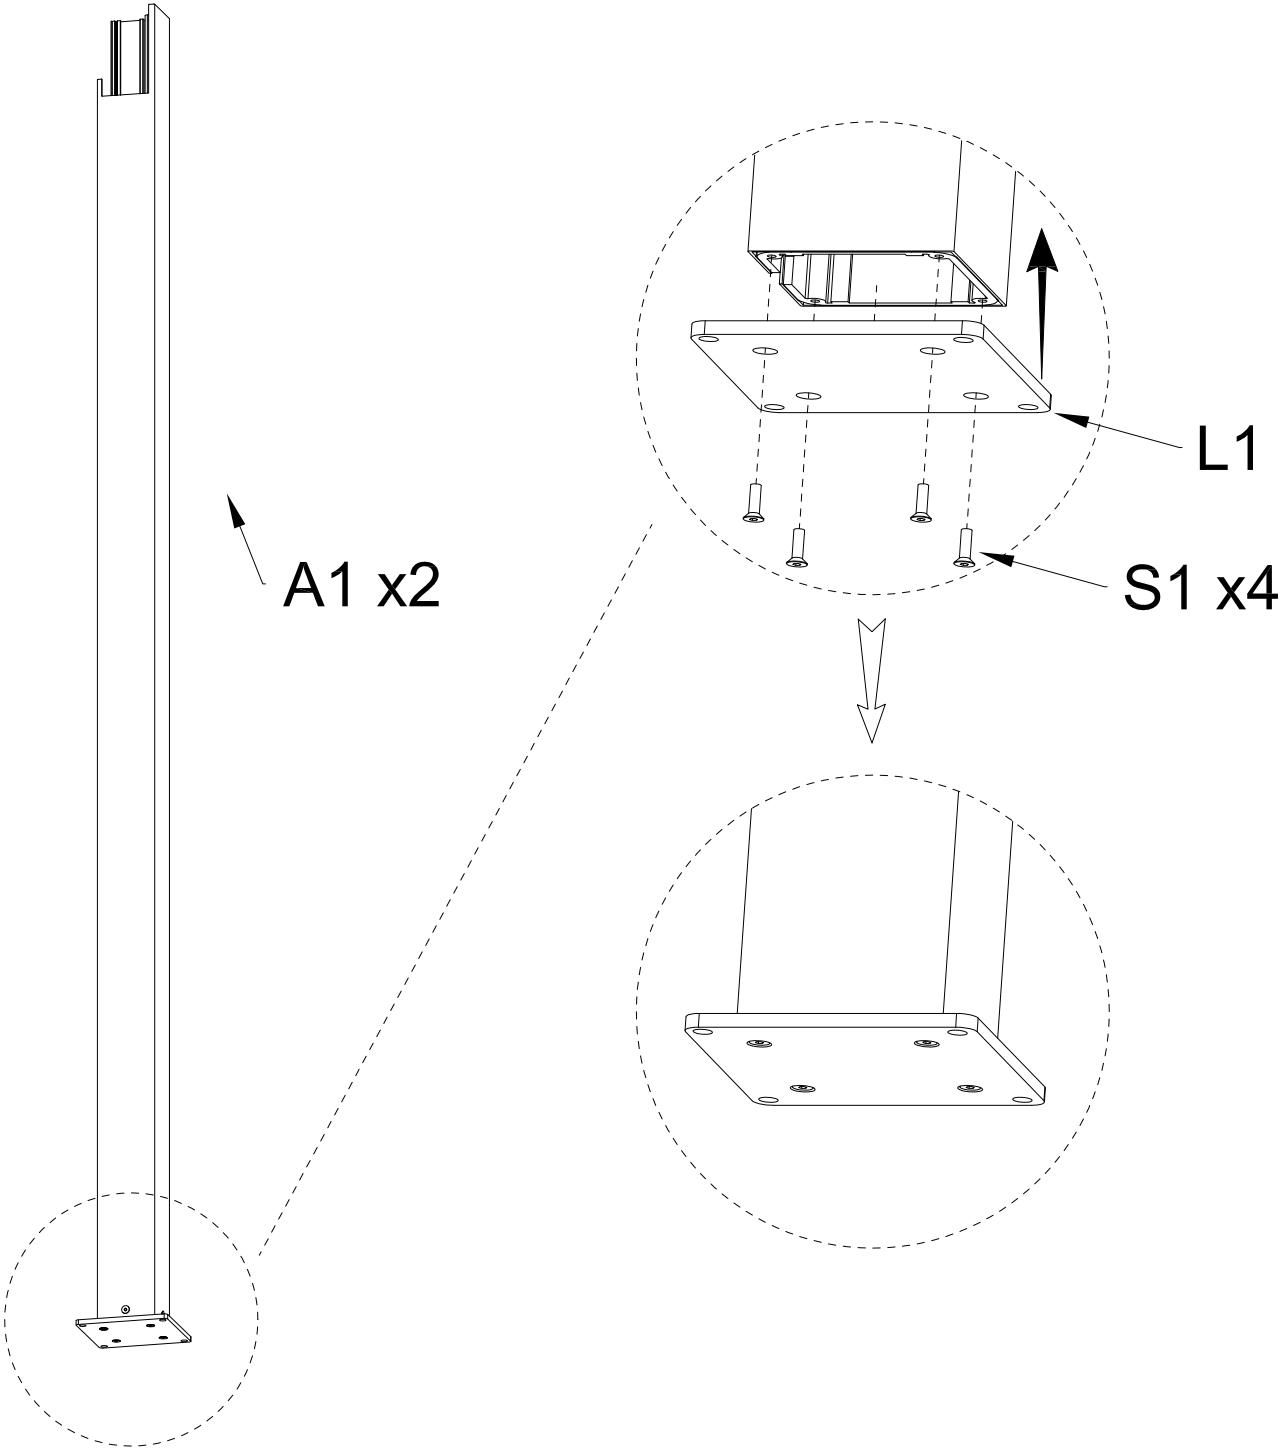


A1		QTY:2PCS
L1		QTY:2PCS
S1	 M6*20	QTY:8PCS

1-b Ensemble de plaques de base de colonne (A3).

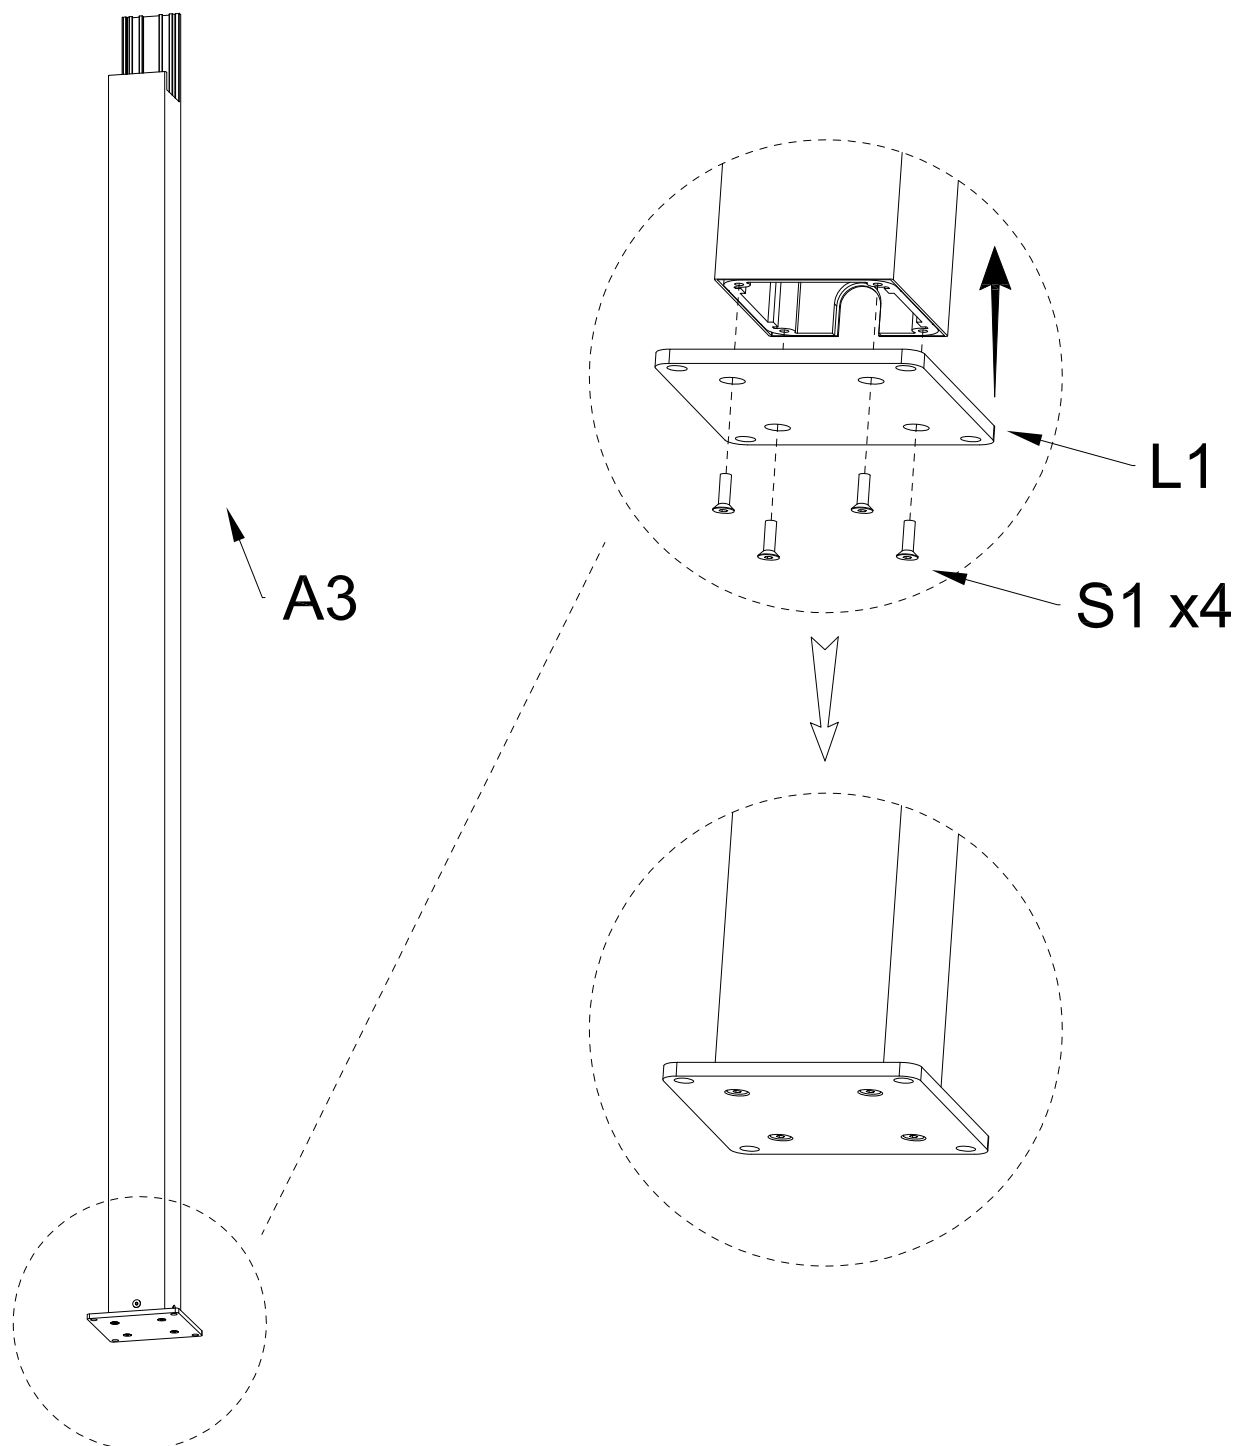


A3		QTY:1PC
L1		QTY:1PC
S1	 M6*20	QTY:4PCS




1-c Assemblage poutre arrière (C3&C4).

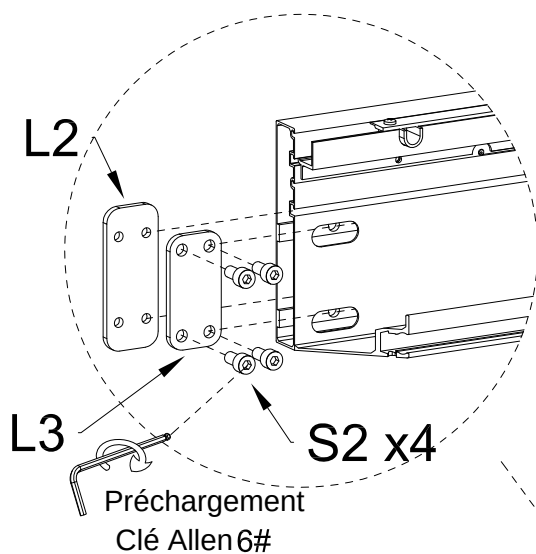

Ne pas serrer complètement ; un certain espace d'installation doit être laissé.

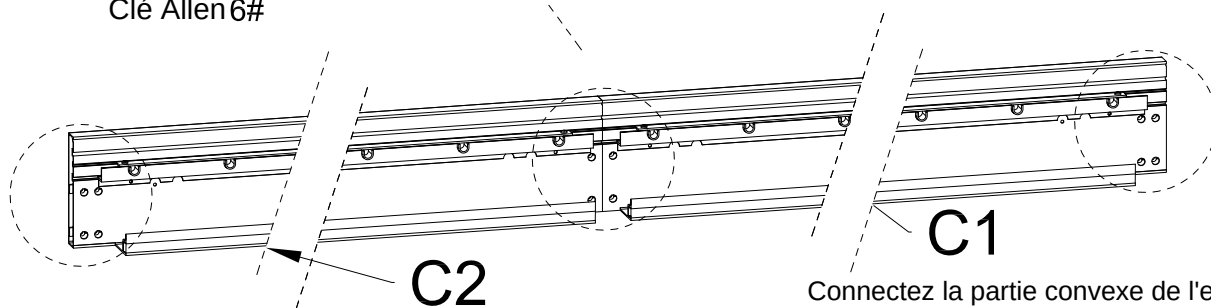


Connectez la partie convexe de l'extrémité femelle à la partie concave de l'extrémité secondaire

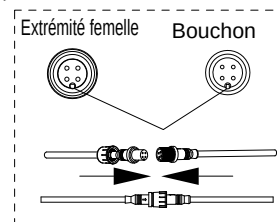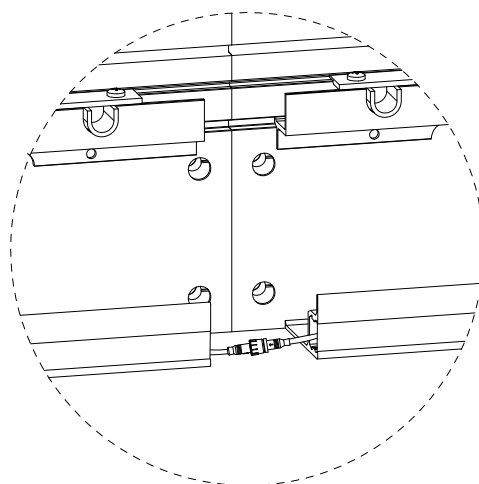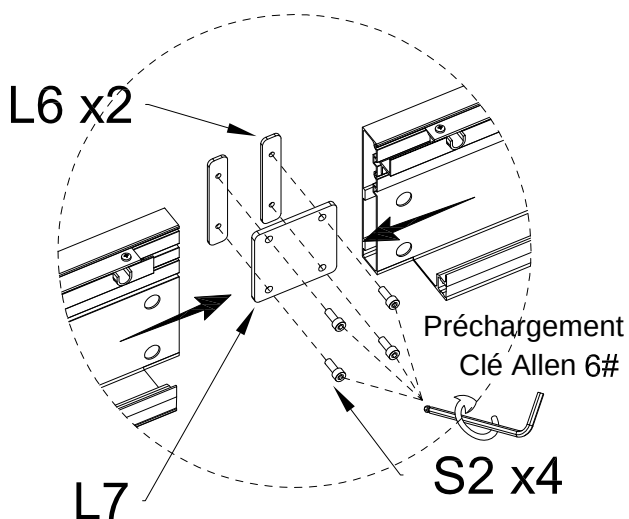


L2		QTY:2PCS	L3		QTY:2PCS
L6		QTY:2PCS	L7		QTY:1PC
C1		QTY:1PC			
C2		QTY:1PC	S2		QTY:12PCS M8*16

1-d Assemblage de la poutre avant (C1 et C2).



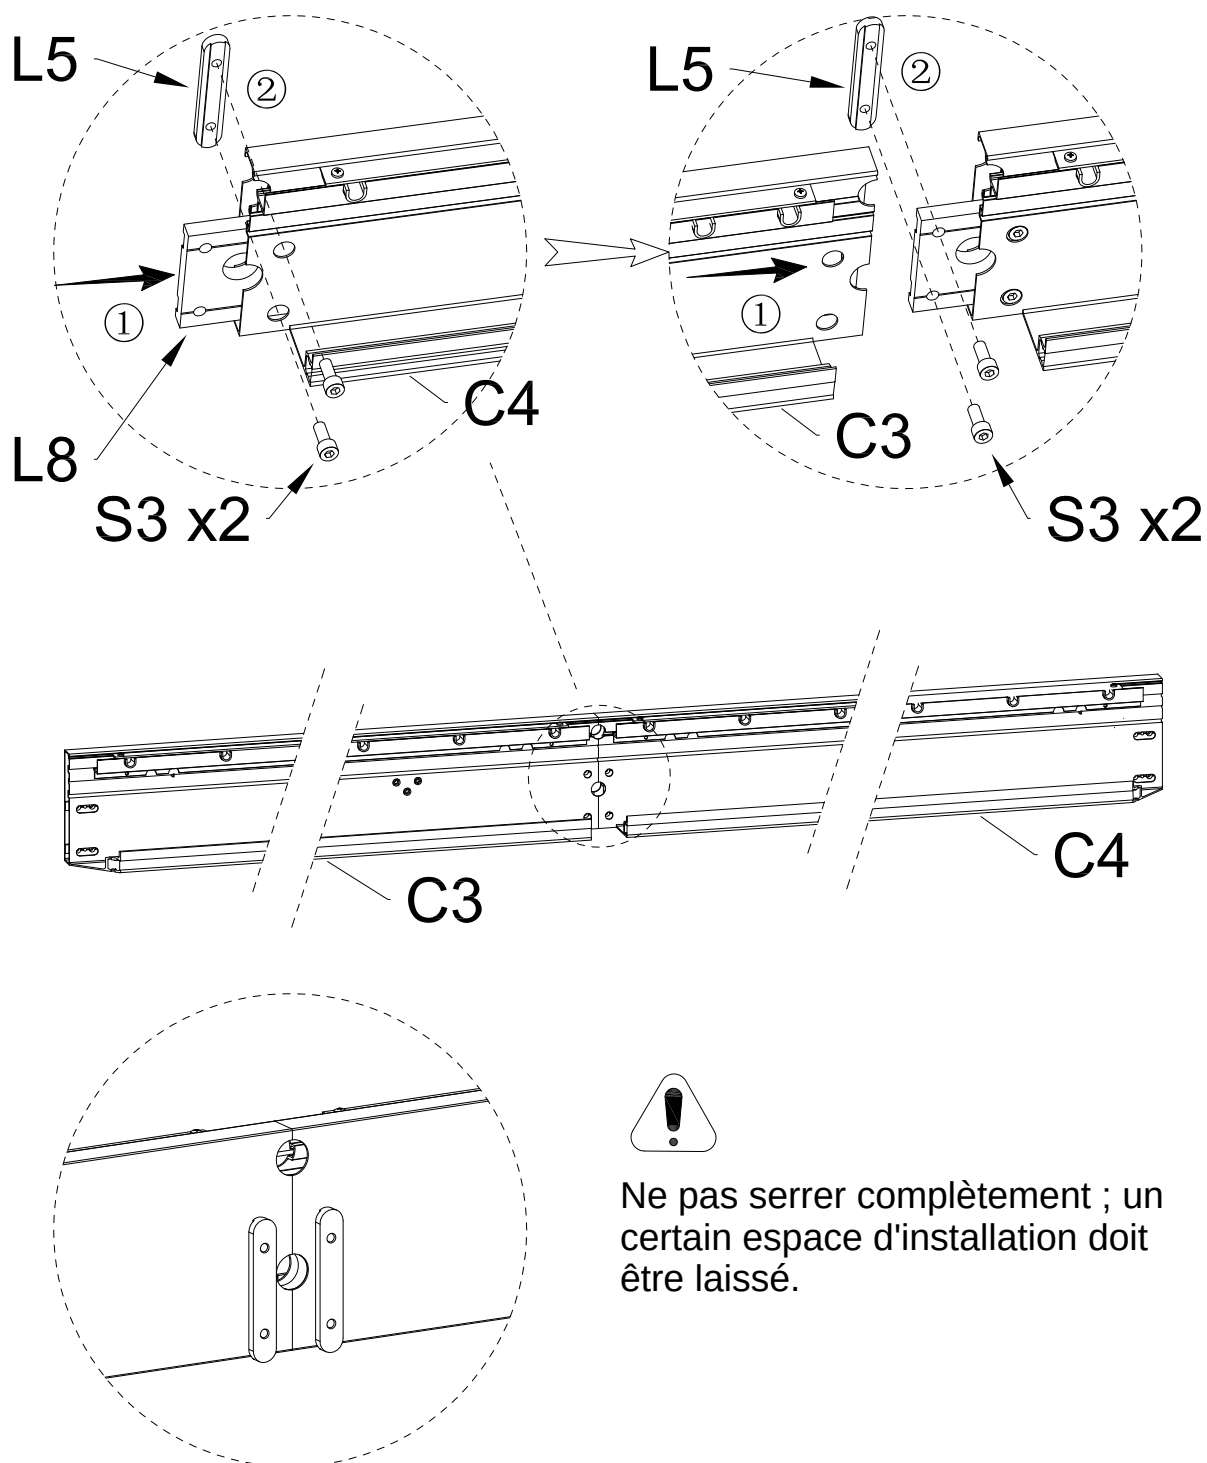


C3		QTY:1PC
C4		QTY:1PC



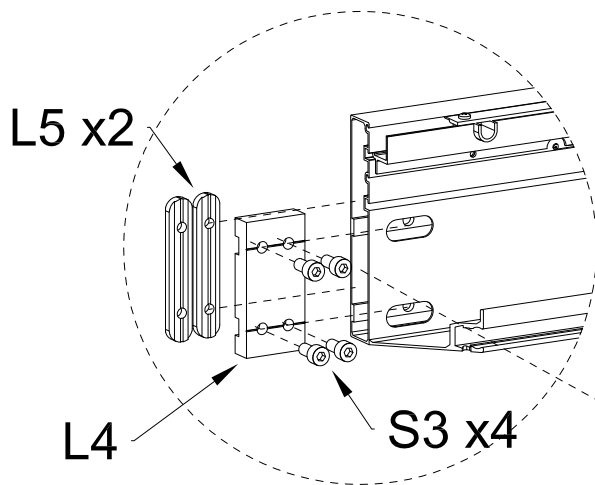


Ne pas serrer complètement ; un certain espace d'installation doit être laissé.

Préchargement
Clé Allen 6#

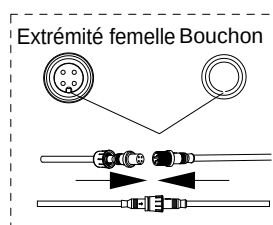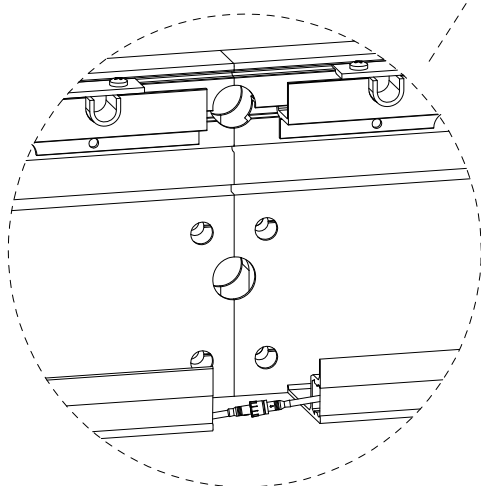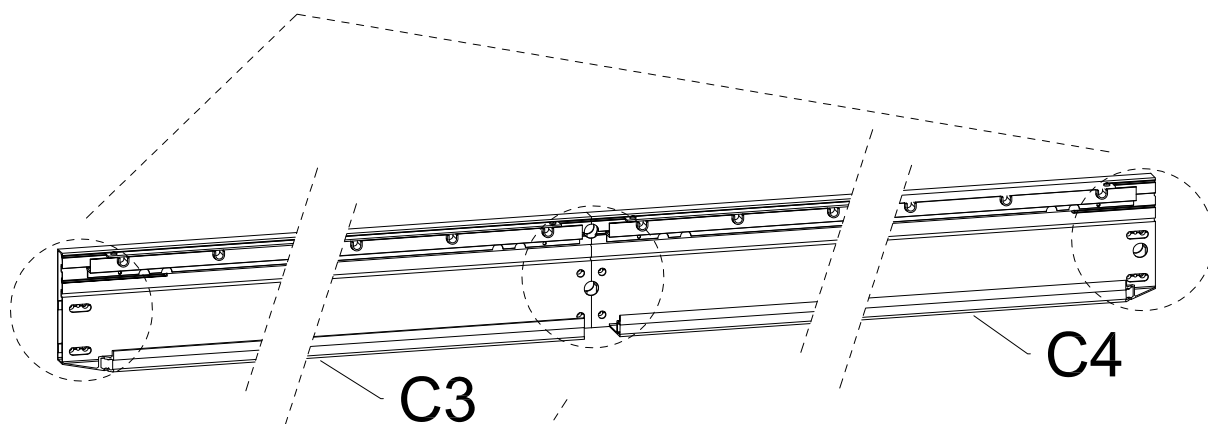


Connectez la partie convexe de l'extrémité femelle à la partie concave de l'extrémité secondaire


L4		QTY:2PCS	L5		QTY:6PCS
L8		QTY:2PCS	S3		QTY:12PCS M8*20




1-e Installer les pièces en fer courtes de connexion de poutre transversale.

Étape 1 : traverse gauche

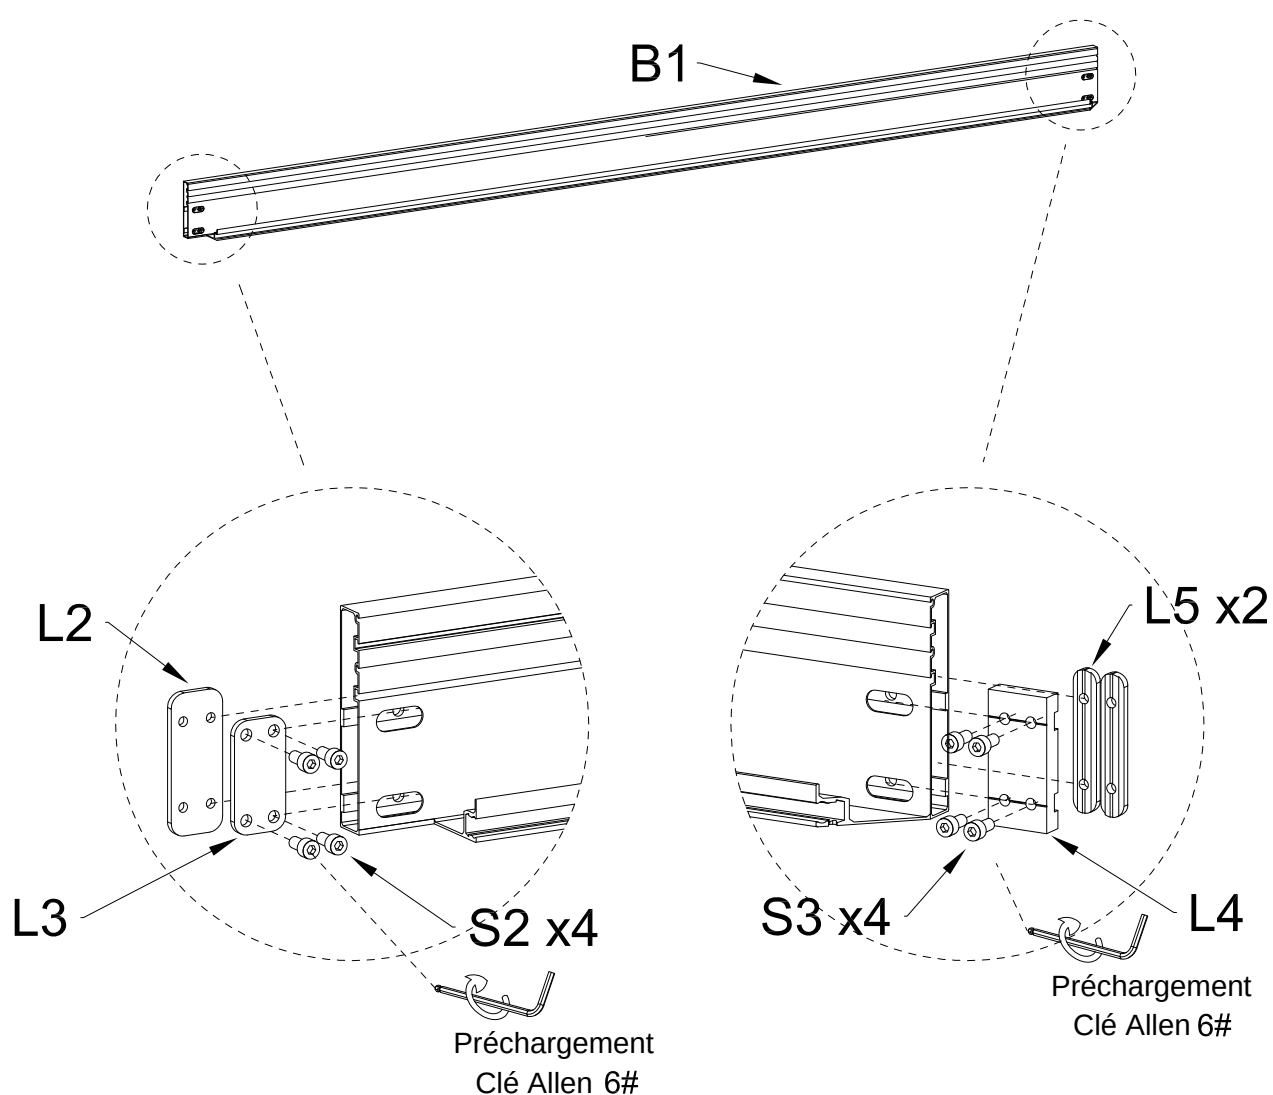


Étape 2 : Traverse droite

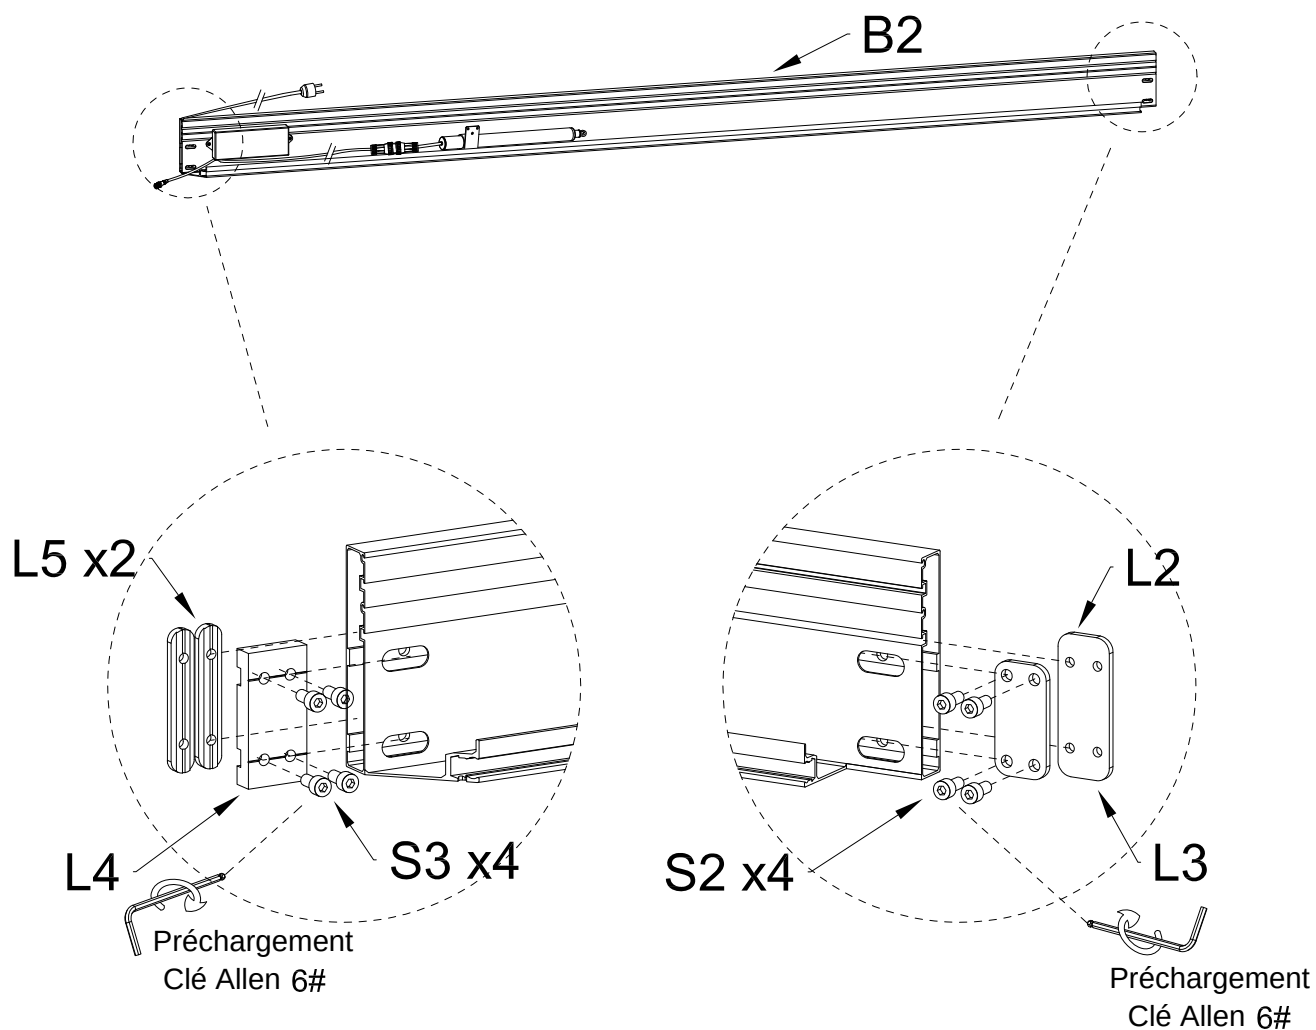



L2		QTY:2PCS	L3		QTY:2PCS	L4		QTY:2PCS
L5		QTY:4PCS	S2	 M8*16	QTY:8PCS	S3	 M8*20	QTY:8PCS

1-f Construisez deux ensembles de A3 et C1 et C2 au sol.

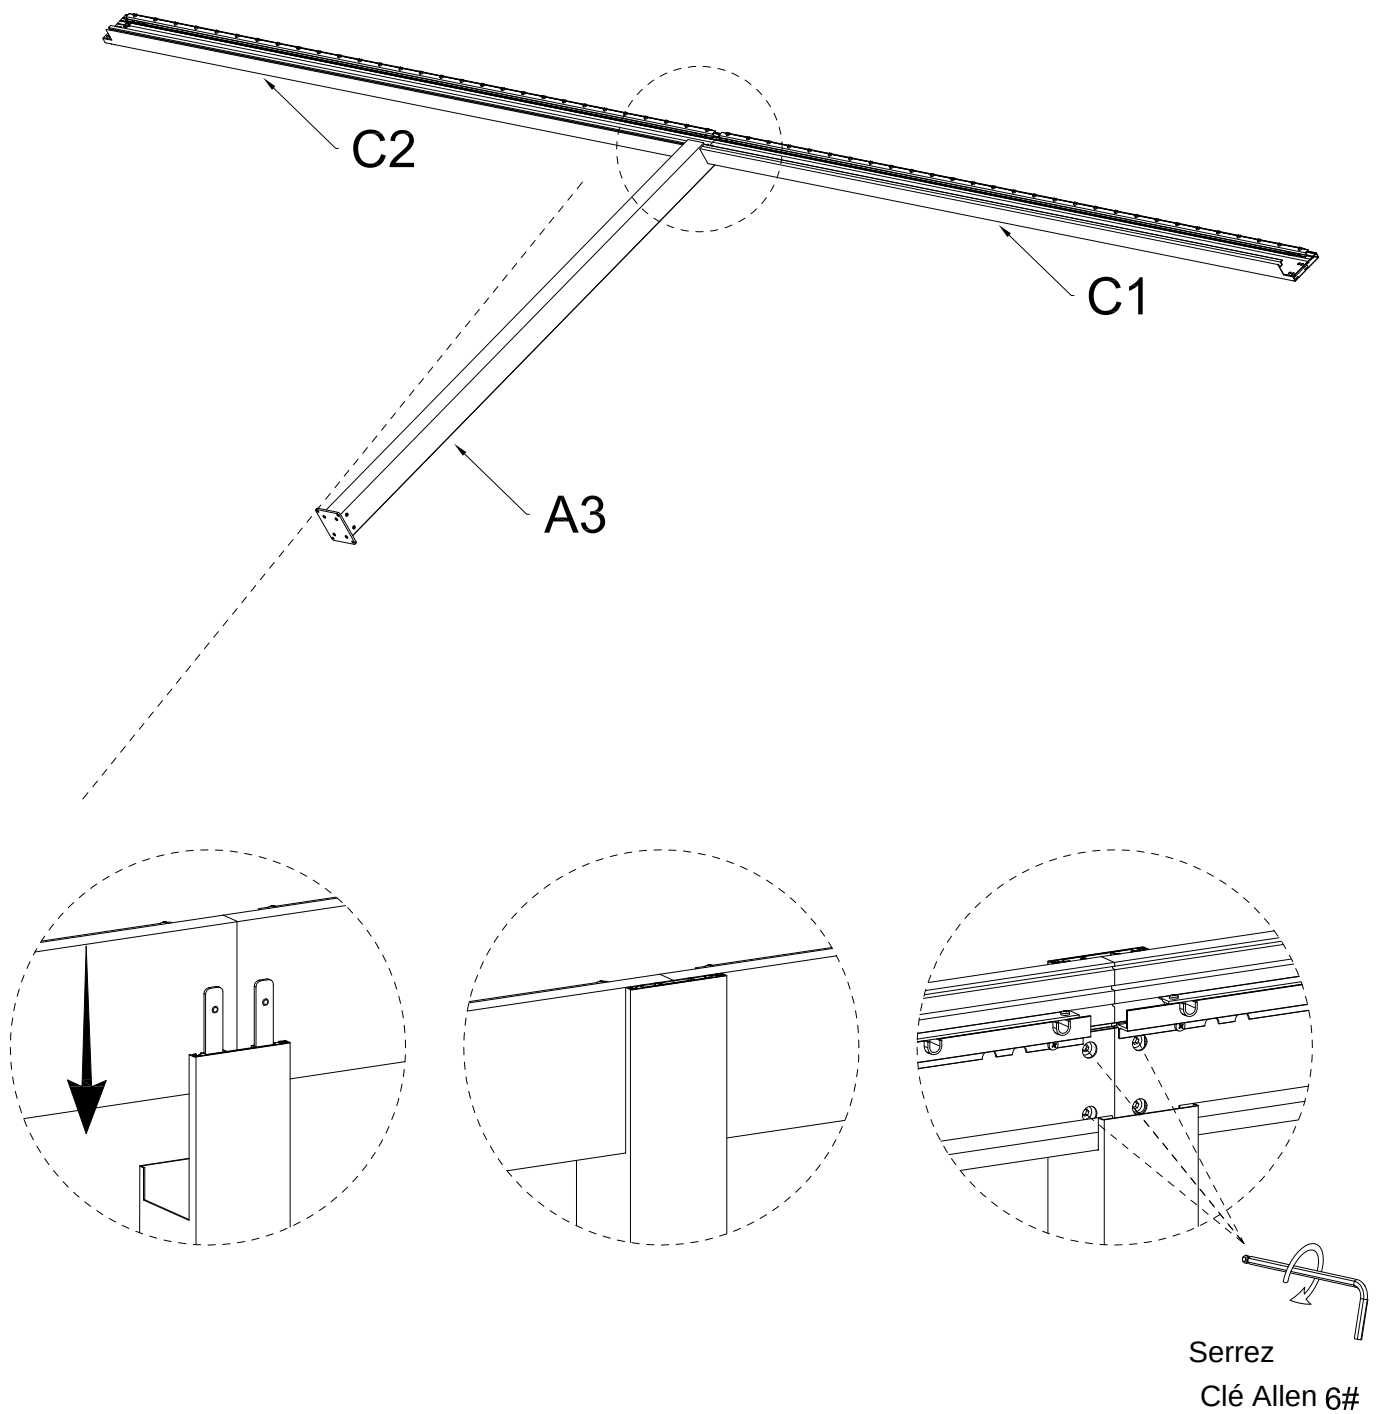


2-a Construire un cadre.

Position du contrôleur/moteur

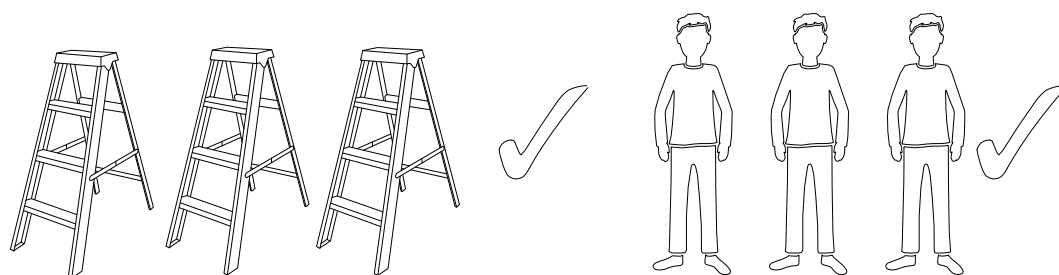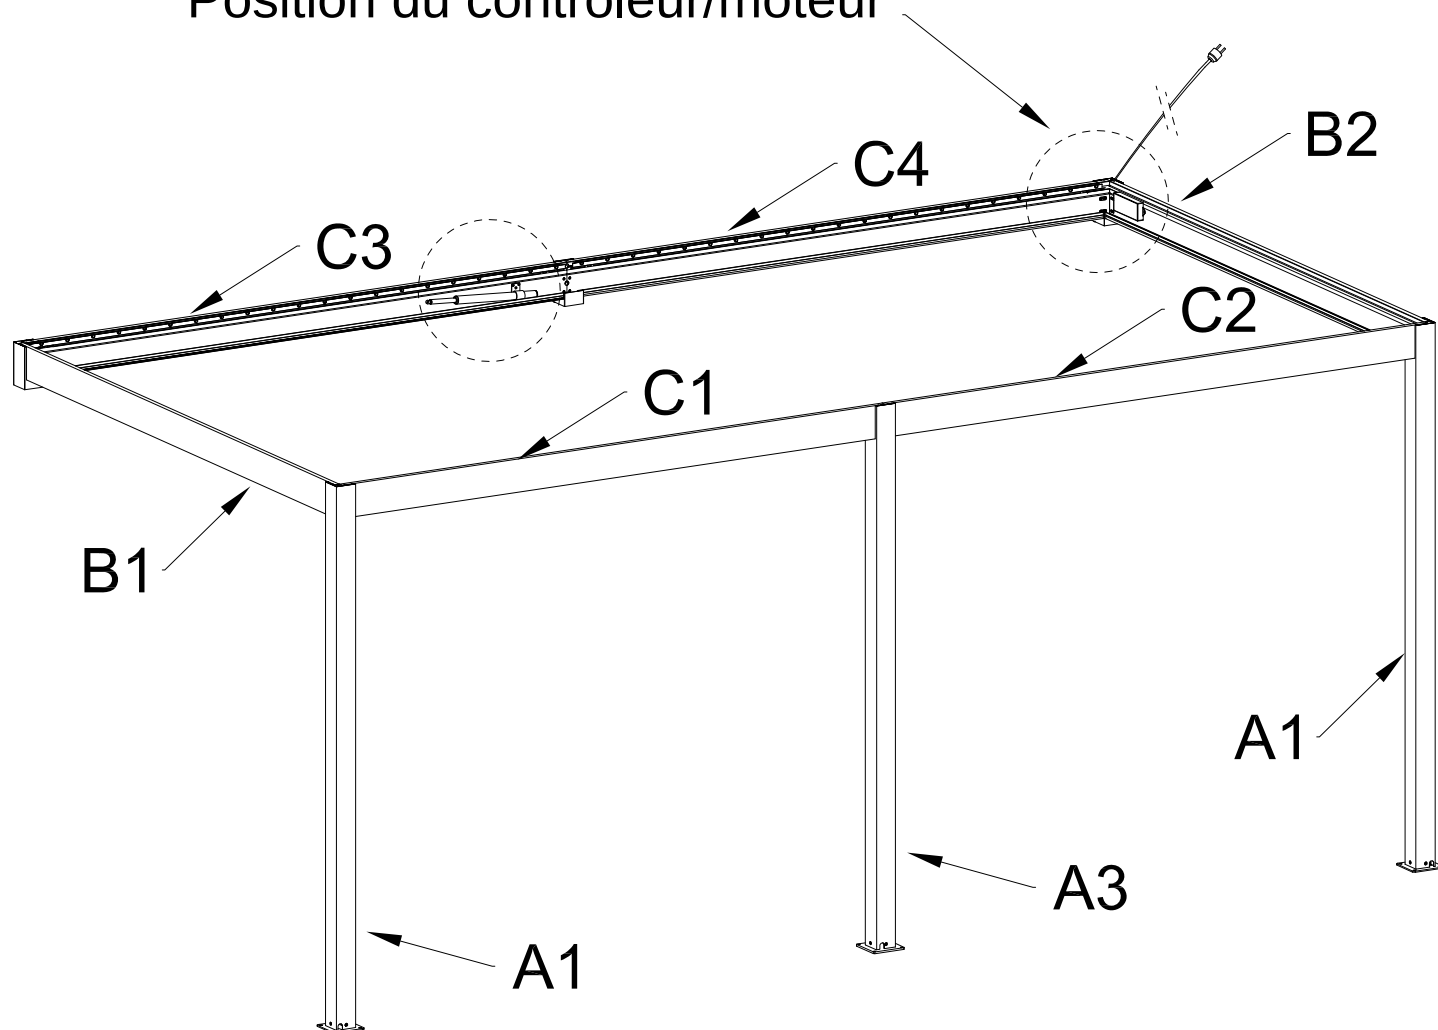


2-b Construire un cadre.

1) Connecter les trois équerres murales aux poutres horizontales C3 et C4.

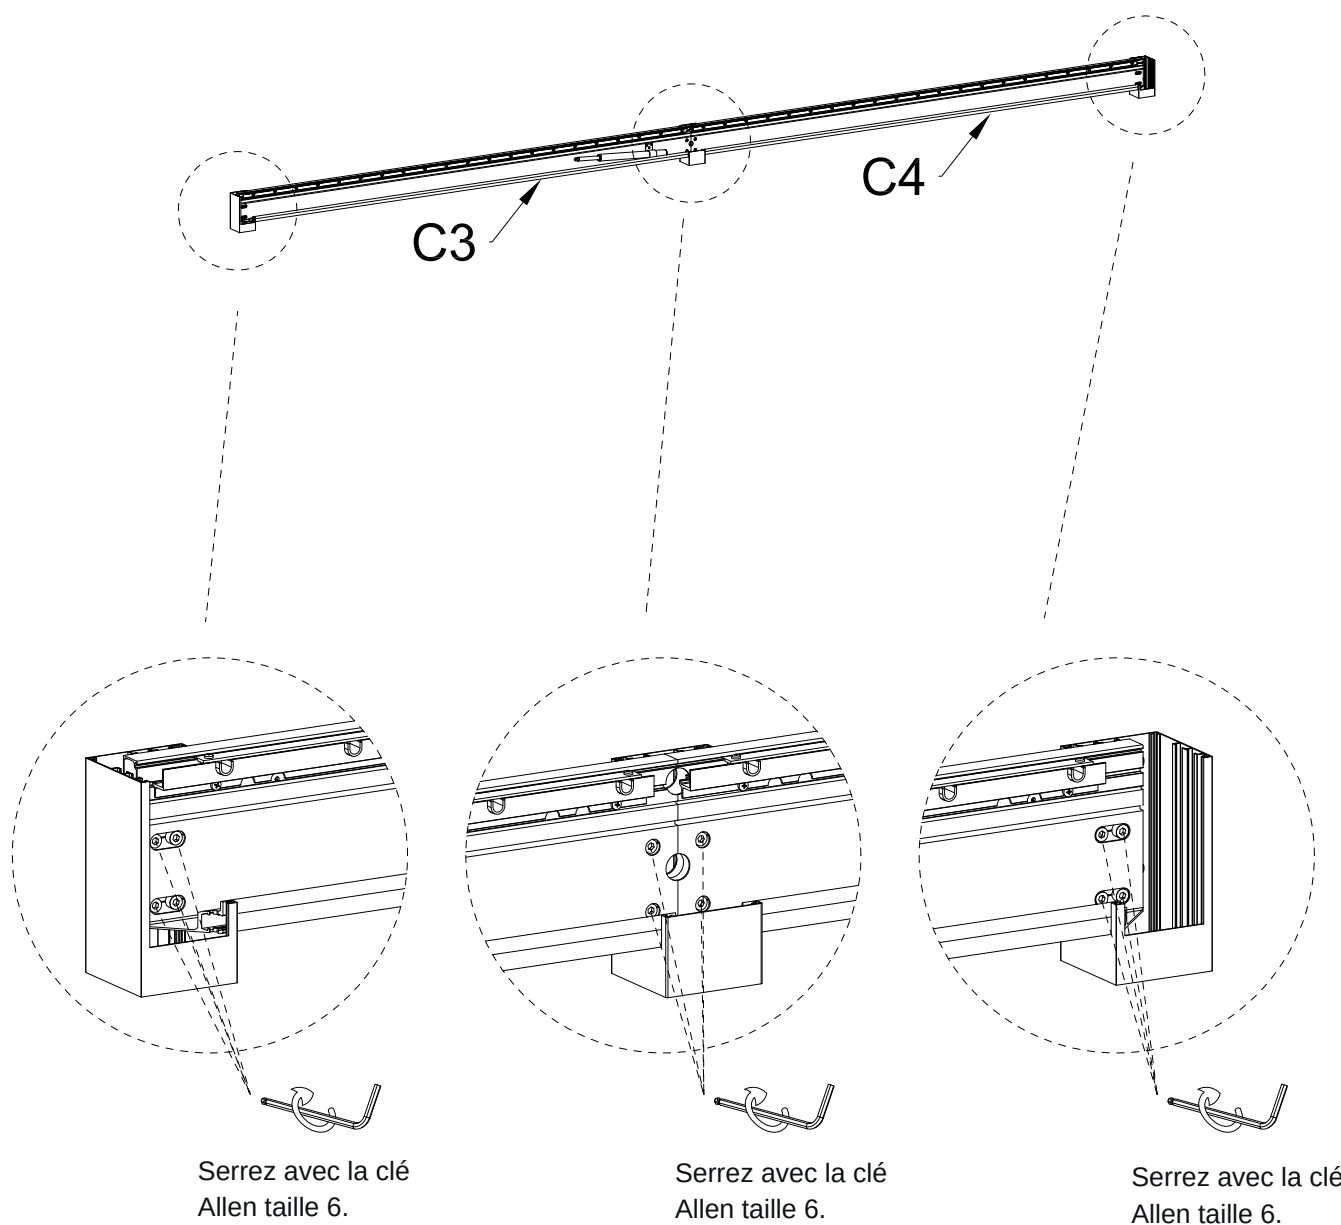

2) Maintenir la poutre transversale assemblée en une seule pièce et l'utiliser pour marquer les points de perçage sur le mur.

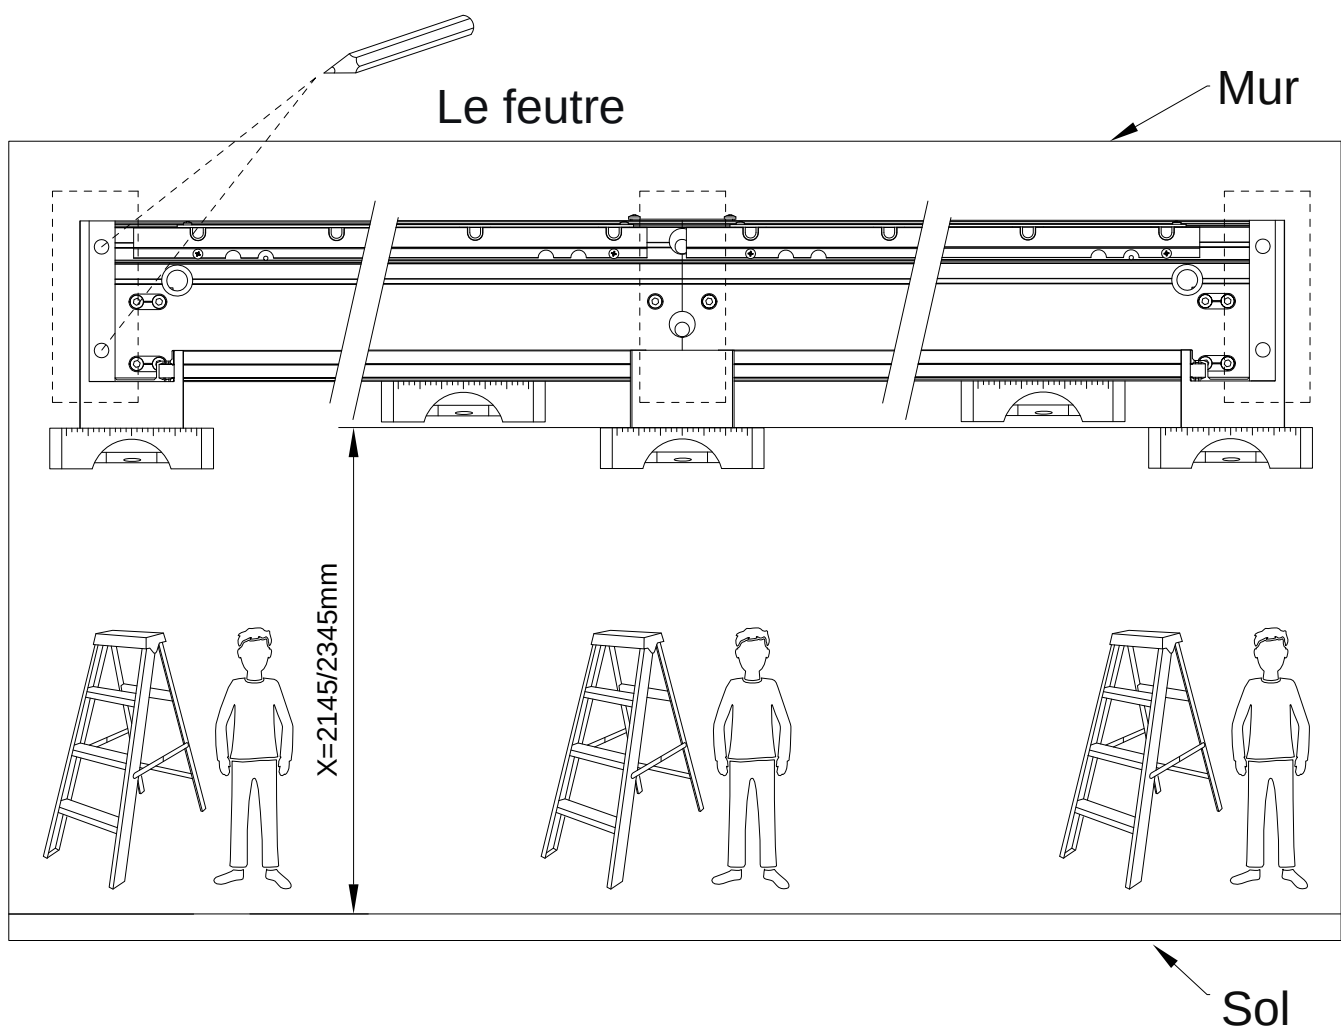


Spécifications de l'intérieur du produit

Height	X value
2.3m	2145mm
2.5m	2345mm




Attention : Cette hauteur est mesurée du bas de l'équerre murale jusqu'au sol.


- 3) Installez la vis d'expansion métallique, après avoir serré pour élargir, dévissez le boulon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ;

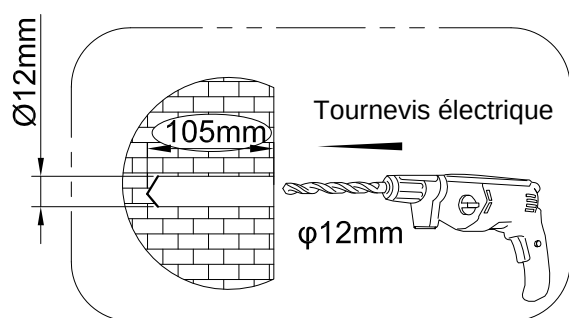


Profondeur de perçage : $\phi 12 \times 105$
Soit un total de 6 trous

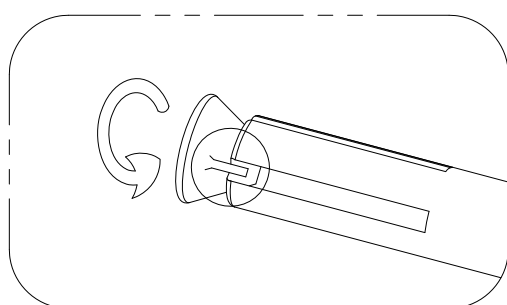


Notez qu'avant l'installation, faites tourner l'écrou de queue du boulon d'expansion afin que la saillie marquée sur le dessin puisse être insérée dans l'espace de la paroi du tuyau.


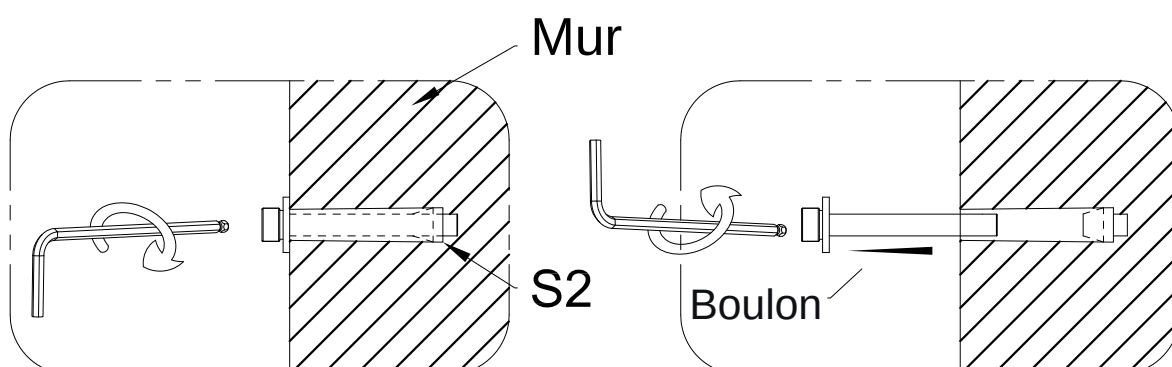


Éloignez la colonne, installez le boulon d'expansion et, après avoir serré, retirez le boulon.


S6  M8*85 QTY:6PCS


2-c Après l'installation de la poutre horizontale, il est nécessaire d'insérer la pièce de renfort dans le support mural court avant de poursuivre l'installation.

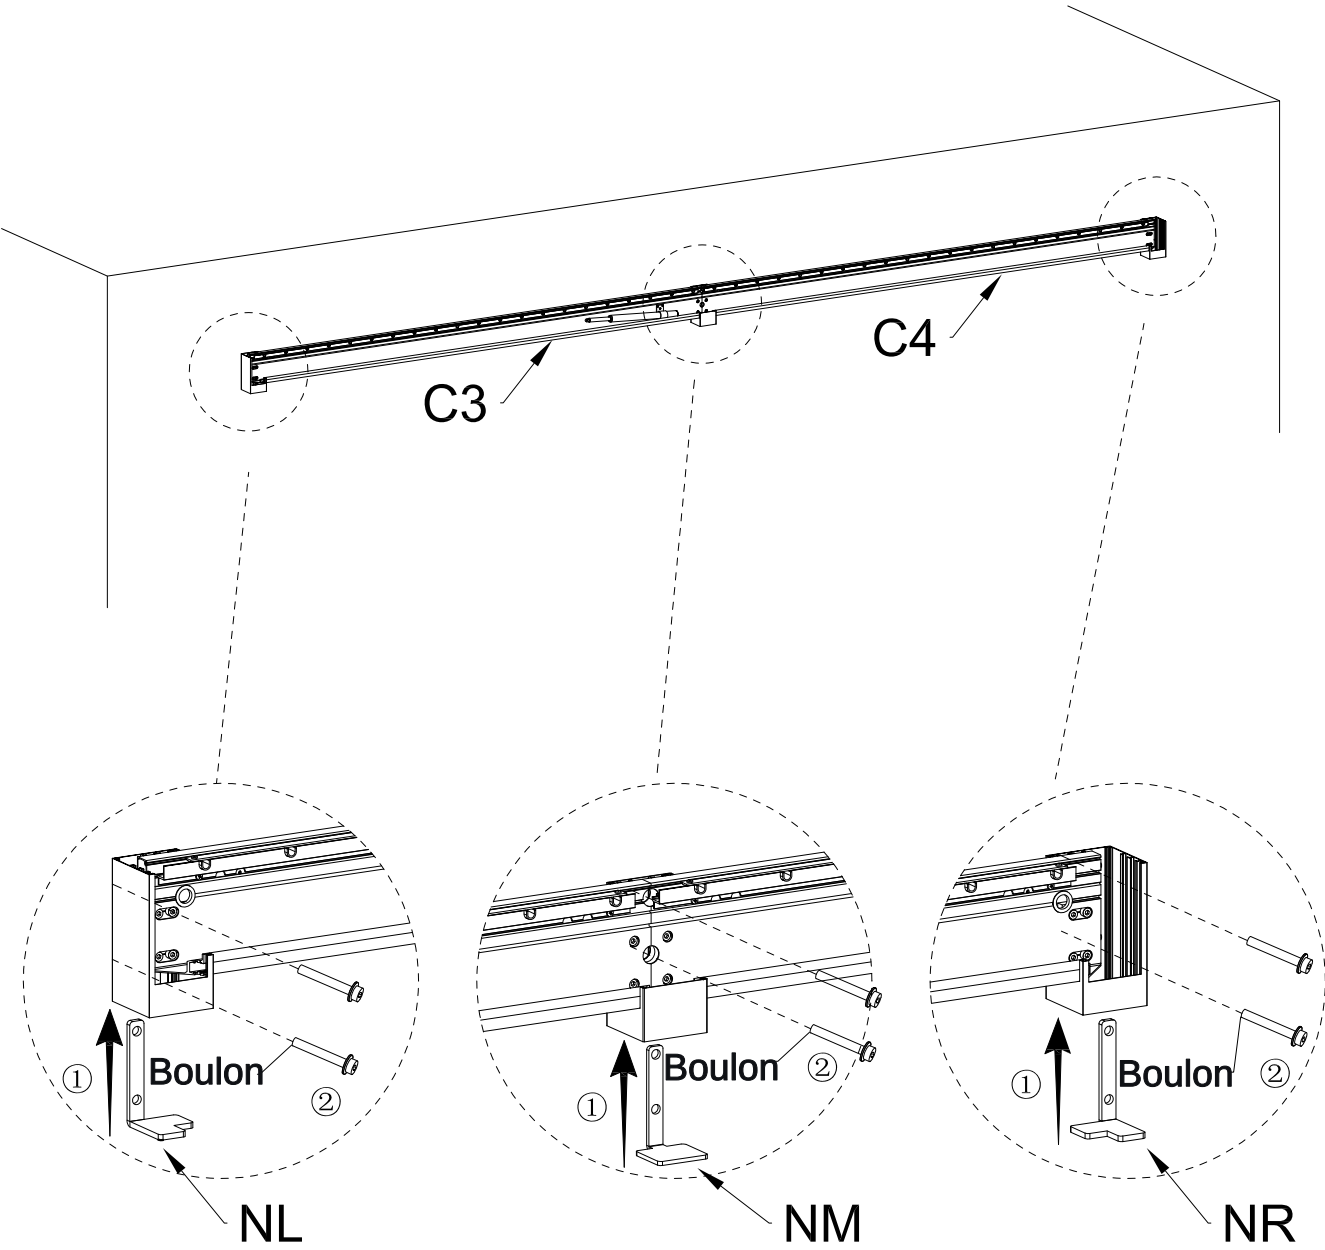


NL		QTY:1PC	NM		QTY:1PC	NR		QTY:1PC
----	---	---------	----	---	---------	----	---	---------

2-d Installer les traverses gauche et droite.

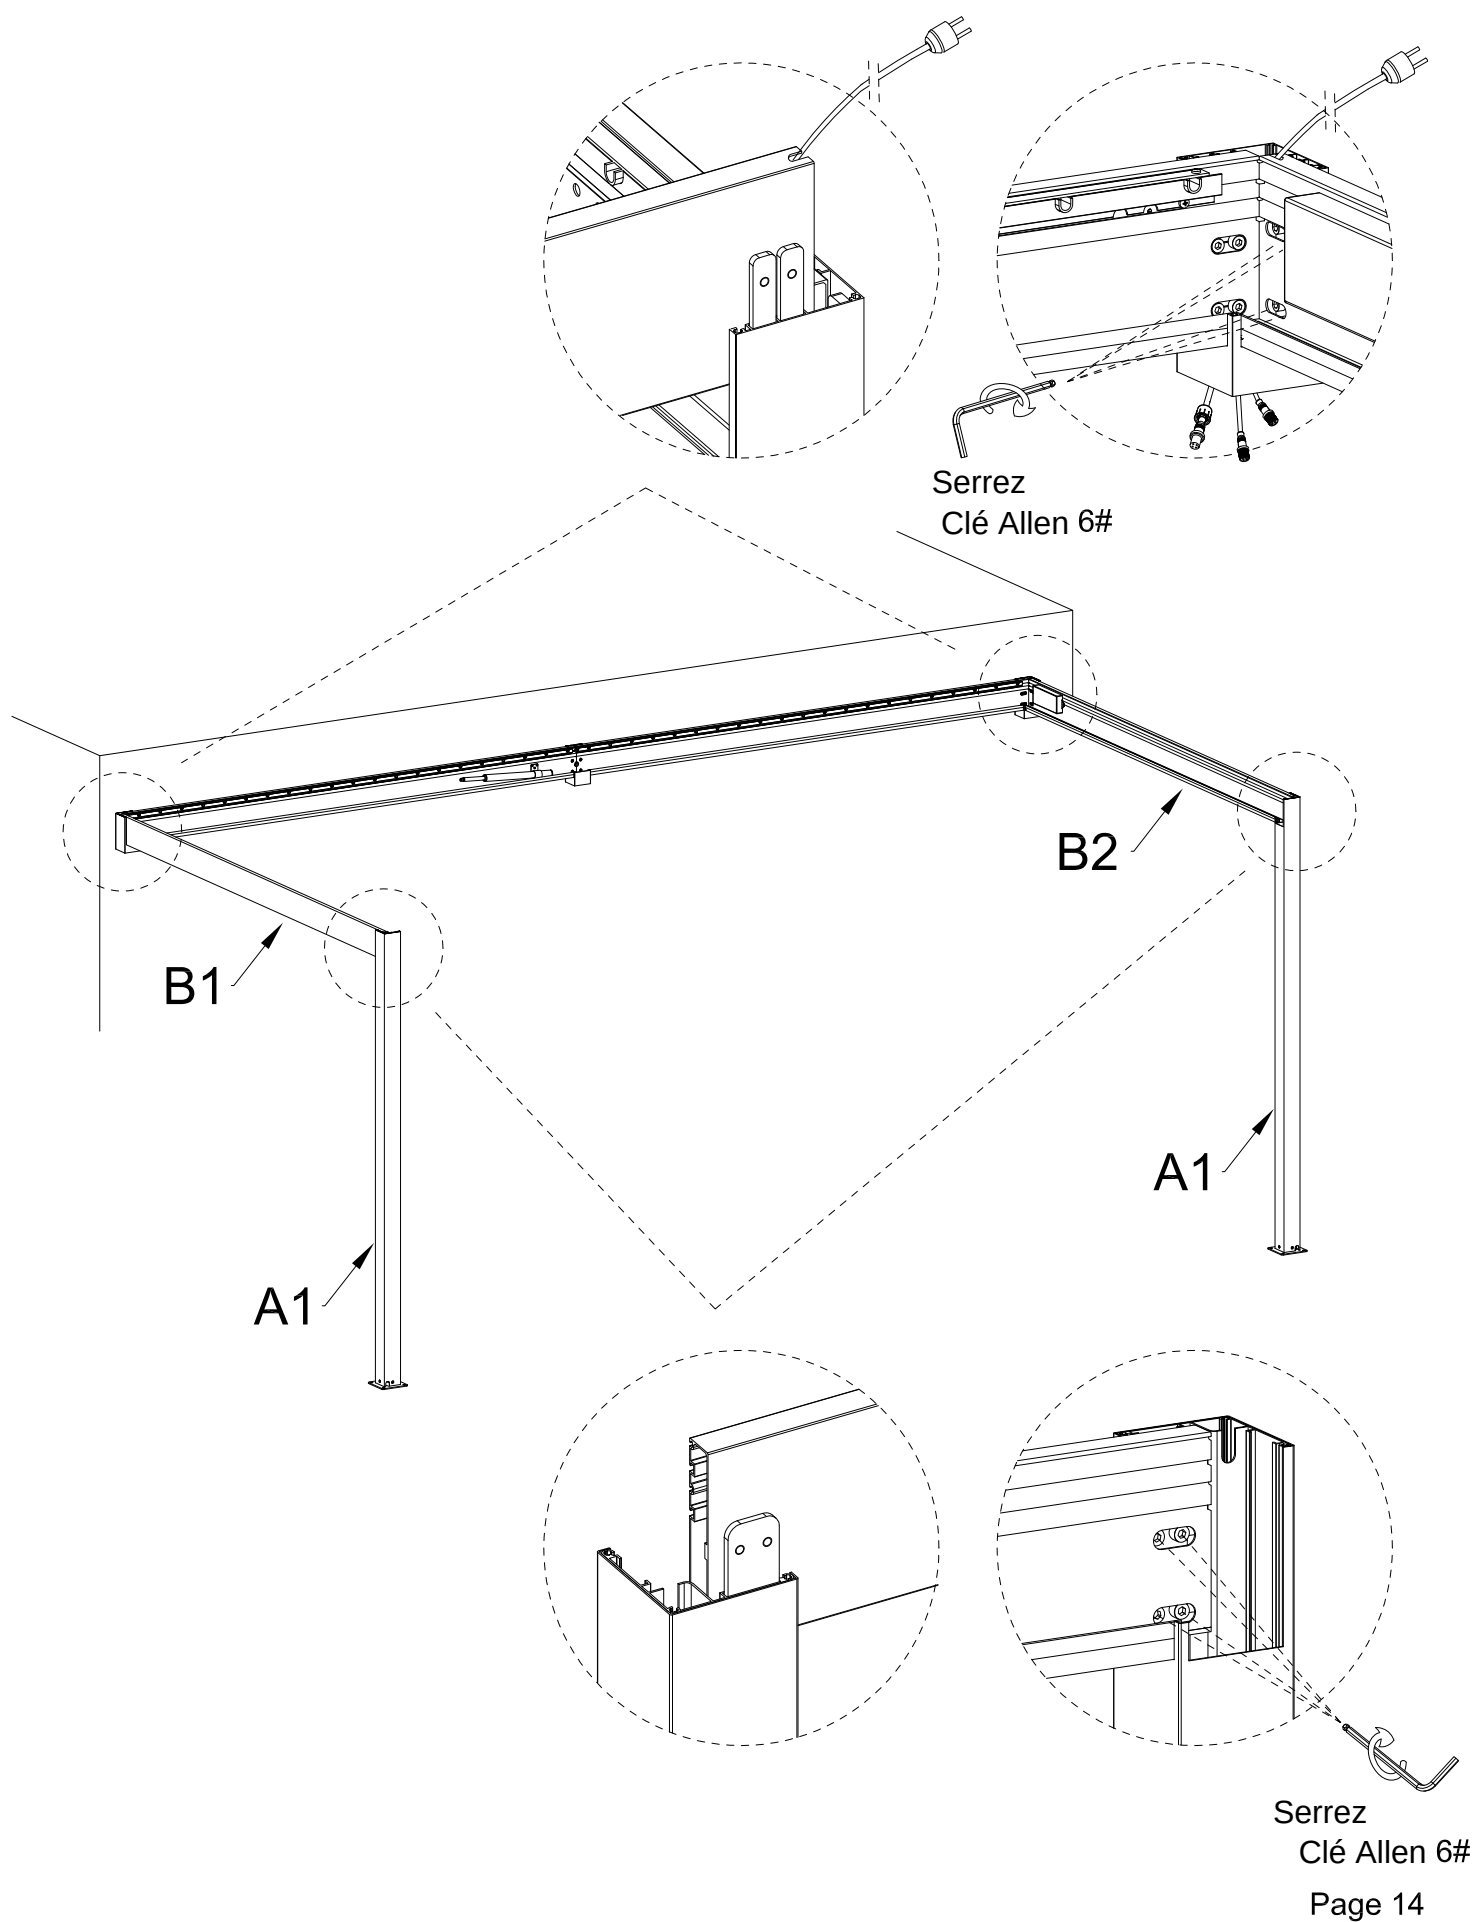

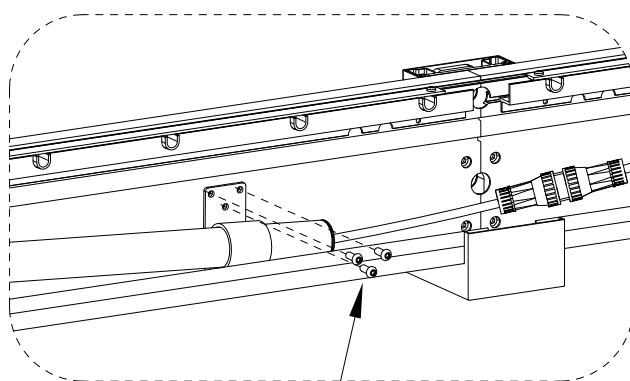

S5 x3

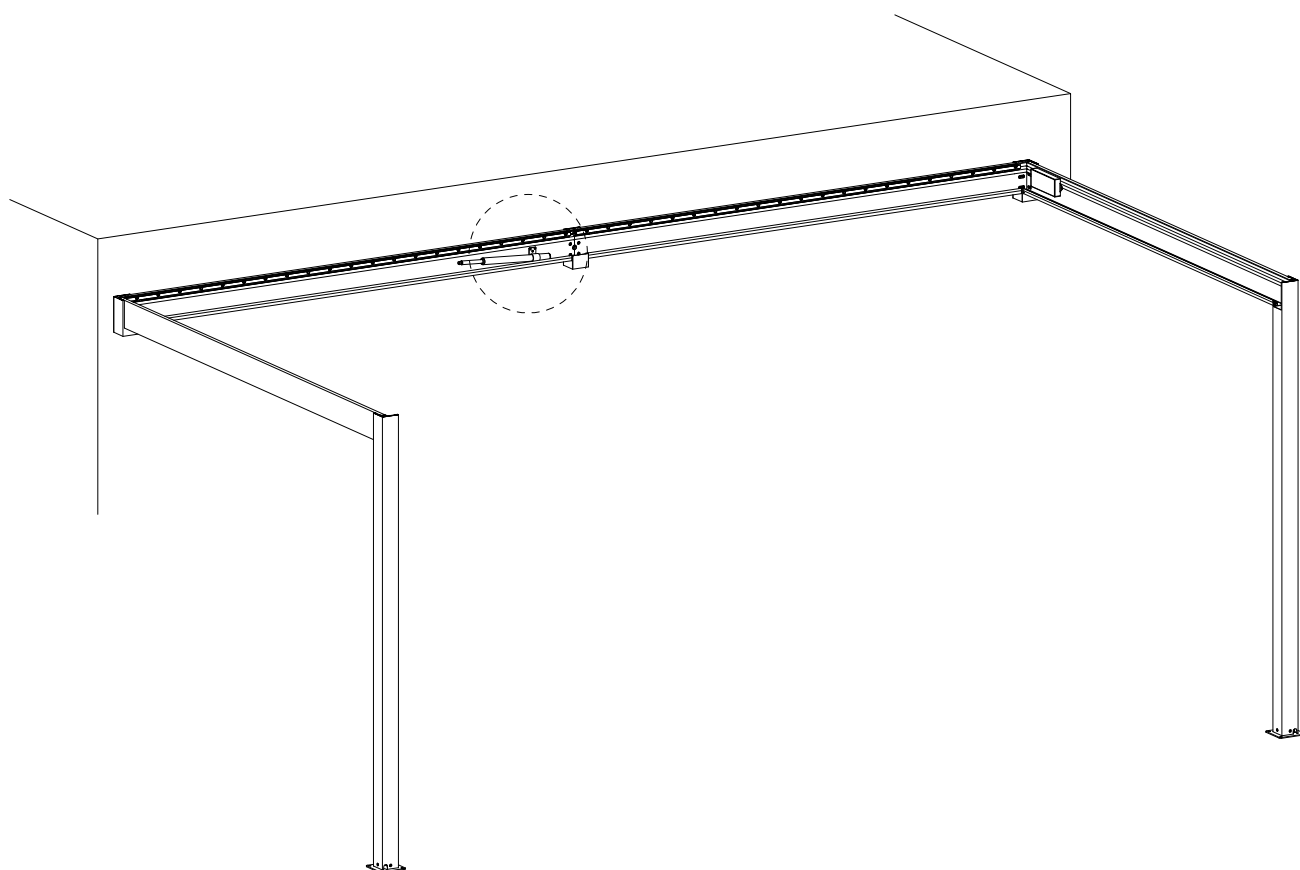




S5



M6*16


QTY:3PCS

2-e Installer l'assemblage de C1, C2 et A3.

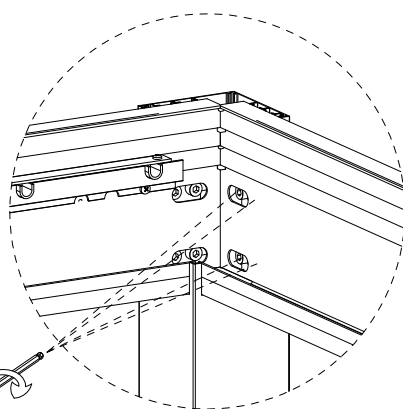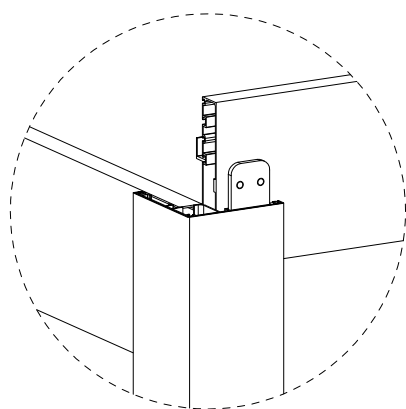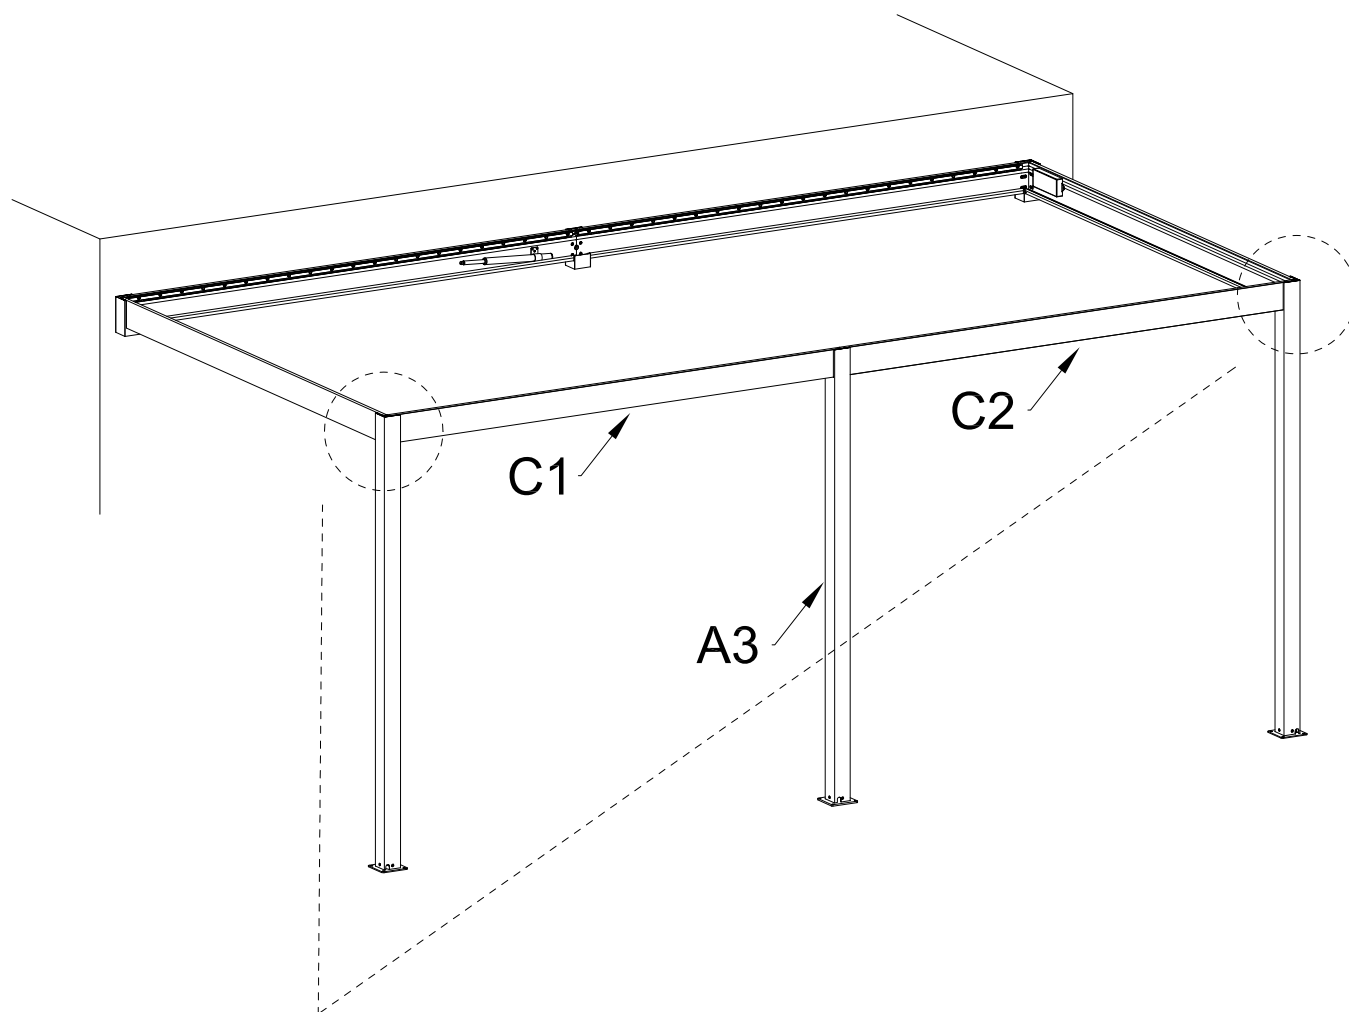


Serrez
Clé Allen 6#


2-f Appliquer un produit d'étanchéité imperméable.




Appliquer de la colle à
verre au niveau du joint

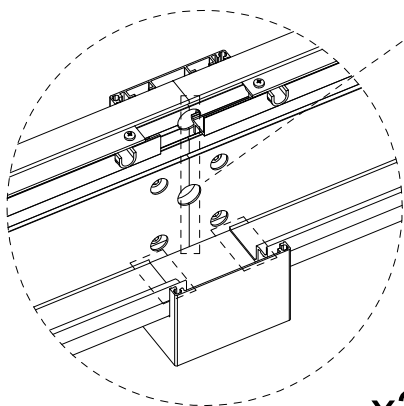



x2




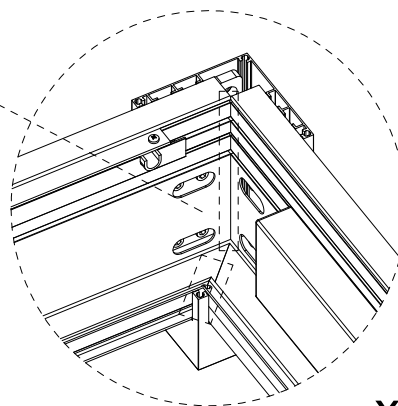


x4

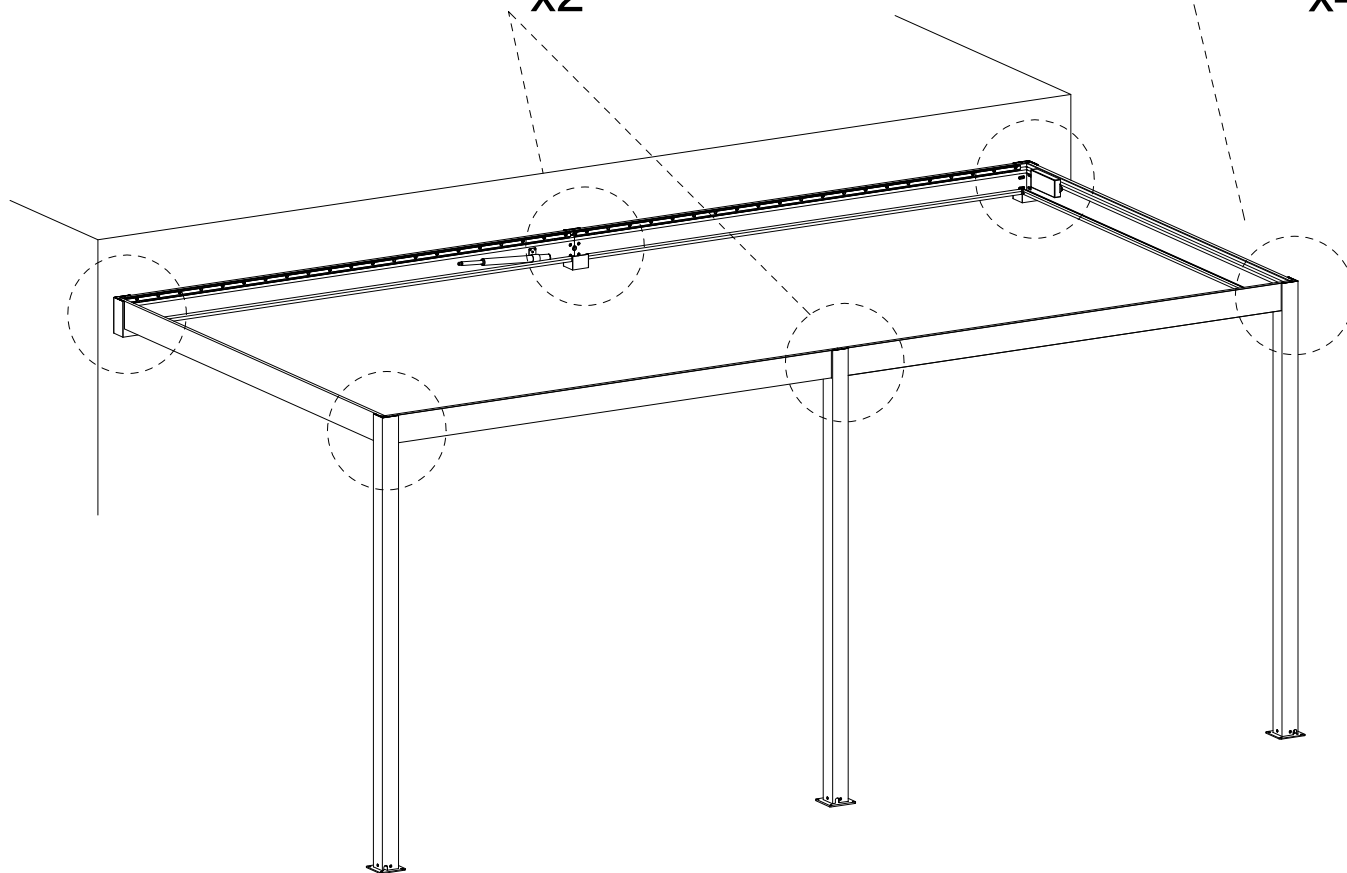


2-g Démonter la plaque de recouvrement du siège d'arbre.

	Plaque de couverture 1	8	
	Plaque de couverture 2	4	 24

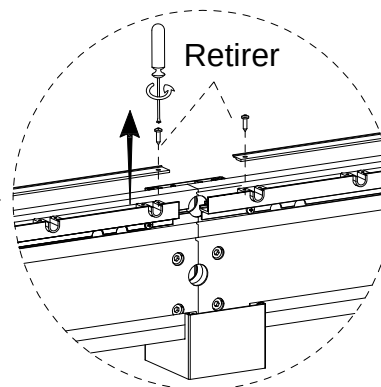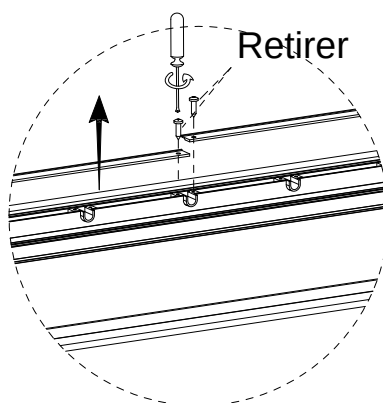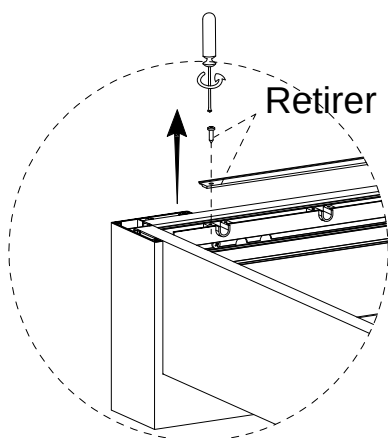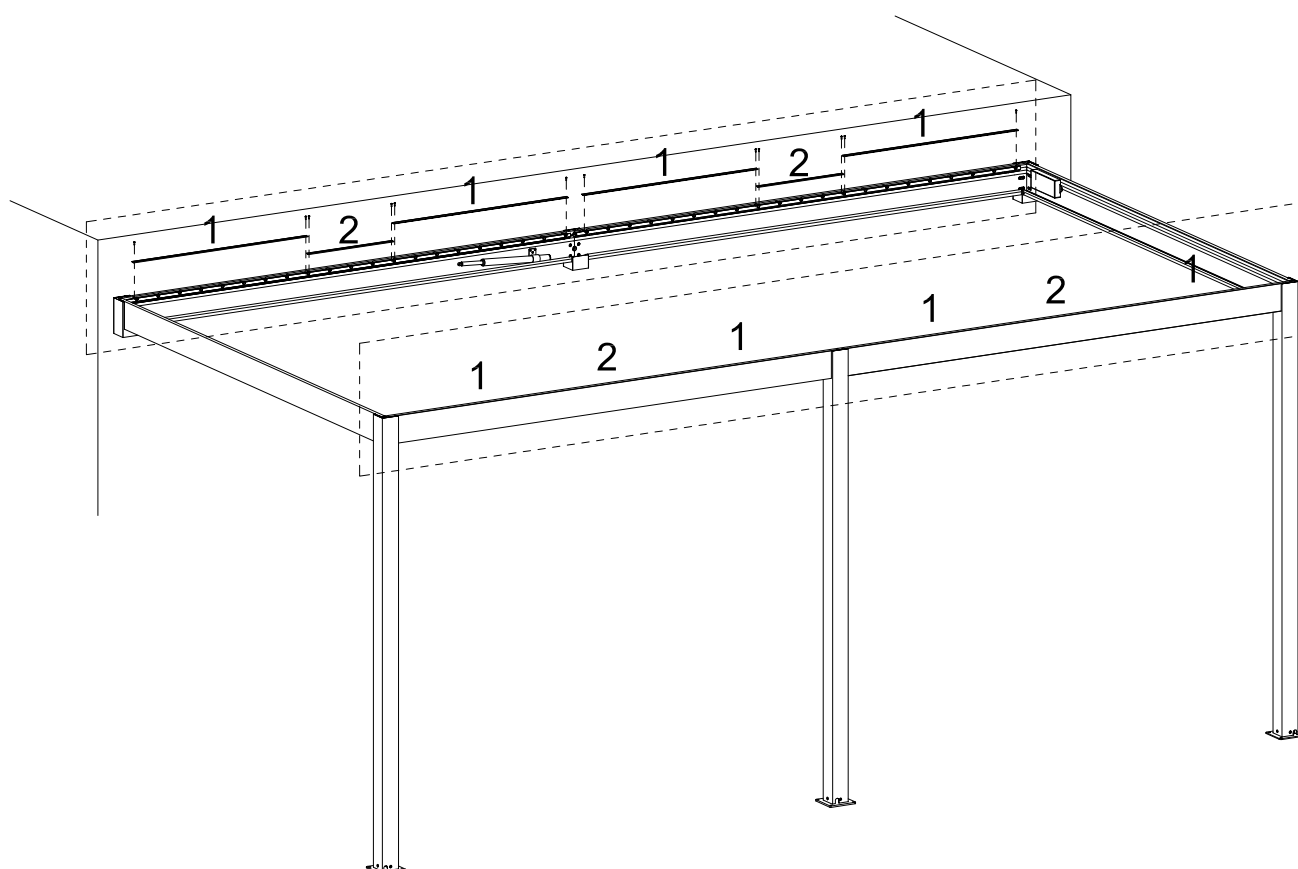

3-a Assembler les lames et les embouts gauche et droit.

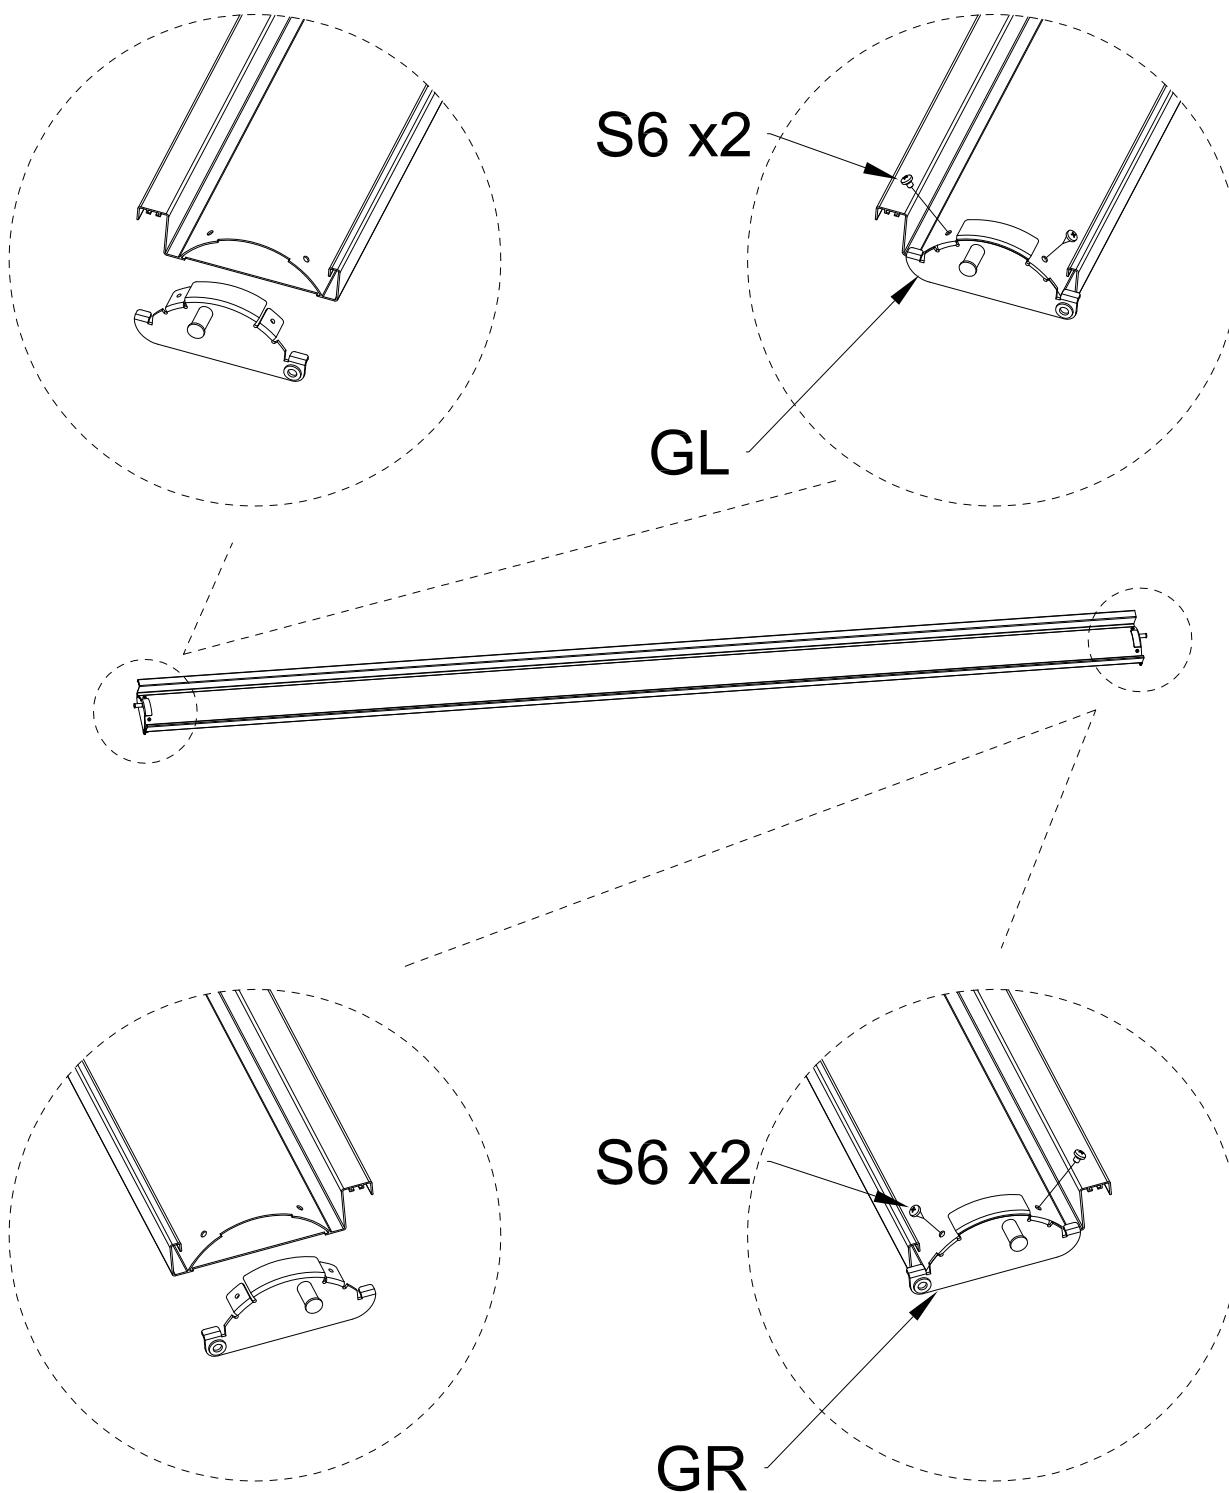

F			QTY:42PCS		
GL		QTY:42PCS	GR		QTY:42PCS
S6				QTY:168PCS	

3-b Installez six lames comme indiqué sur le schéma.



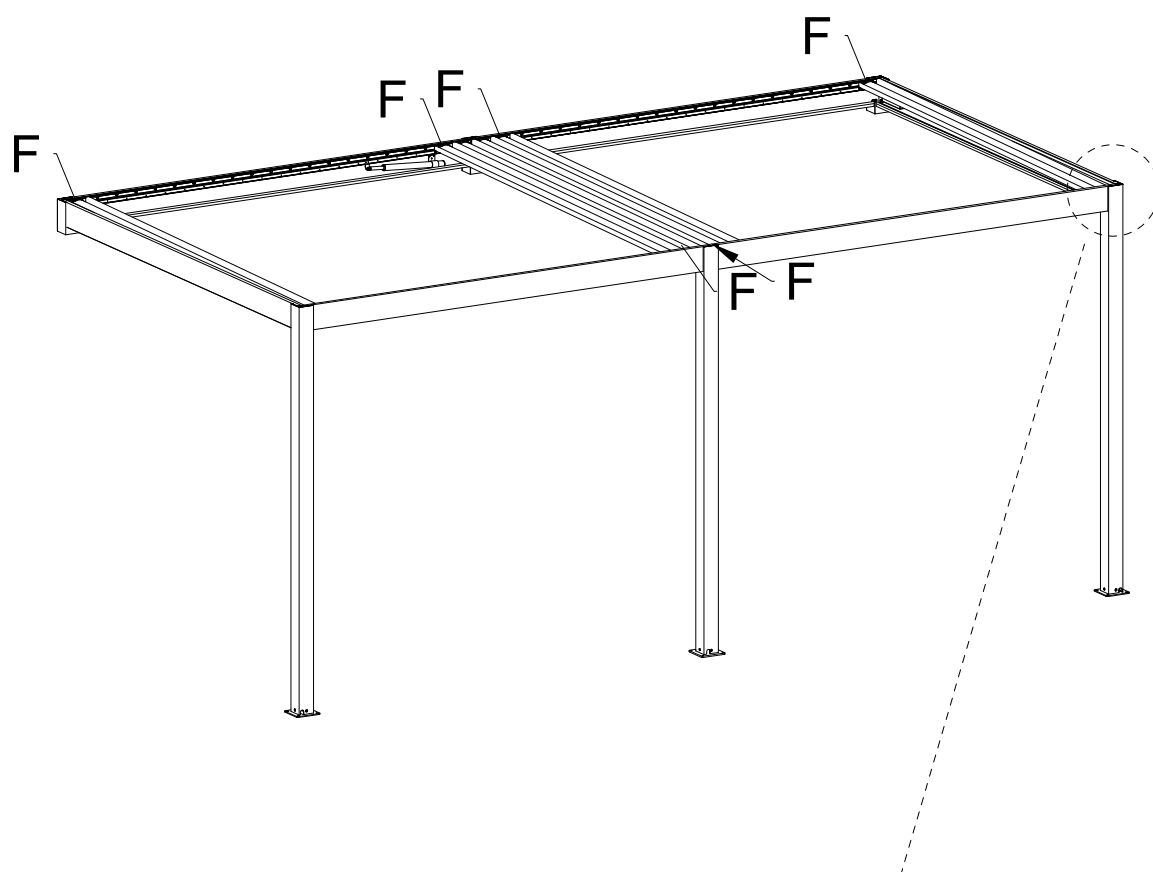



Diagramme d'effet d'installation

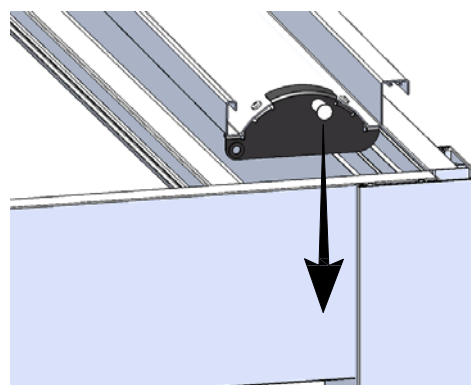

Conseils :
l'orientation du lame restant doit être
cohérente avec celle du lame fixe.


3-c Connectez l'alimentation électrique, étendez le moteur, ajustez le sens d'installation des lames à un angle approprié pour l'installation et installez les deux extrémités des lames.

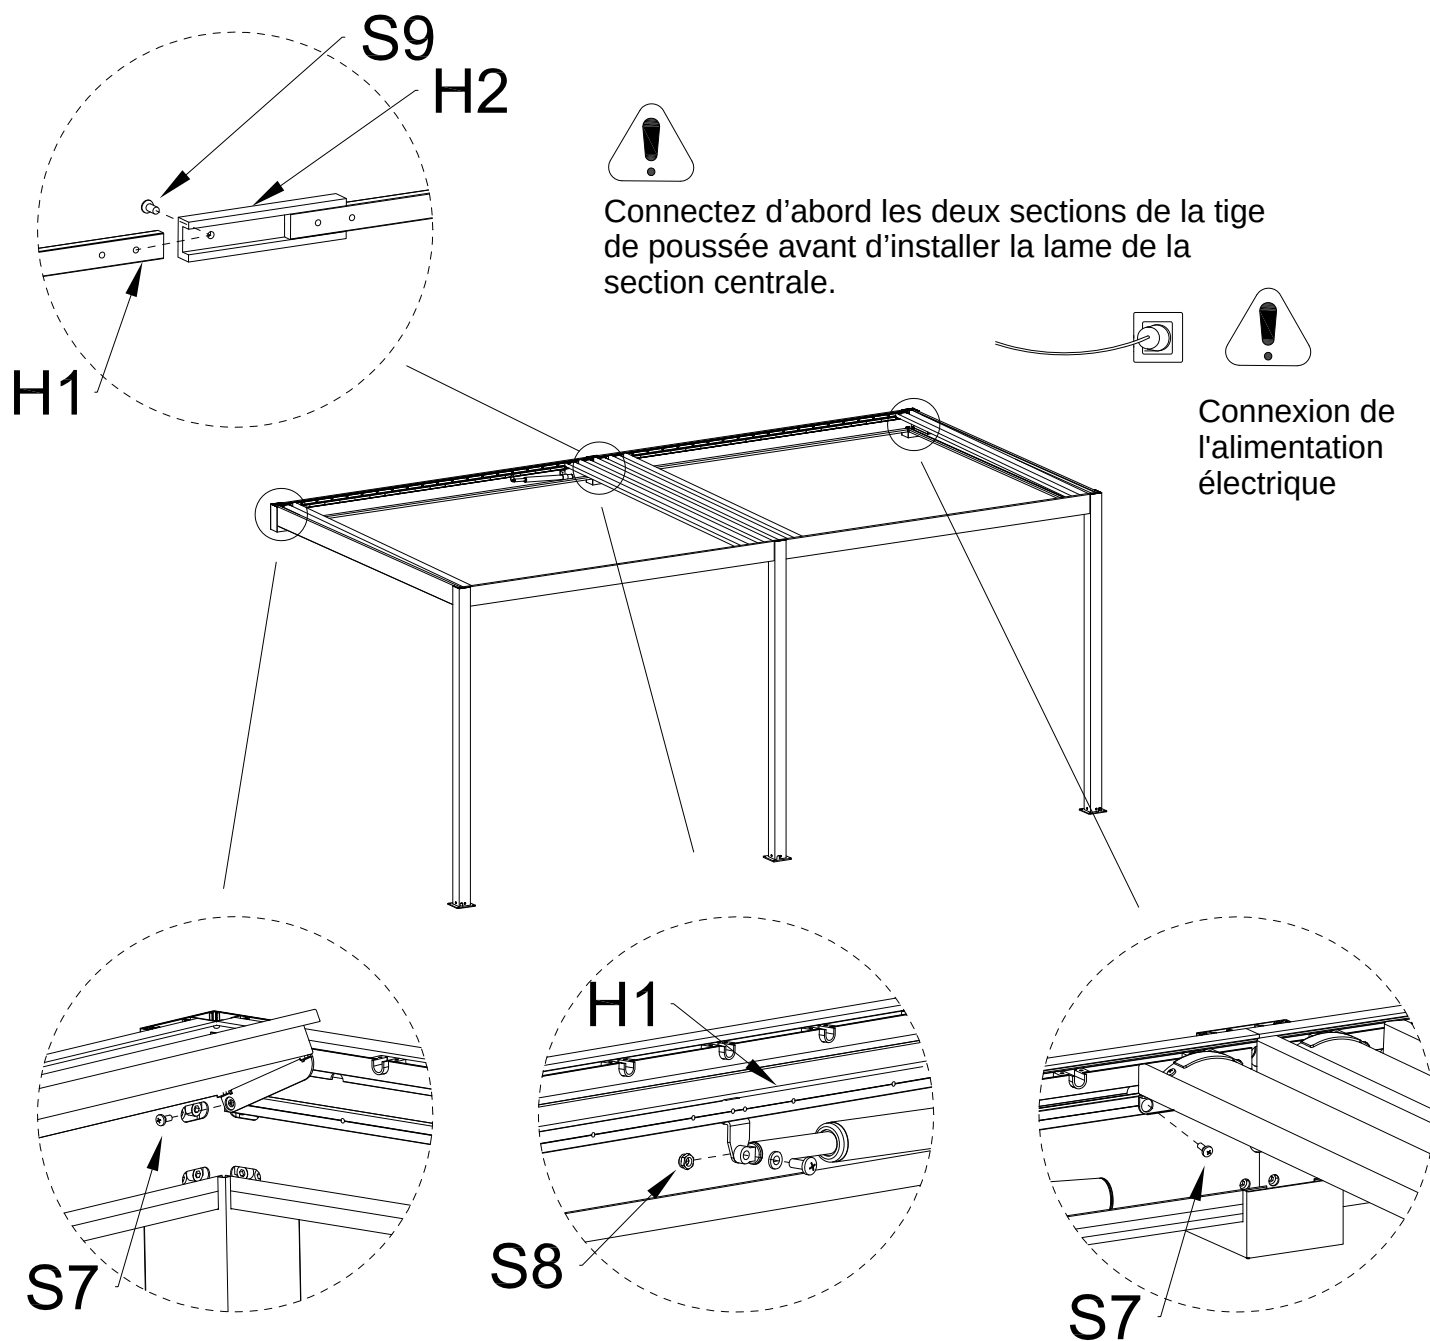


S8  QTY:1SET
M8 & M8*20

S7  QTY:6PCS
φ6*13*M5


S9  QTY:1PC
M5*10

H1  QTY:1PC

H2  QTY:1PC

L15 

3-d Installez tous les lames restants et fixez-les en place.

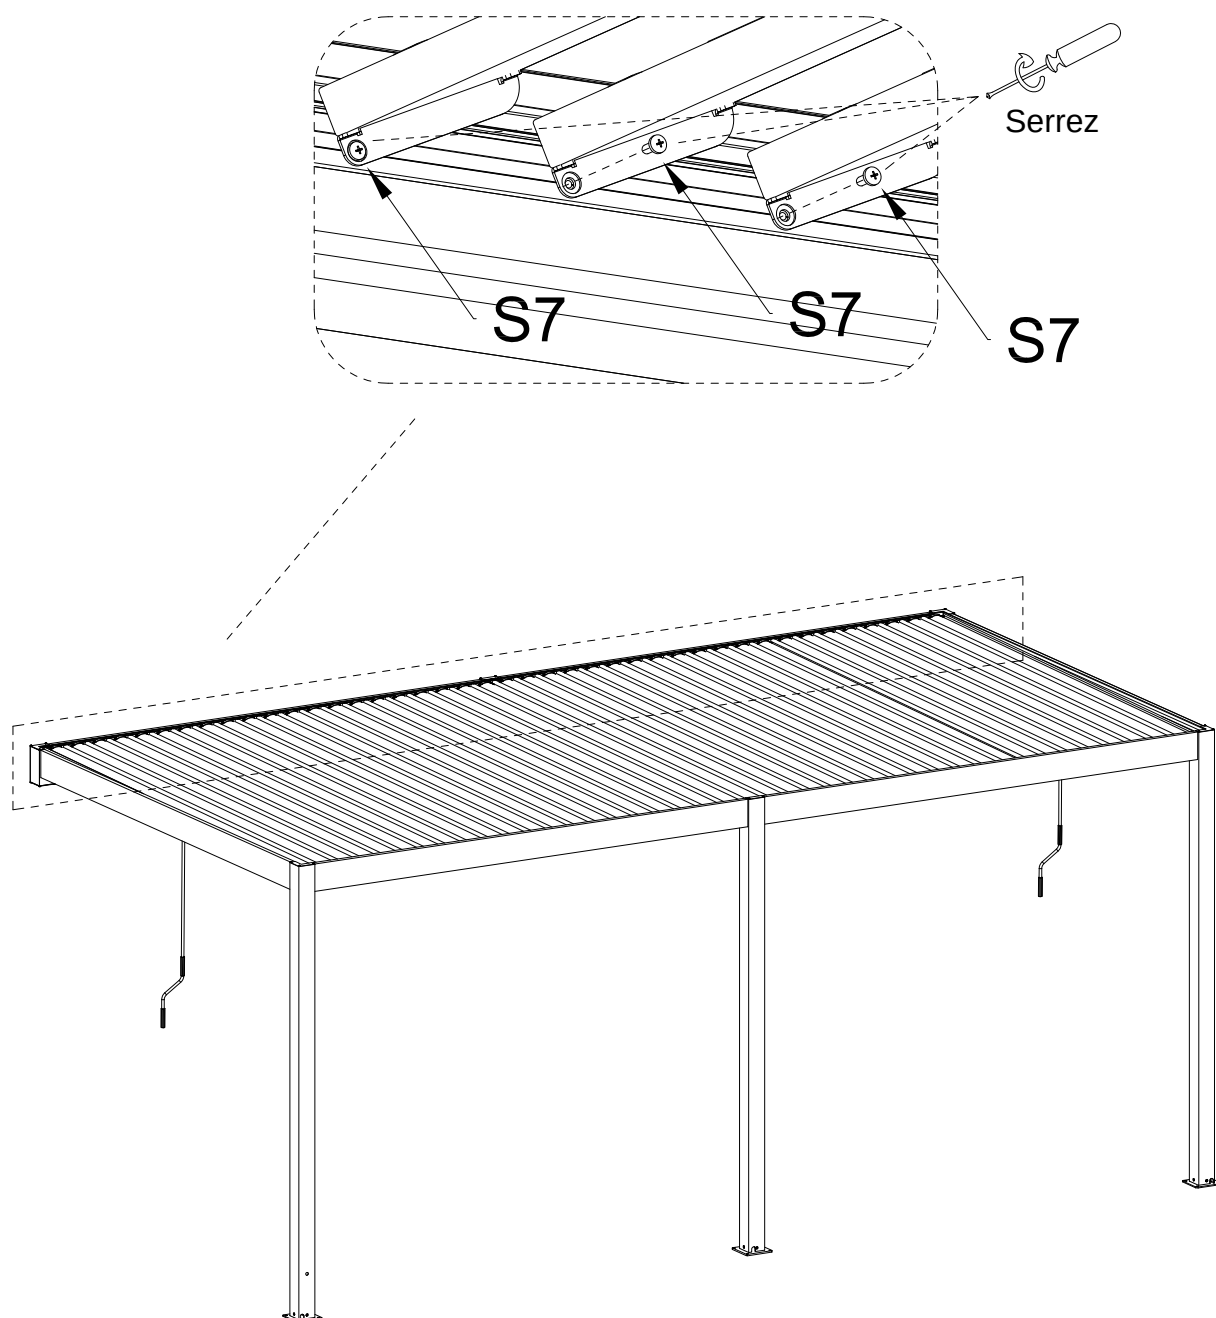


S7




QTY:36PCS
 $\phi 6 \times 13 \times M5$

3-e Installer le capuchon de colonne.

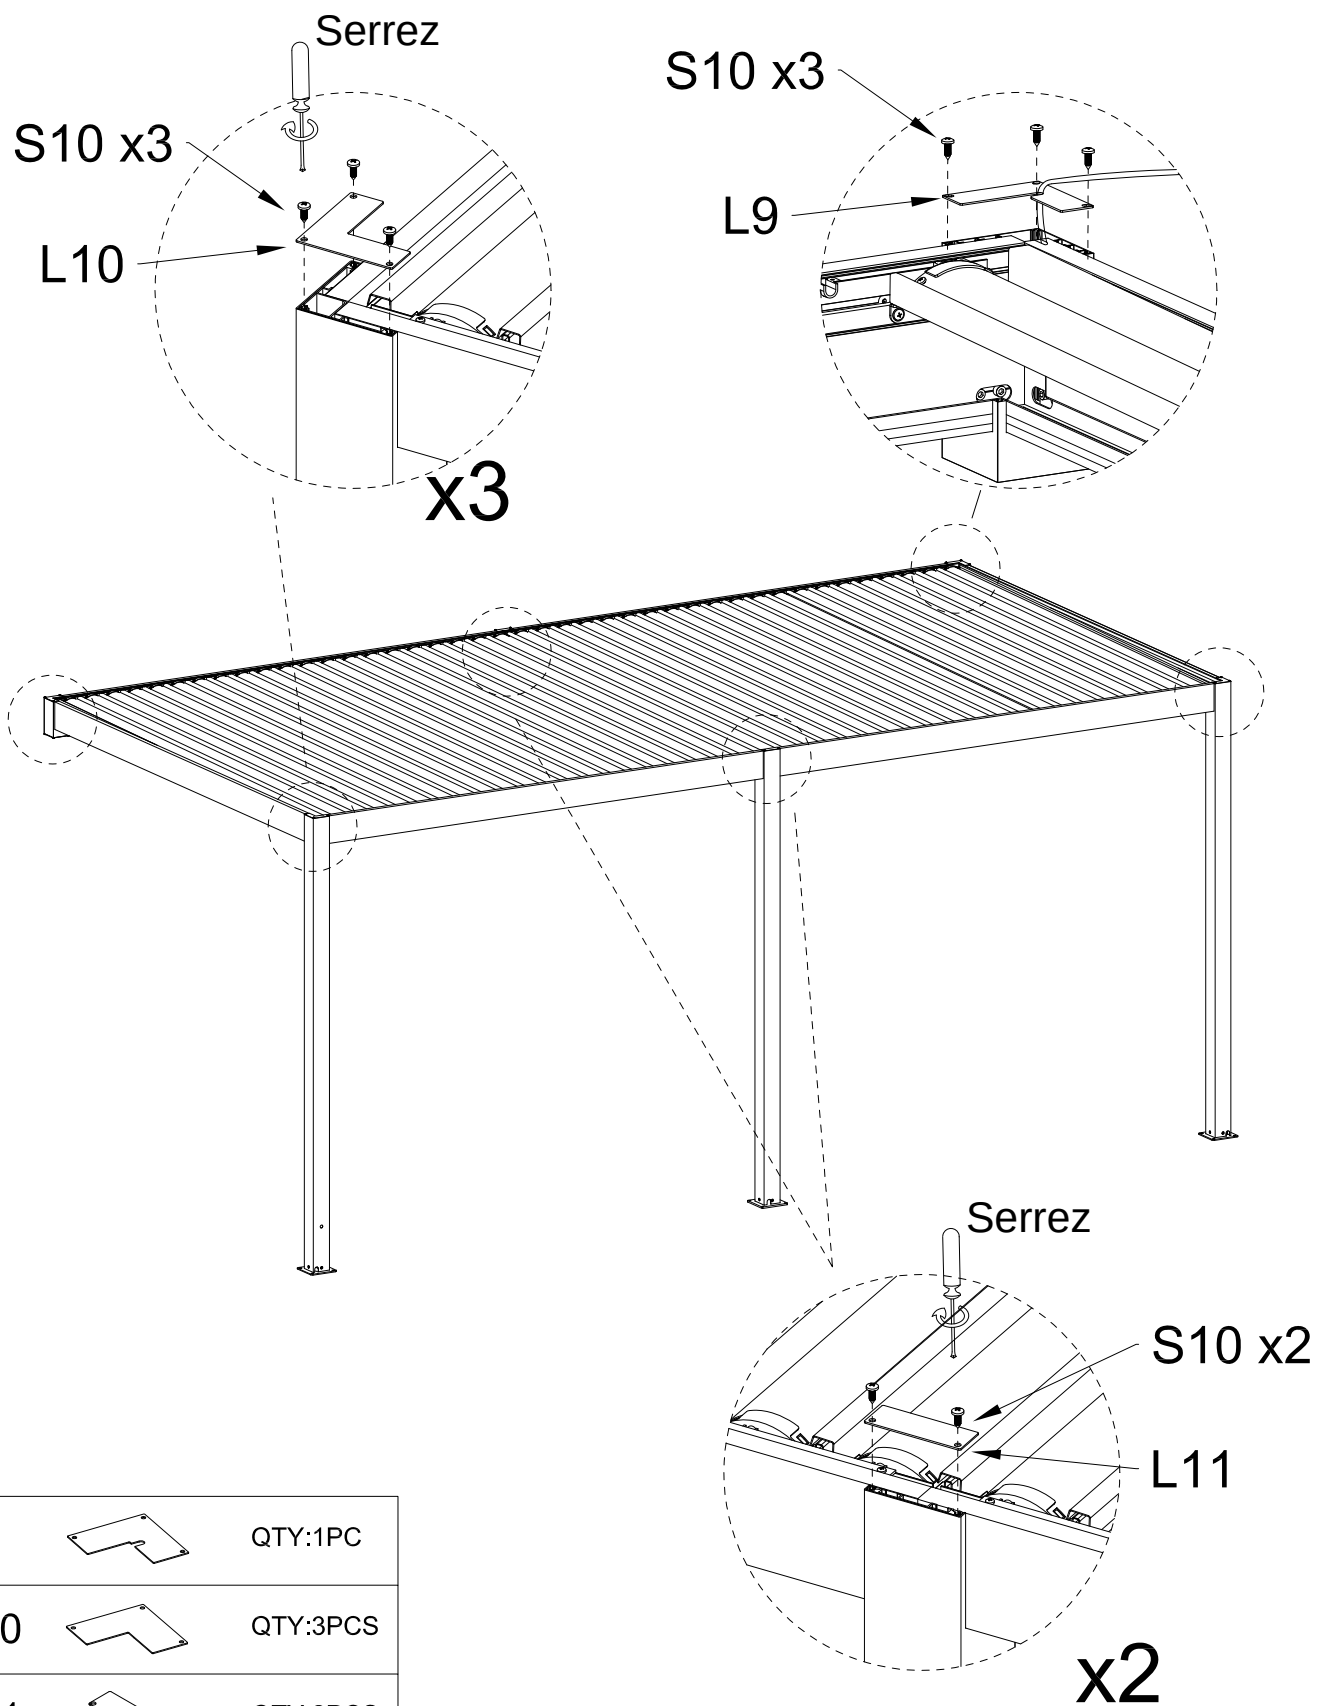

L9		QTY:1PC
L10		QTY:3PCS
L11		QTY:2PCS
S10		QTY:16PCS ST5.5×16


4 Restauration Page 17 : Plaque de recouvrement du siège d'arbre démontée.


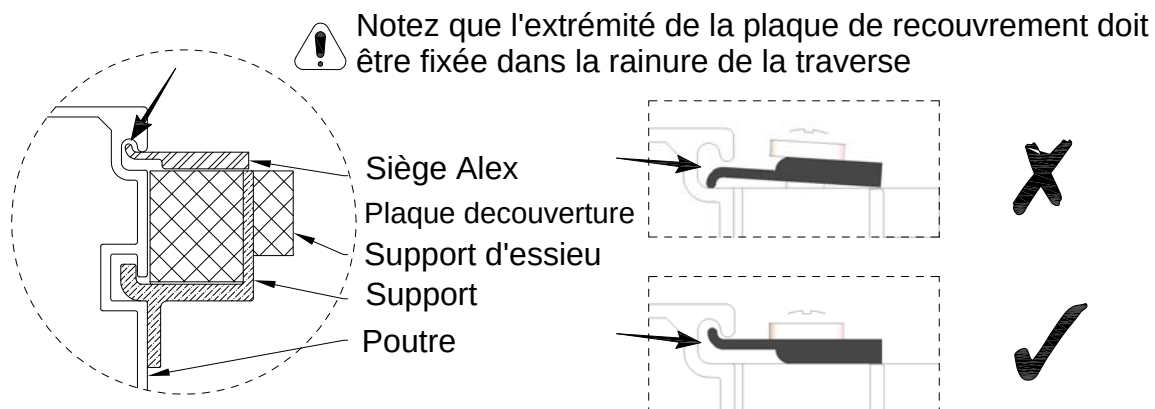


⚠ Fixez les lames avec la plaque de recouvrement correspondante contre le mur, en fonction des spécifications :

9 lames - plaque de couverture 1

4 lames - plaque de couverture 2.

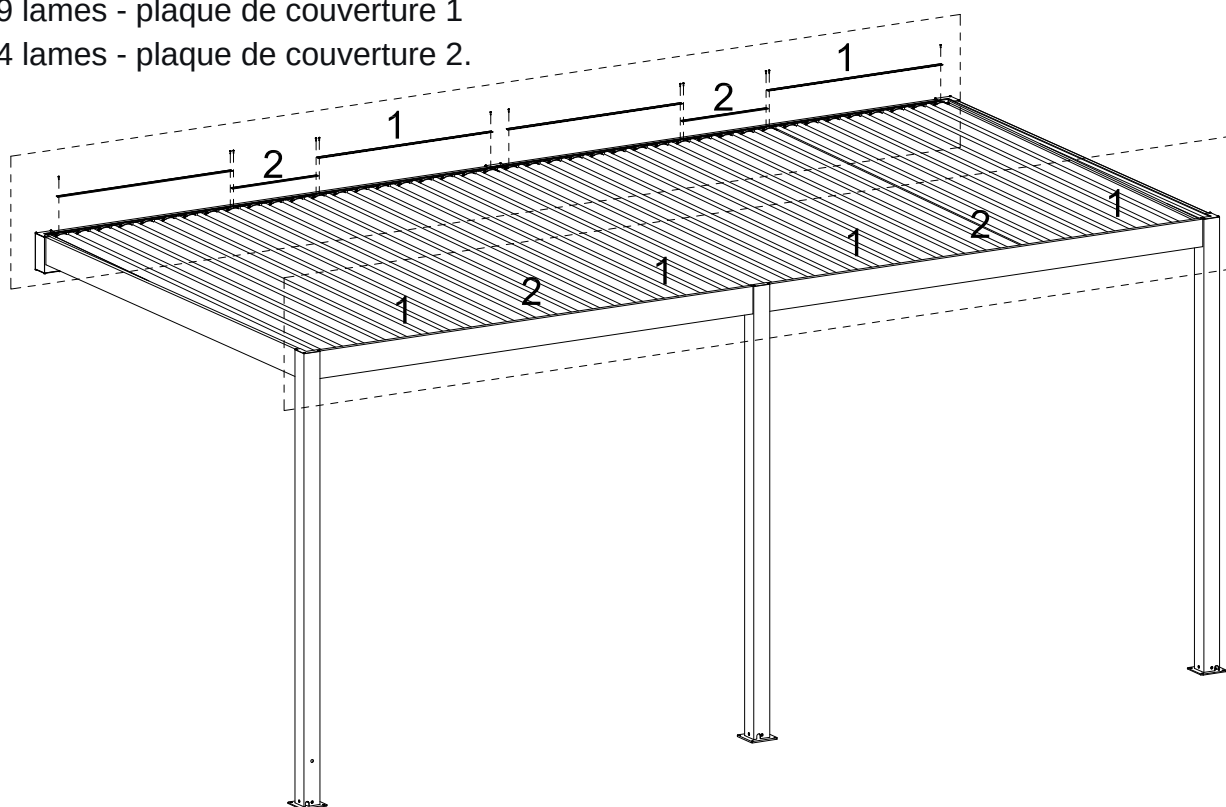


 Plaque de couverture 1	8	
 Plaque de couverture 2	4	 24

5 Colonne fixe.




L'erreur entre X et Y ne doit pas dépasser 1 cm

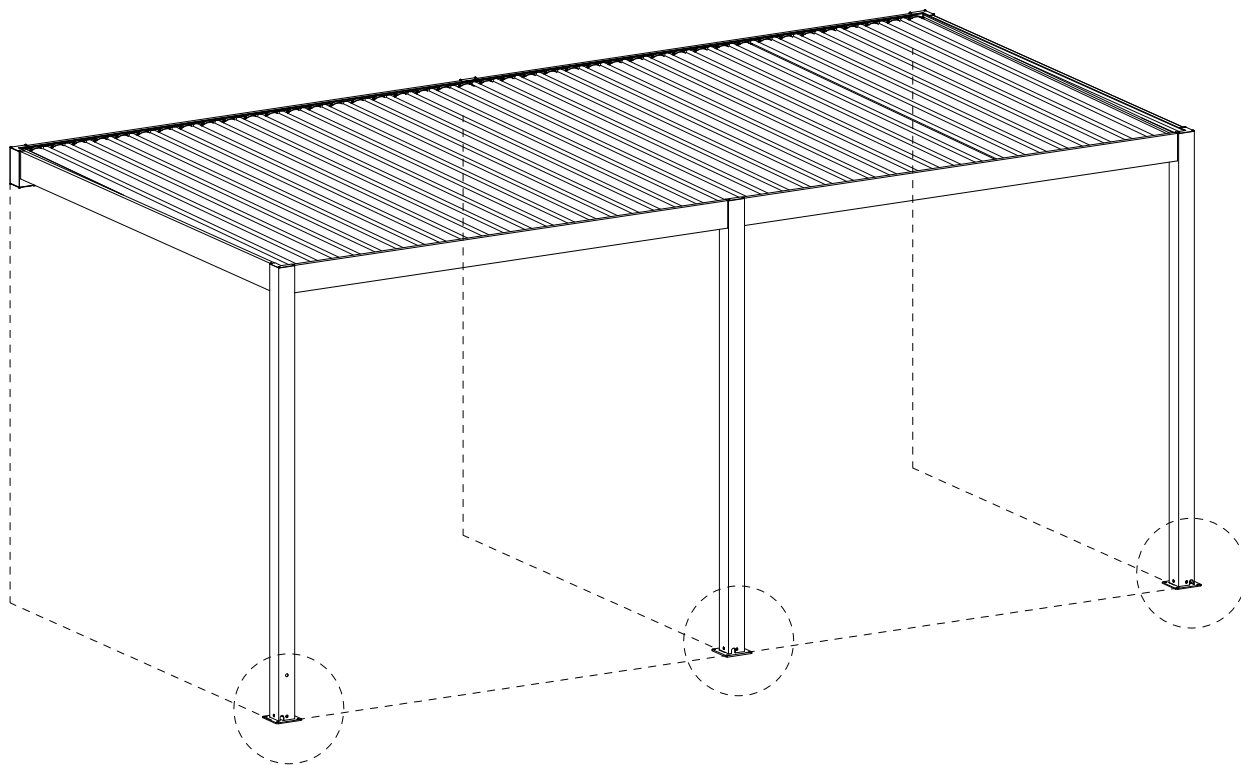

Profondeur de perçage $\phi 10 \times 80$


Il y a 12 trous au total

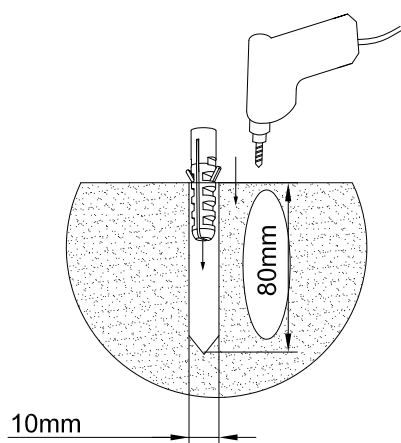

S12 x4


Serrez

S11 x4

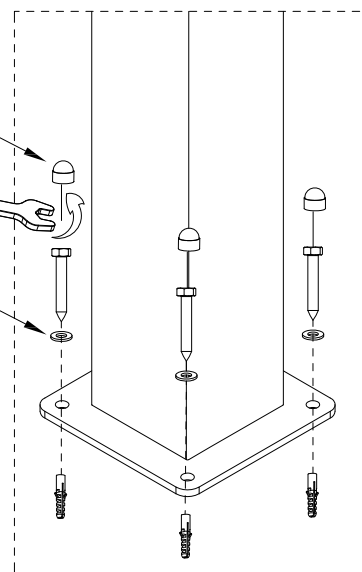

S12		QTY:12PCS
		QTY:12PCS
S11		QTY:12PCS
		QTY:12PCS


6-a Connectez le RVB.

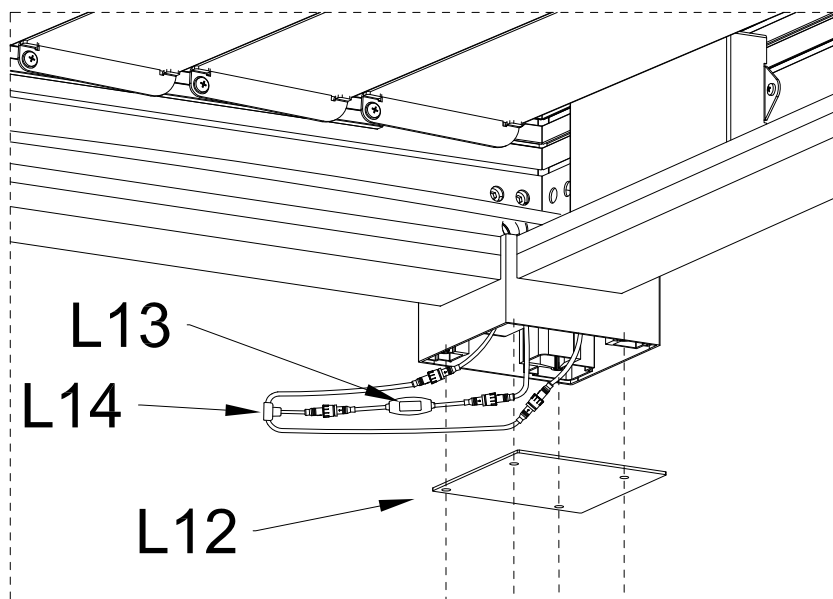



L15



Attention : Une fois tous les joints connectés, allumez l'appareil, appuyez sur la télécommande, vérifiez si l'éclairage est normal

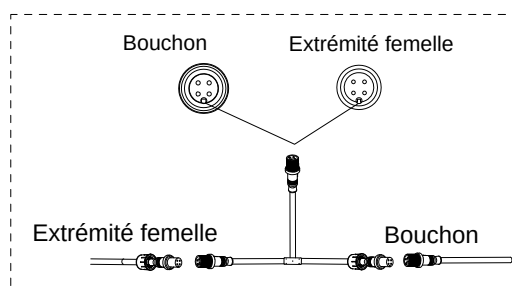


S10 x4

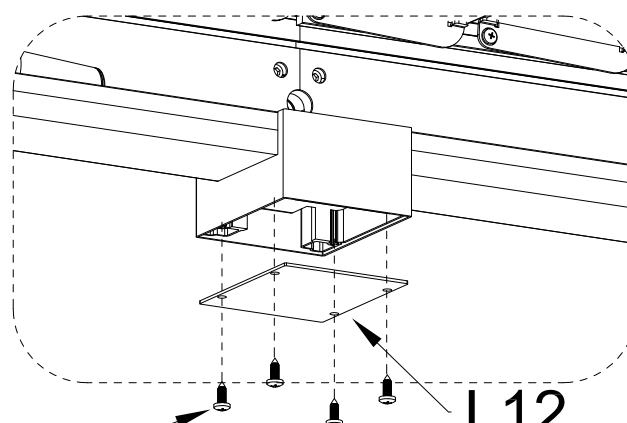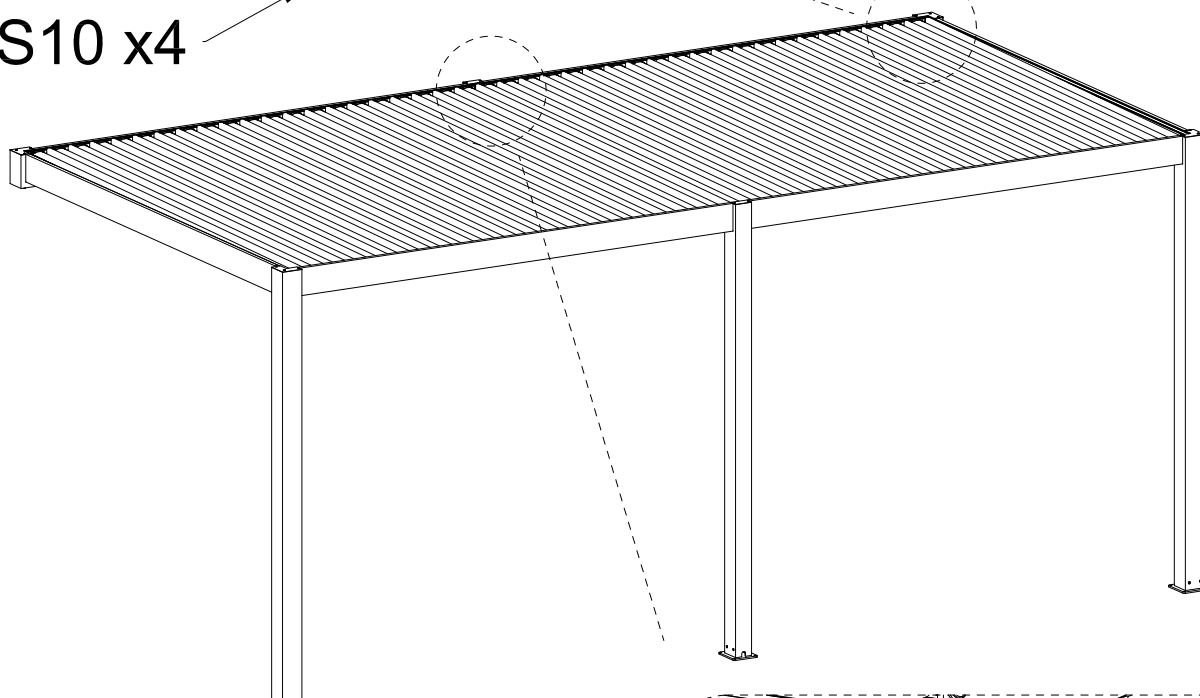


S10 x4

L12



L12		QTY:2PCS
L13		QTY:1PC
L14		QTY:1PC
L15		QTY:1PC
S10		QTY:8PCS ST5.5*16

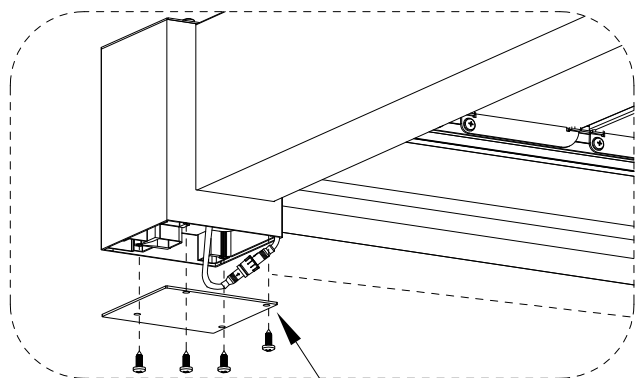


L12
S10 x4

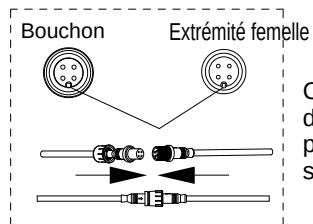

Connectez la partie convexe de l'extrémité femelle à la partie concave de l'extrémité secondaire

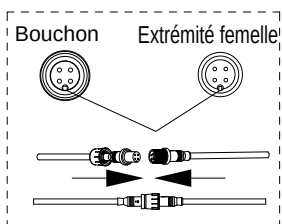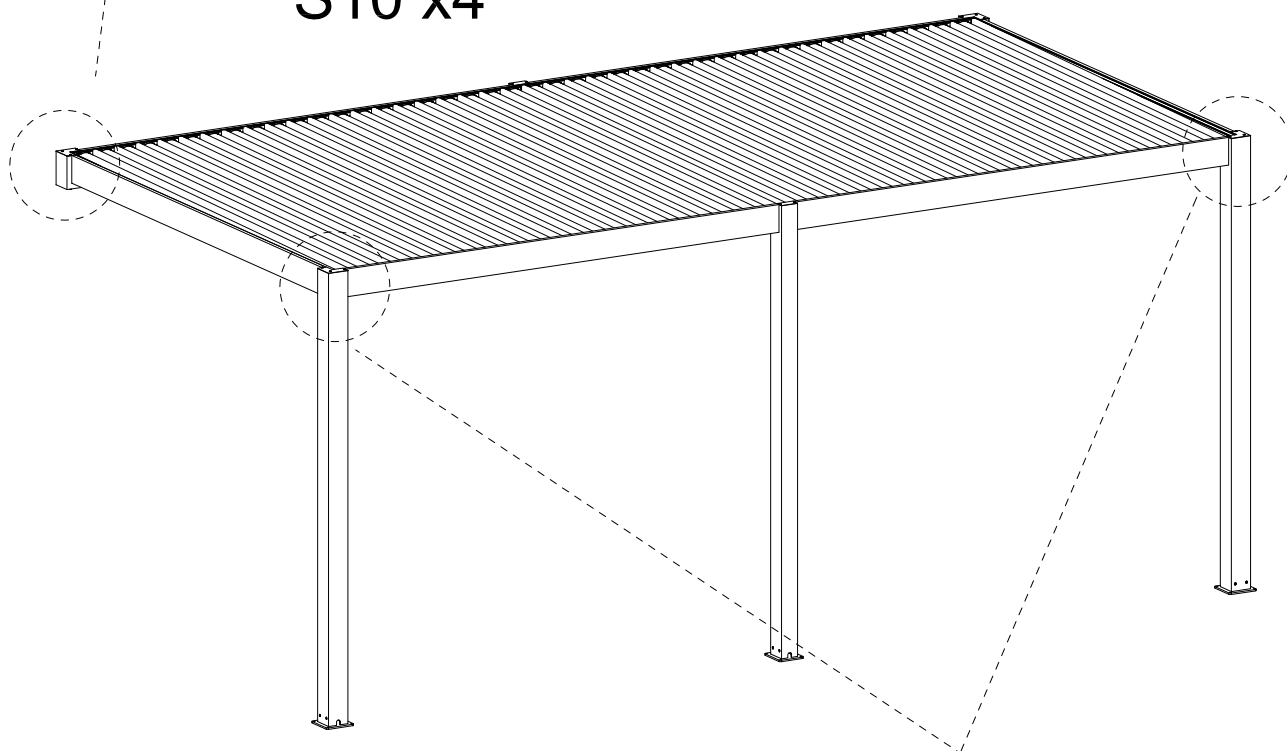

Connectez la partie convexe de l'extrémité femelle à la partie concave de l'extrémité secondaire

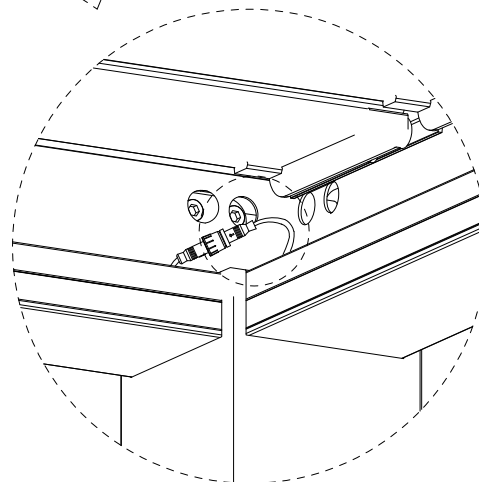


L12



QTY:1PC

S10



QTY:4PCS
ST5.5*16