
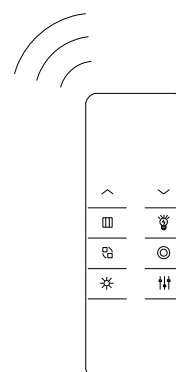
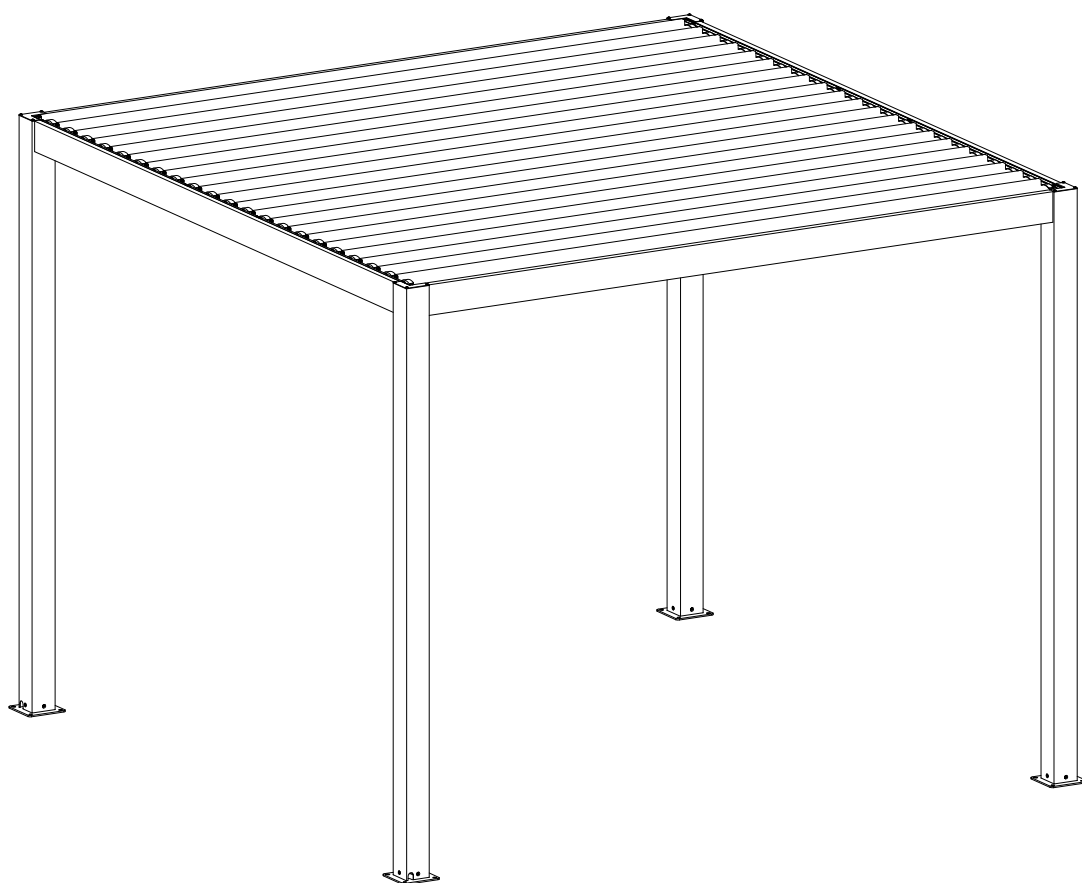
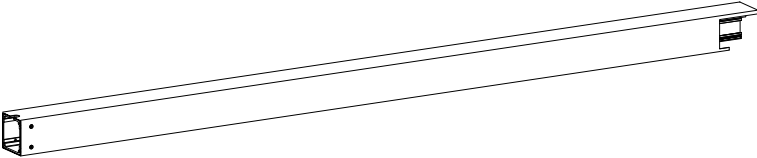
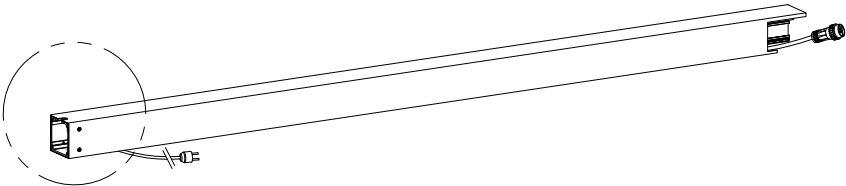
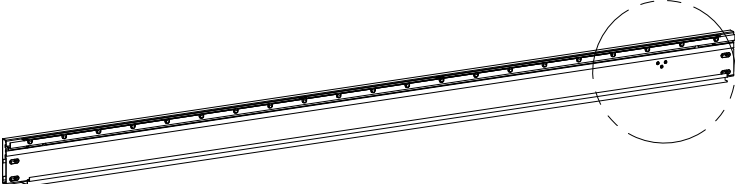
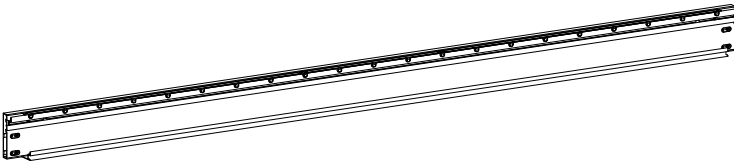
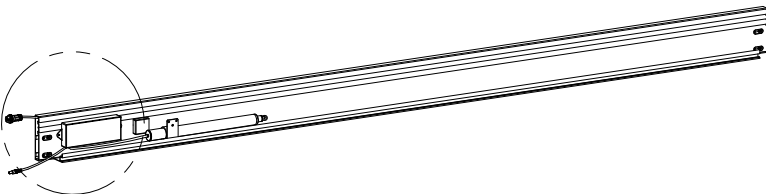

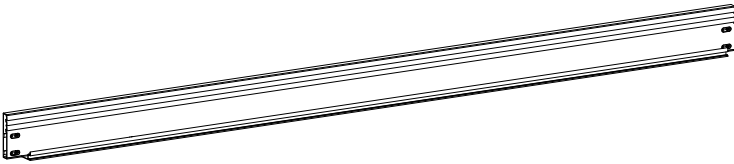
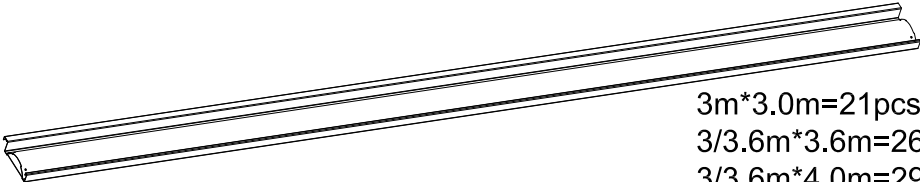


Manuel d'utilisateur




E8651 Pergola Galaxie







Liste des matériaux

REF		PHOTO	QTY
A1			3
A4			1
B1			1
B2			1
C1			1
C2			1
F		 3m*3.0m=21pcs 3/3.6m*3.6m=26pcs 3/3.6m*4.0m=29pcs	
GL		 3m*3.0m=21pcs 3/3.6m*3.6m=26pcs 3/3.6m*4.0m=29pcs	









Liste des matériaux

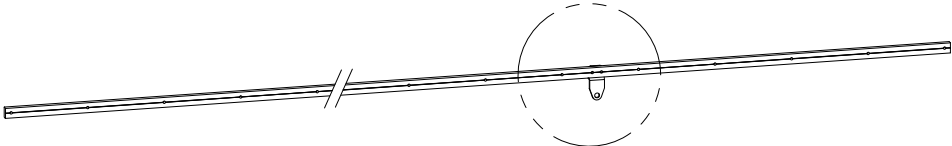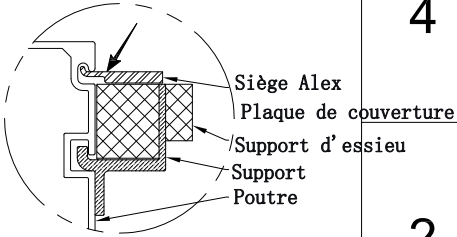REF		PHOTO	QTY
GR		 $3m \times 3.0m = 21\text{pcs}$ $3/3.6m \times 3.6m = 26\text{pcs}$ $3/3.6m \times 4.0m = 29\text{pcs}$	
H			1
K			1
P1	 Plaque de couverture 1 Installé d'origine		4
P2	 Plaque de couverture 2 Installé d'origine		2

Liste des matériaux

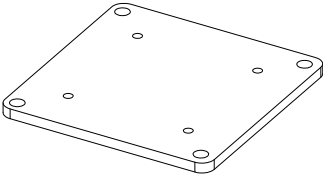REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
L1		4			
L2		8			
L3		8			
L4		4			
L5		1			
L6		1			

Liste des matériaux

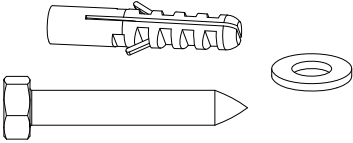REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
S1	 M6*20	16	S9		16
S2	 M8*16	32			
S3	 φ6*13*M5 3m*3.0m=21pcs 3/3.6m*3.6m=26pcs 3/3.6m*4.0m=29pcs				
S4	 ST5.5*16	12			
S5	 M8*75 & φ8*1 & φ10*50	16			
S6	 3m*3.0m=84pcs 3/3.6m*3.6m=104pcs 3/3.6m*4.0m=116pcs M4*6				
S7	 M6*16	3			
S8	 M8 & φ8 & M8*20	1			

Rappel de sécurité



Directives générales

- Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation future après avoir installé la pergola;
- Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant l'assemblage;
- Ce manuel peut ne pas inclure tous les détails et les étapes importantes;
- Veuillez nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide.


Remarques importantes

- Veuillez ne pas permettre à la neige de s'accumuler sur le toit à lames. En cas de prévision de neige modérée ou forte, ouvrez les lames, faites de même en cas de vents forts ou d'autres conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ouvrir les lames et relever ou retirer tout accessoire de pare-soleil installé pour éviter des dommages potentiels à la pergola en cas de mauvais temps.

Ce dont vous pourriez avoir besoin:

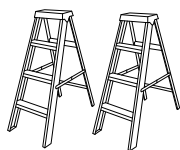

Échelle x2



Mètre ruban




Maillet




Gants




Ø10mm
Tournevis
électrique

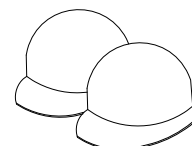


Casque de
sécurité x2



Niveau




Marqueur




Clé à molette




or

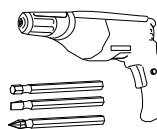

Tournevis ou
tournevis
électrique

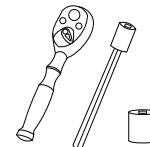


Outil à douille



Clé Allen


Étape par étape Instructions pour l'installation

1. Assembler les quatre poteaux d'angle.

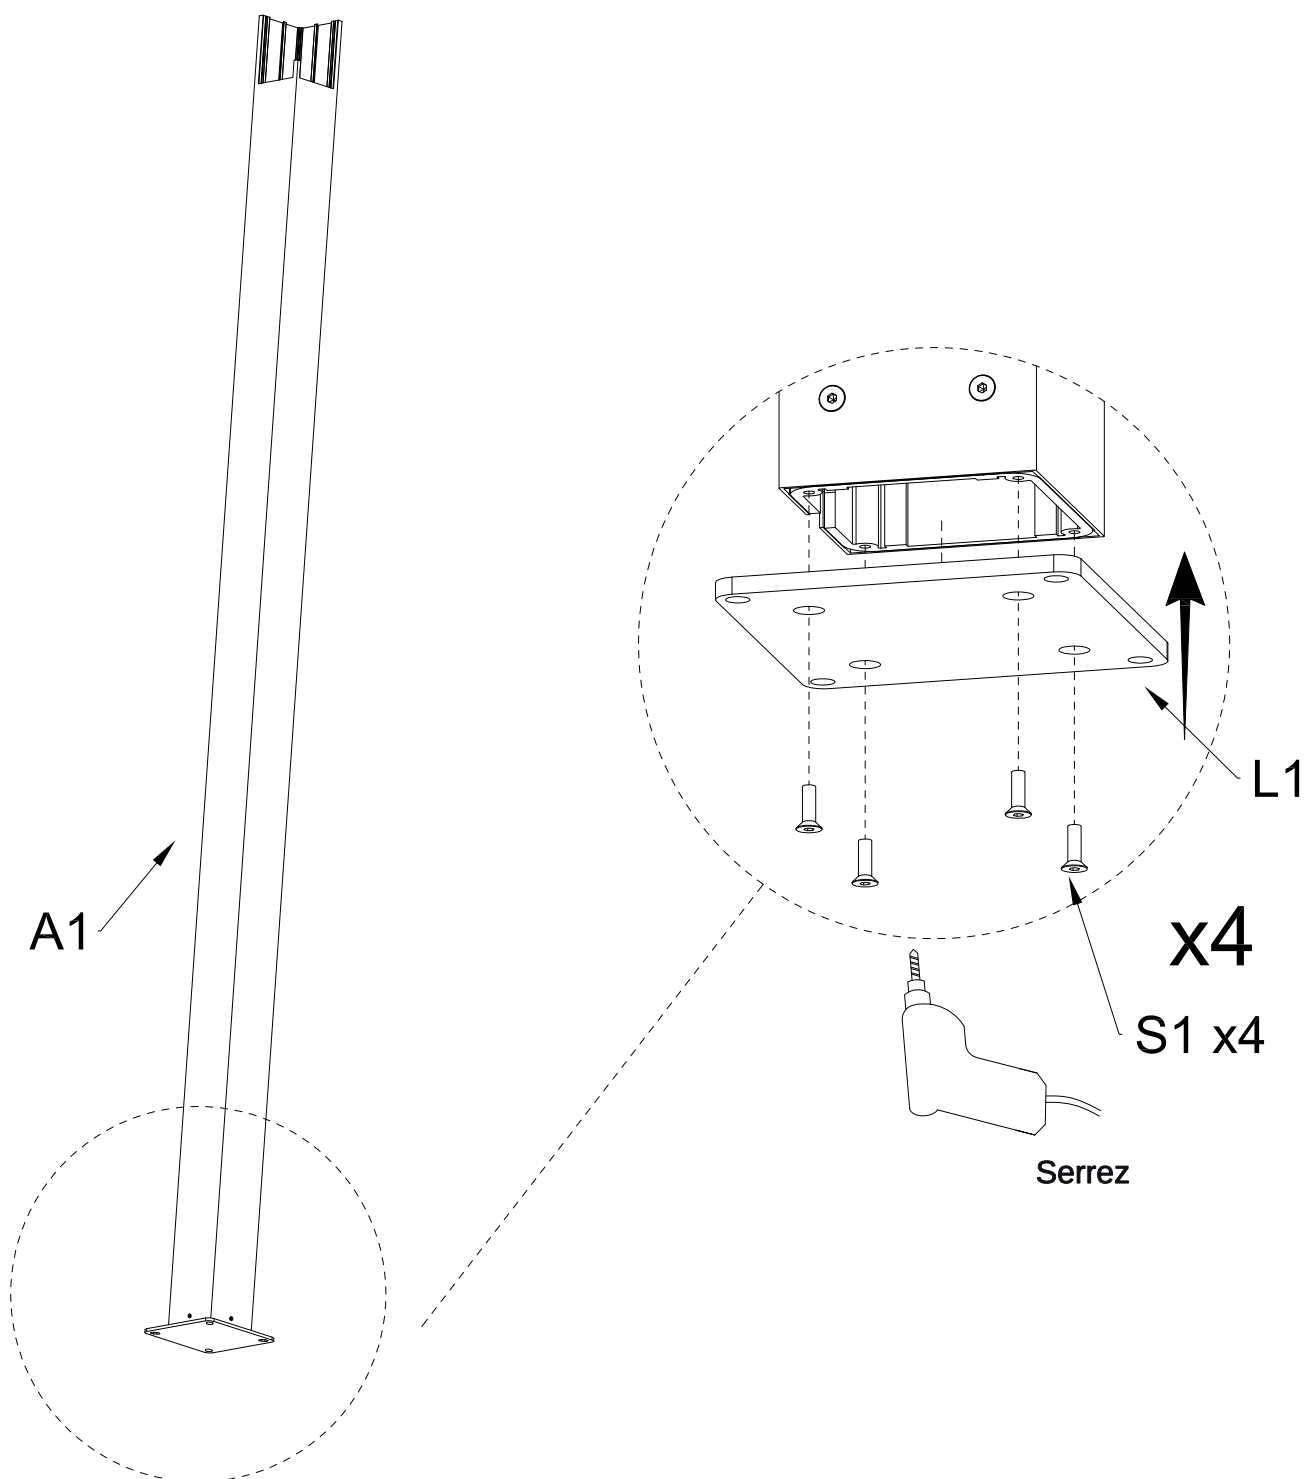




A1		QTY:3PCS
A4		QTY:1PC
L1		QTY:4PCS
S1		QTY:16PCS

2. Pré-installez quatre jeux de pièces courtes en fer pour connecter les traverses aux poteaux.

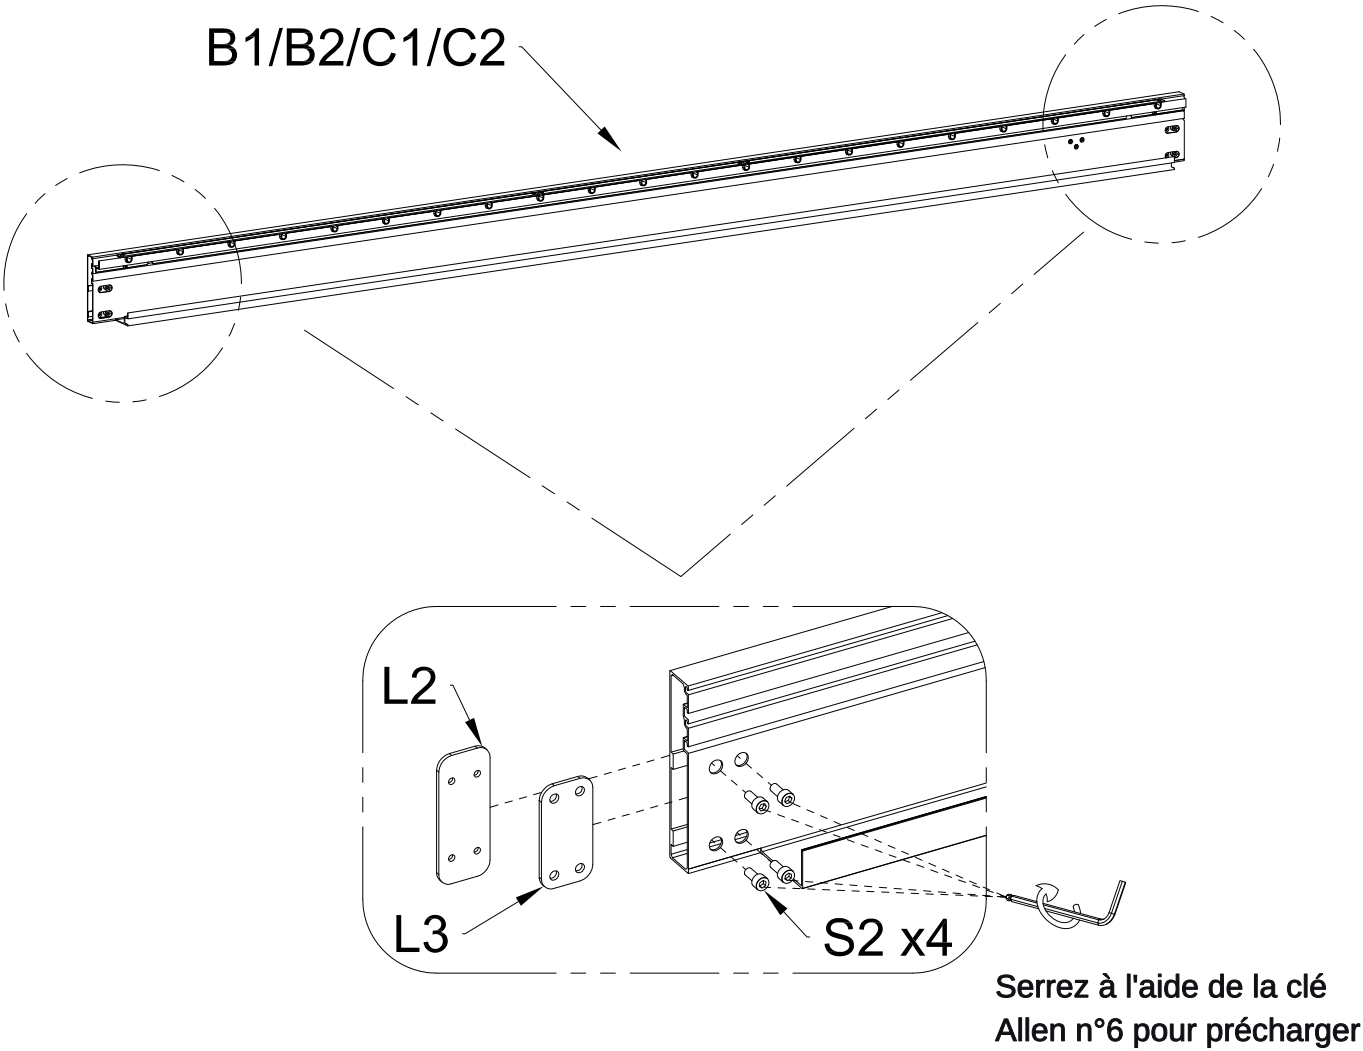


B1		QTY:1PC			
B2		QTY:1PC	L2		QTY:8PCS
C1		QTY:1PC	L3		QTY:8PCS
C2		QTY:1PC	S2	 M8*16	QTY:32PCS

3.1 Assemblage de la structure.

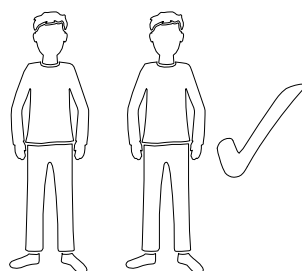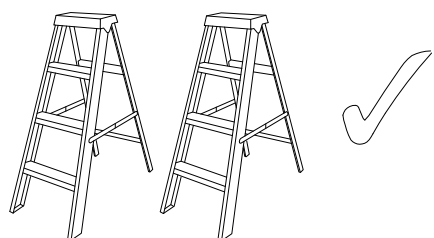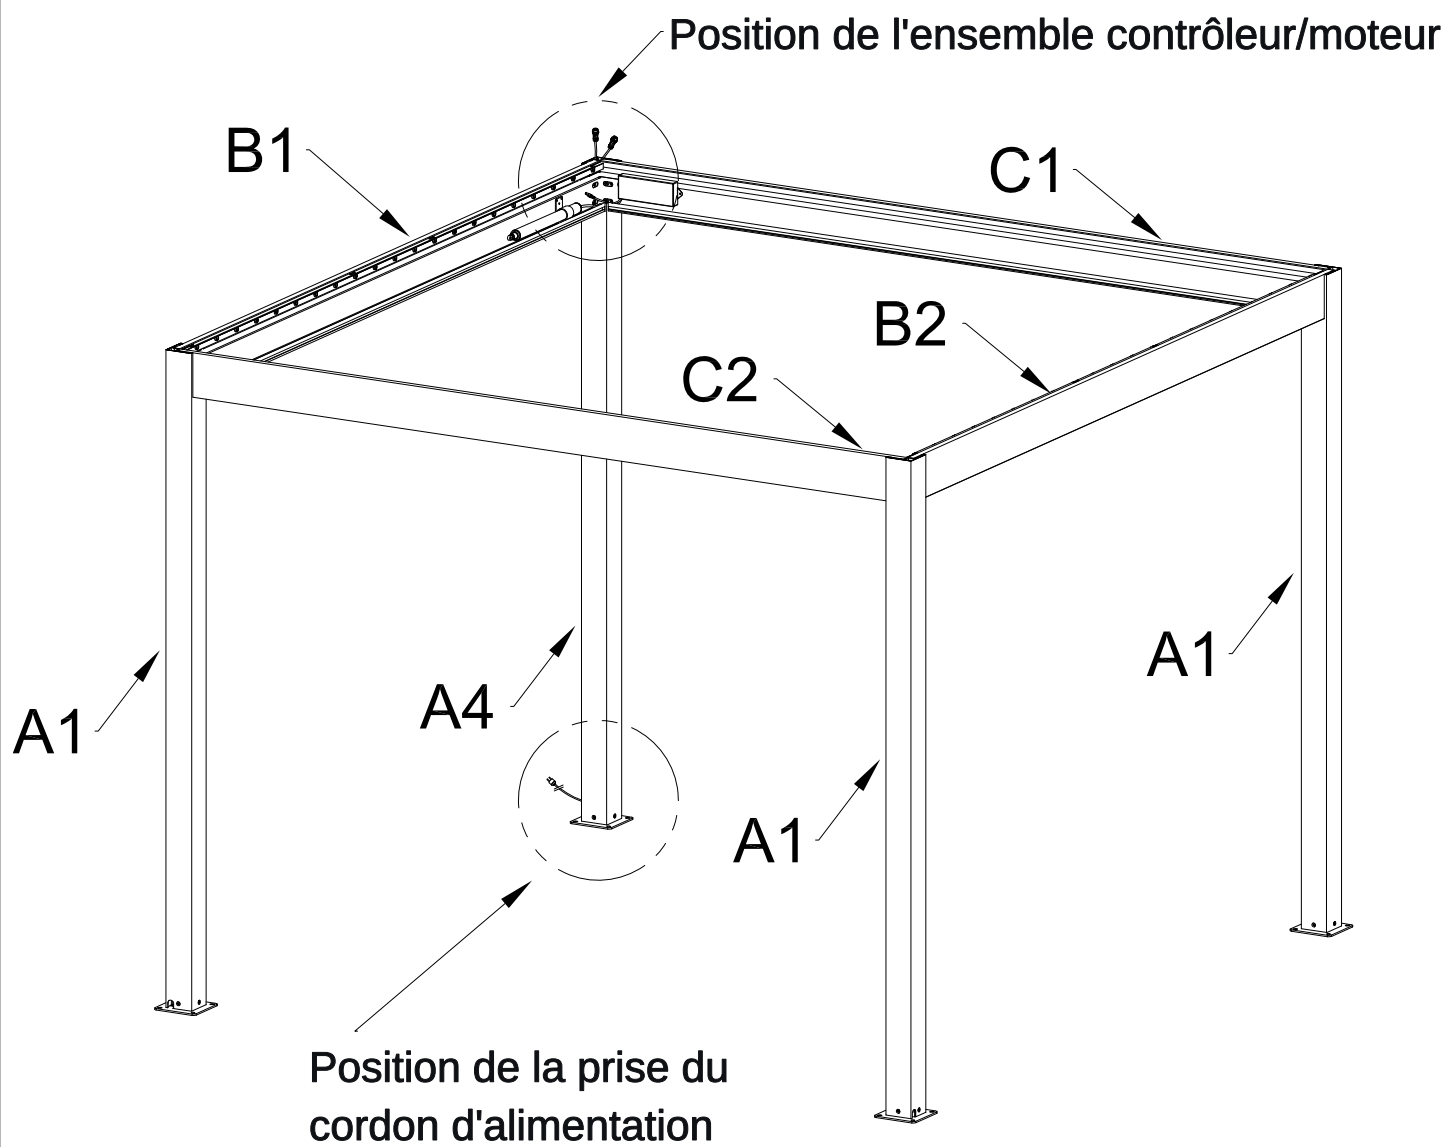

3.2 Assembler un jeu de traverses et de poteaux.

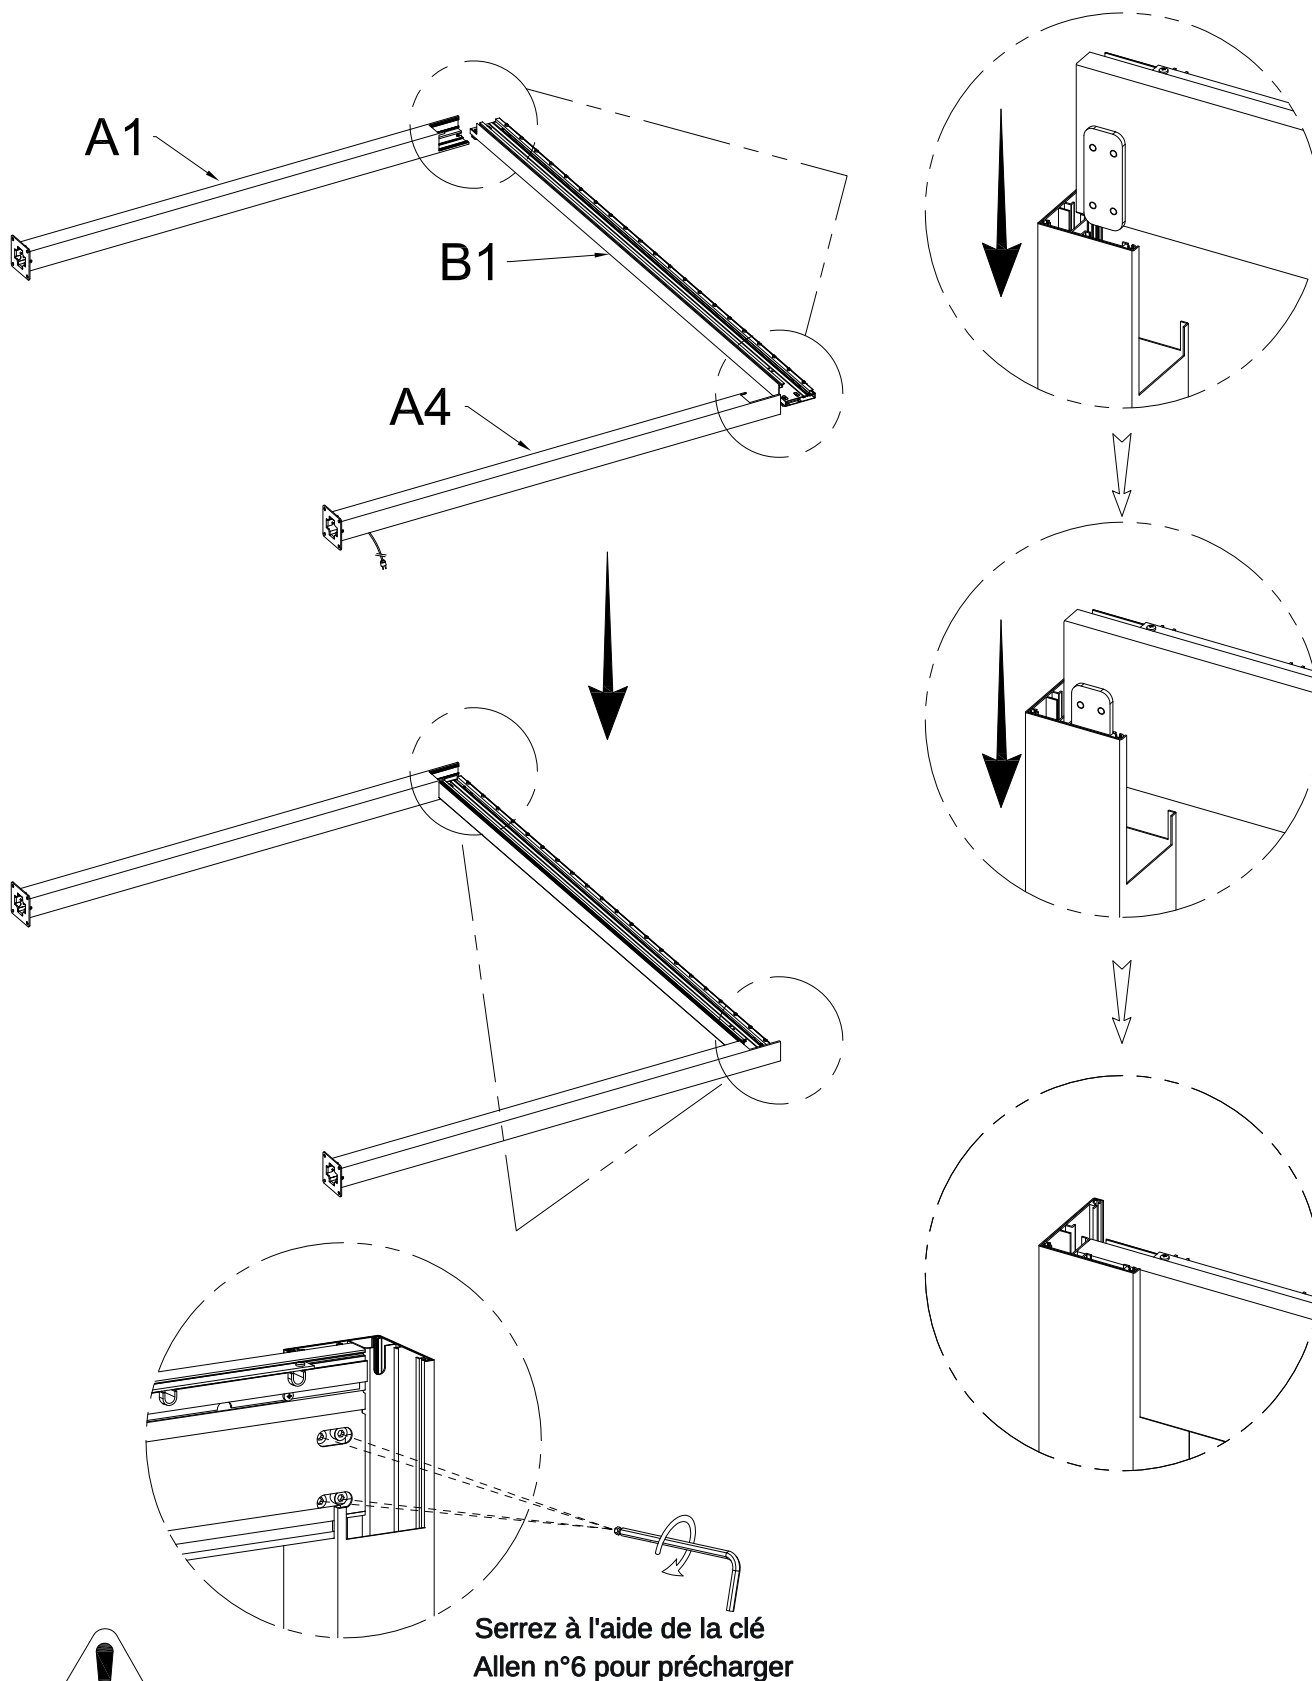


Présérrez les quatre vis illustrées.
Remarque : Ne pas les serrer complètement.

3.3 Installez les traverses gauche et droite.




Lors de l'installation de la poutre C1, la fiche aviation marquée doit être orientée vers le haut pour éviter qu'elle ne soit écrasée et n'éclate.

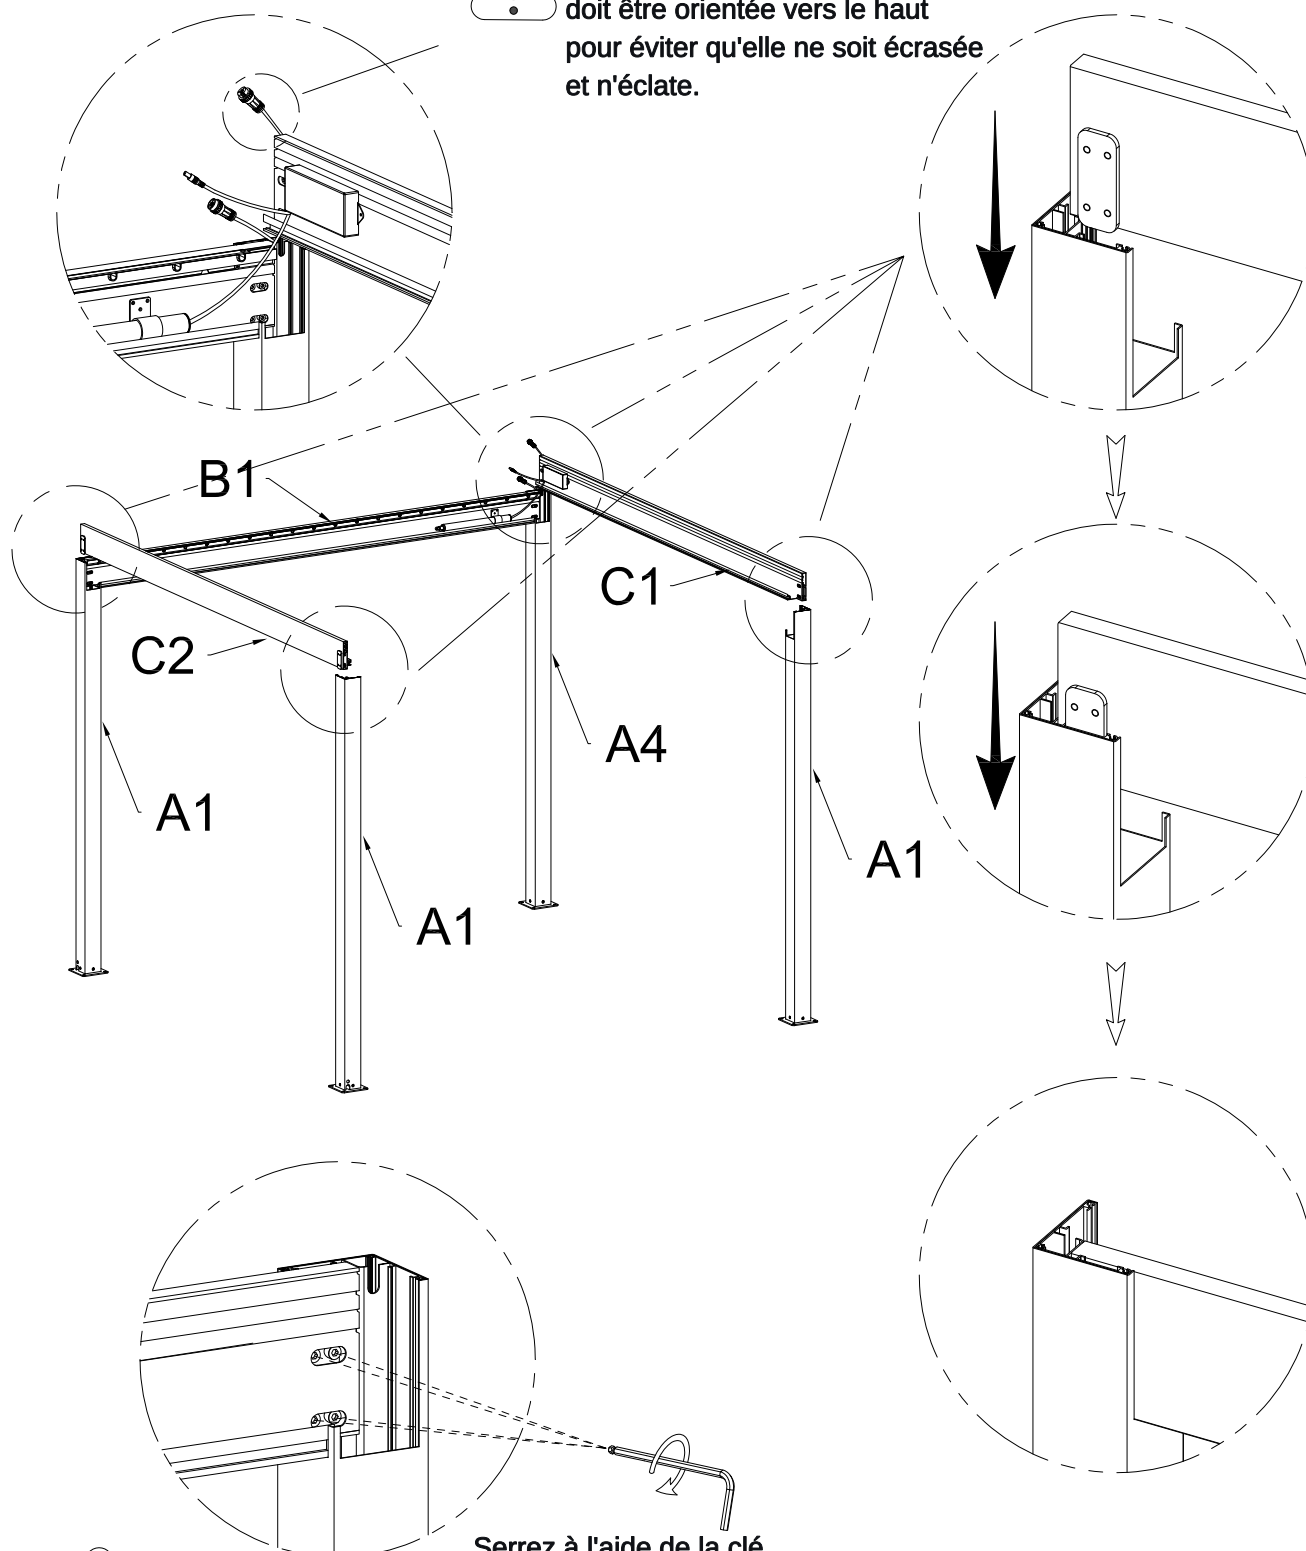

Serrez à l'aide de la clé Allen n°6 pour précharger

Présérrez les quatre vis illustrées.
Remarque : Ne pas les serrer complètement.

3.4 Installez la traverse avant.

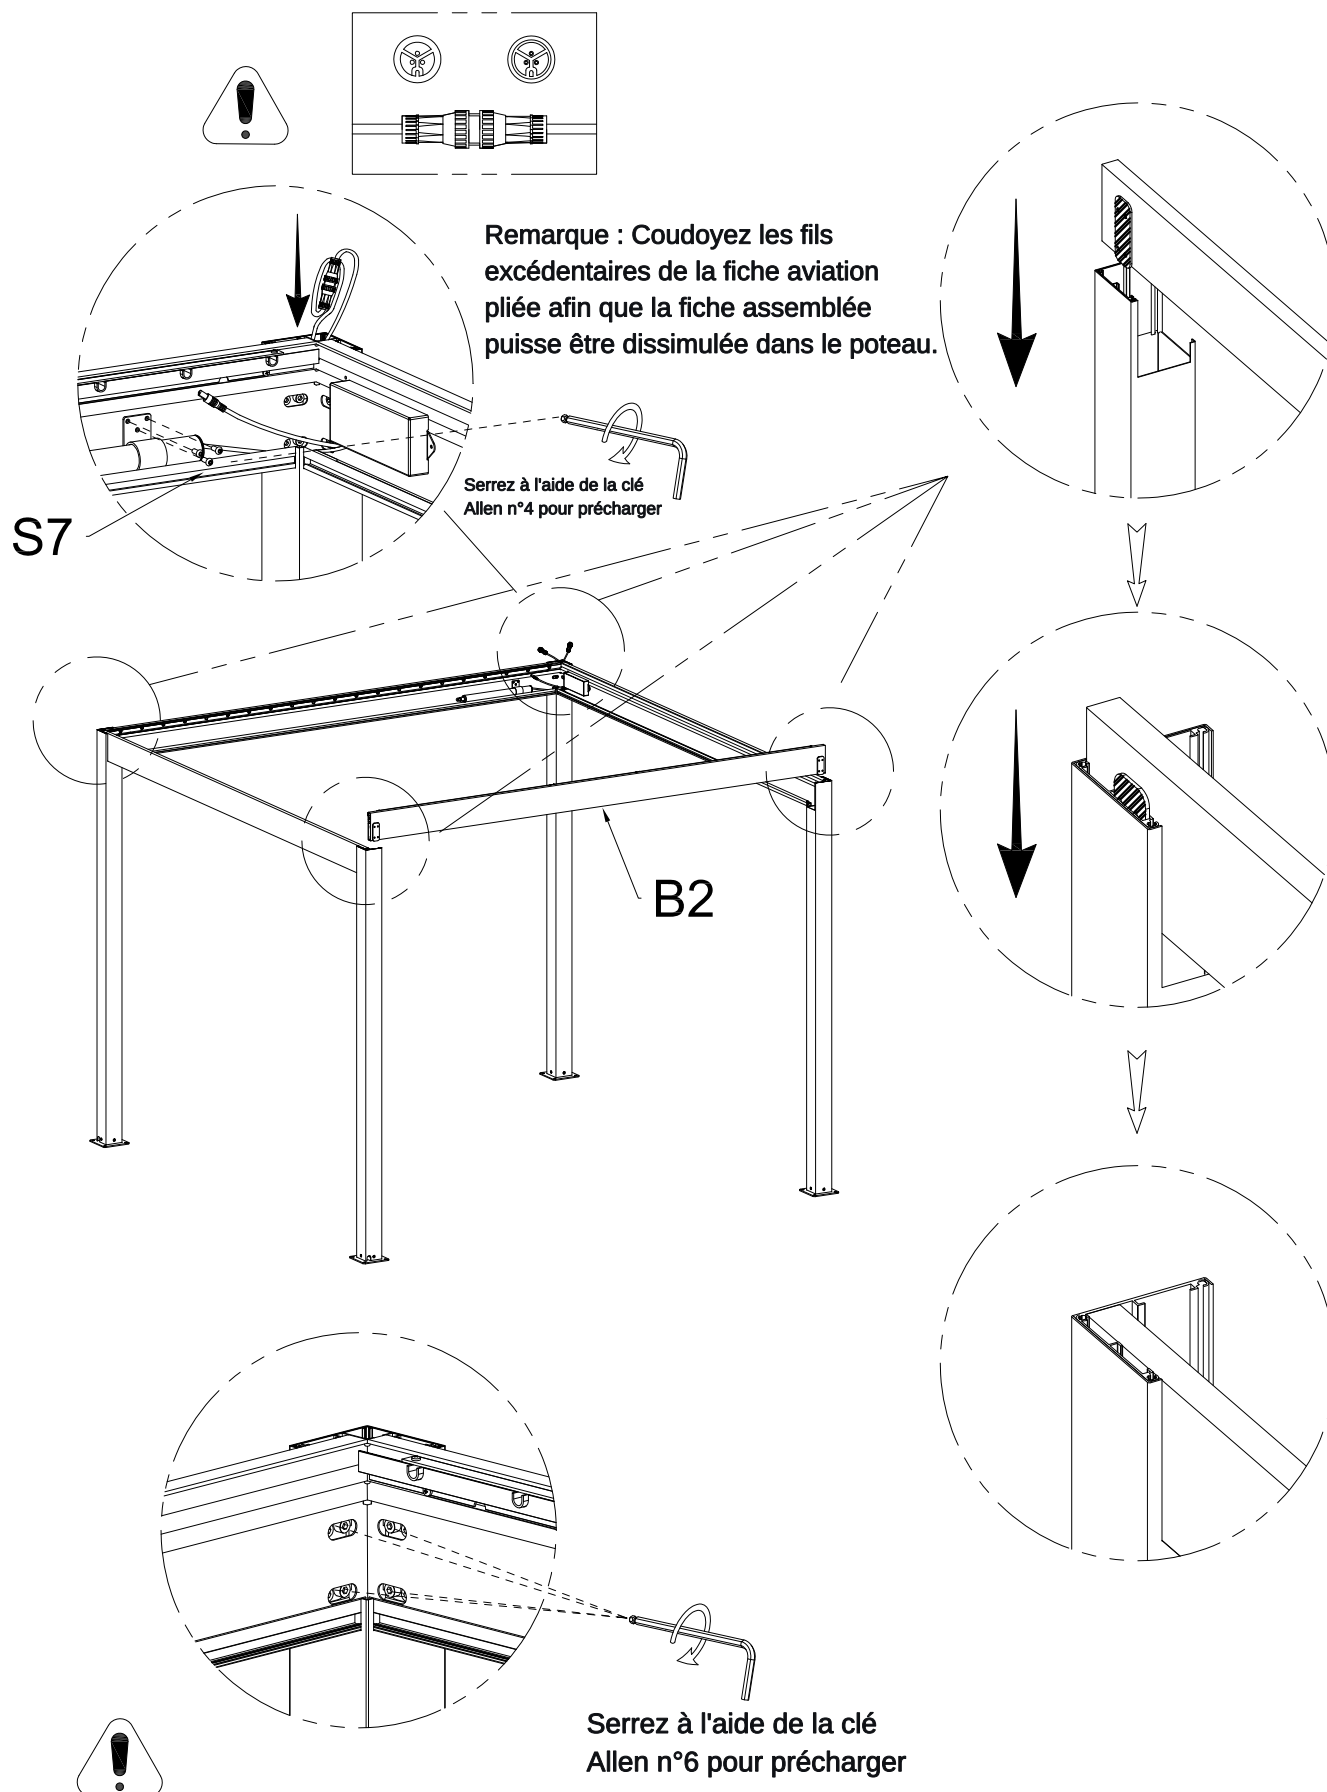

Présérrez les quatre vis illustrées.
Remarque : Ne pas les serrer complètement.


S7



M6*16

QTY:3PCS

3.5 Appliquez du mastic d'étanchéité sur la jointure entre la traverse et le poteau, puis serrez définitivement toutes les vis préserrées.

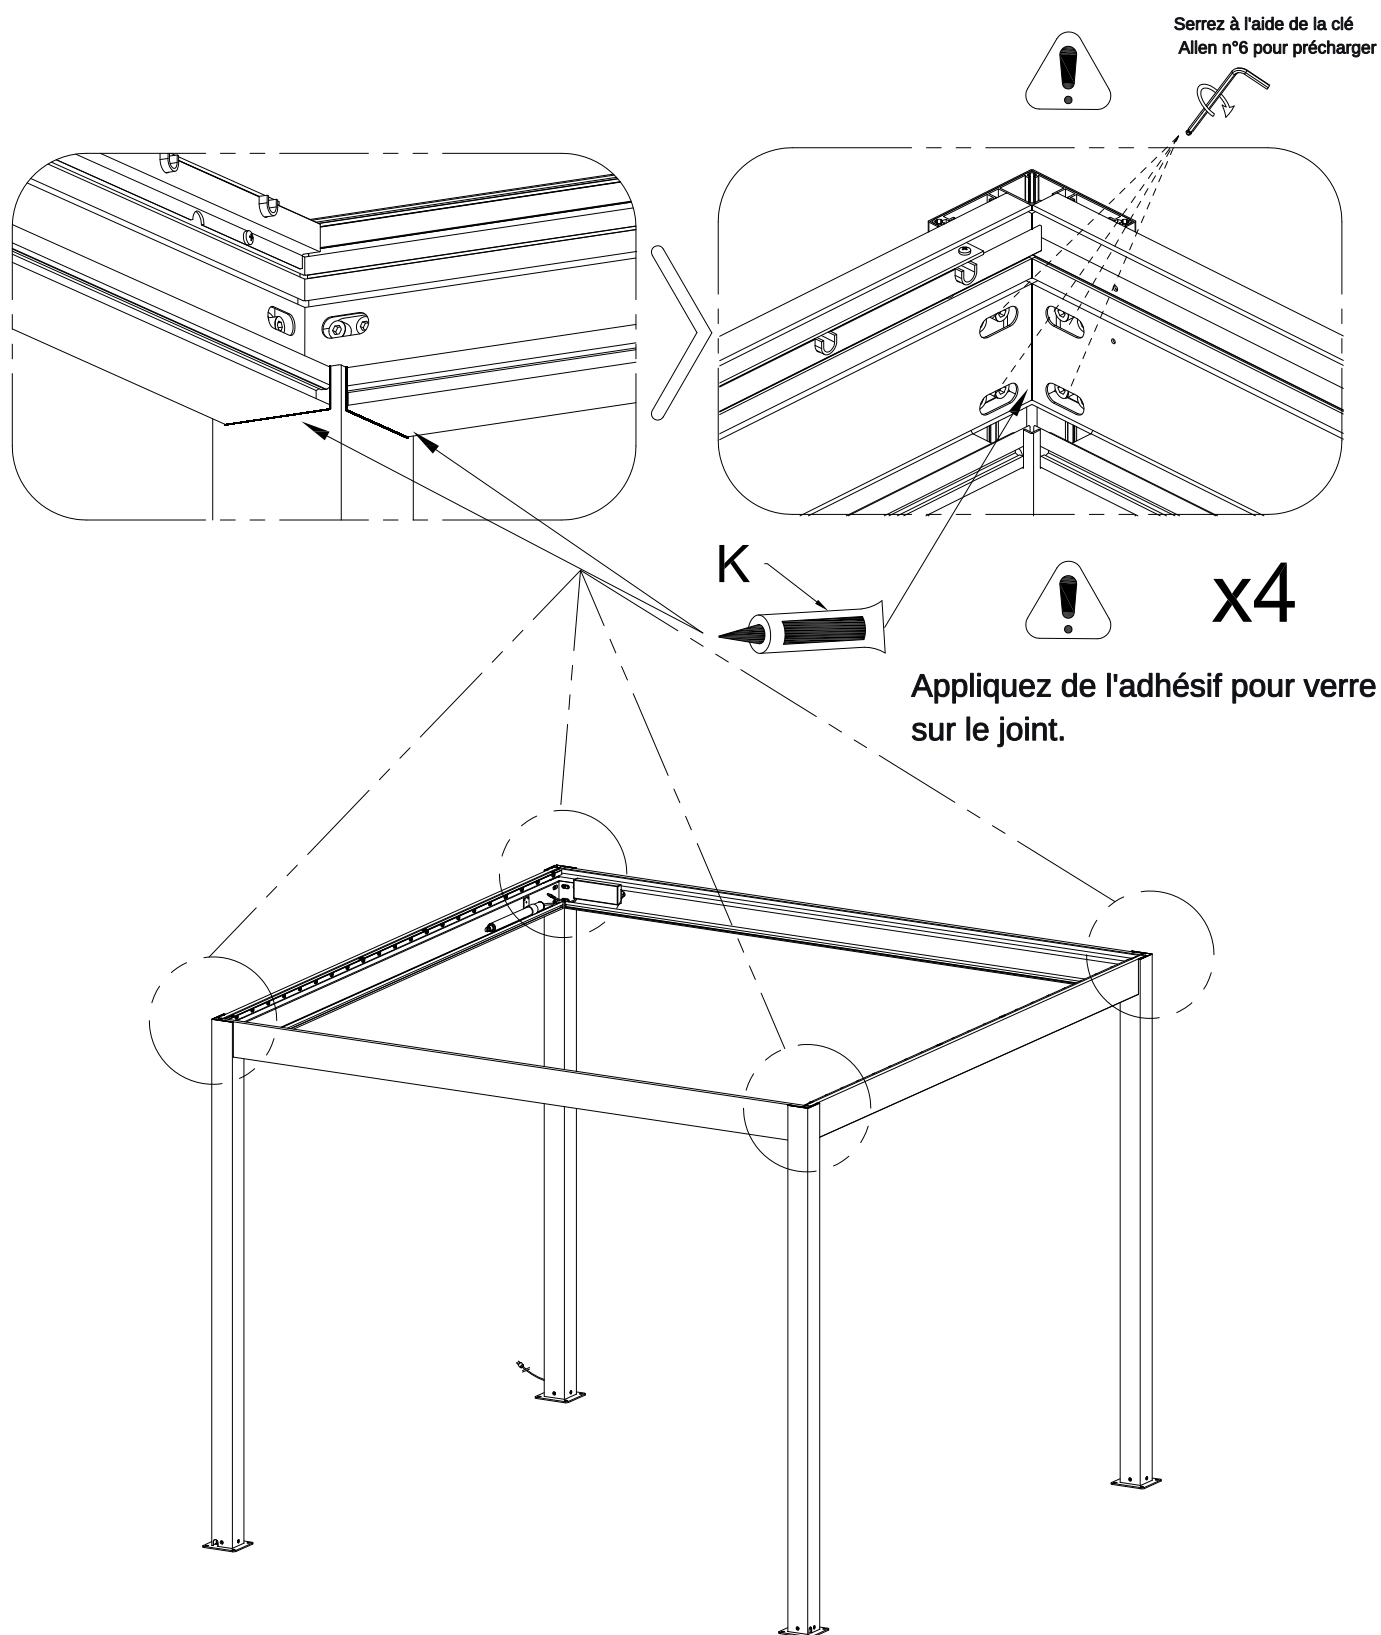


K




QTY:1PC

3.6 Retirez la patte de pression du siège d'arbre.

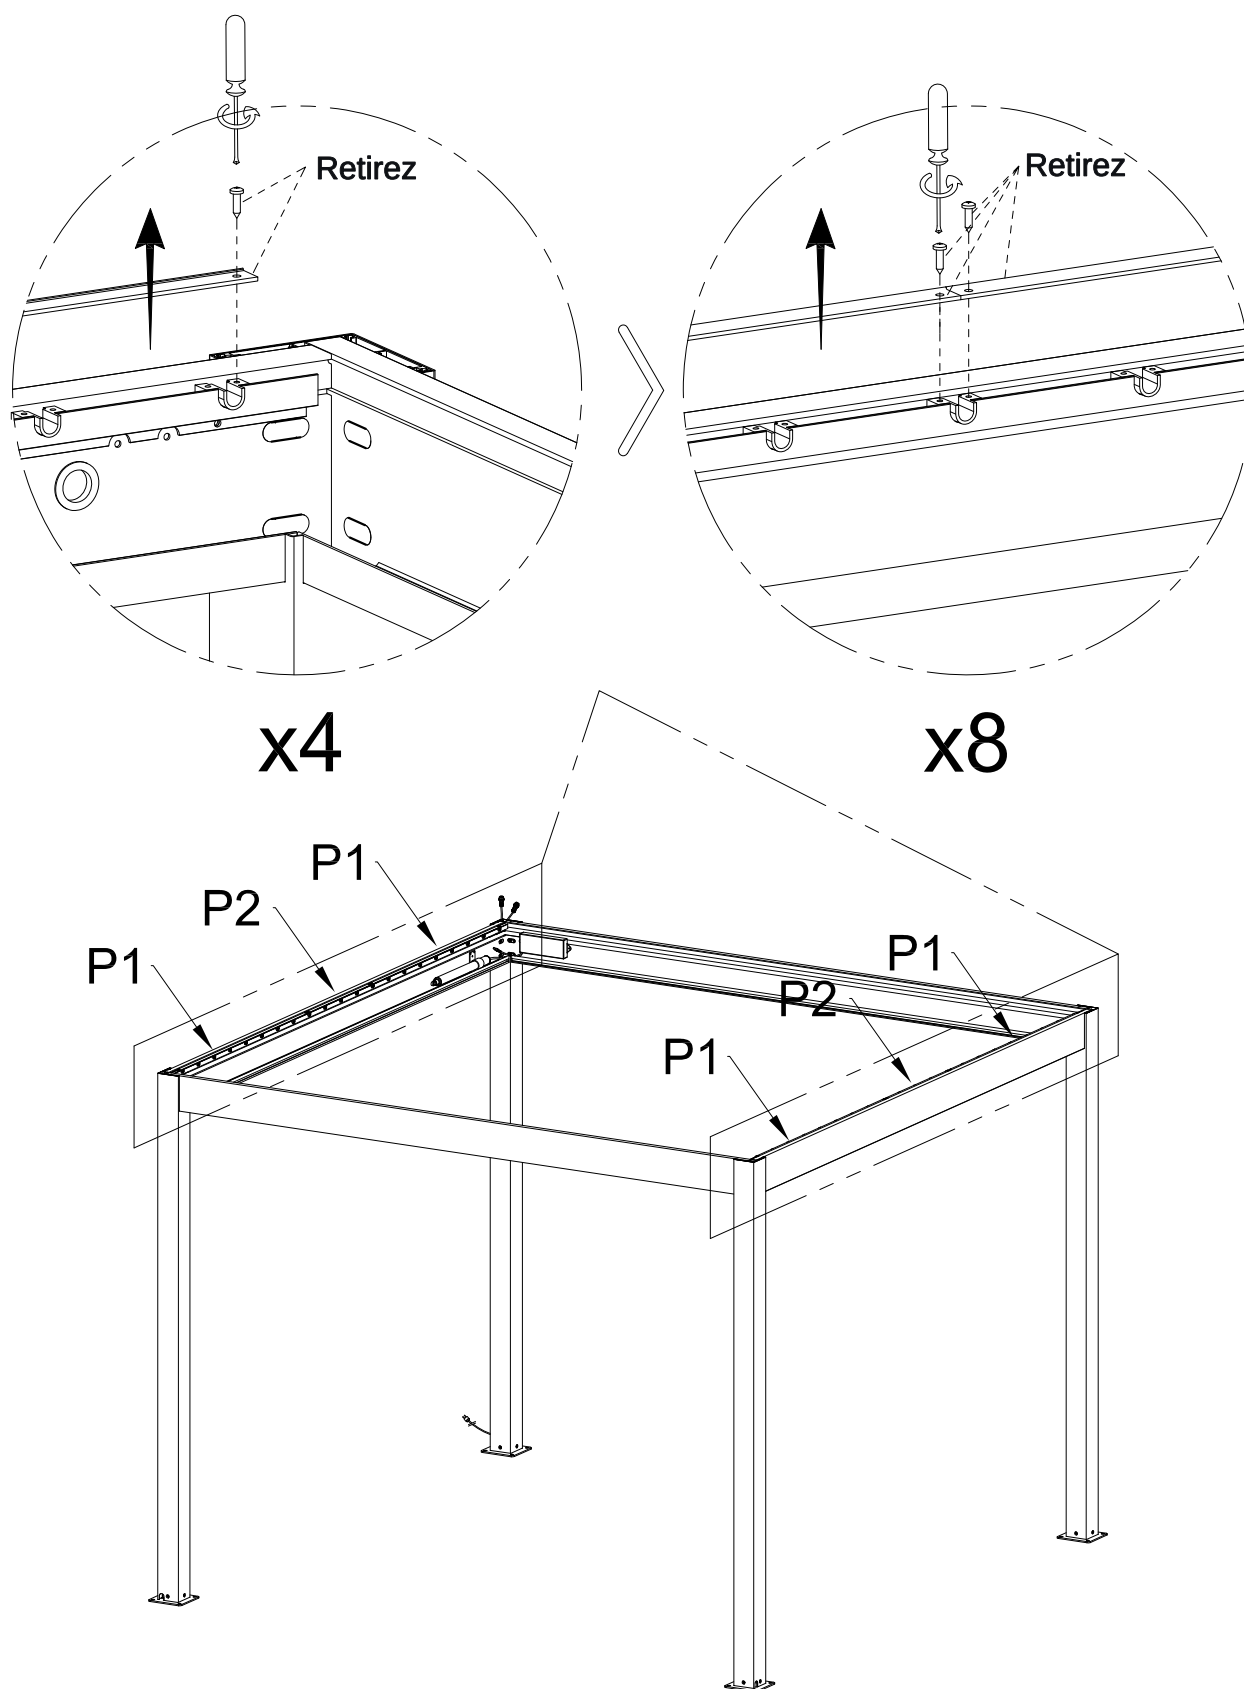



4.1 Assemblez les lames et les capuchons d'extrémité gauche et droite.

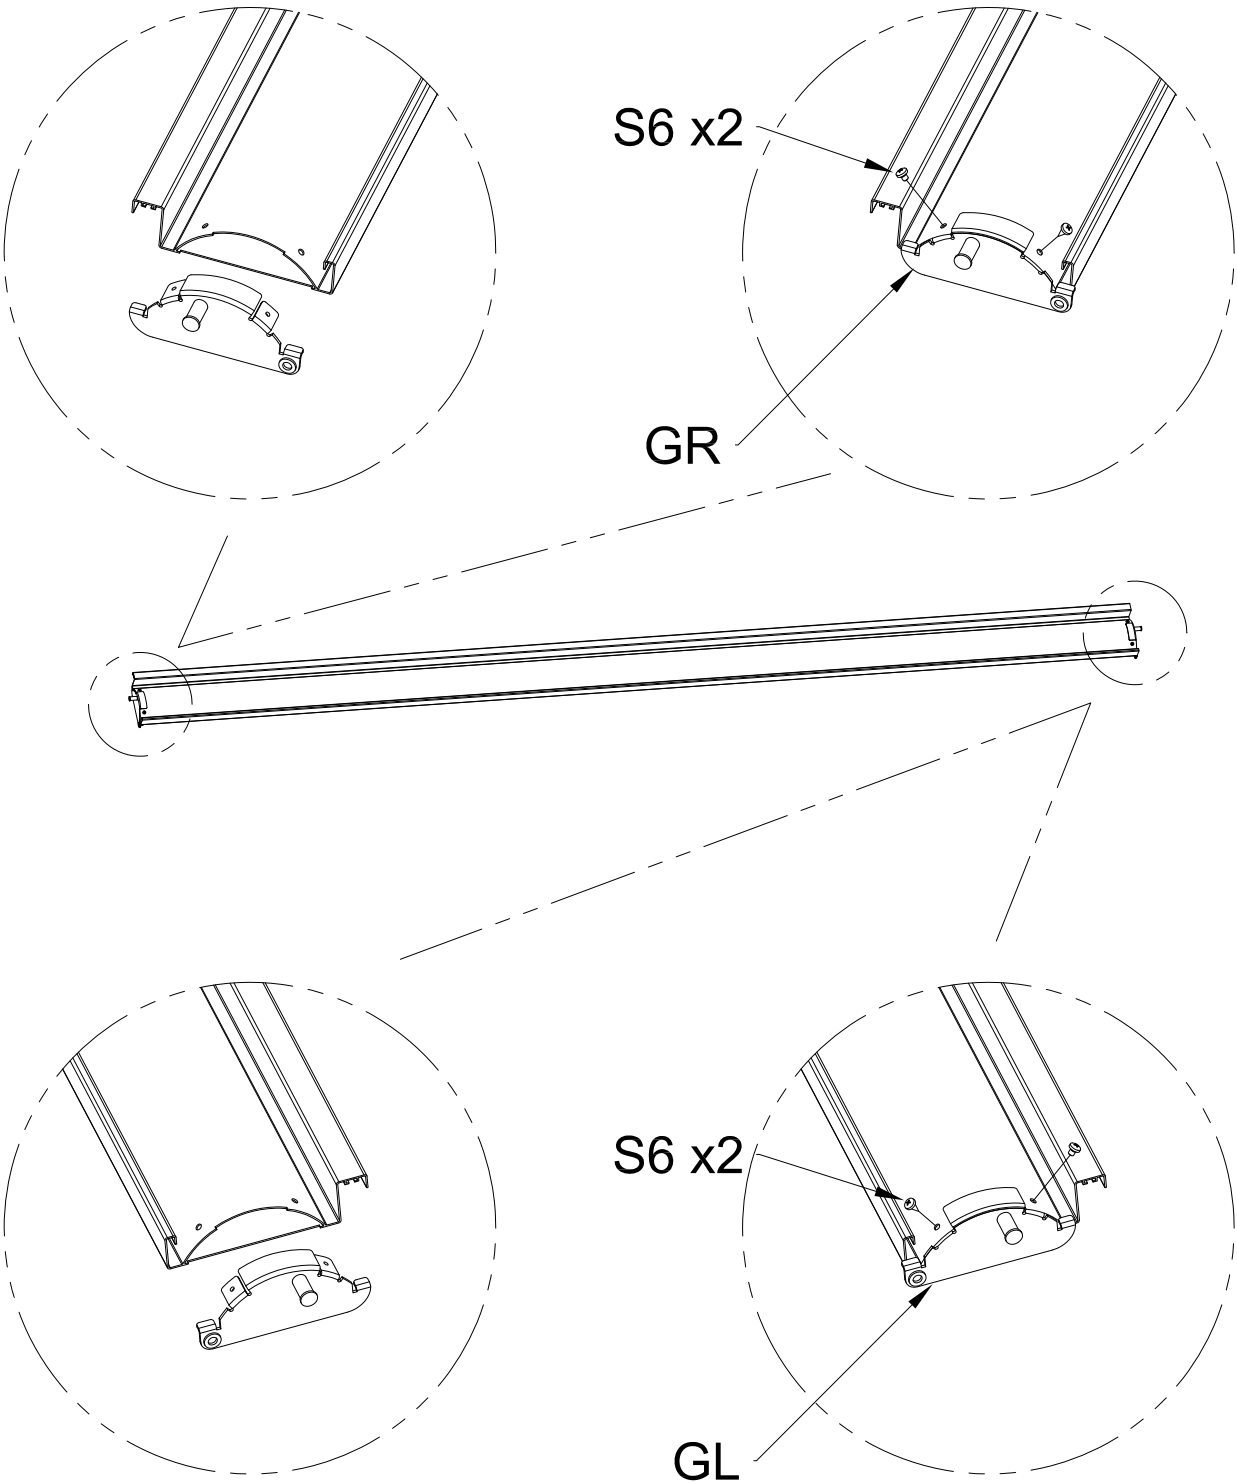

F			QTY:21/26/29PCS					
GL		QTY:21/26/29PCS	GR		QTY:21/26/29PCS	S6		QTY:84/104/116PCS


4.2 Connectez l'alimentation, déployez le moteur, ajustez la direction d'installation des lames à un angle approprié, puis installez les deux extrémités des lames.

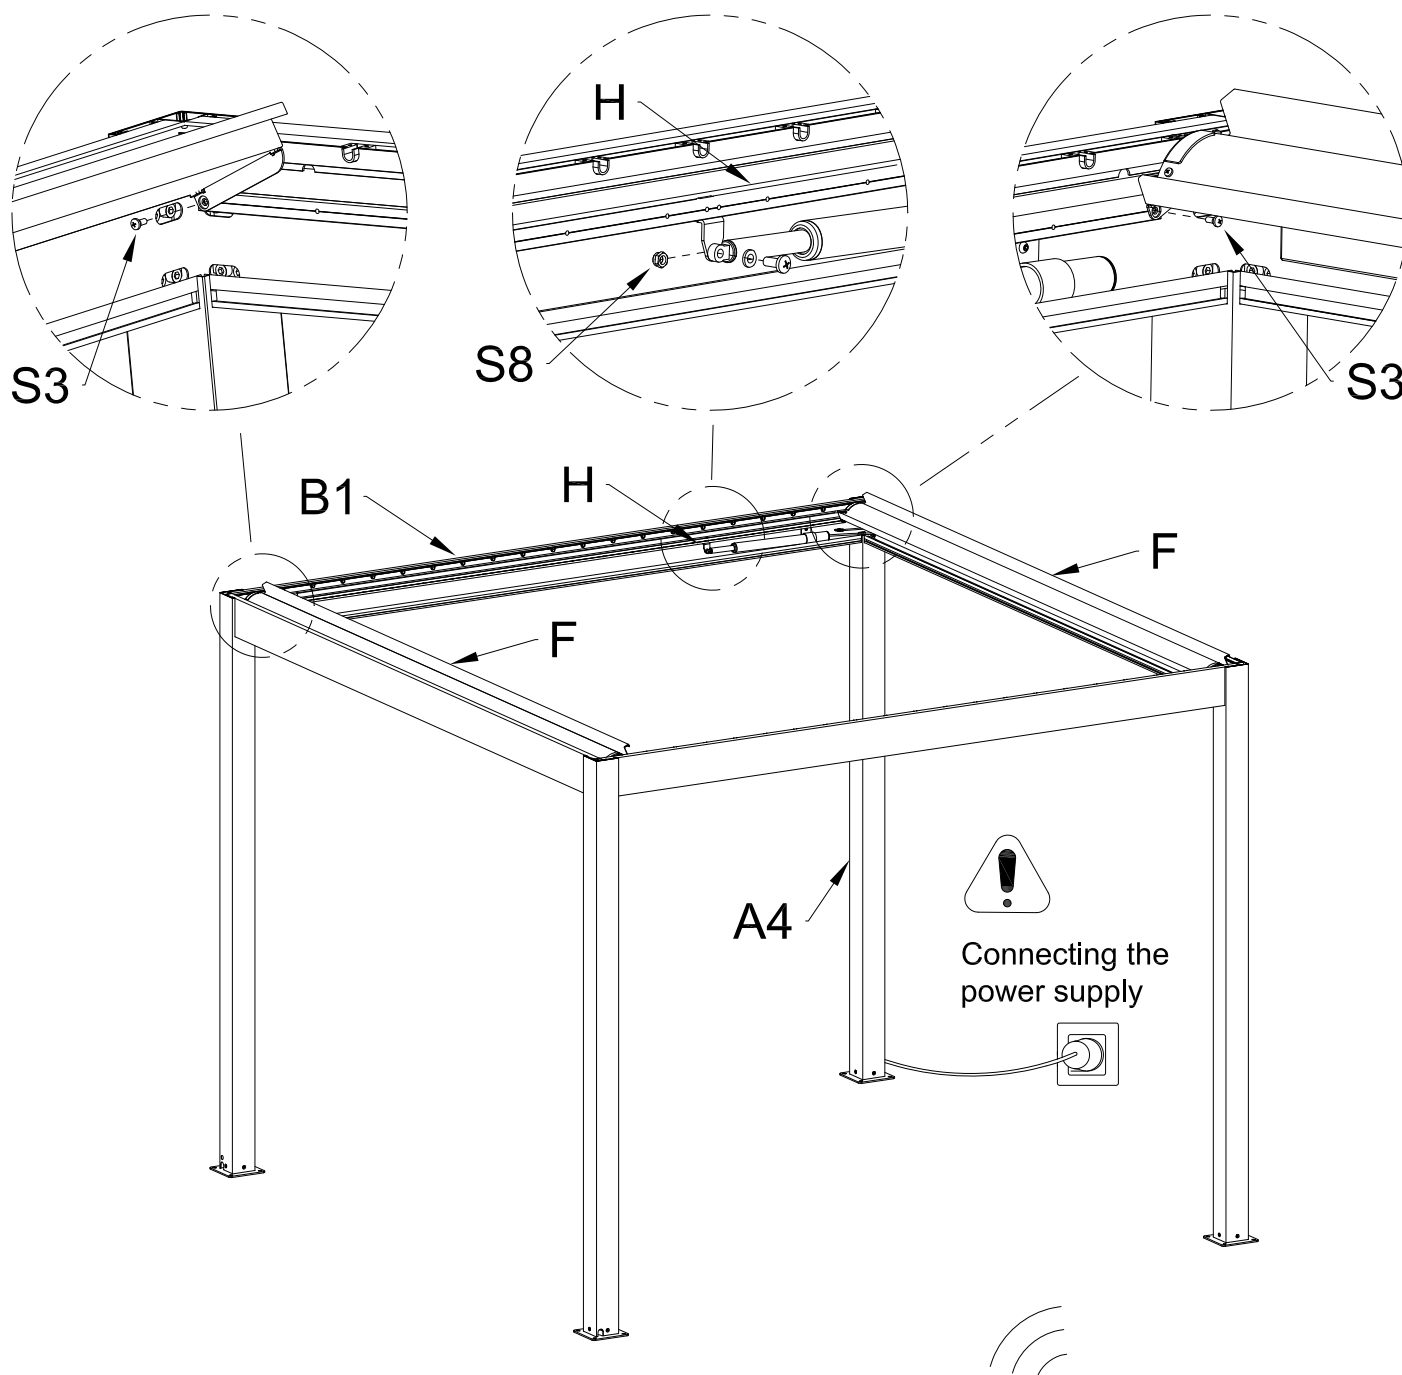

S8		QTY:1PC M8 & M8*20
S3		QTY:2PCS φ6*13*M5

H		QTY:1PC
---	---	---------

Installez toutes les persiennes restantes et connectez la bielle.

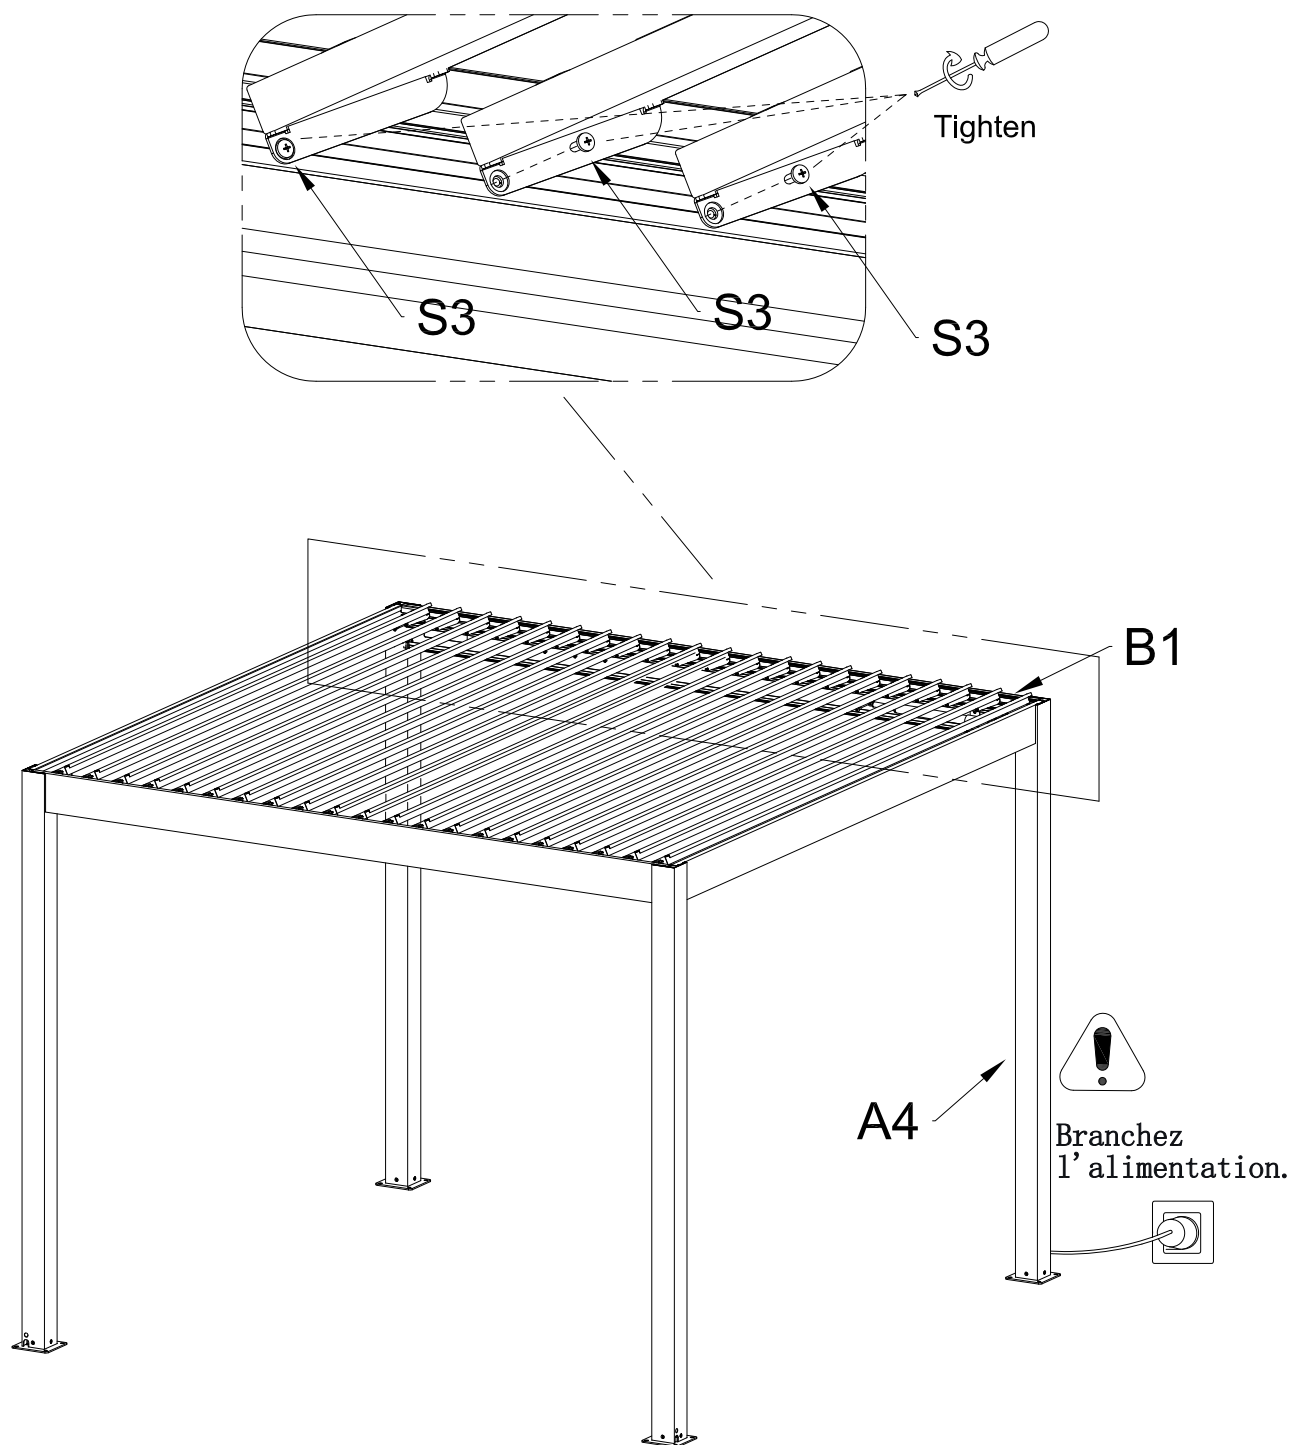


S3





QTY:19pcs OR
24pcs OR 27pcs
 $\phi 6 \times 13 \times M5$

5. Installez la plaque de couverture de colonne et remettez en place la patte de pression du siège d'arbre.

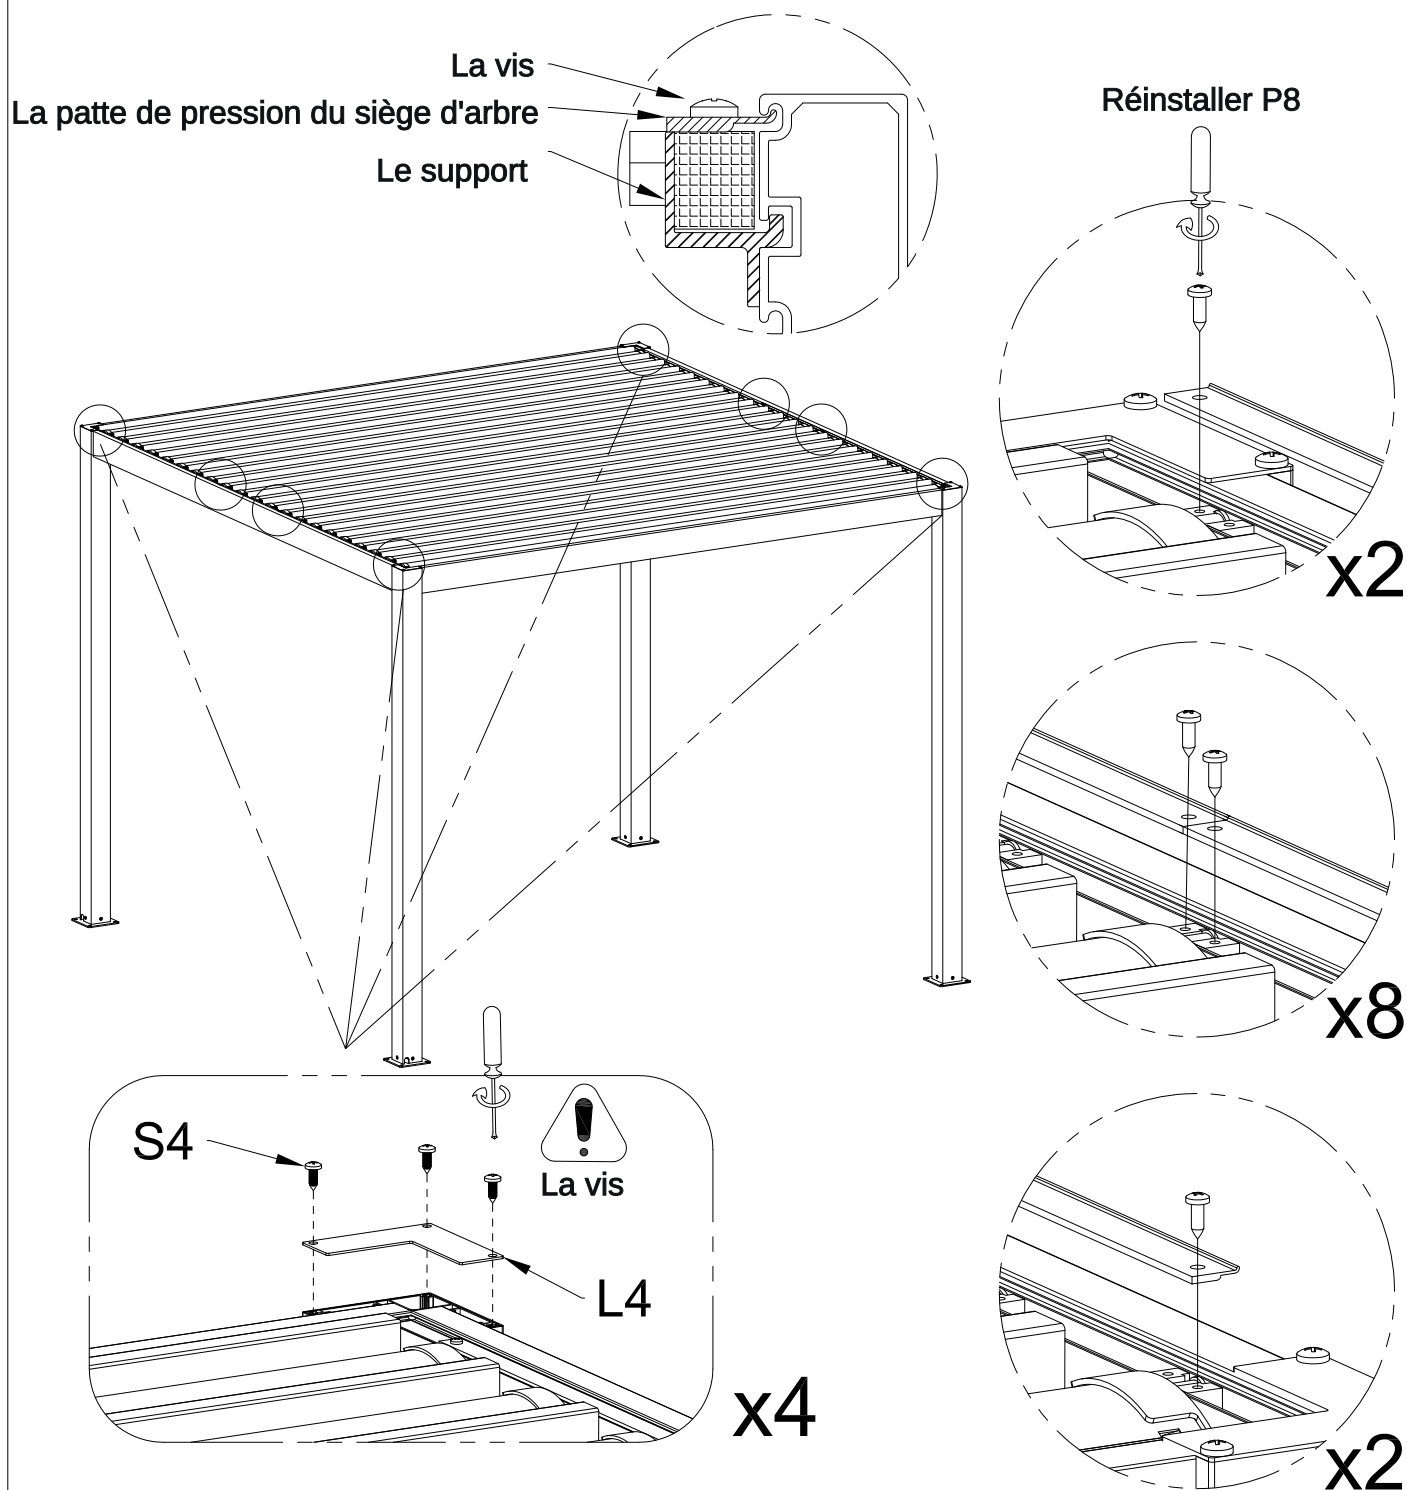


Installez les quatre plaques de couverture de colonne.


P1		QTY:4PCS
P2		QTY:2PCS
L4		QTY:4PCS
S4		QTY:12PCS ST5.5*16

6. Fixez la colonne.



L'erreur entre X et Y ne doit pas excéder 1 cm.

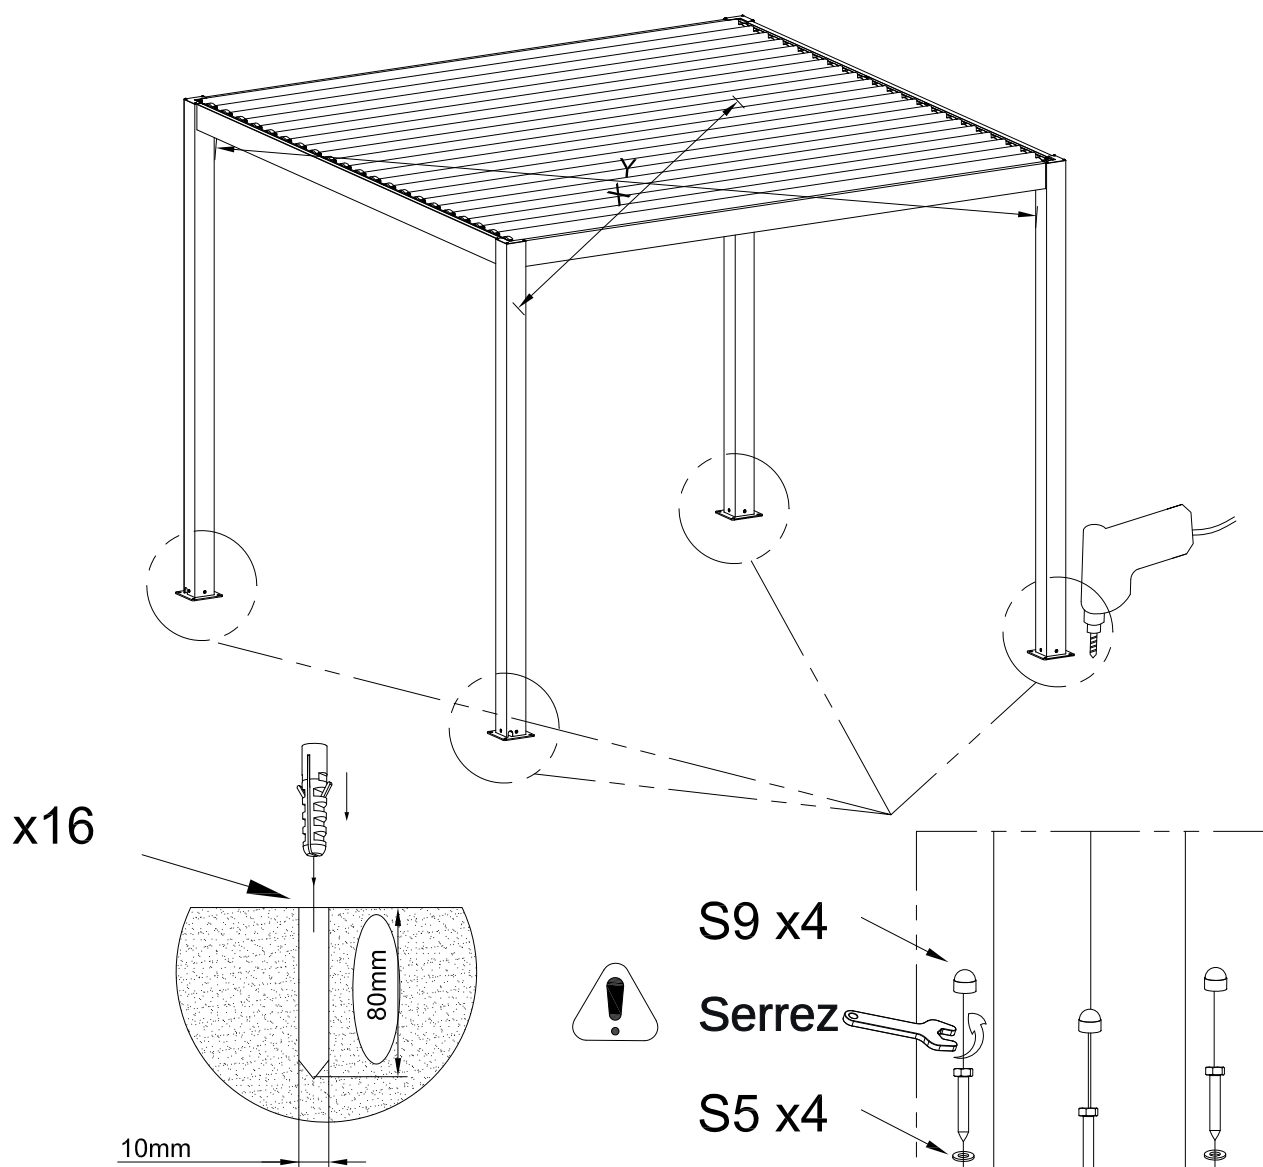

S5		M8*75	QTY:16PCS
		$\phi 8*1$	QTY:16PCS
		$\phi 10*50$	QTY:16PCS
S9			QTY:16PCS

7. Connectez les bandeaux LED RGB.

