
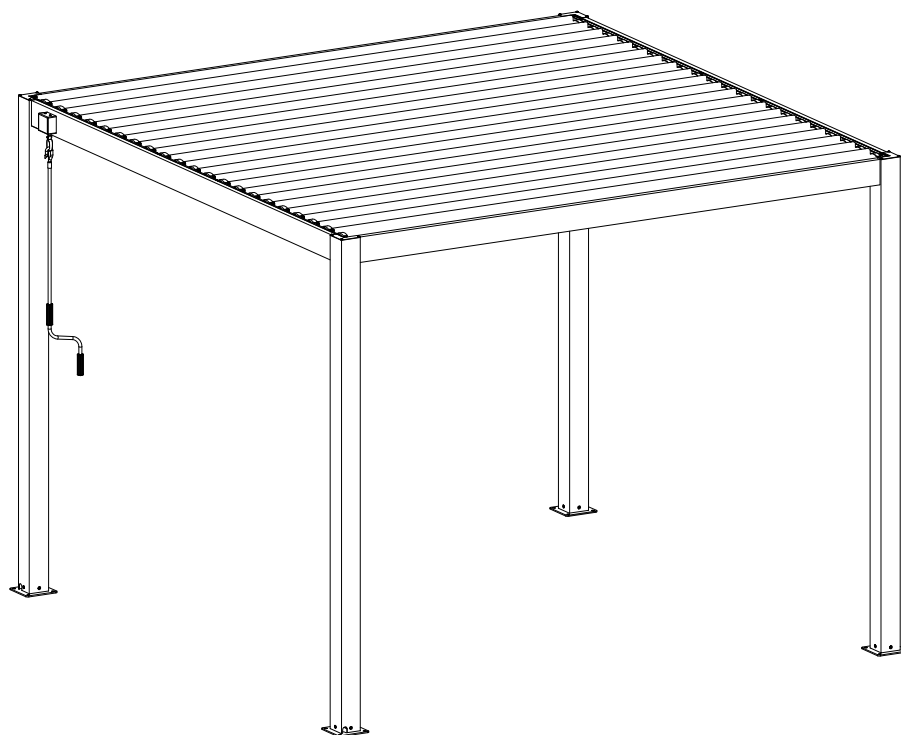
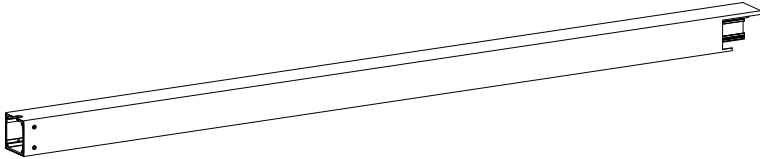

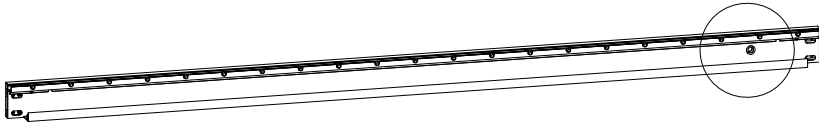


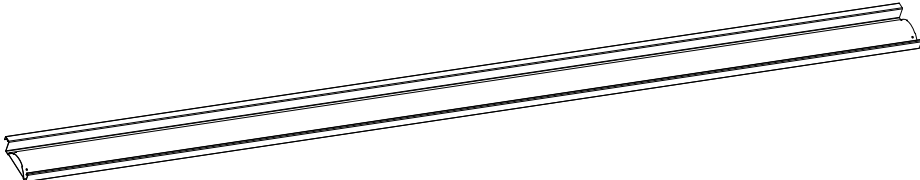




M8650 Pergola







Manuel d'utilisateur

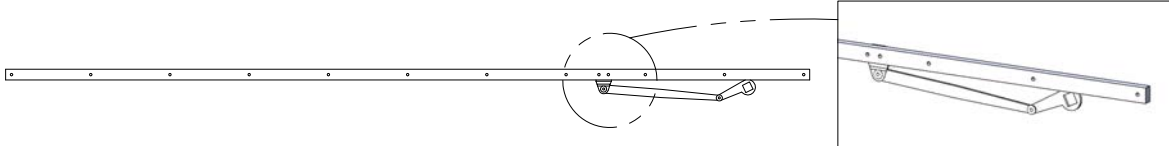








LA LISTE DES PIÈCES

REF	PHOTO		QTY
A1			4
B1			1
B2			1
C1			2
F			3m*3.0m=21pcs 3/3.6m*3.6m=26pcs 3/3.6/4m*4.0m=29pcs
GL			3m*3.0m=21pcs 3/3.6m*3.6m=26pcs 3/3.6/4m*4.0m=29pcs
GR			3m*3.0m=21pcs 3/3.6m*3.6m=26pcs 3/3.6/4m*4.0m=29pcs
HL			1

LA LISTE DES PIÈCES

REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
L1		4	L9		4
L2		8			
L3		8			
L4		1			
L5		1			
L6		1			
L7	 φ21.5*1	1			
L8		1			

LA LISTE DES PIÈCES

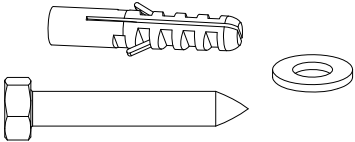REF	PHOTO	QTY	REF	PHOTO	QTY
S1	 M6*20	16	S9	 ST5.5*16	12
S2	 M8*16	32	S10	 M8*75 & φ8*1 & φ10*50	16
S3	 M5*8	1	S11	 M5*12	1
S4	 M6*45	2	S12	 3m*3.0m=84pcs 3/3.6m*3.6m=104pcs 3/3.6m*4.0m=116pcs M4*6	
S5	 φ4*20	1	S13		16
S6	 φ6*18*1	2			
S7	 M5*12	1			
S8	 φ6*13*M5 3m*3.0m=21pcs 3/3.6m*3.6m=26pcs 3/3.6m*4.0m=29pcs				

Rappel de sécurité



Directives générales

- Veuillez conserver ce manuel pour une utilisation future après avoir installé la pergola.
- Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant l'assemblage.
- Ce manuel peut ne pas inclure tous les détails et les étapes importantes.
- Veuillez nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou d'aide.


Remarques importantes

- Veuillez ne pas permettre à la neige de s'accumuler sur le toit à lames. En cas de prévision de neige modérée ou forte, ouvrez les lames, faites de même en cas de vents forts ou d'autres conditions météorologiques extrêmes.
- Veuillez ouvrir les lames et relever ou retirer tout accessoire de pare-soleil installé pour éviter des dommages potentiels à la pergola en cas de mauvais temps.

Ce dont vous pourriez avoir besoin:

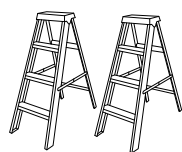

Échelle x2



Mètre ruban




Maillet




Gants




Ø10mm
Tournevis électrique

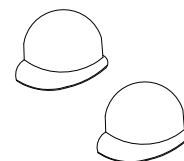


Casque de sécurité x2




Niveau



Marqueur




Clé à molette

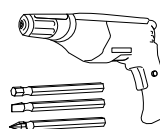

tournevis électrique




Outil à douille




4# 6#
Clé Allen

Affichage de la taille globale

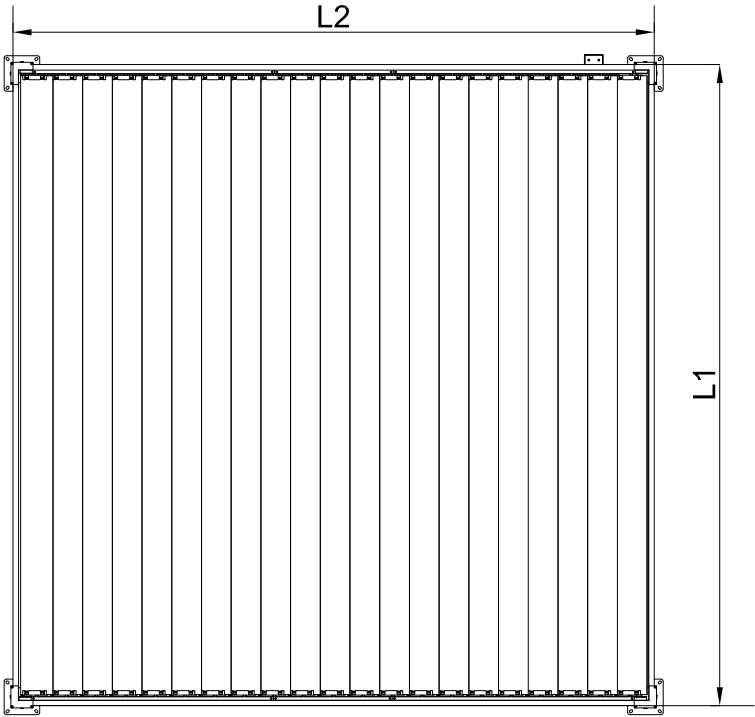


Taille du cadre supérieur		
	L1	L2
2.5m*3.0m	2407mm	2907mm
3.0m*3.0m	2907mm	2907mm
3.0m*3.6m	2907mm	3540mm
3.0m*4.0m	2907mm	3896mm
3.6m*3.6m	3540mm	3540mm
3.6m*4.0m	3540mm	3896mm


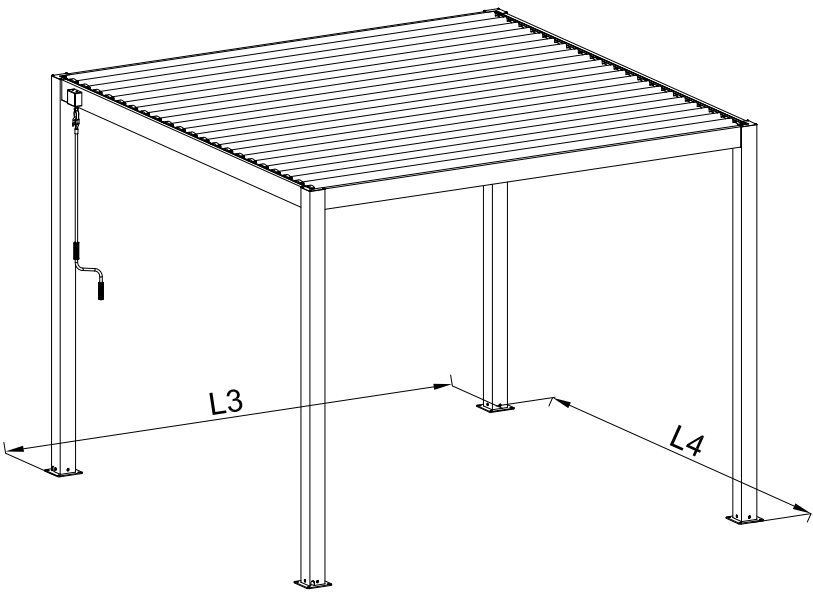


Dimensions du cadre inférieur + plaque de base		
	L3	L4
2.5m*3.0m	2467mm	2967mm
3.0m*3.0m	2967mm	2967mm
3.0m*3.6m	2967mm	3600mm
3.0m*4.0m	2967mm	3956mm
3.6m*3.6m	3600mm	3600mm
3.6m*4.0m	3600mm	3956mm


Étape par étape Instructions pour l'installation




1. Assemblez les quatre piliers d'angle.

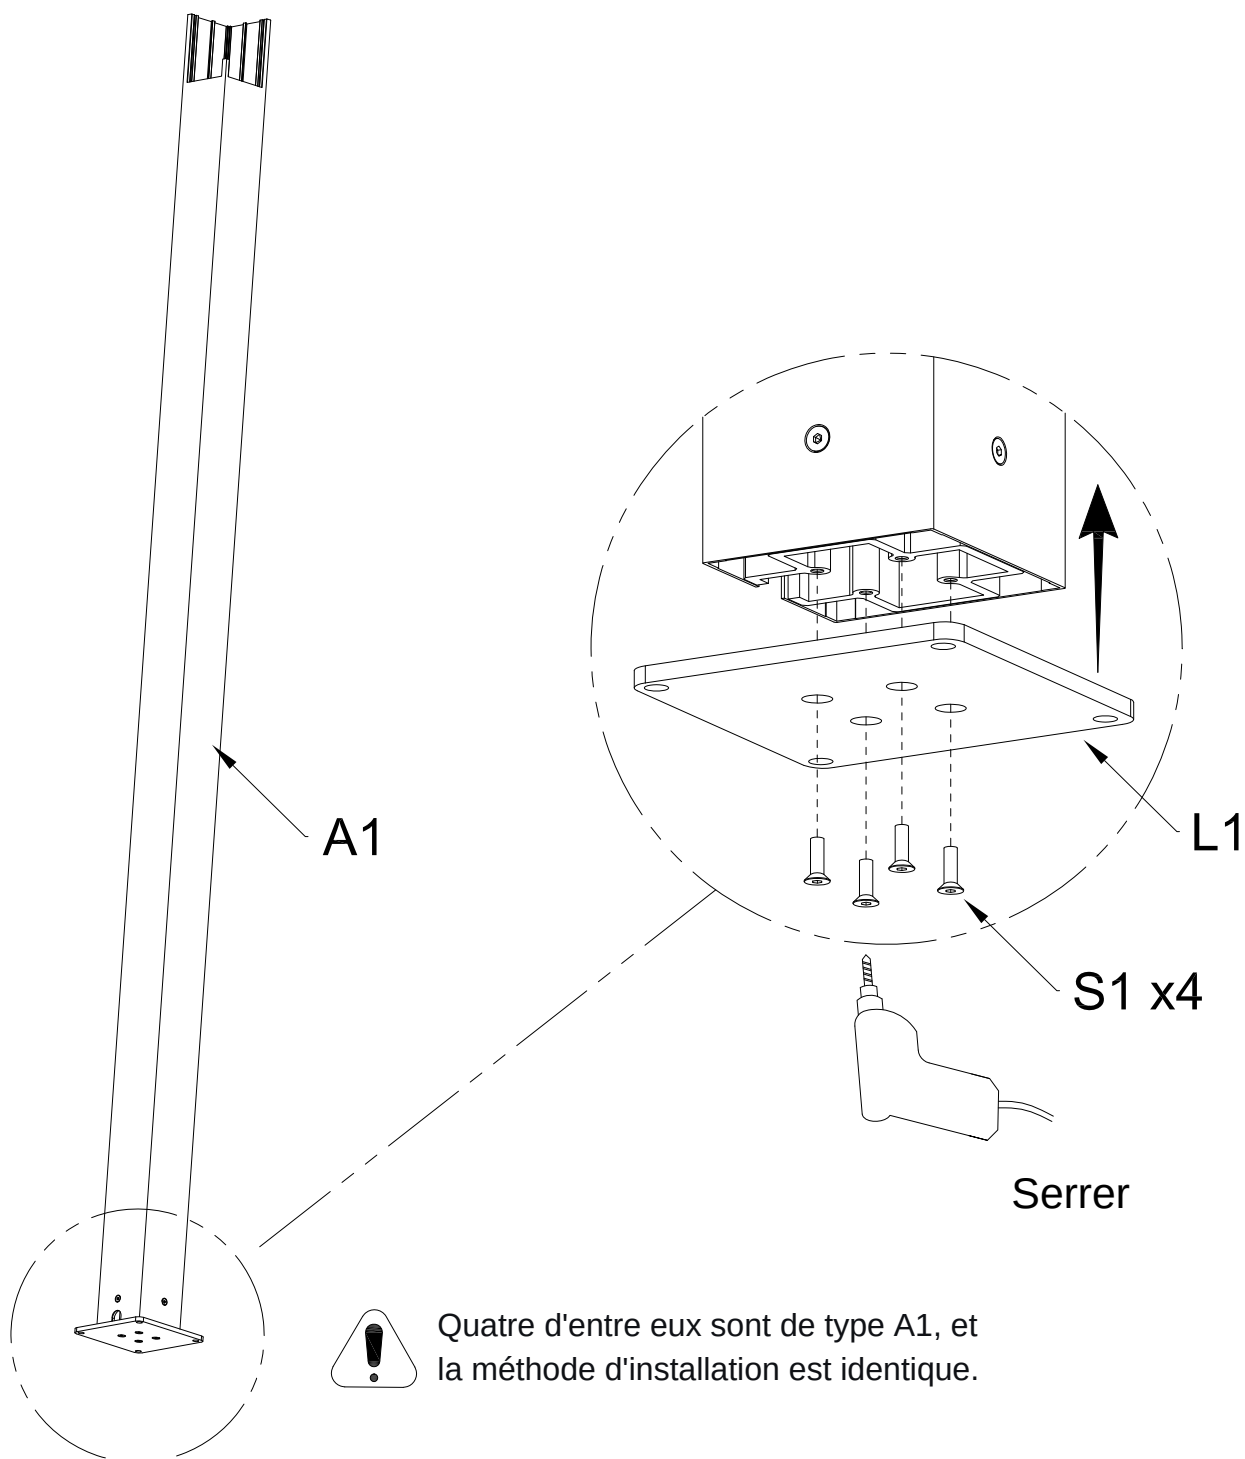



A1		QTY:4PCS
L1		QTY:4PCS
S1		QTY:16PCS
	M6*20	

2.1 Préinstaller quatre ensembles de composants en fer courts pour connecter les traverses aux colonnes.

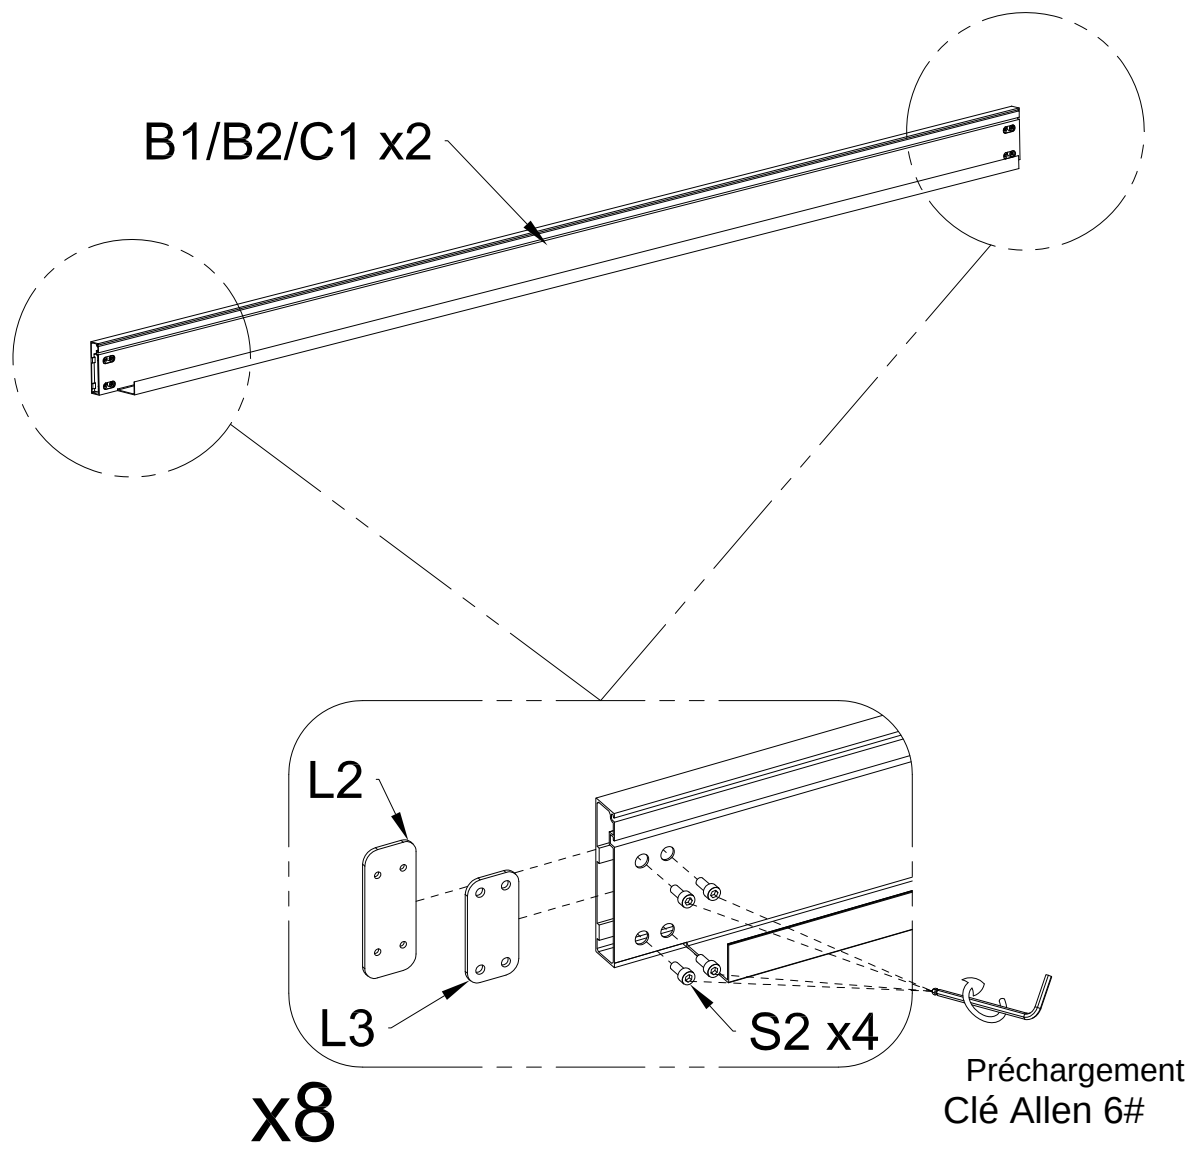


B1		QTY:1PC	L2		QTY:8PCS
B2		QTY:1PC	L3		QTY:8PCS
C1		QTY:2PCS	S2	 M8*16	QTY:32PCS


3.1 Construire un cadre.

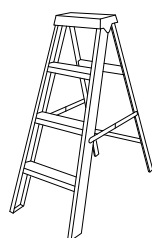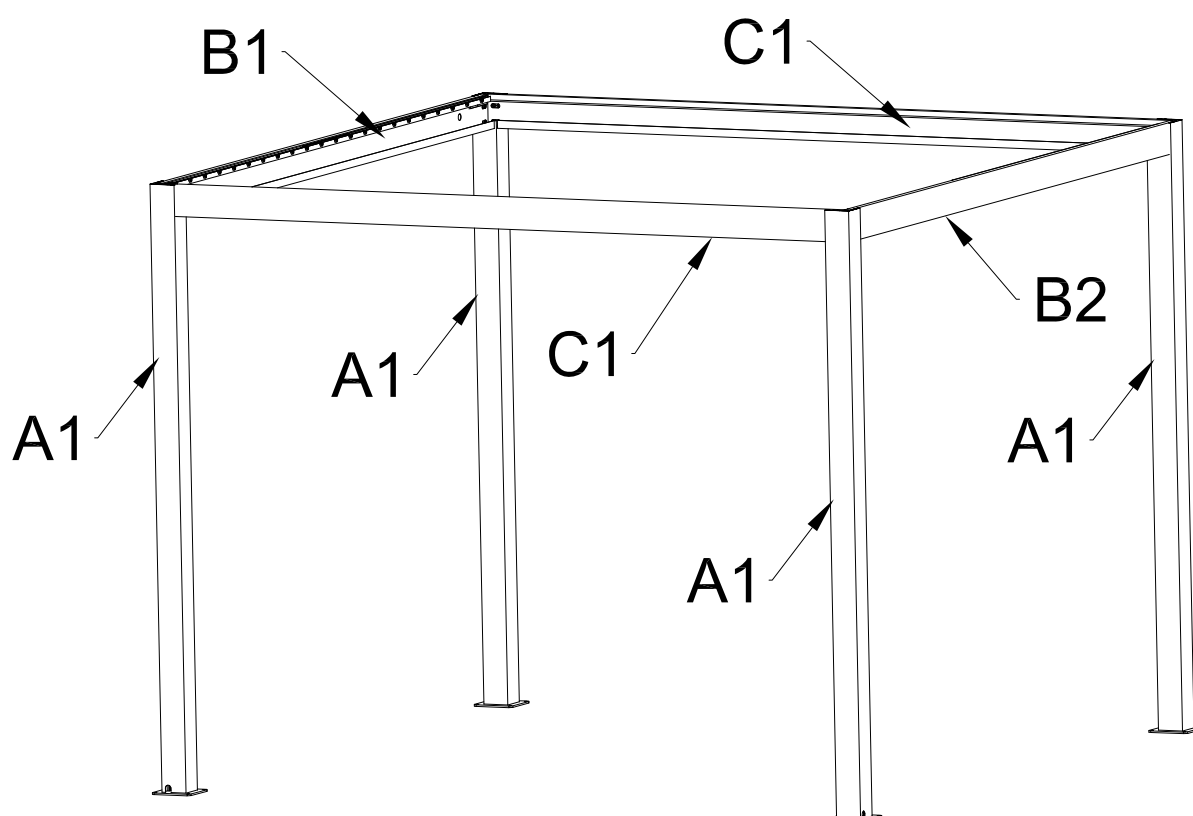


3.2 Assembler un jeu de poutres transversales et de colonnes.

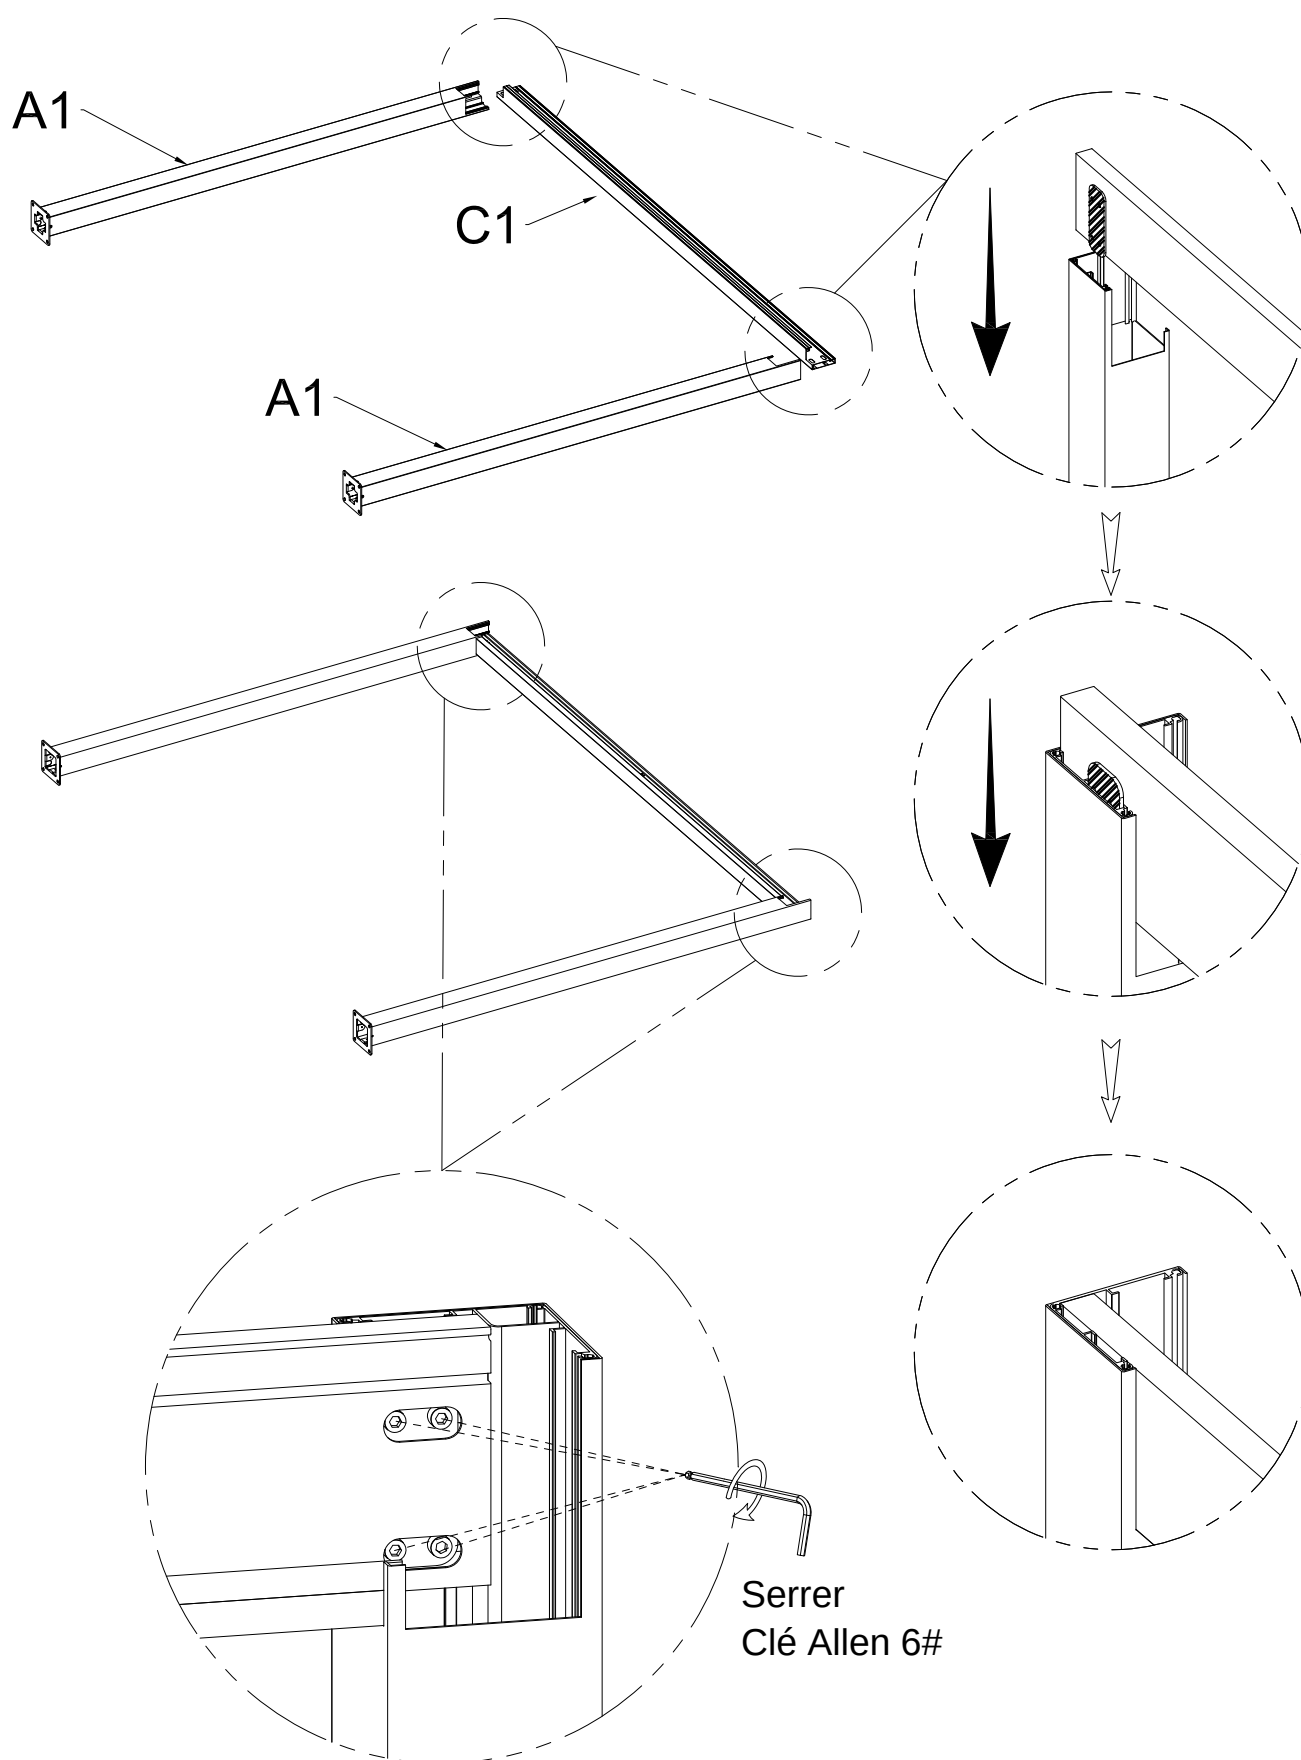



3.3 Installer les poutres transversales gauche et droite.

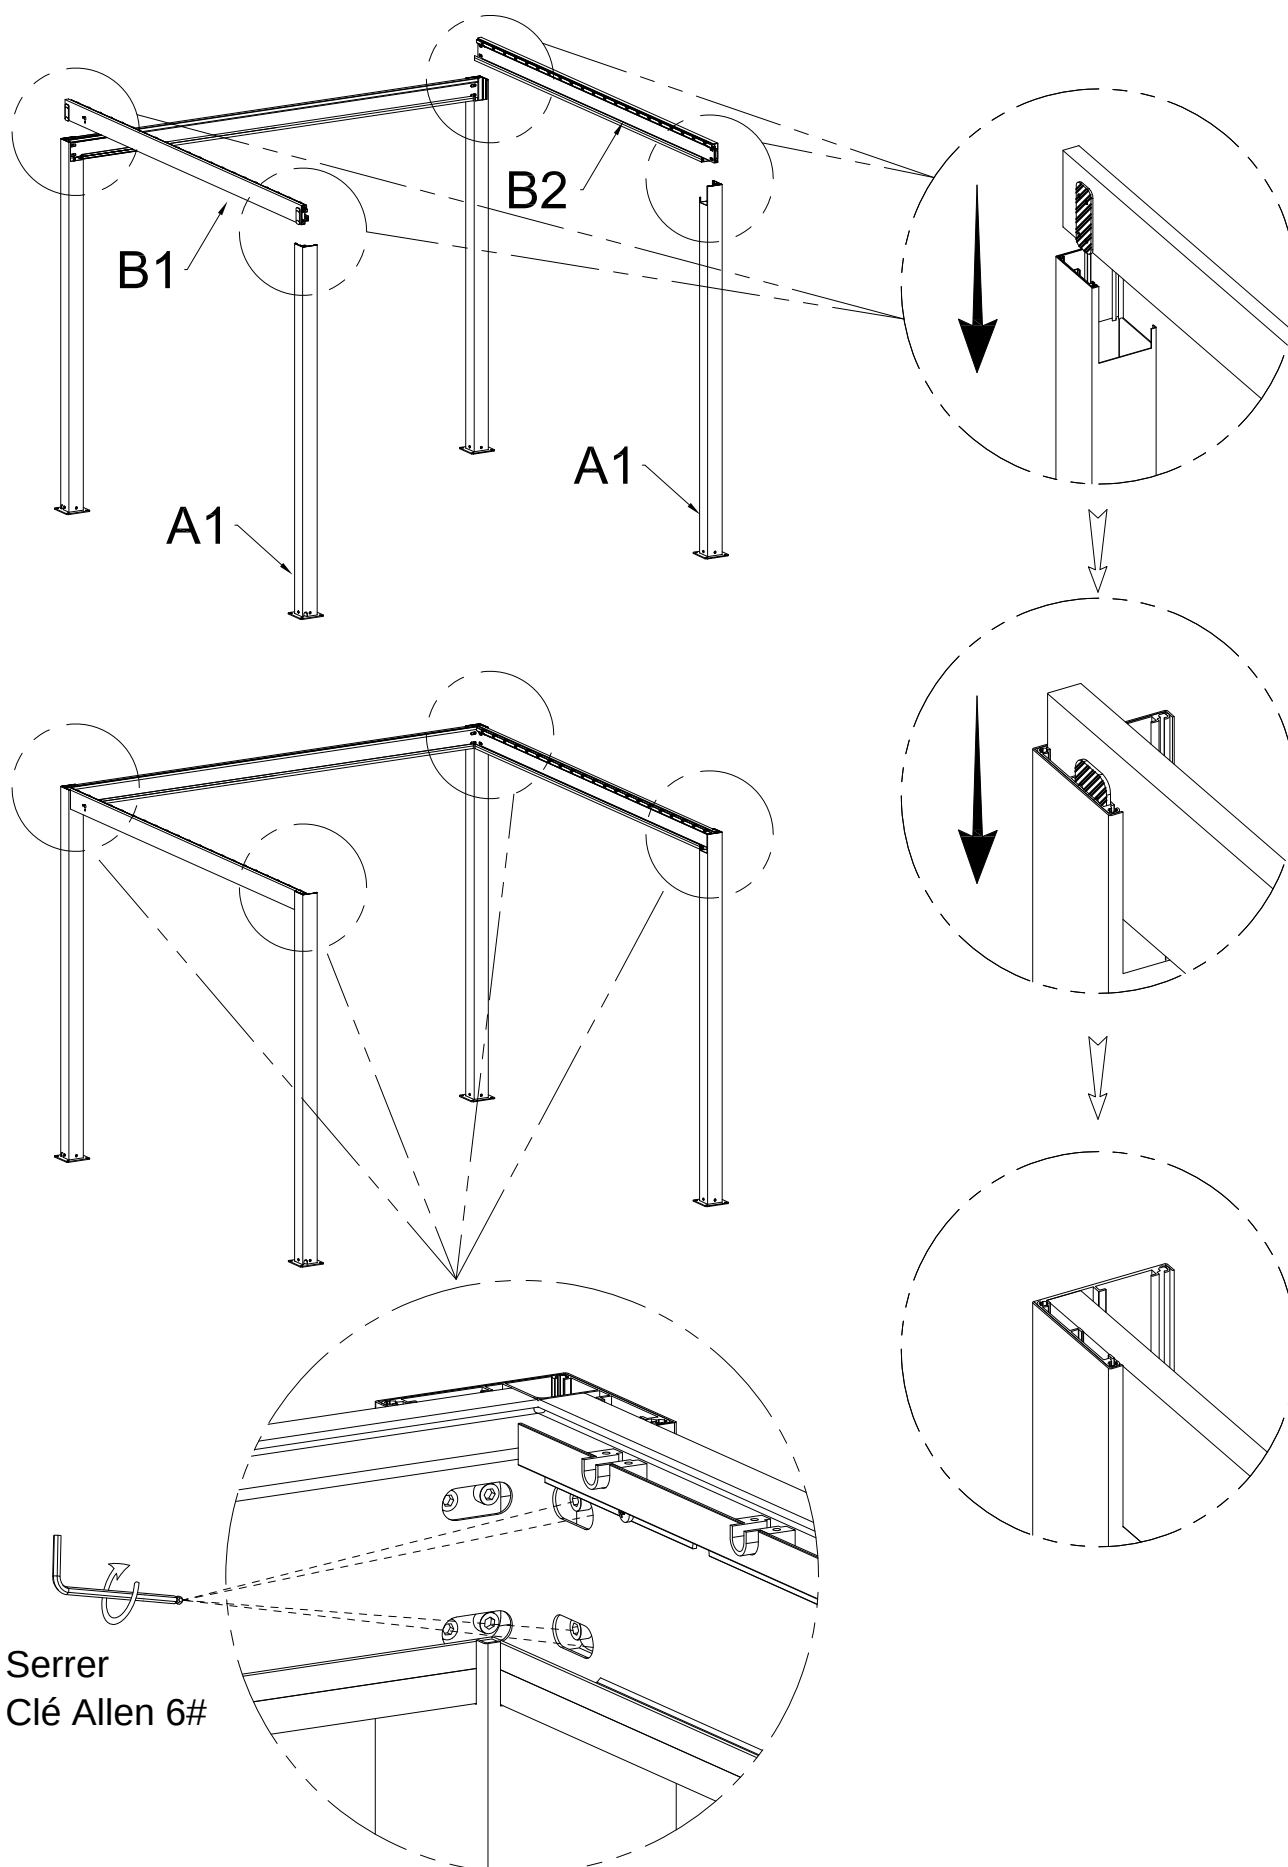


3.4 Installer la poutre transversale avant.

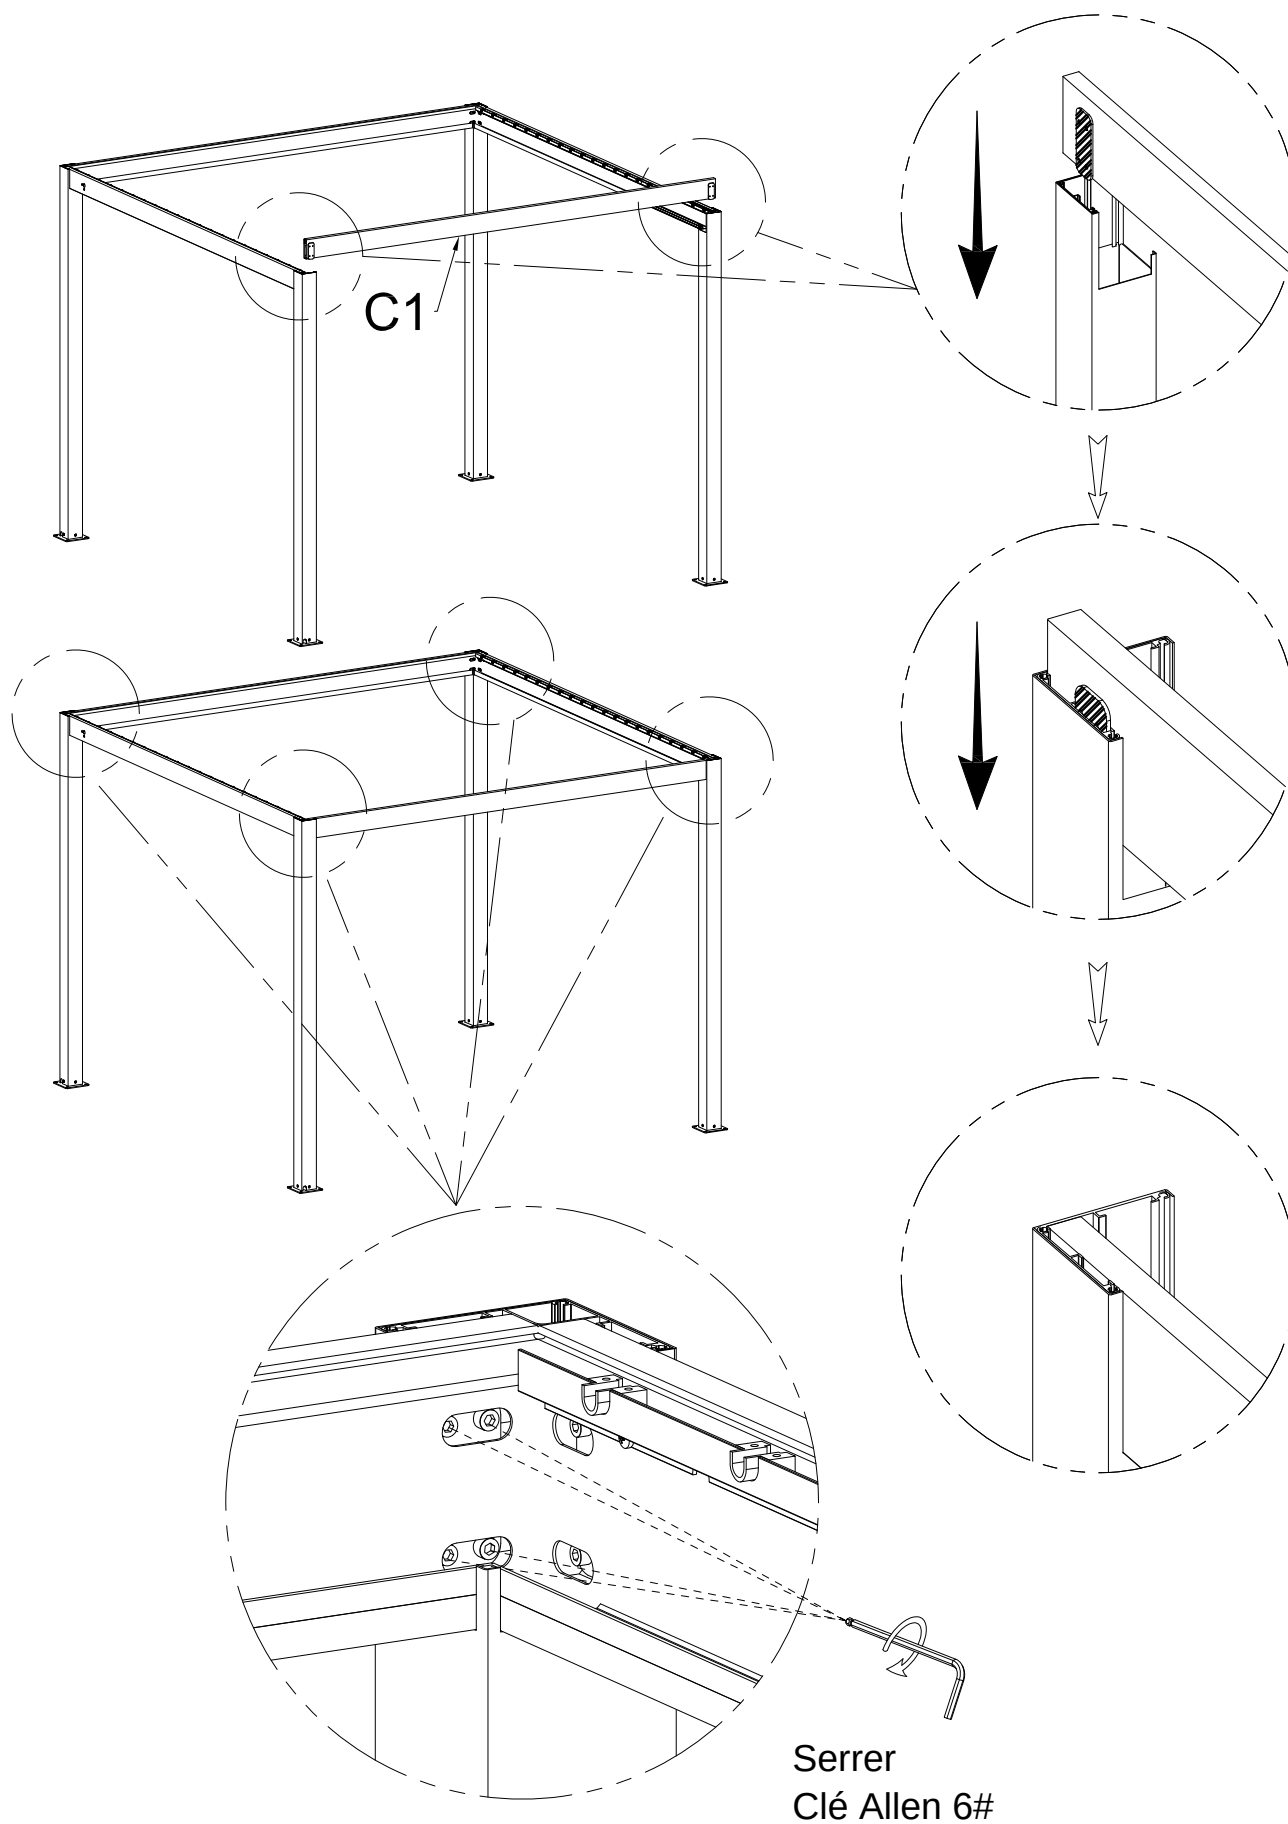





3.5 Appliquer un joint d'étanchéité sur la liaison entre la poutre transversale et la colonne, puis fixer toutes les vis pré-serrées.

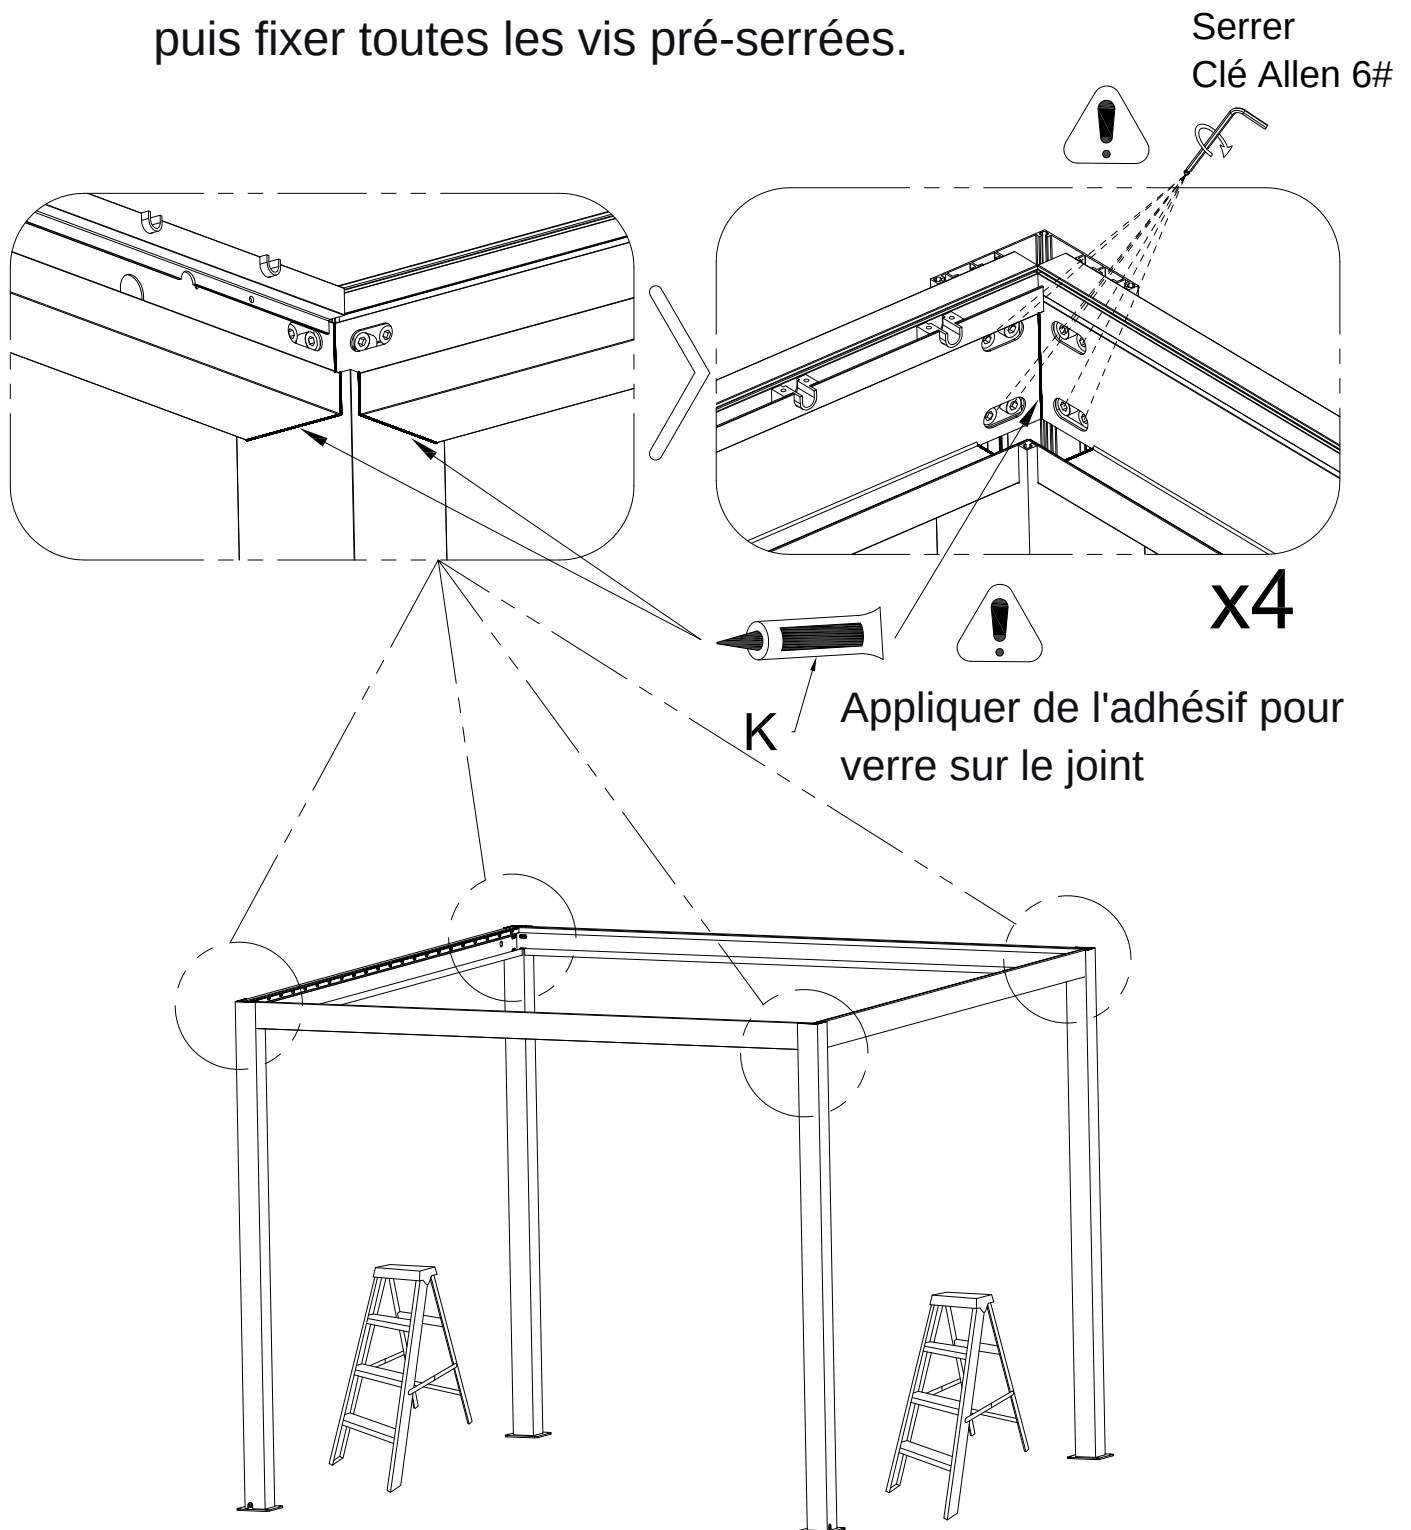


3.6 Retirer la bande de pression du siège d'arbre.

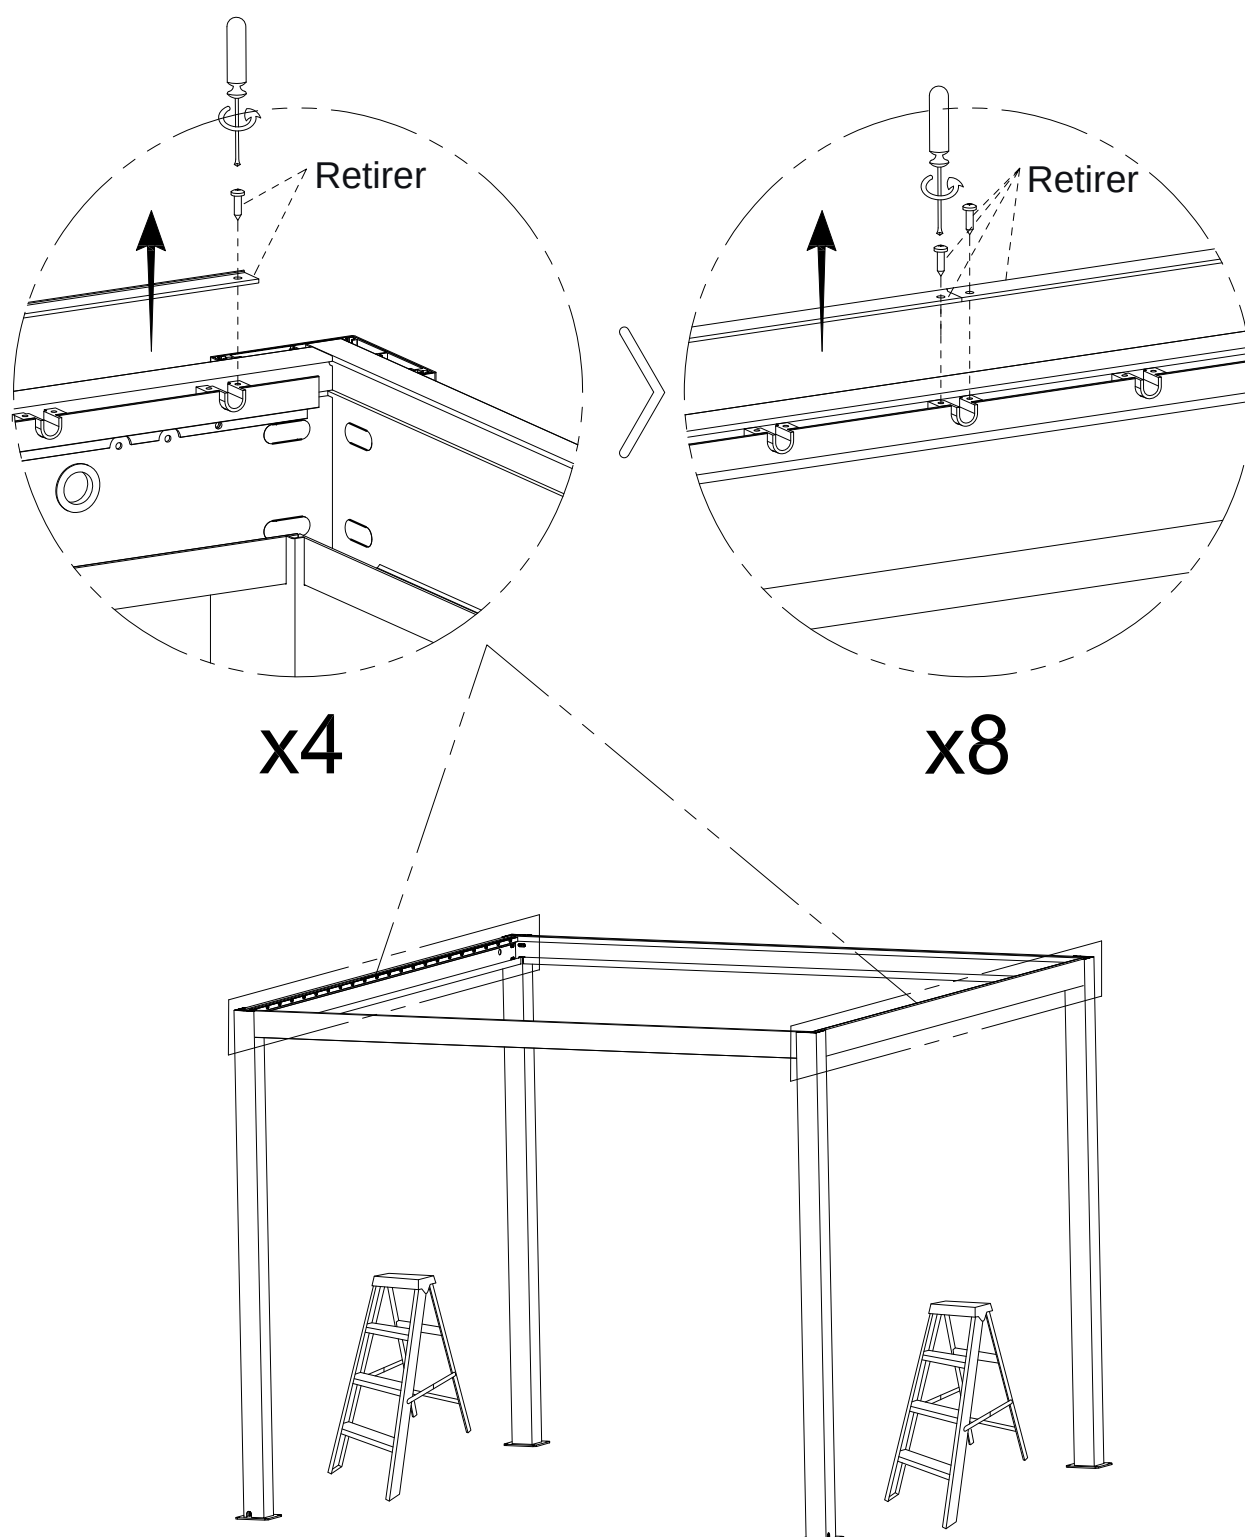




4. Installer la boîte de vitesses.

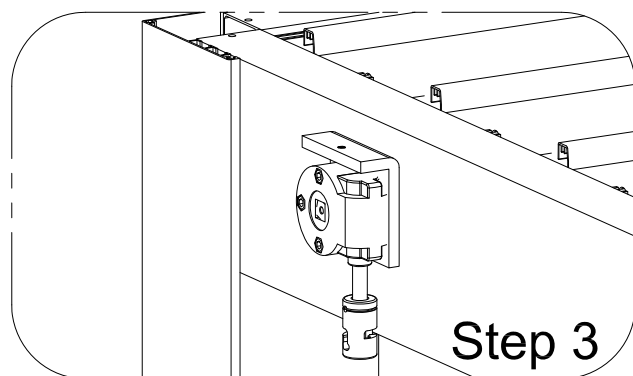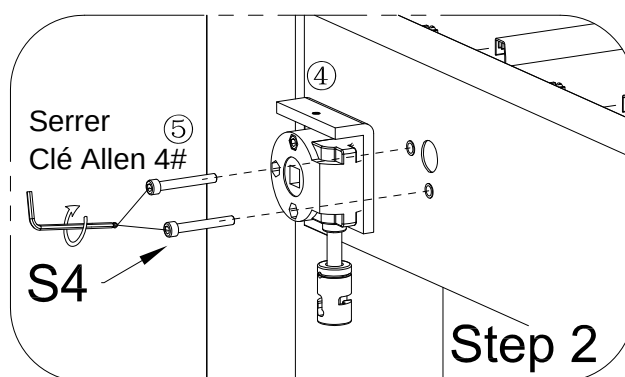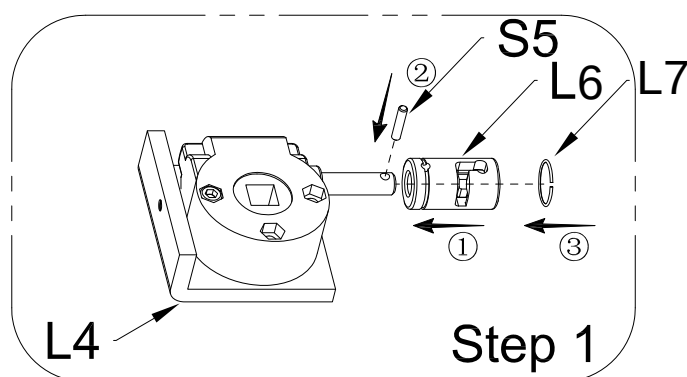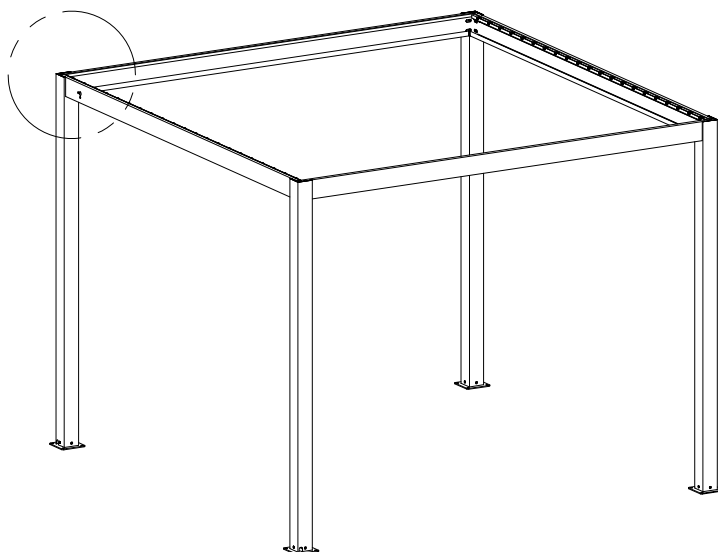

L4		QTY:1PC	L6		QTY:1PC
S4		M6*45 QTY:2PCS	S5		φ4*20 QTY:1PC
			L7		φ21.5*1 QTY:1PC

5.1 Assembler les lames de persienne et les capuchons d'extrémité gauche et droit.

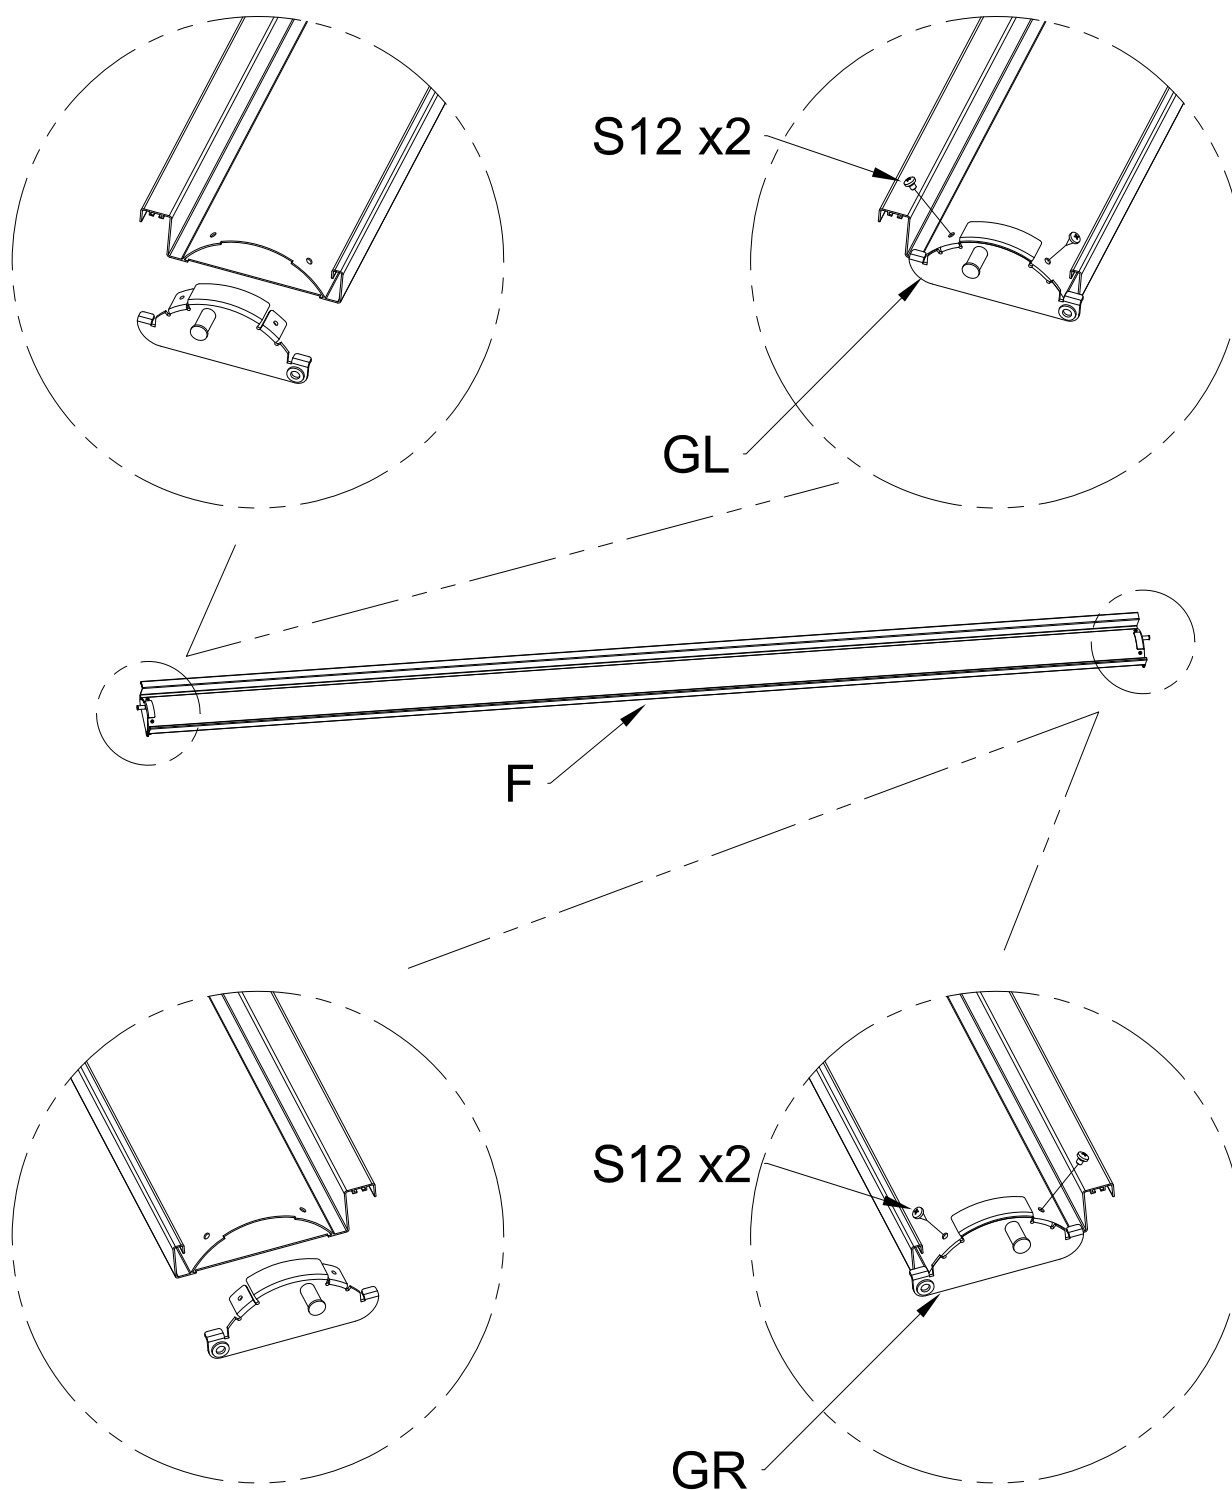

F		QTY:21/26/29PCS	
GL	 QTY:21/26/29PCS	GR  QTY:21/26/29PCS	S12  QTY:84/104/116PCS

5.2 Installer les deux premières et les deux dernières lames.





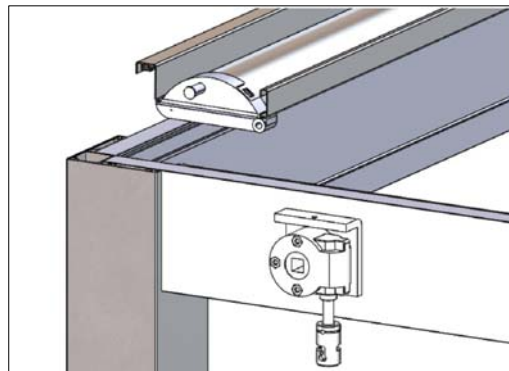





Schéma de l'effet d'installation

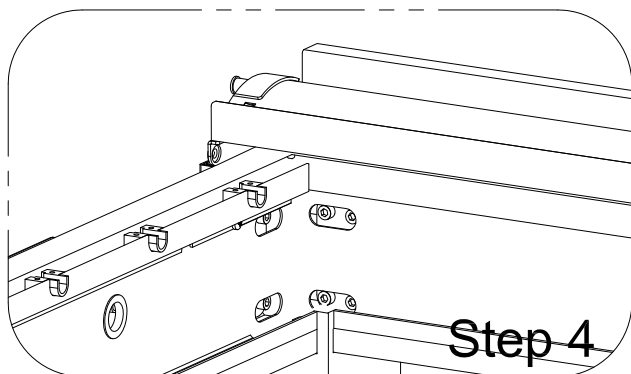
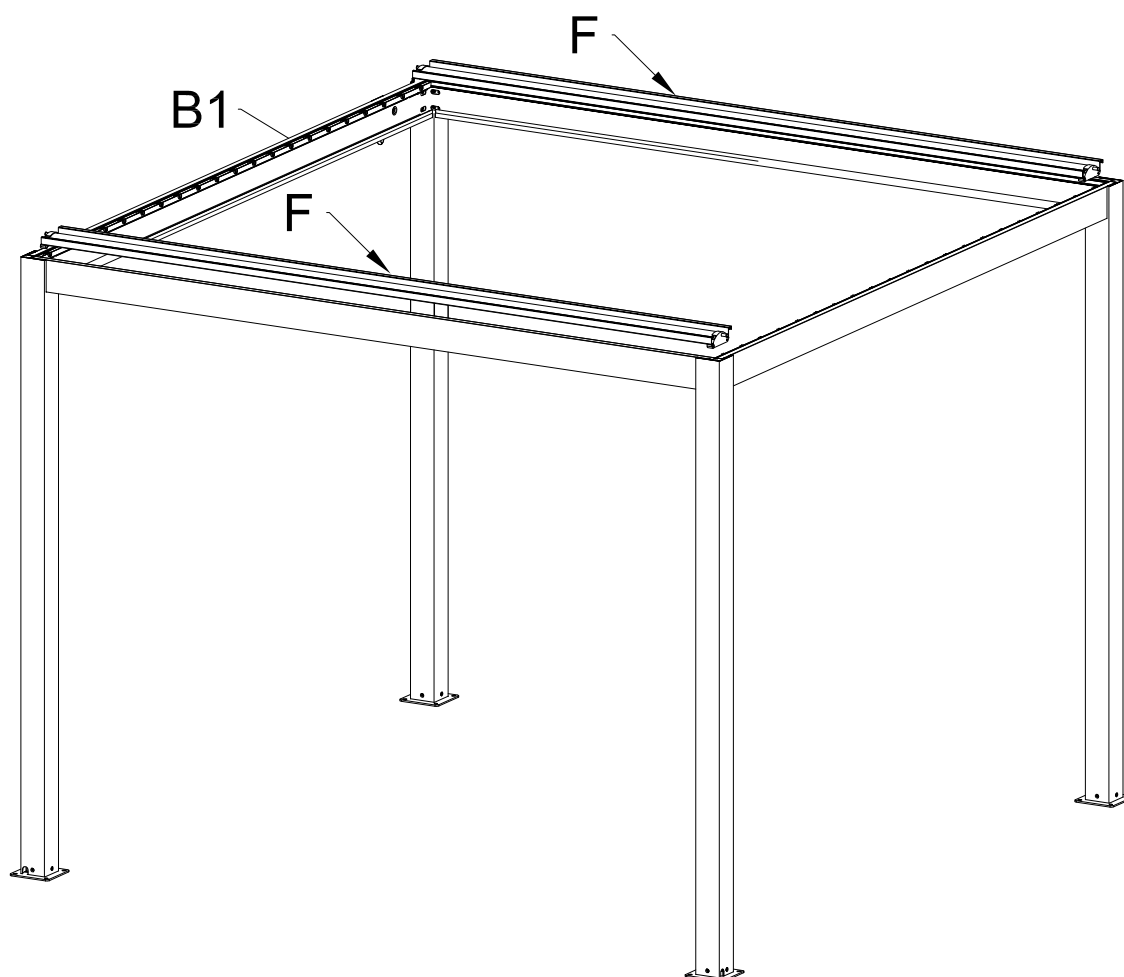
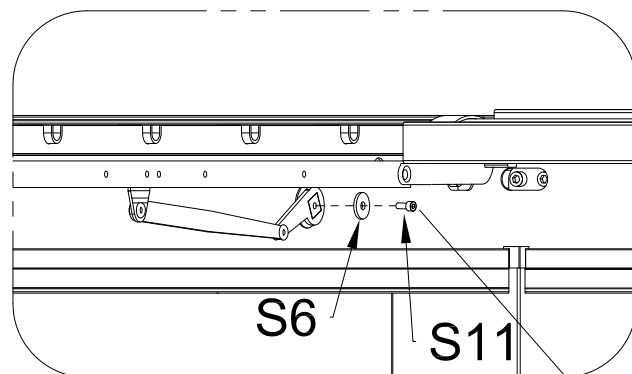


5.3 Fixer la bielle de poussée sur la poutre transversale gauche, puis installer les deux lames de persienne aux extrémités.

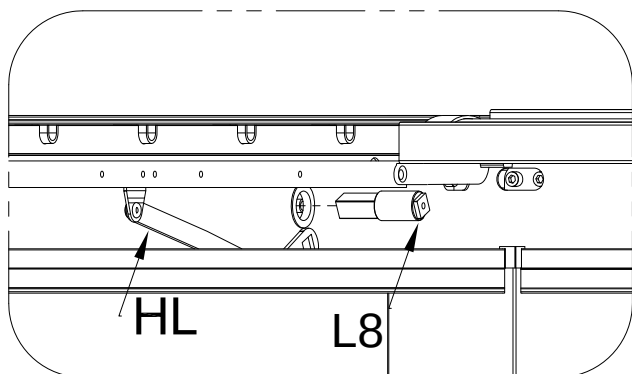


Serrer
Clé Allen 3#

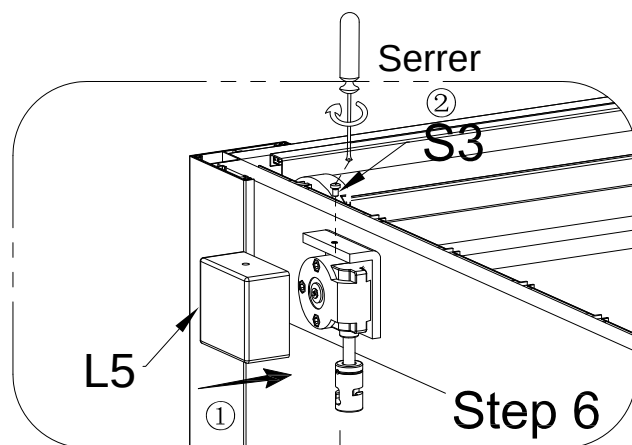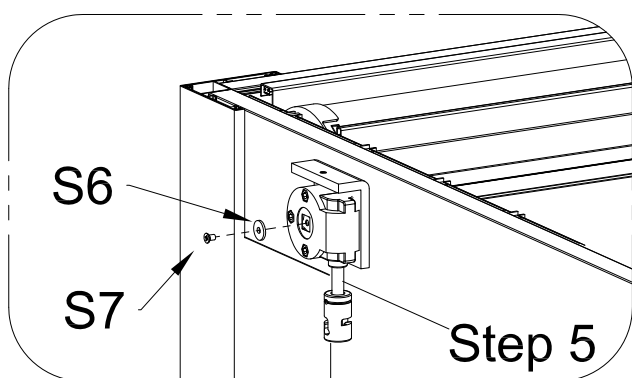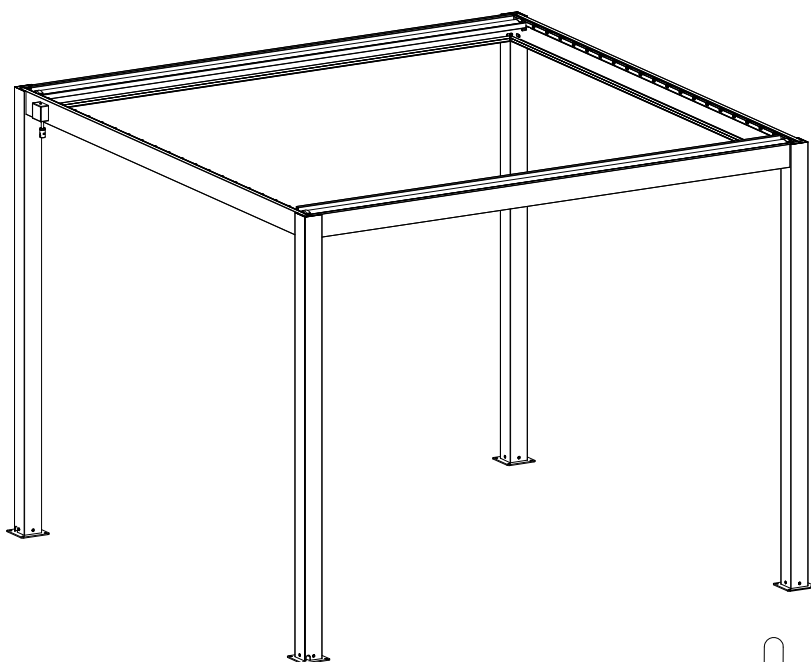

HL  QTY:1PC		
L5  QTY:1PC	L8  QTY:1PC	S3  M5*8 QTY:1PC
S6  φ6*18*1 QTY:2PCS	S7  M5*12 QTY:1PC	S11  M5*12 QTY:1PC

5.4 Installer et fixer toutes les lames de persienne.


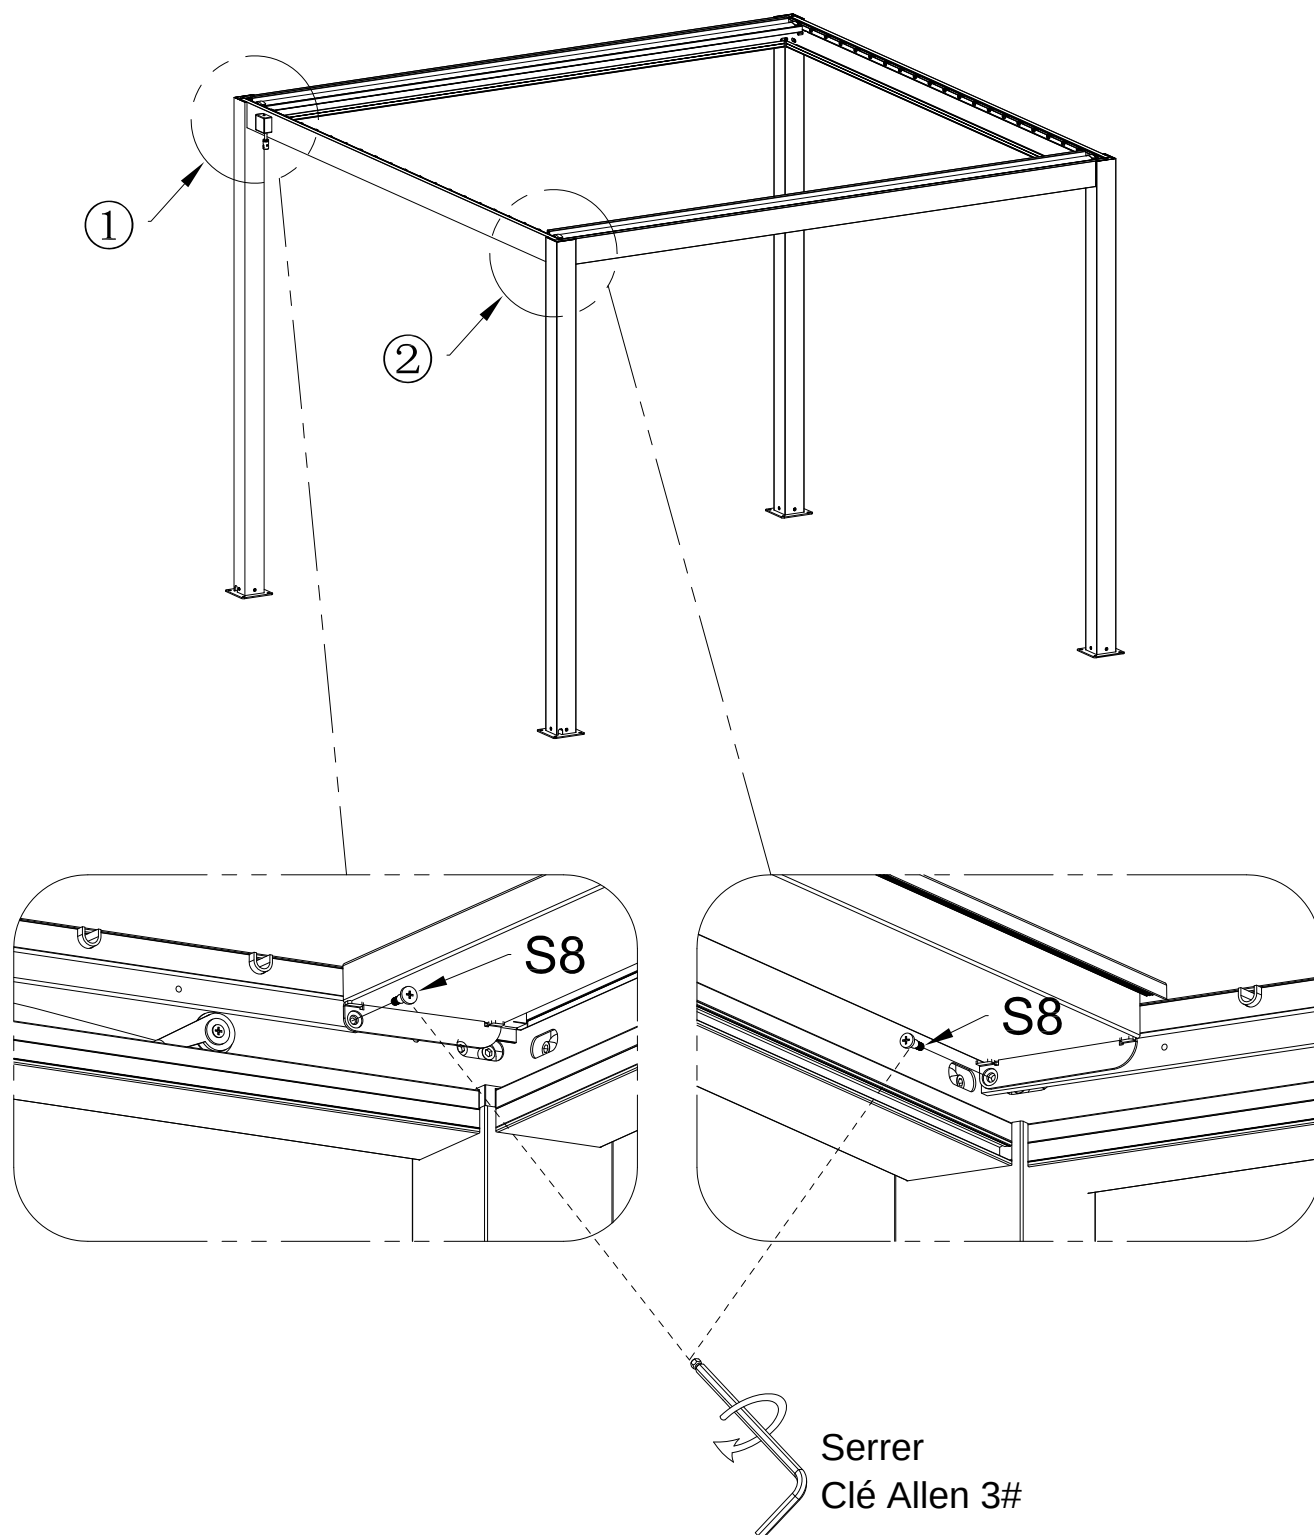


S8



QTY:2PCS
 $\phi 6 \times 13 \times M5$

5.5 Installer et fixer toutes les lames de persienne.

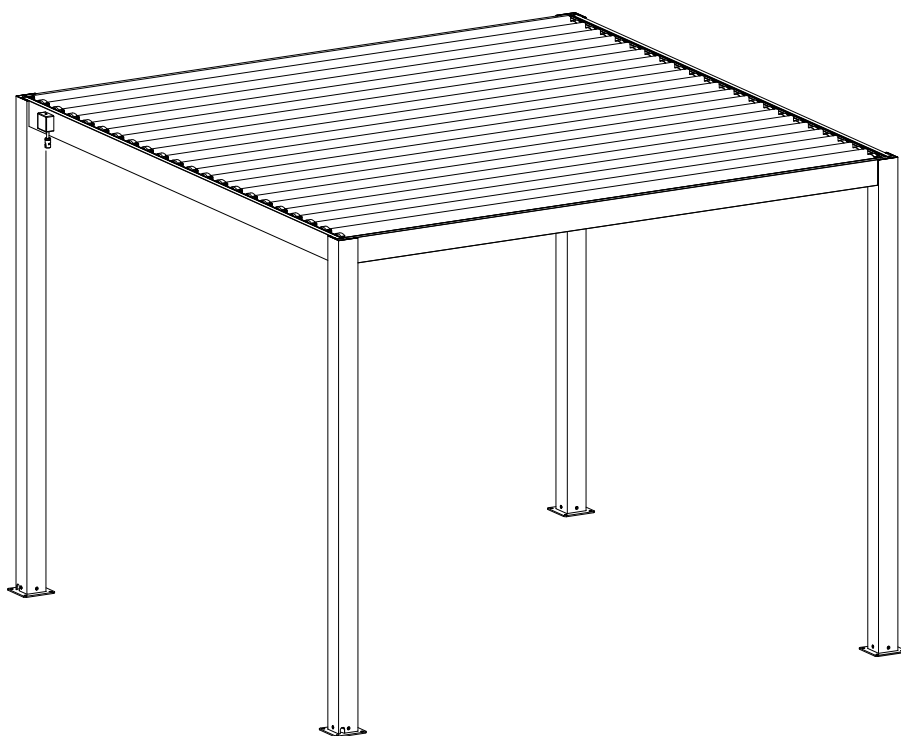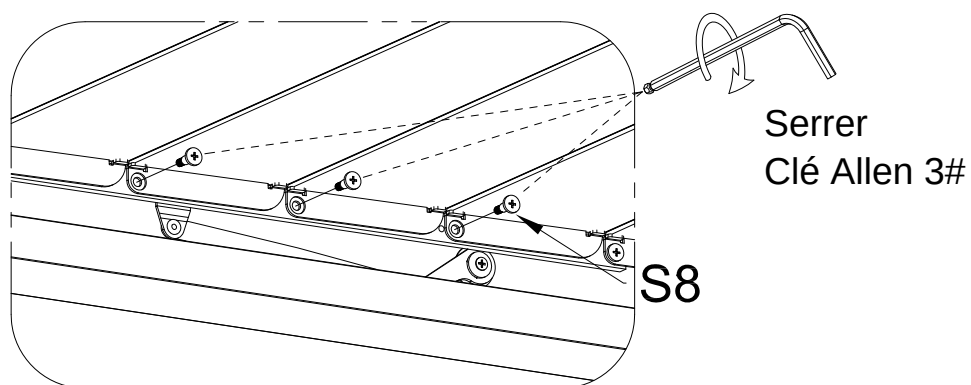


S8







QTY:19pcs OR
24pcs OR 27pcs
 $\phi 6 \times 13 \times M5$

6. Installer la plaque de recouvrement de la colonne et remettre en place la bande de pression du siège d'arbre.

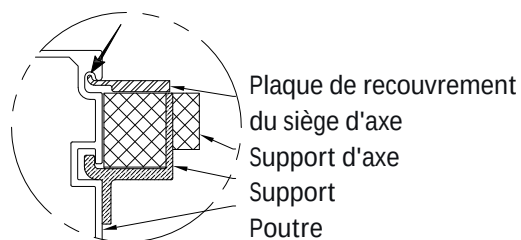


⚠ À noter : L'extrémité de la plaque de recouvrement doit être fixée dans la rainure de la poutre transversale.

Restore P8

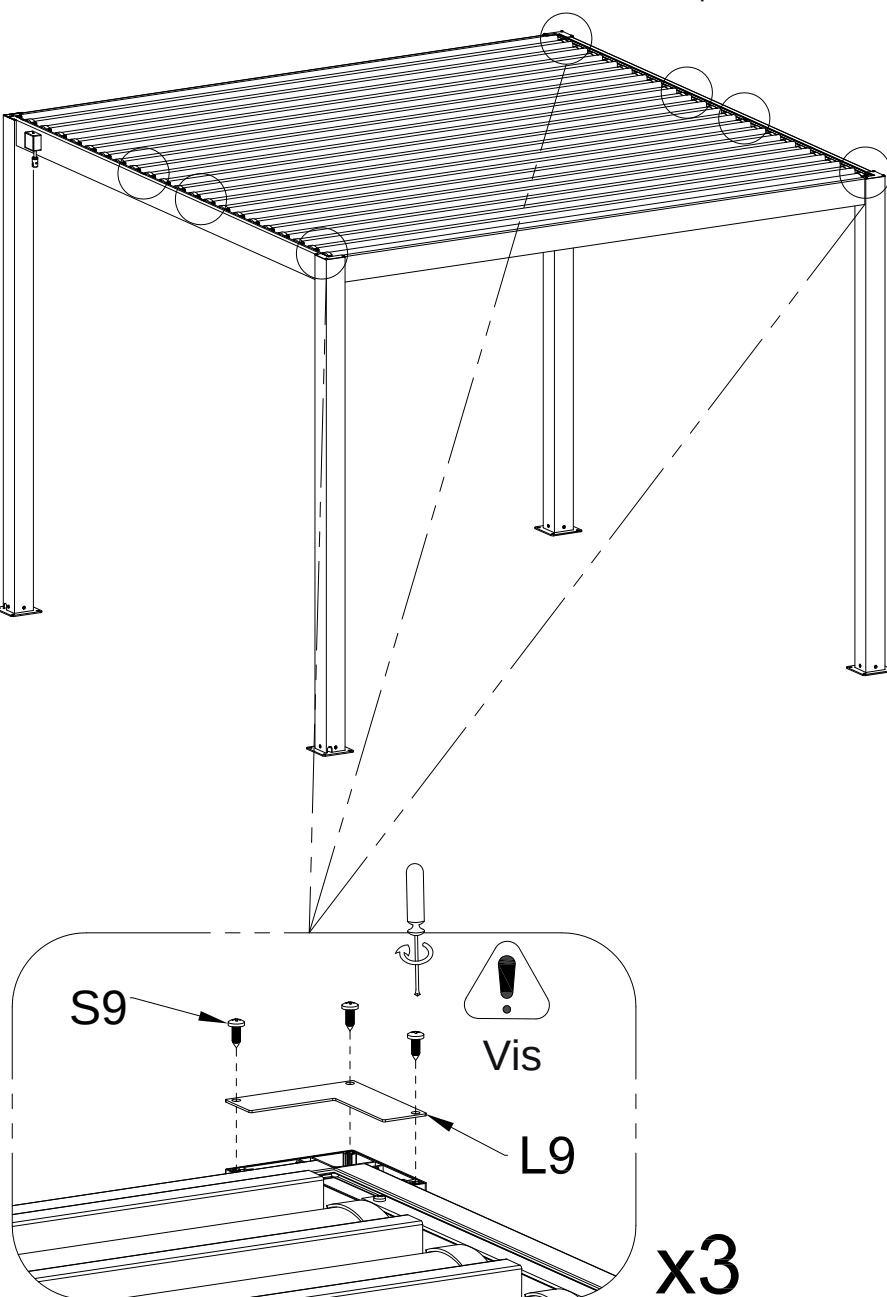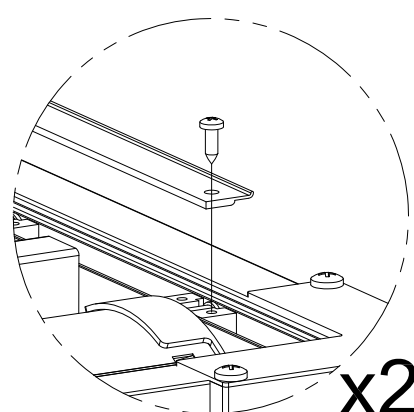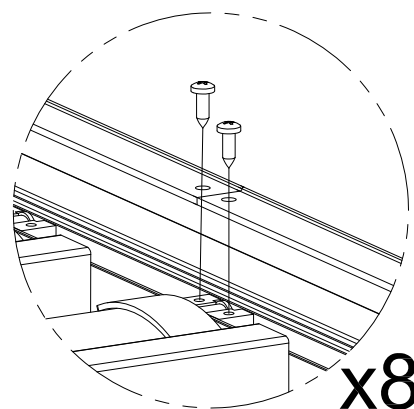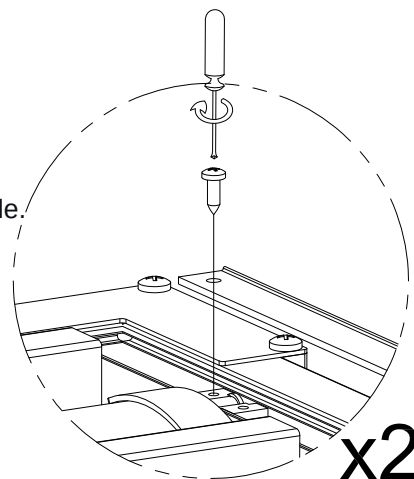

Installer les **quatre** plaques de recouvrement de colonne.

L9




QTY:3PCS

S9




QTY:12pcs
ST5.5*16


7. Colonne fixe.

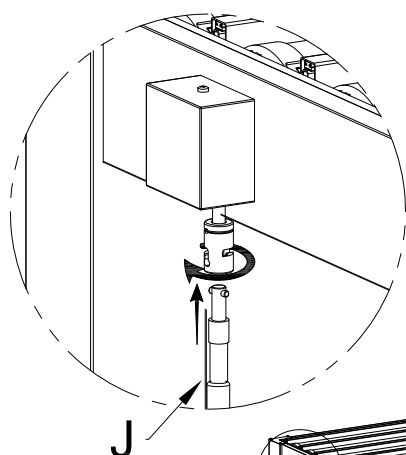

L'erreur entre X et Y ne doit pas dépasser 1CM.

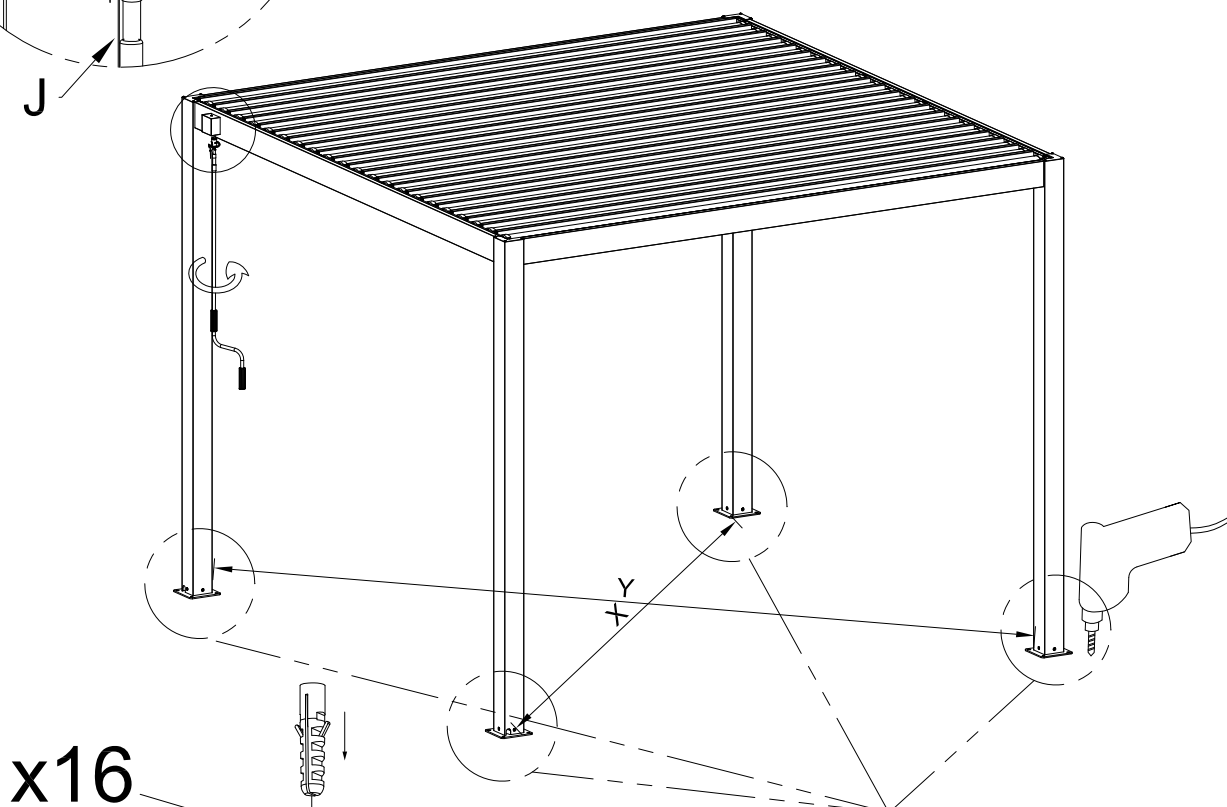


x16

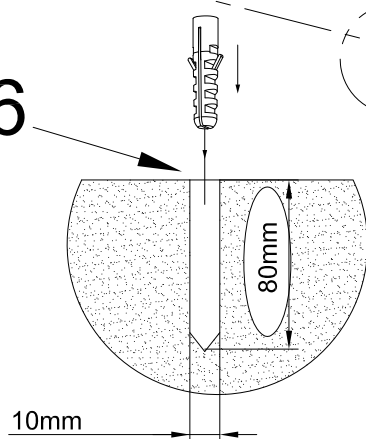


S13 x4

Serrer

S10 x4

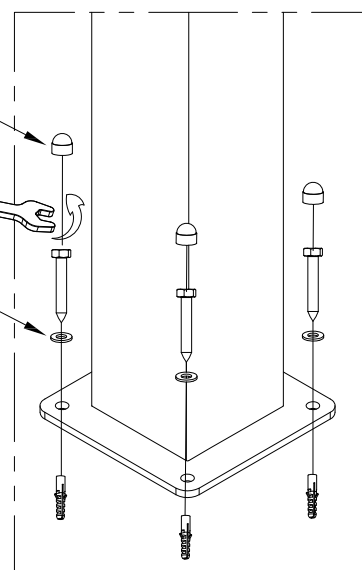

S10		M8*75	QTY:16PCS
		φ8*1	QTY:16PCS
		φ10*50	QTY:16PCS
S13			QTY:16PCS